

Motoröltemperaturanzeige




Bei normalem Wetter müssen die Segmente im Bereich **1** bleiben.

Bei erschwerten Einsatzbedingungen können die Segmente im Bereich **2** aufleuchten.

Fahren Sie in diesem Fall langsamer und stellen Sie gegebenenfalls den Motor ab, prüfen Sie die Füllstände (Siehe entsprechenden Abschnitt).

Anzeige Kühlmitteltemperatur

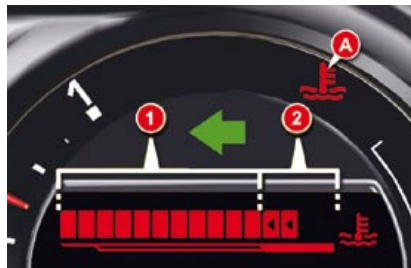

Im normalen Betrieb leuchten die Segmente im Bereich **1** auf.

Bei erschwerten Einsatzbedingungen können die Segmente im Bereich **2** aufleuchten, die Kontrollleuchte Kühlmitteltemperatur **A** und die Kontrollleuchte **STOP** im Kombiinstrument leuchten auf. **Halten Sie sofort an** und schalten Sie die Zündung aus. **Der Betrieb des Kühlerventilators ist noch für einige Zeit möglich.**

Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder eine qualifizierte Werkstatt.

Wenn die Kontrollleuchte **SERVICE** aufleuchtet, prüfen Sie die Füllstände (siehe entsprechenden Abschnitt).

Tankanzeige



Auf ebenem Untergrund macht Sie das Aufleuchten der Kontrollleuchte Kraftstoffmindeststand darauf aufmerksam, dass Sie die Kraftstoffreserve erreicht haben.

Eine Warnmeldung erscheint auf dem Bildschirm des Kombiinstrument.