

# ASTRA

Інструкція з експлуатації інформаційно-розважальної системи





---

# Зміст

Navi 900 IntelliLink .....	5
R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink .....	101
R300 BT .....	169
Тримач телефону .....	203



---

# Navi 900 IntelliLink

Вступ .....	6
Базова операція .....	16
Радіо .....	35
Програвач компакт-дисків .....	41
Зовнішні пристрої .....	44
Навігація .....	51
Розпізнавання мови .....	73
Телефон .....	79
Часті запитання .....	92
Показчик .....	96

## Вступ

Загальна інформація .....	6
Протиугінний пристрій .....	8
Огляд елементів керування .....	9
Користування .....	14

## Загальна інформація

Інформаційно-розважальна система пропонує найновіші інформаційні засоби й елементи розваг в автомобілі.

За допомогою функцій радіоприймача FM, AM та DAB можна зареєструвати багато радіостанцій на різних сторінках елементів вибраного.

Крім цього, на цих сторінках можна зареєструвати музичні композиції, телефонні номери, адреси пунктів призначення і навіть параметри звучання.

Програваач компакт-дисків дає змогу прослуховувати музику зі звукових компакт-дисків і дисків із файлами MP3/WMA.

До інформаційно-розважальної системи за допомогою кабелю або через мережу Bluetooth® можна підключити зовнішні пристрої зберігання даних і використовувати їх як додаткові джерела звуку.

Навігаційна система з функцією динамічного прокладання маршруту стане вашим надійним

провідником під час подорожі до пункту призначення, а також за потреби автоматично знайде шлях об'їхати затори та уникнути інших проблем із дорожнім рухом.

Окрім цього, інформаційно-розважальну систему обладнано телефонним порталом, завдяки якому користуватися мобільним телефоном у автомобілі зручно та безпечно.

Функція проектування телефону дає змогу керувати потрібними вам програмами у смартфоні за допомогою інформаційно-розважальної системи.

За допомогою програми Shop можна завантажити в інформаційно-розважальну систему додаткові програми.

Крім цього, інформаційно-розважальною системою можна керувати за допомогою органів керування на кермі або ж через систему розпізнавання мовлення.

Ретельно продуманий дизайн елементів керування, сенсорний екран, а також чіткі та зрозумілі

повідомлення на дисплеї дозволяють легко й невимушено керувати системою.

### Примітка

У цій інструкції описуються всі параметри та функції, які є в різних інформаційно-розважальних системах. Деякі описи, включно з описами функцій дисплея та меню, можуть не стосуватися вашого автомобіля через відмінності між моделями, особливостями вашої країни, а також необхідність спеціального обладнання або приладдя.

### Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

#### ⚠ Попередження

Дотримуйтеся правил безпеки руху при використанні інформаційно-розважальної системи.

При виникненні сумнівів зупиніть автомобіль перед початком роботи з інформаційно-розважальної системи.

#### ⚠ Попередження

Навіть під час використання системи навігації водій має належним чином керувати автомобілем та бути уважним під час дорожнього руху. Обов'язково слід дотримуватися відповідних правил дорожнього руху.

Вводьте запити (наприклад, адреси) лише тоді, коли ви не керуєте автомобілем.

Насамперед необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, навіть якщо підказки навігатора суперечать їм.

#### ⚠ Попередження

Для деяких зон вулиці з одностороннім рухом, а також інші дороги та проїзди (наприклад, пішохідні зони), рух у яких заборонено, на карті не позначено. У таких зонах в інформаційно-розважальній системі може відобразитися попередження, якого слід дотримуватися. Тут слід звернути особливу увагу на вулиці з одностороннім рухом, дороги та проїзди, рух у яких заборонено.

#### Прийом радіосигналу

Прийом радіосигналу може перериватися статикою, шумом, перешкодами або втратою прийому через:

- зміни відстані від передавача
- багатопроменевий прийом через відбиття хвиль
- затухання радіосигналу

## Протиугінний пристрій

Інформаційно-розважальна система має електронну систему безпеки для захисту від викрадення.

Завдяки цій інновації інформаційно-розважальна система може функціонувати виключно у вашому автомобілі та не становить цінності для злодія.



## Огляд елементів керування

### Центральний дисплей з органами керування



## 1 ..... 14

Якщо вимкнено,  
коротким натисненням  
вмикається живлення

Якщо ввімкнено,  
коротким натисненням  
вмикається звук  
системи, а  
утримуванням  
вмикається живлення

Поверніть:  
налаштування гучності

## 2 Дисплей / сенсорний екран

## 3 Інформація про модуль OnStar з функцією підключення до мережі Wi-Fi та про підключення іншого пристрою до точки доступу

## 4 **MEDIA** ..... 14

Натиснення: увімкнення  
програвача компакт-  
дисків чи зовнішнього  
пристрою

## 5

Радіоприймач. Коротке  
натиснення:  
перемикання на  
наступну радіостанцію,  
утримування: пошук вгору . . 35

Програвач компакт-  
дисків / зовнішні  
пристрої. Коротке  
натиснення: перехід до  
наступної композиції,  
утримування:  
перемотування вперед ..... 42

## 6 **HOME**

Натиснення:  
відображення головного  
екрана

## 7 **MENU**

Повертання: дає змогу  
позначити екранну  
кнопку або пункт меню,  
прокрутити список  
пунктів меню, змінити  
значення налаштування


Натиснення: вибір або  
активація позначеної  
екранної кнопки чи  
пункту меню,  
підтвердження заданого  
значення, перемикання  
на інше значення  
налаштування,  
відкривання характерних  
для певної програми  
підменю (за наявності)

## 8 **BACK**

Натиснення: повернення  
до попереднього екрана/меню

9	«	Радіоприймач. Коротке натиснення: перемикання на передню радіостанцію, утримування: пошук назад ..... 35
		Програвач компакт-дисків / зовнішні пристрої. Коротке натиснення: перехід до передньої композиції, утримування: перемотування назад ..... 42
10	<b>RADIO</b> .....	35
		Натиснення: ввімкнення радіоприймача або перемикання на інший діапазон

## Засоби керування на кермі (тип 1)

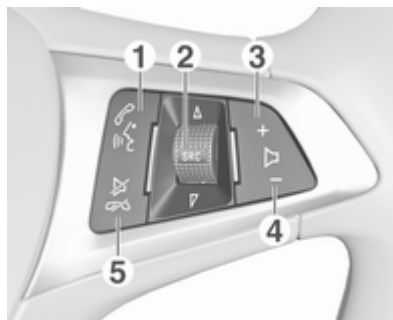

1	☎	Коротке натиснення: якщо телефон не підключено, відкрити меню OnStar ..... 14
		або подзвонити по телефону ..... 79
		або набір останнього номера у списку дзвінків, коли відображається меню керування телефоном ..... 83

		або перемикання між викликами, коли є виклики в черзі ..... 83
		Довге натиснення: активація розпізнавання мовлення ..... 73
2	<b>SRC (Джерело)</b> .....	14
		Натиснення: вибір джерела відтворення звуку ..... 14
		Поворот вгору/донизу: вибір наступної/ передньої збереженої радіостанції, якщо увімкнено радіоприймач ..... 35
		або вибір наступної/ передньої композиції/ розділу/зображення, якщо ввімкнені зовнішні пристрої ..... 45

або вибір наступного/  
попереднього запису в  
списку викликів, якщо  
ввімкнено портал  
телефону і відкрито  
список викликів ..... 83

Поворот вгору/донизу з  
утримуванням: швидка  
прокрутка списку викликів ... 83

3 +

Натиснення: збільшення  
гучності

4 -

Натиснення: зменшення  
гучності


5 

Натиснення:  
завершення/відхилення  
дзвінка ..... 83

або вимкніть функцію  
голосових команд ..... 73


або ввімкнення/  
вимкнення режиму без  
звуку ..... 14

## Засоби керування на кермі (тип 2)

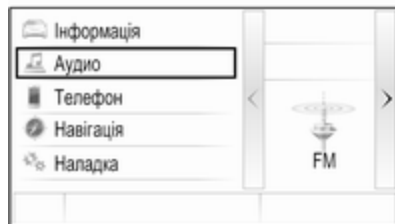

У інформаційному центрі водія відображається інформація та меню, пов'язані з інформаційно-розважальною системою.

Для керування різними меню в інформаційному центрі водія використовуються кнопки справа на кермі (див. нижче).

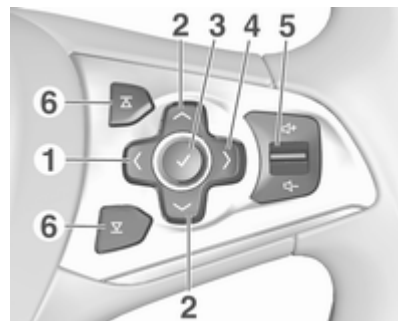

1 <

Натиснення: дає змогу відобразити меню вибору програм, повернутися до наступного вищого рівня меню в інформаційному центрі водія

2 ∨ / ∧

Коротке натиснення:  
вибір пункту меню в  
інформаційному центрі водія

Довге натиснення: дає  
змогу швидко прокрутити  
довгий список контактів в  
інформаційному центрі водія

3 ✓

Натиснення:  
підтвердження вибору в  
інформаційному центрі водія

4 >

Натиснення: дає змогу  
відобразити головне  
меню певної програми в  
інформаційному центрі водія

5 🔊 / 🔇 ..... 14

Натиснення вгору:  
збільшення гучності

Натиснення вгору:  
зменшення гучності

6 ⏮ / ⏭

Радіо: натисніть, щоб  
вибрати наступний /  
попередній елемент  
вибраного в  
інформаційному центрі  
водія ..... 21

Мультимедійний вміст:  
натисніть, щоб вибрати  
наступну / попередню  
композицію в  
інформаційному центрі  
водія ..... 45



1 🔊

Натиснення: здійснення  
виклику ..... 83

або активуйте функцію  
голосових команд ..... 73

або переривання  
синтезатора мовлення,  
щоб говорити  
безпосередньо ..... 73

або відкрити меню  
OnStar, якщо телефон не  
підключено ..... 14

Довге натиснення:  
увімкнення функції  
голосового керування  
(якщо підтримується  
телефоном) ..... 73

2 

Натиснення:  
завершення/відхилення  
дзвінка ..... 83


або вимкніть функцію  
голосових команд ..... 73

або увімкнення/  
вимкнення режиму без  
звуку ..... 14


Детальний опис усіх інших кнопок  
керування міститься в інструкції з  
експлуатації автомобіля.

## Користування

### Увімкнення та вимкнення інформаційно-розважальної системи

Натисніть і відпустіть . Після  
увімкнення вмикається джерело  
інформаційно-розважальної  
системи, яке було вибране  
останнім.


### Автоматичне вимкнення

Якщо інформаційно-розважальну  
систему було увімкнено кнопкою  
, коли запалювання було  
вимкнено, система автоматично  
вимкнеться через 10 хвилин.


### Налаштування гучності

Поверніть регулятор .


На дисплеї відображається  
поточне налаштоване значення.


Після увімкнення інформаційно-  
розважальної системи  
встановлюється останнє вибране  
значення гучності, але за тієї  
умови, що воно є нижчим за  
максимальний рівень гучності  
системи під час запуску  30.

### Автоматичне регулювання гучності

Після увімкнення функції  
автоматичного регулювання  
гучності  30 вона автоматично  
налаштовується для  
компенсування дорожніх шумів і  
шуму вітру під час їзди.

### Вимкнення звуку

Щоб вимкнути звук із джерел  
відтворення звуку, натисніть .

Щоб скасувати вимкнення звуку,  
поверніть або на мить натисніть .

### Режими роботи

#### Радіо

Натисніть **RADIO** потрібну кількість  
разів, щоб увімкнути режим  
радіоприймача чи перемкнутися з  
одного діапазону на інший.

Детальний опис функцій радіо  
↪ 35.

### Програвач CD-дисків

Щоб активувати програвач компакт-дисків, натисніть **MEDIA** відповідну кількість разів.

Детальний опис функцій програвача компакт-дисків ↪ 41.

### Зовнішні пристрої

Щоб увімкнути режим відтворення для підключеного зовнішнього пристрою, натисніть кілька разів **MEDIA**.

Детальний опис підключення зовнішніх пристроїв та керування ними ↪ 44.

### Навігація

Натисніть **HOME**, щоб відкрити головний екран.

Виберіть **НАВІГАЦІЯ**, щоб відобразити навігаційну карту з зображенням області навколо поточного місця розташування.

Детальний опис функцій навігації ↪ 51.

### Телефон

Перш ніж ви зможете користуватися порталом для телефону, потрібно встановити з'єднання між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном.

Детальний опис процедури підготовки та встановлення з'єднання Bluetooth між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном ↪ 79.

Якщо мобільний телефон підключено, натисніть **HOME**, а потім виберіть **ТЕЛЕФОН**, щоб відобразити головне меню порталу телефону.

Детальний опис керування мобільним телефоном за допомогою інформаційно-розважальної системи ↪ 83.

### Проектування телефону

Щоб показувати певні програми зі смартфона на дисплеї інформаційно-розважальної системи, підключіть до неї смартфон.

Натисніть **HOME** і виберіть **ПРОЕКТОР**, щоб запустити функцію проектування телефону. Залежно від підключеного смартфона відобразиться головне меню з різними програмами на вибір.

Детальний опис ↪ 47.

### Магазин програм

Щоб завантажити в інформаційно-розважальну систему додаткові програми, виберіть **SHOP**.

Детальний опис ↪ 48.

### OnStar

Щоб відобразити меню з налаштуваннями Wi-Fi служби OnStar, виберіть **OnStar**.

Детальний опис наведено в інструкції з експлуатації автомобіля.


## Базова операція

Основні функції .....	16
Керування меню .....	18
Клавіатури .....	19
Елементи вибраного .....	21
Контакти .....	25
Налаштування тембру .....	29
Гучність .....	30
Налаштування системи .....	30

### Основні функції

Центральний дисплей має сенсорну поверхню, завдяки якій інтерактивною панеллю можна безпосередньо керувати через екран.


#### Кнопка на екрані

Щоб повернутися до наступного вищого рівня меню, виберіть .

#### Екранна кнопка виходу

Щоб вийти з поточного активного меню, виберіть **Вихід**.

### Вибір та активація екранної кнопки чи пункту меню

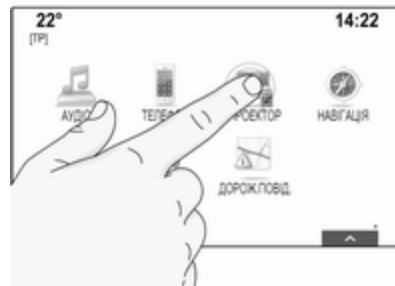

Натисніть екранну кнопку або пункт меню.

Увімкнеться відповідна функція системи, на екрані з'явиться повідомлення або підменю з додатковими пунктами.

#### Примітка

У розділах нижче дії для вибору та активації екранних кнопок чи пунктів меню за допомогою сенсорного екрана описуватимуться в такій формі: "...виберіть <назва кнопки>/<назва пункту меню>".



## Переміщення об'єктів



Натисніть і потримайте об'єкт, який потрібно перемістити, поки навколо піктограм не з'явиться рамка. Перемістіть палець у потрібну точку, а потім відпустіть об'єкт.

### Примітка

Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.

Усі інші об'єкти буде впорядковано повторно.

Натисніть **HOME** на панелі керування, щоб вийти з режиму редагування.

### Примітка

У наступних розділах дії для переміщення об'єктів на екрані за допомогою сенсорного екрана будуть описуватися в такій формі: "...перетягніть піктограму...до..." або "...перетягніть пункт меню...до...".

## Прокручування списків



Коли на екрані відображаються не всі наявні у списку пункти, список потрібно прокрутити.

Прокрутити список пунктів меню можна одним із таких способів:

- Притулить палець до будь-якого місця на екрані та перемістіть палець вгору або донизу.

### Примітка

Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.

- Натисніть  $\nabla$  або  $\wedge$  вгорі чи знизу на смужці прокручування.
- Переміщуйте повзунок прокручування пальцем угору або донизу.
- У списку, пункти якого розміщені в алфавітному порядку, натисніть відповідну літеру на вертикальній клавіатурі. Список буде прокручено до місця з відповідним пунктом списку.

Щоб повернутися на початок списку, торкніться його заголовка.

**Примітка**

У наступних розділах дії для прокручування до пунктів у списку за допомогою сенсорного екрана будуть описуватися в такій формі: "...перейдіть до <пункт меню> у списку...".

**Керування меню****Головний екран**

Головний екран відображається на центральному дисплеї.

З головного екрана запускаються всі встановлені програми.

Щоб індивідуально налаштувати головний екран, перетягніть відповідні піктограми в потрібні місця. Відпустіть піктограму в потрібному місці. Натисніть **HOME** на панелі керування, щоб вийти з режиму редагування.

**Примітка**

Якщо є друга головна сторінка, піктограми можна розміщати на обох сторінках. Щоб перейти на другу сторінку, перетягніть піктограму до правого краю екрана.

**Панель програм**

Панель програм розміщується у верхній центральній частині екрана. Нею можна скористатися в усіх головних меню.

На панелі програм можна зберегти від трьох до п'яти піктограм.

Деякі піктограми програм динамічно реагують на поточну ситуацію, наприклад, вказуючи на те, що було пропущено телефонний дзвінок.

Для індивідуального налаштування панелі програм можна переміщувати елементи в область панелі програм або вилучати їх.

**Інтерактивна панель**

Інтерактивна панель розміщується знизу на екрані. Нею можна користуватися в усіх головних меню.



За допомогою інтерактивної панелі можна вибирати різні режими перегляду в одній програмі або виконувати відповідні певній програмі дії, наприклад, запускати сеанс розпізнавання мовлення.

Щоб відобразити інтерактивну панель, коли її немає на дисплеї, виберіть **^** знизу на екрані.

## Повідомлення

Повідомлення може відобразитися у відповідь на подію в системі, перед запуском певної функції системи або у випадку зовнішнього чинника, наприклад, вхідного телефонного дзвінка.

Виберіть один із наявних пунктів. Якщо не виконувати жодних дій, більшість повідомлень автоматично закриваються через певний період часу. Сповіщення, які не закрилися автоматично, зникнуть з екрана лише після того, як їх буде підтверджено або стане неактуальним чинник, який призвів до їх відображення.

## Клавіатури

### Клавіатура

Клавіатура з літерами:



Клавіатура з символами:



Залежно від поточної активної програми чи функції меню клавіатури відображається по-різному.


Щоб перемкнутися на клавіатуру з символами, виберіть **Sym**.

Щоб перемкнутися на клавіатуру з літерами, виберіть **ABC**.

### Введення символів

Щоб ввести символ, натисніть відповідну екранну кнопку. Символ буде введено після її відпускання.

Натисніть і потримайте екранну кнопку з літерою, щоб відобразити пов'язані з нею літери у спливному меню. Натисніть і відпустіть потрібну літеру.

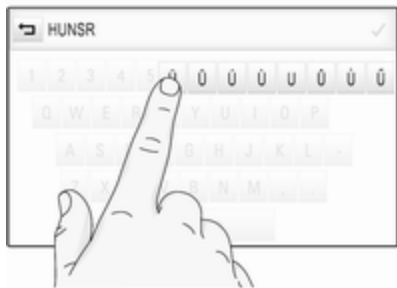

Щоб підтвердити введену інформацію, натисніть відповідну екранну кнопку підтвердження.

### Функція автодоповнення

Введена один раз послідовність символів зберігається у системі й може відтворюватися функцією автодоповнення.

Функція автодоповнення активується після введення навіть одного символу (літери або

цифри). Кожен додатковий введений символ порівнюється з раніше збереженими, завдяки чому скорочується список пропонуванних варіантів автодоповнення.

Натиснувши **✓** біля введеного символу, можна переглянути список усіх відповідних йому варіантів автодоповнення.

### Примітка

Над екранною кнопкою **✓** відображається кількість наявних варіантів. Вона змінюється відповідно до кількості знайдених відповідників.

Виберіть відповідний елемент у списку. Клавіатура з'явиться знову, а відповідний пункт зі списку відобразиться в полі введення.

### Редагування тексту

Щоб установити курсор у певне місце в тексті, торкніться цього місця. Внесіть зміни.

Щоб видалити один введений символ, залежно від програми виберіть **X**. Натисніть і потримайте **X**, щоб видалити всі символи.

Щоб підтвердити введену інформацію, натисніть відповідну екранну кнопку підтвердження.

### Символи змішаного регістру

У більшості випадків можна вводити лише великі літери.


Якщо доступна функція розпізнавання символів різного регістру, на екрані відобразатиметься кнопка **Shift**.

Щоб увімкнути функцію Shift для введення лише однієї великої літери, виберіть **Shift**.

Ця функція автоматично вимкнеться після введення однієї літери.

### Клавіатура з цифрами

Коли потрібно ввести лише номер або PIN-код, відобразиться клавіатура з цифрами. Залежно від поточної активної програми чи функції меню клавіатури з цифрами відображається по-різному.

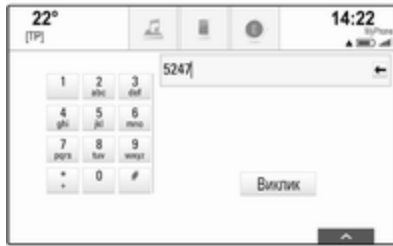

Детально процес введення символів та редагування введеного тексту наведено вище.

## Елементи вибраного

Як елементи вибраного можна зберігати різні категорії інформації, наприклад:

- радіостанції
- музичні композиції
- назви альбомів та імена виконавців
- номери телефонів
- пункти призначення та маршрути

- Об'єкти інфраструктури
- записи у списку контактів
- налаштування тембру
- програми на головному екрані



У системі передбачено 60 місць для окремих елементів вибраного, які відображаються рядками по п'ять елементів у кожному.

Є два режими їх відображення: в одному рядку або в трьох рядках.

Якщо місце для елемента вибраного зайняте, на відповідній йому екранній кнопці відображається текст назви цього елемента. Якщо місце для


елемента вибраного вільне, відображається номер його позиції (від 1 до 60).

## Відображення елементів вибраного

Списком елементів у вибраному можна скористатися в усіх меню.

Щоб відобразити один рядок елементів вибраного, коли знизу на екрані не відображається інтерактивна панель, виконайте наведені нижче дії:

Виберіть .

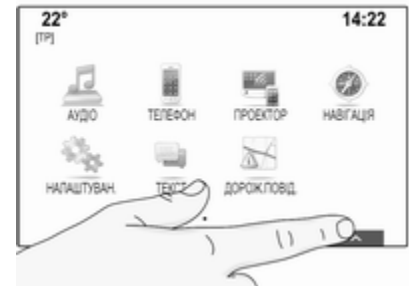


Відображення одного рядка елементів вибраного, коли на екрані відображається інтерактивна панель:

Притуліть палець до інтерактивної панелі й перемістіть її вгору так, щоб відобразився один рядок елементів вибраного.

#### Примітка

Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.

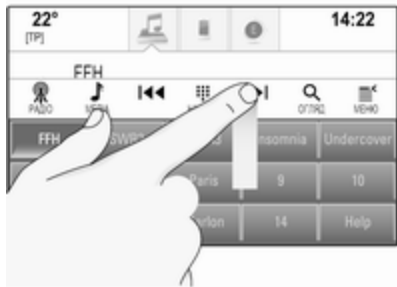

Щоб відобразити три рядки елементів вибраного, перетягніть вище список елементів вибраного.

### Прокручування сторінок із елементами вибраного

Вміст сторінки з елементами вибраного відображається або одним рядком, або трьома рядками. Щоб прокрутити сторінку з елементами вибраного, притуліть палець до будь-якого місця на сторінці елементів вибраного, а потім перемістіть її вліво або вправо.

Відобразиться наступна або попередня сторінка з елементами вибраного.

#### Примітка

Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.

На початку або в кінці сторінки з елементами вибраного відобразиться весь список.

#### Примітка

Знизу на екрані вказівні символи показують, скільки сторінок елементів вибраного можна переглянути та яка сторінка зараз відображається. Кількість вказівних символів змінюється

залежно від вибраного режиму відображення (більше сторінок у режимі одного рядка, менше сторінок у режимі трьох рядків).

### Збереження елементів вибраного

Елементи вибраного можна зберегти з головного екрана, програми відтворення звуку, програми навігації або програми для керування телефоном.

Відкрийте список елементів вибраного та перейдіть до відповідної сторінки.

Натисніть і притримайте екранну кнопку відповідного елемента вибраного.

Якщо на екрані є лише один об'єкт для збереження, пролунає звуковий сигнал, а потім елемент вибраного буде збережено для відповідної екранної кнопки.

Якщо на екрані є декілька об'єктів для збереження, сторінка з елементами вибраного згорнеться, а потім знову відобразиться попереднє меню. Виберіть об'єкт, який потрібно зберегти у вибране.

Пролунає звуковий сигнал, а потім елемент буде збережено для відповідної екранної кнопки.

Деякі приклади збереження елементів у вибране наведено нижче.

#### **Наприклад: Радіостанція**

Натисніть **RADIO** відповідну кількість разів, щоб увімкнути функцію радіоприймача та перемкнутися на потрібний діапазон.

Налаштуйте радіоприймач на радіостанцію, яку потрібно зберегти у вибране ⇨ 35.

Щоб зберегти цю радіостанцію у вибране, відкрийте список елементів вибраного та перейдіть до відповідної сторінки.

Натисніть екранну кнопку відповідного елемента вибраного і потримайте її до звукового сигналу. Радіостанцію буде збережено у вибране.

#### **Наприклад: Альбом**

Виберіть потрібне джерело відтворення звуку, натиснувши **MEDIA** відповідну кількість разів.

Виберіть **ОГЛЯД**, щоб активувати меню огляду, а потім виберіть **АЛЬБОМИ** ⇨ 45.

Щоб зберегти один із альбомів у вибране, відкрийте список елементів вибраного та перейдіть до відповідної сторінки.

Натисніть і потримайте екранну кнопку відповідного елемента вибраного. Сторінка з елементами вибраного згорнеться, а потім список альбомів відобразиться знову.

Виберіть альбом, який потрібно зберегти у вибране. Обраний альбом збережеться як елемент вибраного.

#### **Наприклад: Напрямок**

Натисніть **HOME**, щоб відобразити головний екран, а потім виберіть **НАВІГАЦІЯ**.

Виберіть **ЦІЛЬ**, виберіть **НЕЩОДАВНІ** на інтерактивній панелі та натисніть на потрібний пункт призначення у списку ⇨ 60.

Щоб зберегти адресу у вибране, відкрийте список елементів вибраного та перейдіть до відповідної сторінки.

Натисніть і потримайте екранну кнопку відповідного елемента вибраного. Обрана адреса збережеться як елемент вибраного.

#### **Наприклад: Телефонний номер**

Натисніть **HOME**, щоб відобразити головний екран, а потім виберіть **ТЕЛЕФОН**.

Виберіть **КЛАВІАТУРА** і введіть номер, на який потрібно зателефонувати ⇨ 83.

Щоб зберегти номер у вибране, відкрийте список елементів вибраного та перейдіть до відповідної сторінки.

Натисніть і потримайте екранну кнопку відповідного елемента вибраного. Номер буде збережено у вибране.

## Виклик елементів вибраного

Відкрийте сторінку з елементами вибраного (див. вище). За потреби перейдіть до потрібної сторінки вибраного.

### Примітка

Недоступні елементи вибраного відображаються сірим кольором як неактивні.

Виберіть екранну кнопку відповідного елемента вибраного. Залежно від виду елемента вибраного, почне звучати певна радіостанція або композиція, буде здійснено телефонний дзвінок, прокладено певний маршрут або запущено програму.

### Примітка

Активний елемент вибраного підсвічується.

## Користування пультом ДК праворуч на кермі

Щоб вибрати потрібне джерело відтворення звуку у вибраному, натисніть **↖** або **↘** відповідну кількість разів.

Замість цього можна натиснути **↖**, щоб відобразити комбіноване меню для вибору програм. Виберіть **Аудіо**, а потім **Обране**. Оберіть потрібний елемент у вибраному.

## Редагування елементів у вибраному

Виберіть **НАЛАШТУВАН.** на головному екрані, **Радіо**, а потім – **Управління пріоритетами**. Увімкнеться трирядковий режим перегляду списку елементів у вибраному, а на інтерактивній панелі з'являться функції редагування.



## Перейменування елементів вибраного

Перейдіть до відповідної сторінки елементів вибраного.

Виберіть елемент, який потрібно відредагувати.

Виберіть **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Відкриється клавіатура з текстом назви поточного елемента вибраного у текстовому полі, а також область попереднього перегляду зміненої назви.

Введіть новий текст назви, потім виберіть **Зберег.** Сторінка з елементами вибраного відобразиться знову.

Виберіть **^** знизу на екрані, щоб відобразити інтерактивну панель, потім виберіть **ГОТОВО**, щоб повернутися в меню параметрів.

## Видалення елементів вибраного

Перейдіть до відповідної сторінки елементів вибраного.

Виберіть елемент, який потрібно видалити.



Виберіть **ВИДАЛИТИ**. Елемент вибраного та всі пов'язані з ним дані буде видалено.

Виберіть **ГОТОВО**, щоб повернутися у меню налаштувань.

**Переміщення елементів вибраного**  
Перейдіть до відповідної сторінки елементів вибраного.


Перетягніть відповідний елемент вибраного в інше місце.

Щоб зберегти елемент вибраного за межами відображуваної сторінки вибраного, перетягніть його на символ < або > у верхній частині сторінки. Список почне прокручуватися. Щоб припинити прокручування, поверніться в область сторінки вибраного.

Виберіть **ГОТОВО**, щоб підтвердити дію і повернутися в меню налаштувань.

### Вказування кількості відображуваних елементів вибраного

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАНЬ**. Виберіть **Радіо**, потім **Показана кількість переваг**.

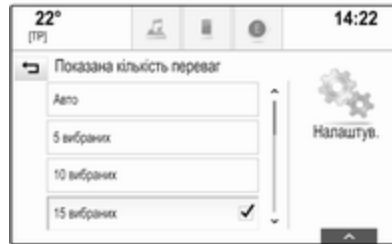

Активуйте потрібну кількість відображуваних елементів вибраного.

#### Примітка

Коли збережених елементів вибраного більше, ніж активованих у меню параметрів, додаткові збережені елементи будуть не видалятися, а лише

приховуватися. Їх можна знову активувати, збільшивши кількість відображуваних елементів вибраного.

### Контакти

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна переглядати два різні типи списків контактів:

- списки контактів, завантажені з пристроїв Bluetooth або інших зовнішніх джерел
- список контактів у системі автомобіля

#### Примітка


У списку контактів системи автомобіля можна зберегти до 1000 контактів. Це обмеження не стосується завантажених списків контактів.

Список контактів, відображений уперше, може мати відмінності залежно від активної програми та підключених пристроїв.

## Вибір іншого джерела

Щоб відобразити список контактів, натисніть **HOME**, активуйте телефон або навігаційну програму та виберіть **КОНТАКТИ** на інтерактивній панелі.

Виберіть **Змінити список контактів** праворуч на екрані. Відобразиться список усіх наявних джерел контактів. Поточний активний список контактів позначається за допомогою **✓**.

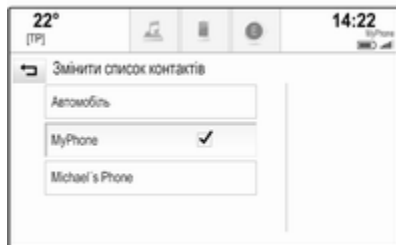

Виберіть потрібний список контактів. Цей список відобразиться.


## Примітка

Система запам'ятовує вибраний список у програмі. Якщо знову ввійти до списку контактів із цієї програми, вибраний раніше список відобразиться знову.

## Користування списком контактів

Щоб відобразити список контактів, натисніть **HOME**, активуйте телефон або навігаційну програму та виберіть **КОНТАКТИ** на інтерактивній панелі.

Навігаційна програма:

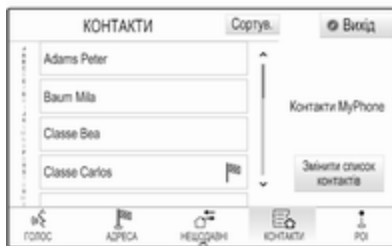

Програма керування телефоном:



Щоб відобразити вікно перегляду інформації про контакт, виберіть один із записів у списку.

Вікно перегляду інформації про контакт може містити такі дані:

- ім'я та прізвище абонента
- декілька телефонних номерів
- декілька адрес електронної пошти
- декілька адрес (домашня та адреса місця роботи)
- у списку контактів системи автомобіля: пункт категорії

- у списку контактів системи автомобіля: поле нотаток
- для записів об'єктів інфраструктури: інформація про години роботи, меню (наприклад, ресторанів), ціни тощо.

### Примітка

Дані впорядковуються залежно від поточної активної програми. Наприклад, у програмі керування телефоном телефонні номери відображаються першими.


Виберіть потрібний запис.

### Додавання нових контактів

Щоб додати інформацію з меню певної програми до списку контактів у системі автомобіля, відкрийте її.

Навігаційна програма: Виберіть або введіть пункт призначення ↻ 60. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення. Виберіть **Зберег.** Відобразиться меню.

Програма керування телефоном: Виберіть **НЕЩОДАВНІ**. Виберіть + поряд із телефонним номером, який потрібно додати у список контактів. Відобразиться меню.

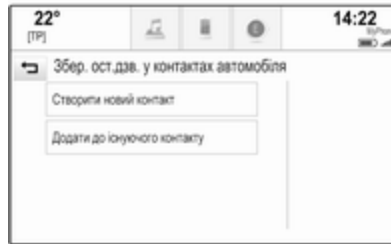

Виберіть один із пунктів.

### Створити новий контакт

Відобразиться меню вибору категорії даних.

Виберіть відповідну категорію даних для інформації, яку потрібно зберегти, наприклад, адресу місця роботи або мобільний телефон. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про контакт.

### Примітка

Категорії даних, які відобразяться в новому меню, відповідають інформації, яку потрібно зберегти. Наприклад, якщо такою інформацією є адреса, у списку будуть лише типи адрес.

Завершіть введення, а потім виберіть **Зберег.**, щоб зберегти контакт.

### Додати до існуючого контакту

Відобразиться список контактів у системі автомобіля. Виберіть потрібний контакт.

Відобразиться вікно перегляду даних про контакт, в якому інформація, яку потрібно додати, відображається праворуч на екрані.

Виберіть відповідну категорію даних для інформації, яку потрібно зберегти, наприклад, адресу місця роботи або мобільний телефон.

Якщо вибрати наявну категорію даних, вже додану раніше інформацію буде переписано.

Виберіть **Зберег.**, щоб зберегти нову інформацію.

## Редагування контактів

Щоб відредагувати контакт, відкрийте список контактів системи автомобіля. Виберіть потрібний запис про контакт у списку контактів системи автомобіля.

Виберіть **Редагувати контакт** праворуч на екрані.



Відобразиться екран редагування.

## Редагування інформації

Виберіть поле, яке потрібно змінити. Залежно від вибраного поля, відобразиться клавіатура з літерами або клавіатура з цифрами.

Внесіть зміни ↻ 19.

Щоб зберегти внесені зміни, виберіть **Зберег.** у вікні перегляду інформації про контакт.

## Додавання нової інформації

Виберіть поле, в якому потрібно ввести додаткову інформацію.

Якщо потрібно створити ще одне поле для вже наявної категорії даних, наприклад, другого номера мобільного телефону, виберіть + у відповідному полі даних.

## Примітка

Екранна кнопка + відображається лише за умови, що для відповідної категорії даних можна ввести додаткову інформацію.

Залежно від вибраного поля відобразиться клавіатура з літерами або клавіатура з цифрами ↻ 19.

Введіть нові дані й виберіть навпроти поля запису.

Щоб зберегти внесені зміни, виберіть **Зберег.** у вікні перегляду інформації про контакт.

## Видалення контактів

### Видалення одного контакту

Щоб видалити один контакт, відкрийте список контактів системи автомобіля. Виберіть потрібний запис про контакт у списку контактів системи автомобіля.

Виберіть **Редагувати контакт** праворуч на екрані.

Щоб видалити запис про контакт та всю пов'язану з ним інформацію, виберіть **Видалити**. Відобразиться повідомлення для підтвердження.

Підтвердьте це повідомлення. Запис буде видалено.

### Видалення всього списку контактів системи автомобіля

Щоб видалити весь список контактів системи автомобіля, відкрийте цей список.

Виберіть **Змінити список контактів** праворуч на екрані. Відобразиться список усіх наявних джерел контактів. Поточний активний список контактів позначається за допомогою ✓.

Виберіть – поруч із пунктом **Автомобіль**. Відобразиться повідомлення для підтвердження. Щоб видалити список, підтвердьте це повідомлення.

### Сортування списків контактів

Стандартно списки сортуються в алфавітному порядку за іменем абонента. Якщо ім'я абонента не вказано, замість нього використовується прізвище. Якщо ні ім'я, ні прізвище не вказані, як критерій сортування використовується один із перших введених символів.

Якщо ім'я та прізвище зберегти у двох різних полях, порядок сортування може змінитися.

Щоб змінити порядок сортування, виберіть **Сортув..**

Виберіть потрібний порядок сортування. Список буде пересортовано у відповідному порядку.


### Налаштування тембру

У меню параметрів звучання можна налаштувати характеристики відтворення звуку. Це меню можна відкрити з будь-якого головного меню відтворення звуку.

#### Примітка

Налаштований набір параметрів звучання можна зберегти як елемент вибраного. Детальний опис ↪ 21.

Щоб відкрити меню параметрів звучання, виберіть **МЕНЮ** у відповідному головному меню керування звуком. Виберіть **Налаштування звуку**.

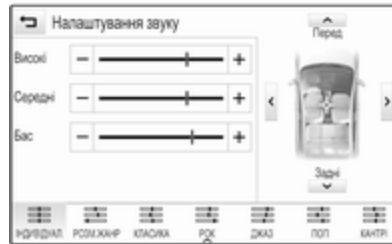

### ВЧ

Використовуйте це налаштування для посилення або послаблення високих частот аудіо джерел.

Налаштуйте значення параметра, натискаючи – або +.

Можна також переміщувати повзунок на шкалі налаштувань.

### Середні частоти

Використовуйте це налаштування для підсилення або послаблення середніх частот аудіо джерел.

Налаштуйте значення параметрів, натискаючи – або +.

Можна також переміщувати повзунок на шкалі налаштувань.

### НЧ

Використовуйте це налаштування для підсилення або послаблення низьких частот аудіо джерел.

Налаштуйте значення параметрів, натискаючи – або +.

Можна також переміщувати повзунок на шкалі налаштувань.

## Баланс та рівень сигналу

На малюнку в меню праворуч вкажіть точку в салоні, у якій звук має бути найкращим.

Щоб налаштувати параметри, натискайте **^**, **v**, **<** та **>**.

Щоб швидко переключитися з передніх колонок на задні чи навпаки, виберіть **Перед** або **Задні** вгорі та знизу на схемі автомобіля.

## Режими еквайзера

Натисніть одну з екранних кнопок на інтерактивній панелі, щоб оптимізувати звучання певних стилів музики.

Щоб установити параметри звучання самостійно виберіть **ІНДИВІДУАЛ.**

## Гучність

### Максимальна гучність на старті

Натисніть **HOME**, а потім натисніть **НАЛАШТУВАН.** на головному екрані.

Прокрутивши список, виберіть **Радіо**, а потім **Максимальна гучність запуску**.

Налаштуйте потрібну гучність, натискаючи — або +.

### Автоматичне регулювання гучності

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН.**

Прокрутивши список, виберіть **Радіо**, а потім **Гучність авто**.

Щоб відрегулювати ступінь налаштування гучності, встановіть для параметра **Гучність авто** одне з доступних значень.

**Вимк.:** зі збільшенням швидкості руху автомобіля гучність не підвищується.

**Високі:** зі збільшенням швидкості руху автомобіля гучність підвищується максимально.

## Гучність відтворення дорожніх повідомлень

Щоб відрегулювати гучність відтворення повідомлень про дорожній рух, установіть потрібну гучність у момент відтворення повідомлення системою. Відповідне налаштування система збереже в пам'яті.

## Налаштування системи

Програма **НАЛАШТУВАН.** дає змогу налаштовувати різні параметри та конфігурацію інформаційно-розважальної системи.



## Час і дата

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..**

Виберіть **Час і дата**.

### Установлення часу

Виберіть **Встановити час**, щоб відкрити відповідне підменю.



Виберіть **Автоналаштуван.** знизу на екрані. Увімкніть **Увімкнене - RDS** або **Вимкнений - вручну**.

Коли вибрано **Вимкнений - вручну**, налаштуйте значення годин і хвилин, натискаючи **^** або **∨**.

Натисніть **12-24 г** справа на екрані, щоб вибрати формат відображення часу.

Якщо вибрати 12-годинний формат, відобразиться третій стовпчик, у якому вибирається значення AM або PM. Виберіть потрібний пункт.

### Налаштування дати

Виберіть **Встановити дату**, щоб відкрити відповідне підменю.

#### Примітка

Коли дата налаштовується автоматично, цей пункт меню відсутній.

Виберіть **Автоналаштуван.** знизу на екрані. Увімкніть **Увімкнене - RDS** або **Вимкнений - вручну**.

Коли вибрано **Вимкнений - вручну**, налаштуйте дату, натискаючи **^** або **∨**.

### Відображення годинника

Виберіть **Показати годинник**, щоб відкрити відповідне підменю.

Щоб вимкнути відображення цифрового годинника у меню, виберіть **Вимк..**

## Мова

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..**

Прокручіть список і оберіть **Мова**.

#### Примітка

Поточна вибрана мова позначається за допомогою **✓**.

Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібну мову.

## Режим обслуговування

Коли активовано режим обслуговування, всі дисплеї автомобіля блокуються, щоб запобігти внесенню будь-яких змін до системи.


#### Примітка

Повідомлення, які стосуються систем автомобіля, будуть відображатися, а також залишиться ввімкненою камера заднього огляду.

**Блокування системи**

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..**

Прокручіть список і оберіть **Режим блокування**. Відобразиться клавіатура.

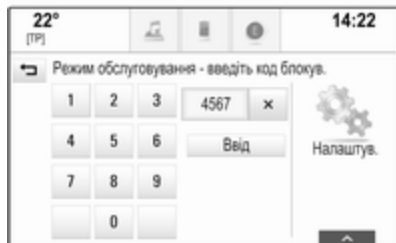


Введіть чотиризначний код і виберіть **Ввід**. Клавіатура з цифрами відобразиться повторно.

Щоб підтвердити перше введене значення, ще раз введіть чотиризначний код і виберіть **Блокування**. Система заблокується.

**Розблокування системи**

Увімкніть інформаційно-розважальну систему. Відобразиться клавіатура.

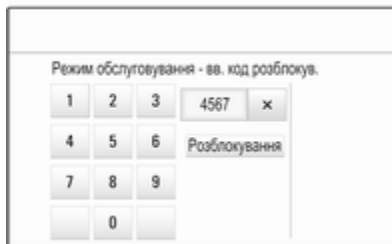

Введіть відповідний чотиризначний код і виберіть **Розблокування**. Система розблокується.


**Загублено PIN-код**

Щоб скинути PIN-код до стандартного значення, зверніться до спеціалістів станції технічного обслуговування.

**Дисплей**

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..**

Прокручіть список і оберіть **Дисплей**.

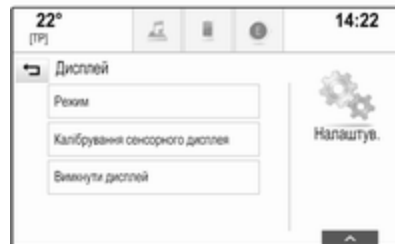**Режим**

Виберіть **Режим**, щоб відкрити відповідне підменю.

Залежно від умов зовнішнього освітлення, виберіть **День** або **Ніч**.

Якщо вибрати параметр **Авто**, система буде налаштовувати дисплей автоматично.

**Калібрування сенсорного екрана**

Виберіть **Калібрування сенсорного дисплея**, щоб відкрити відповідне підменю.





Виконайте вказівки на екрані, натискаючи на нього в позначених точках. Сенсорний екран буде відкалібровано.

### Вимкнення дисплея

Виберіть **Вимкнути дисплей**, щоб вимкнути дисплей.

Щоб знову ввімкнути дисплей, торкніться сенсорного екрана або натисніть певну кнопку на панелі керування.

### Відновлення заводських параметрів

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..**

Прокручайте список і оберіть **Повернутися до заводських налашт..**

### Відновлення параметрів автомобіля

Щоб відновити всі параметри індивідуального налаштування автомобіля, виберіть **Відновити налаштування автомоб..**

Відобразиться попереджувальне повідомлення.

Виберіть **Відновити**. Параметри буде скинуто.

### Очищення всіх особистих даних

Виберіть **Очистити всі приватні дані**, щоб видалити наведені нижче дані:

- об'єднані в пару пристрої Bluetooth
- збережені телефонні книги
- список контактів у системі автомобіля
- списки пунктів призначення
- елементи вибраного

Відобразиться попереджувальне повідомлення.

Виберіть **Видалити**. Дані буде видалено.

### Відновлення параметрів радіоприймача

Виберіть **Відновити налаштування радіо**, щоб скинути наведені нижче дані:

- налаштування тембру
- налаштування гучності
- параметри мовлення
- панель програм
- джерела контактів


Відобразиться попереджувальне повідомлення.

Виберіть **Відновити**. Параметри буде скинуто.

### Інформація про програмне забезпечення

Натисніть **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..**

Прокручайте список і оберіть **Інформація про ПЗ**.

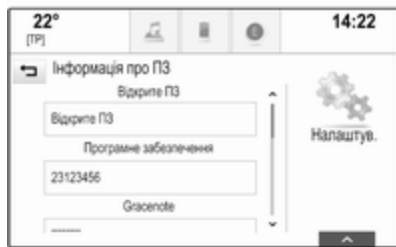

Відобразиться список номерів версій усіх програм, завантажених у систему.

#### **Оновлення системи**

Щоб оновити програмне забезпечення системи, зверніться на станцію технічного обслуговування.

# Радіо

Користування ..... 35  
 Пошук станцій ..... 35  
 Система радіоінформації ..... 37  
 Цифрове радіомовлення ..... 38

## Користування

Функція радіо є частиною програми АУДІО.



## Активация функції радіо

Виберіть **АУДІО** на головному екрані, а потім – **РАДІО** на інтерактивній панелі.

Можна також натиснути **RADIO** на панелі керування.

## Вибір діапазону

Щоб перемкнутися з одного діапазону на інший, виберіть або натисніть **RADIO** відповідну кількість разів.

## Пошук станцій

### Автоматичний пошук станції

Щоб налаштуватися на попередню або наступну радіостанцію, натисніть «**<**» або «**>**».

### Пошук станції вручну

Натисніть і потримайте «**<**» або «**>**». Відпустіть відповідну кнопку, коли радіоприймач буде майже настроєно на потрібну частоту.

### Пошук радіостанцій

Виберіть **НАПАШ.** на інтерактивній панелі. Відобразиться клавіатура.



Натисніть поле для введення **Введення частоти** і введіть потрібну частоту. Підтвердьте введені дані.

### Списки станцій

У списку радіостанцій можна вибрати будь-яку з них, сигнал якої достатньо сильний для поточного місця вашого перебування.

Щоб відобразити список радіостанцій поточного активного діапазону, можна також виконати одну з таких дій:

- Торкніться екрана.
- Виберіть **ОГЛЯД** на інтерактивній панелі.
- Поверніть **MENU**.

Відобразиться список радіостанцій.



#### Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, підсвічується.

Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібний пункт.

### Списки категорій

Багато станцій RDS ⇨ 37 та DAB ⇨ 38 передають кодPTY, який визначає тип трансльованої програми (наприклад, новини). Деякі станції змінюють кодPTY залежно від трансльованого на поточний момент вмісту.

Інформаційно-розважальна система зберігає ці станції в списках із відповідною категорією, попередньо відсортувавши їх за типом програми.

#### Примітка

Пункт списку **Категорії** доступний лише для діапазонів FM та DAB.

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, щоб відкрити меню відповідного діапазону, а потім виберіть **Категорії**.

Відобразиться список наявних категорій типів програм.

Виберіть необхідну категорію. Відобразиться список станцій, які транслюють програму вибраного типу.

Виберіть потрібну станцію.

### Оновлення списку радіостанцій

Якщо радіостанції, збережені в списку станцій певного діапазону, більше не приймаються, натисніть **Оновити список станцій**.

### Примітка

Якщо список радіостанцій певного діапазону оновиться, буде також оновлено відповідний список категорій.

Повідомлення **Оновлення списку станцій** буде відображатися на екрані, поки пошук не завершиться.

## Система радіоінформації

Система радіоінформації (RDS) – це послуга, що надається станціями FM, яка значною мірою покращує пошук потрібної станції та її безперебійний прийом.

### Переваги RDS


- На дисплеї замість частоти налаштованої станції відображається назва програми.
- Під час пошуку станцій інформаційно-розважальна система налаштовується лише на станції RDS.
- Інформаційно-розважальна система завжди налаштовується на найкращу

частоту мовлення заданої станції за допомогою функції AF (Alternative Frequency – альтернативна частота).

- Залежно від радіостанції, на яку налаштовано приймач, інформаційно-розважальна система відображає радіотекст, що може містити, наприклад, інформацію про поточну передачу.

### Налаштування функції RDS

Щоб налаштувати параметри RDS, активуйте функцію радіоприймача, а потім виберіть FM-діапазон. Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, щоб відобразити меню FM-діапазону.

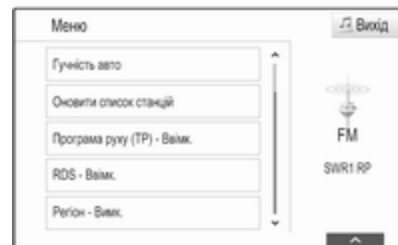

### RDS (система сповіщення про дорожні умови)

Установіть значення **RDS - Вімк.** або **RDS - Вимк.**

### Довідкова програма про дорожній рух (TP)

Станції радіослужби сповіщень про дорожній рух є станціями RDS, які транслюють новини щодо ситуації на дорогах. Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух увімкнено, роботу поточної активної функції буде перервано, щоб можна було прослухати повідомлення.

Якщо служба сповіщень про дорожній рух увімкнена, в першому рядку всіх головних меню відображається [TP]. Якщо поточна радіостанція чи відтворюване джерело даних не є станцією радіослужби сповіщень про дорожній рух, відобразиться символ [ ], після чого система автоматично почне пошук найближчої наявної станції з радіослужбою сповіщень про дорожній рух. Коли радіослужбу сповіщень про дорожній рух буде знайдено, на екрані почне підсвічуватися символ [TP]. Якщо не буде знайдено жодної радіослужби сповіщень про дорожній рух, на екрані й далі буде відображатися символ [ ].

Якщо сповіщення про дорожній рух транслюються відповідною радіостанцією, відобразиться повідомлення.

Щоб перервати оголошення та повернутися до попередньої активної функції, закрийте сповіщення.

Установіть значення **Програма руху (TP) - Ввімк.** або **Програма руху (TP) - Вимк.**

### Region

Іноді станції RDS транслюють в окремих регіонах різні програми на різних частотах.

Якщо функція ділення на області увімкнена, за потреби можуть вибиратися альтернативні частоти з такими самими регіональними програмами. Якщо функцію ділення на області вимкнено, вибір альтернативних частот станцій залежить від регіональних програм.

Установіть значення **Region - Ввімк.** або **Region - Вимк.**

### Цифрове радіомовлення

Радіостанції DAB - це станції цифрового радіомовлення.

### Переваги цифрового радіомовлення (DAB)

- Станції з підтримкою DAB містять у назві не частоту трансляції, а назву програми.
- У цифровому радіомовленні (DAB) в одному ансамблі може транслюватися кілька радіопрограм (служб).
- Окрім служб трансляції високоякісного цифрового аудіо, DAB також може передавати пов'язані з програмою дані й інші відомості від служб, серед яких: інформація про подорож і дорожній рух.
- Звук відтворюватиметься, доки певний радіоприймач DAB прийматиме сигнал, що надсилається радіомовною станцією (навіть якщо сигнал дуже слабкий).
- У разі поганого прийому автоматично знижується гучність, щоб зменшити неприємні шуми.


Якщо приймач не може зафіксувати надто слабкий сигнал DAB, прийом переривається повністю. Цього можна уникнути, увімкнувши **З'єднання між DAB та/або З'єднання DAB і FM** в меню DAB (див. нижче).

- У режимі DAB не виникає інтерференції радіохвиль, причиною якої є станції, які виконують трансляцію на суміжних частотах (явище типове для AM- та FM-діапазонів).
- Якщо сигнал DAB відбивається природними перешкодами чи будівлями, якість його прийому покращується, тоді як прийом сигналу AM або FM за таких умов значно погіршується.
- Якщо ввімкнути приймання діапазону DAB, FM-тюнер інформаційно-розважальної системи залишатиметься активним у фоновому режимі й постійно шукатиме FM-радіостанції з найсильнішим сигналом. Якщо активовано

функцію TP ⇨ 37, лунатимуть повідомлення про дорожній рух FM-радіостанції з найкращим прийомом. Вимкніть функцію TP якщо потрібно щоб приймання діапазону DAB не переривалося повідомленнями про дорожній рух які транслюються в FM-діапазоні.

### Налаштування DAB

Щоб налаштувати параметри DAB, активуйте функцію радіоприймача, а потім виберіть діапазон DAB. Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, щоб відобразити меню DAB.

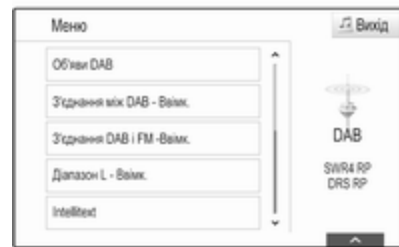

### Оголошення DAB

Окрім музичних програм, багато радіостанцій DAB також транслюють сповіщення, що стосуються різних категорій. Якщо активувати одну чи всі категорії, під час прийому сповіщень відповідних категорій трансляцію поточної радіостанції DAB буде перервано.

Щоб показати список категорій DAB, виберіть **Об'яви DAB**.

Виберіть потрібні категорії. Вибрані категорії виділяються позначкою ✓.

**Примітка**

Сповіщення DAB можуть прийматися лише в тому разі, якщо налаштовано DAB-діапазон.

**Зв'язування частот DAB-DAB**

Якщо цю функцію ввімкнено, пристрій перемикається на таку саму службу (програму) в іншому ансамблі DAB (за наявності), коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Установіть значення **З'єднання між DAB - Ввімк.** або **З'єднання між DAB - Вимк.**

**Зв'язування частот DAB-FM**

Якщо ця функція активована, пристрій перемикається на відповідну FM-станцію активного сервісу DAB (якщо доступно), у випадку, коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Установіть значення **З'єднання DAB і FM -Ввімк.** або **З'єднання DAB і FM -Вимк.**

**L-діапазон**

Коли активовано функцію **Діапазон L**, інформаційно-розважальна система приймає додатковий діапазон частот. До частот L-діапазону включено наземні та супутникові радіостанції (1452-1492 МГц).

Установіть значення **Діапазон L - Ввімк.** або **Діапазон L - Вимк.**

**Intellitext**

Функція **Intellitext** дозволяє приймати таку додаткову інформацію, як оголошення, фінансові та спортивні огляди, новини тощо.

Виберіть одну з категорій та позначте певний пункт, щоб відобразити детальну інформацію.



# Програвач компакт-дисків

Загальна інформація .....	41
Користування .....	42

## Загальна інформація

Програвач компакт-дисків для відтворення звукових компакт-дисків і дисків із файлами MP3/WMA знаходиться в бардачку.

### Обережно

У жодному разі не вставляйте в аудіопрогравач DVD-, односторонні CD-диски, діаметр яких складає 8 см, або фігурні CD-диски.

Не прикріплюйте на компакт-диски наклейки. Такі диски можуть застрягти в дисководі та пошкодити програвач. У такому разі пристрій доведеться замінити.

## Важлива інформація щодо аудіо компакт-дисків і MP3/WMA CD-дисків

- Можна використовувати такі формати компакт-дисків:  
Диски CD-R та CD-RW
- Можна використовувати такі файлові формати:

ISO 9660 рівень 1, рівень 2, Romeo, Joliet

Файли MP3 та WMA, записані у будь-якому іншому форматі, окрім зазначених вище, можуть програватися некоректно. Назви файлів та каталогів також можуть відтворюватися некоректно.

- Аудіокомпакт-диски із захистом від копіювання, які не відповідають установленим для цього типу дисків стандартам, можуть не відтворюватися, або їх відтворення не виконуватиметься належним чином.
- Диски CD-R і CD-RW, записані користувачем, можуть з більшою ймовірністю некоректно відтворюватися, ніж CD-диски зі студійним записом. Слід обережно використовувати диски CD-R та CD-RW (особливо записані користувачем).

- Записані користувачем диски CD-R і CD-RW можуть не відтворюватися чи відтворюватися неналежним чином.
  - На CD-дисках із комбінованим записом (поєднання звуку та даних, наприклад, MP3) розпізнаються та відтворюються лише аудіодоріжки.
  - Під час зміни CD-дисків намагайтеся не торкатися їх поверхні.
  - Кладіть компакт-диски назад до конвертів відразу ж після вилучення дисків з програвача, щоб попередити їх пошкодження чи забруднення.
  - Бруд або рідина на компакт-диску можуть потрапити на лінзу програвача всередині пристрою та призвести до несправності системи.
- Уникайте впливу високих температур і потрапляння прямих сонячних променів на компакт-диски.
  - До даних, збережених на компакт-дисках формату MP3/WMA, застосовуються такі обмеження:  
Максимальна кількість файлів/композицій: 800  
Максимальна кількість рівнів у структурі папок: 8  
Відтворення файлів WMA з технологією захисту авторських прав (DRM), придбаних у музичних онлайн-крамницях, не підтримується.  
Безпечне відтворення файлів WMA можливе, лише якщо їх було створено за допомогою Windows Media Player версії 9 або пізнішої версії.  
Підтримувані розширення списків відтворення: .m3u, .pls  
Елементи списку відтворення мають подаватися у вигляді відповідних шляхів до файлів.

### Примітка

Цей розділ стосується лише відтворення файлів MP3, оскільки операції керування файлами MP3 та WMA є ідентичними. Під час завантаження компакт-диска з файлами WMA, на екран виводяться меню роботи з файлами MP3.

## Користування

### Початок програвання компакт-диска

Штовхніть аудіодиск чи диск із записами MP3 у дисковод програвача компакт-дисків кольоровою стороною догори. Його буде втягнуто всередину.

Виберіть **МЕДІА** на інтерактивній панелі відповідну кількість разів або натисніть **MEDIA** на панелі керування, щоб увімкнути функцію відтворення компакт-дисків.



## Виймання CD-диска

Натисніть ▲. Система виштовхне компакт-диск із дисководу.

Якщо компакт-диск не вийняти, коли диск висунеться, за кілька секунд диск знову буде втягнуто всередину.

## Кнопки функцій

### Призупинення відтворення компакт-диска

Щоб призупинити відтворення, виберіть **II**. Кнопка на екрані зміниться на ►.

Щоб відновити відтворення, виберіть ►.

### Перехід до попередньої чи наступної композиції

Щоб відтворити попередню чи наступну композицію, виберіть ◀◀ або ▶▶.

Перейти до попередньої чи наступної композиції також можна поворотом регулятора **MENU**.

### Прокручування вперед або назад

Щоб швидко прокрутити композицію назад або вперед, натисніть і потримайте ◀◀ або ▶▶.

Можна також переміщувати повзунок на шкалі часу.

### Список композицій

Щоб показати список композицій, виконайте одну з наведених нижче дій:

- Торкніться екрана.
- Виберіть **ОГЛЯД** на інтерактивній панелі.
- Поверніть **MENU**.

Відобразиться список композицій.

### Примітка

Виділиться відтворювана композиція.

Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібний пункт.

### Примітка

Детальний опис перегляду компакт-дисків із файлами MP3 ⇨ 45.

## Порядок відтворення

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, щоб відобразити меню відтворення компакт-дисків.

Якщо для параметра **У випадковому Порядку** встановлено значення **Ввмк.**, всі композиції на активному компакт-диску будуть відтворюватися у випадковому порядку.

Установіть значення **У випадковому порядку - Ввмк.** або **У випадковому порядку - Вимк.**

## Зовнішні пристрої

Загальна інформація .....	44
Відтворення аудіо .....	45
Відтворення відеофільмів .....	47
Використання додатків смартфону .....	47
Використання програм .....	48

### Загальна інформація

Порт USB для підключення зовнішніх пристроїв розміщений на центральній консолі за стоянковим гальмом або під підлокітником.

У задній частині центральної консолі є два порти USB, призначені лише для заряджання пристроїв.

#### Примітка

Порт USB завжди має бути сухим і чистим.

### Порт USB

До порту USB можна підключити програвач MP3, пристрій USB або смартфон.

Інформаційно-розважальна система може відтворювати музичні файли та відеофайли, збережені на цих пристроях.

Якщо ці пристрої підключені до порту USB, зазначеними вище пристроями можна управляти за допомогою засобів керування та меню інформаційно-розважальної системи.

#### Примітка

Інформаційно-розважальна система підтримує не всі додаткові пристрої. Перегляньте список сумісних пристроїв на нашому веб-сайті.

### Підключення/відключення пристрою

Підключіть пристрій USB до порту USB.

#### Примітка

Під час підключення пристрою USB, який не розпізнається системою, на екрані з'являється відповідне повідомлення про помилку, а інформаційно-розважальна система автоматично перемикається на попередню функцію.

Щоб від'єднати пристрій USB, оберіть іншу функцію, а потім від'єднайте USB-пристрій зберігання даних.

## Обережно

Уникайте відключення пристрою під час програвання. Це може пошкодити пристрій або інформаційно-розважальну систему.

## Bluetooth

Пристрої, які підтримують профілі A2DP і AVRCP для передачі звуку по мережі Bluetooth, можна підключати до інформаційно-розважальної системи безпроводовим способом. Інформаційно-розважальна система може відтворювати музичні файли, збережені на цих пристроях.

### Підключення/відключення пристрою

Детальний опис міститься в розділі, присвяченому з'єднанню Bluetooth ⇨ 80.

## Керування пристроями Bluetooth

Щоб змінити підключений пристрій Bluetooth, виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі.

Виберіть **Управління пристроями Bluetooth**, щоб відобразився список пристроїв.

Детальний опис ⇨ 80.

## Формати файлів

Підтримуються лише пристрої, відформатовані у файлових системах FAT32, NTFS та HFS+.

### Примітка

Деякі файли можуть не програтися належним чином. Це може бути пов'язано з різними форматами запису чи станом файлу.

Файли з онлайн-магазинів з вбудованим керуванням цифровими правами (DRM) не підтримуються.

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна відтворювати наведені нижче аудіо- та відеофайли, збережені в зовнішніх пристроях.

## Аудіофайли

Можна відтворювати звукові файли таких форматів: MP3, WMA, AAC, M4A та AIF.

Під час відтворювання файлів, що містять інформаційні теги ID3, інформаційно-розважальна система може відображати певну інформацію, наприклад, назву композиції або виконавця.

## Відеофайли

Можна відтворювати відеофайли таких форматів: AVI, MPG, MP4, XVID та WMV.

Підтримуються більшість поширених поєднань аудіо- та відеофайлів для мобільних пристроїв.

## Відтворення аудіо

### Початок відтворення

Підключіть пристрій, якщо він не підключений ⇨ 44.

Виберіть **МЕДІА** на інтерактивній панелі відповідну кількість разів або натисніть **MEDIA** на панелі

керування, щоб активувати потрібне джерело мультимедійного вмісту.

Приклад: головне меню USB.



## Кнопки функцій

### Пауза

Щоб призупинити відтворення, виберіть **II**.

Щоб відновити відтворення, виберіть **▶**.

### Перехід до попередньої чи наступної композиції

Щоб відтворити попередню чи наступну композицію, виберіть **◀◀** або **▶▶**.

Перейти до попередньої чи наступної композиції також можна поворотом регулятора **MENU**.

### Прокручування вперед або назад

Щоб швидко прокрутити композицію назад або вперед, натисніть і потримайте **◀◀** або **▶▶**.

Можна також переміщувати повзунок на шкалі часу (лише для пристроїв USB).

### Функція огляду

Показати екран огляду можна одним із наведених нижче способів:

- Торкніться екрана.
- Виберіть **ОГЛЯД** на інтерактивній панелі.
- Поверніть **MENU**.



Виберіть **СП. ВІДТВ., ВИКОНАВЦІ, АЛЬБОМИ, ПІСНІ, ЖАНРИ** або **БІЛЬШЕ. БІЛЬШЕ** містить додаткові категорії: **Показати папки, Радіостанції онлайн, Аудіокниги, Відео та Автори.**

Переглянувши категорії, виберіть потрібну музичну композицію. Оберіть композицію, щоб розпочати відтворення.

### Порядок відтворення

Якщо активовано режим **У випадковому Порядку**, композиції на активному пристрої будуть відтворюватися у випадковому порядку.

### Примітка

Під час відтворення вмісту з пристроїв USB функція відтворення у випадковому порядку залежить від виду фільтра, вибраного для відтворення композиції, альбому, виконавця чи жанру.

Щоб відобразити відповідне меню відтворення звуку, виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі.

Установіть значення **У випадковому порядку** - **Ввімк.** або **У випадковому порядку** - **Вимк.**

## Відтворення відеофільмів

### Запуск відтворення відео

Підключіть пристрій ⇄ 44.

Виберіть **МЕДІА** на інтерактивній панелі відповідну кількість разів або натисніть **MEDIA**, щоб активувати потрібне джерело мультимедійних даних.

Виберіть **ОГЛЯД**, а потім **БІЛЬШЕ**. Виберіть **Відео**, а потім - потрібний відеофайл. Розпочнеться відтворення відео.

### Примітка

Відеозаписи відтворюються лише після ввімкнення стоянкового гальма.



### Кнопки функцій

#### Пауза

Щоб призупинити відтворення, виберіть **II**.

Щоб відновити відтворення, виберіть **▶**.

#### Перехід до попереднього чи наступного файлу

Щоб відтворити попередній або наступний відеофайл, виберіть **◀◀** або **▶▶**.

Перейти до попереднього або наступного відеофайлу можна також поворотом регулятора **MENU**.

### Прокручування вперед або назад

Щоб швидко прокрутити композицію назад або вперед, натисніть і потримайте **◀◀** або **▶▶**. Можна також переміщувати повзунок на шкалі часу.

### Меню відтворення відео

Щоб відобразити меню відтворення відео, виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі.

## Використання додатків смартфона

Програми для телефонів Apple CarPlay™ та Android Auto™, призначені для проектування, дають змогу відображати вибрані програми зі смартфона на екрані інформаційно-розважальної системи та керувати ними засобами інформаційно-розважальної системи.


З'ясуйте у виробника пристрою, чи підтримується ця функція вашим смартфоном, а також, чи доступна ця програма в країні, де ви знаходитесь.

### Підготовка смартфона

Телефон із ОС Android: Завантажте в смартфон додаток Android Auto з магазину Google Play™.

iPhone®: перевірте, чи ввімкнено Siri® в смартфоні.

### Увімкнення функції проектування телефону в меню налаштувань

Натисніть , щоб відобразити головний екран, а потім виберіть **Параметри**.

Прокрутіть список і виберіть **Apple CarPlay** або **Android Auto**, щоб з'явилося підменю.


Переконайтеся що активовано відповідну програму.

Щоб показати список усіх пристроїв, зареєстрованих для цієї функції, виберіть **Керування пристроями**.

### Підключення мобільного телефону


Підключіть смартфон до порту USB  44.

### Запуск проектування телефону

Щоб запустити функцію проектування телефону, натисніть  і виберіть **Проектування**.

#### Примітка

Якщо програму буде розпізнано інформаційно-розважальною системою, піктограма програми може змінитися на **Apple CarPlay** або **Android Auto**.

Щоб запустити цю функцію, можна також натиснути й потримати  протягом кількох секунд.

Відображений екран проектування телефону залежить від телефону та версії програмного забезпечення.

### Повернення на екран інформаційно-розважальної системи

Натисніть .

### Використання програм

За допомогою програми **SHOP** в інформаційно-розважальну систему можна завантажувати програми із зовнішніх ресурсів.

### Реєстрація користувача

Під час першого запуску програми **SHOP** потрібно виконати реєстрацію користувача.

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **SHOP**.

Виконайте показані на екрані вказівки:

1. Почніть процедуру реєстрації.
2. Уведіть своє ім'я та прізвище.
3. Виберіть свою країну.
4. Погодьтеся з умовами використання та повідомленням про конфіденційність.



**Примітка**

Щоб прочитати умови використання та/або повідомлення про конфіденційність, перегляньте текст на екрані або надішліть його на свою адресу електронної пошти.

Після завершення процедури реєстрації на екрані з'явиться головне меню програми Shop.

**Примітка**

Коли інформаційно-розважальна система підключена до Інтернету програми можна завантажувати лише з магазину програм.

**Підключення до Інтернету**

Необхідно встановити підключення до Інтернету через точку доступу до Wi-Fi служби OnStar в автомобілі або через зовнішній пристрій, наприклад, через смартфон.

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **НАЛАШТУВАН..** Щоб показати на екрані меню Wi-Fi, виберіть **Wi-Fi**.

Спочатку ввімкніть **Wi-Fi**, а потім виберіть **Керування мережами Wi-Fi**.

Щоб створити нове підключення, виберіть **Додати іншу мережу**. Виконайте показані на екрані вказівки.

**Завантаження програми**

Програми, які потрібно використовувати в інформаційно-розважальній системі, спочатку потрібно завантажити із зовнішніх ресурсів.

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **SHOP**. Щоб переглянути список усіх програм, які можна завантажити, виберіть вкладку "Огляд". Виберіть потрібну програму, перегляньте на екрані її головну сторінку, а потім запустіть процес завантаження.

**Примітка**

Програми, завантажені в інформаційно-розважальну систему, також доступні на головному екрані.

**Запуск програми**

Натисніть **HOME**, за потреби перегляньте на екрані головні сторінки програм, а потім виберіть завантажену програму, яку потрібно запустити.

**Примітка**

Деякі із завантажених програм перед першим запуском вимагають реєстрації користувача.

**Видалення програми**

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **SHOP**.

Щоб отримати доступ до всіх завантажених програм, виберіть вкладку зі списком завантажених програм. Виберіть потрібну програму, перегляньте на екрані її головну сторінку, а потім запустіть процес видалення.

Програму буде видалено з інформаційно-розважальної системи.

## Налаштування

### Підключення до Інтернету

Натисніть кнопку **HOME** і виберіть пункт **SHOP**. Виберіть вкладку параметрів, перегляньте меню параметрів, а потім виберіть пункт меню "Мережі".

Увімкніть потрібну мережу.

### Інфо

Для перегляду відомостей про магазин програм, натисніть **HOME** і виберіть **SHOP**. Виберіть вкладку параметрів, перегляньте меню параметрів, а потім виберіть пункт меню "Інформація".

### Умови використання та повідомлення про конфіденційність

Щоб переглянути на екрані умови використання та повідомлення про конфіденційність, натисніть **HOME** і виберіть **SHOP**. Виберіть вкладку параметрів. Оберіть необхідний пункт меню.

За потреби можна надіслати ці тексти на свою адресу електронної пошти.

Виберіть **Ел. пошта** внизу екрана. Уведіть свою адресу електронної пошти і підтвердьте введені дані. Відповідний текст буде надіслано на вашу адресу електронної пошти.

### Видалення користувача

Щоб видалити всі введені реєстраційні дані, натисніть **HOME** і виберіть **SHOP**. Виберіть вкладку параметрів, перегляньте меню параметрів, а потім скиньте всі параметри, які стосуються певного користувача.

## Навігація

Загальна інформація .....	51
Використання .....	52
Введення пункту призначення ..	60
Вказівки .....	67

### Загальна інформація

Навігаційна система забезпечує надійне ведення водія до пункту призначення.

Поточна дорожня ситуація враховується під час прокладання маршруту. Для цього інформаційно-розважальна система отримує дорожні оголошення у відповідній зоні прийому через службу RDS-TMC.

Проте під час обчислення маршруту система не може враховувати дорожньо-транспортні пригоди, раптову зміну правил дорожнього руху, а також непередбачувані небезпечні ситуації та проблеми (наприклад, дорожні роботи).

#### Обережно

Навіть під час використання системи навігації водій має належним чином керувати автомобілем та бути уважним під час дорожнього руху. Обов'язково слід

дотримуватися відповідних правил дорожнього руху. Насамперед необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, навіть якщо підказки навігатора суперечать їм.

### Робота навігаційної системи

Місцезнаходження та рух автомобіля розпізнається датчиками навігаційної системи. Подолана відстань визначається за допомогою даних спідометра, дані проходження поворотів - гіроскопом. Місце розташування визначається супутниками GPS (Глобальна система позиціонування).

Порівняння сигналів датчиків з цифровою мапою робить можливим визначення поточного місцезнаходження з точністю до 10 метрів.

Система також здатна працювати за умов слабкого сигналу GPS. Однак за таких умов точність визначення місця розташування буде нижчою.

Коли буде введено адресу пункту призначення чи об'єкта інфраструктури (найближча АЗС, готель тощо), система прокладе маршрут від поточного місця розташування до вибраного пункту призначення.

Ведення за маршрутом забезпечується голосовими підказками синтезатора мовлення та стрілкою, а також за допомогою кольорового дисплея з картою.

## Важлива інформація

### Система сповіщення про стан дорожнього руху ТМС та динамічне прокладання маршруту

Система сповіщення про стан дорожнього руху ТМС отримує всі відповідні дані від радіостанцій ТМС. Ця інформація враховується під час прокладання всього маршруту. Маршрут прокладається так, щоб уникнути

проблем із дорожнім рухом, пов'язаних із попередньо встановленими критеріями.

Якщо, супроводжуючи маршрут, система визначає проблему на дорозі, вона згідно з попередньо встановленими параметрами відображає повідомлення про можливі варіанти зміни напрямку.

На карті відобразиться інформація служби ТМС про дорожній рух, яка подається у вигляді позначок або докладного тексту в меню повідомлень ТМС.

Щоб мати змогу скористатися інформацією ТМС про дорожній рух, система має приймати сигнал станцій ТМС у відповідному регіоні.

Радіостанції інформування про стан дорожнього руху служби ТМС можна вибрати в меню навігації ⇨ 52.

### Дані мапи

Усі необхідні картографічні дані зберігаються в інформаційно-розважальній системі. Щоб оновити картографічне програмне

забезпечення через порт USB, зверніться на станцію технічного обслуговування.

## Використання

Щоб відобразити навігаційну карту, натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАВІГАЦІЯ**.

**Функція планування маршруту не активна**



Поточне розташування позначається кружечком зі стрілкою, яка вказує напрямок руху.

Приблизно за 15 секунд панель програм та інтерактивна панель зникнуть, а потім карта відобразиться на весь екран.



Щоб знову відобразити панель програм та інтерактивну панель, торкніться екрана.

### Функція планування маршруту активна



- Відображається екран перегляду карти.
- Активний маршрут позначається кольоровою лінією.
- Рухомий автомобіль позначається колом.
- Наступний маневр повороту позначається символом у вигляді стрілки праворуч на екрані.
- Праворуч на екрані вказується потрібна смуга руху.

- Час прибуття відображається над символом стрілки.
- Відстань до наступного маневру повороту відображається під символом стрілки.

### Маніпуляції з мапами

#### Прокручування

Щоб пересунути карту, притуліть палець до певного місця на екрані та переміщуйте його вгору, донизу, ліворуч або праворуч залежно від потрібного напрямку.

Карта переміститься у відповідному напрямку і відобразиться її нова область.

Щоб повернутися до поточного місця розташування, виберіть **СКИНУТИ** на інтерактивній панелі.

#### Центрування

Торкніться потрібного місця розташування на екрані. Карту буде відцентровано навколо цього місця.

У відповідному місці відобразиться  
○ червоного кольору, а на виносці  
з'явиться відповідна адреса.



Щоб повернутися до поточного  
місця розташування, виберіть  
**СКИНУТИ** на інтерактивній панелі.

### Масштабування

Щоб збільшити вибране місце на  
карті, виберіть **НАБЛИЗИТИ**.

Щоб зменшити масштаб,  
відобразивши більшу область  
навколо вибраного місця, виберіть  
**ВІДАЛ**.

### Кнопка огляду

Під час активного ведення за  
маршрутом екранна кнопка  
**ОГЛЯД** відображається на  
інтерактивній панелі.

Щоб відобразити загальний вигляд  
поточного активного маршруту на  
карті, виберіть **ОГЛЯД**.

Кнопка на екрані зміниться на  
**СКИНУТИ**.

Щоб повернутися до звичайного  
режиму перегляду, виберіть  
**СКИНУТИ**.

### Екран карти

#### Режим перегляду

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній  
панелі, а потім виберіть **Показати  
карту**, щоб відобразити відповідне  
підменю.

Виберіть потрібний режим  
перегляду карти (**Показ у режимі  
3D**, **Вид на карту знизу** або  
**Орієнтування карти на північ**).

#### Примітка

Замість цього можна відповідну  
кількість разів натиснути ○ на  
панелі програм, щоб швидко

перемкнутися з одного режиму  
перегляду карти на інший (**Показ у  
режимі 3D**, **Вид на карту знизу**,  
**Орієнтування карти на північ**).

### Інформація аудіосистеми

Коли встановлено значення **Аудіо  
інформація - Ввімк.**, на екрані з  
картою відображається інформація  
про поточну настроєну станцію або  
відтворюваний альбом або  
композицію.

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній  
панелі, а потім виберіть **Показати  
карту**, щоб відобразити відповідне  
підменю.

Установіть значення **Аудіо  
інформація - Ввімк.** або **Аудіо  
інформація - Вимк.**

### Режим дисплея

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній  
панелі, а потім виберіть **Показати  
карту**, щоб відобразити відповідне  
підменю.

Виберіть **Режим День / Ніч**.

Залежно від умов зовнішнього  
освітлення, виберіть значення  
**День** або **Ніч**.

Щоб екран регулювався автоматично, виберіть **Авто**.

### Відображення будівель

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Показати карту**, щоб відобразити відповідне підменю.

Будівлі можуть відображатися у тривимірному або звичайному режимі.

Установіть значення **Будівлі в 3D - Ввімк.** або **Будівлі в 3D - Вимк.**

### Функція автомасштабування

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Показати карту**, щоб відобразити відповідне підменю.

Під час спеціальних маневрів система може збільшувати масштаб карти.

Установіть значення **Автомасштаб - Ввімк.** або **Автомасштаб - Вимк.**

### Позначення об'єктів інфраструктури

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Показати іконки об'єктів POI**, щоб відобразити відповідне підменю.

Якщо активовано функцію **Значки POI**, на карті будуть відображатися позначення об'єктів інфраструктури поблизу поточного місця розташування або вздовж маршруту.

Установіть значення **Значки POI - Ввімк.** або **Значки POI - Вимк.**

Якщо для **Значки POI** встановлено значення **Ввімк.**, активуйте категорії об'єктів інфраструктури, які потрібно показувати.

Виберіть **Очистити все**, щоб зняти позначки з усіх категорій.

### Інформація про поточне місце розташування

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, щоб відобразити меню навігації.



Виберіть **Поточне місцезн.**, щоб переглянути відповідне підменю з детальною інформацією про найближчу адресу, її координати, а також об'єкти інфраструктури (↻ 60) навколо поточного місця розташування.



### Найближча адреса

У цьому підменю в системі можна зберегти найближчу адресу.

Щоб відобразити вікно з детальною інформацією про пункт призначення, виберіть **Найбл. адр.:**

Детальний опис процесу збереження адреси

- як контакту або в записі про контакт ⇨ 25
- як елемента у вибраному ⇨ 21

### Об'єкти інфраструктури

У цьому підменю можна запустити ведення за маршрутом до одного з найближчих об'єктів інфраструктури.

Оберіть необхідний об'єкт інфраструктури. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Виберіть **Почати**.

Детальний опис процесу введення пункту призначення ⇨ 60.

### Керування навігаційними даними

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Особисті дані**.

Відобразиться список різних місць зберігання даних навігаційної програми.

### Список контактів

Оберіть **Контакти**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Щоб видалити всі записи у списку контактів, виберіть **Видалити всі записи**. Щоб видалити весь список контактів, підтвердьте повідомлення, що з'явиться.

Щоб відобразити режим редагування контактів, виберіть **Редагувати список контактів**.

Детальний опис редагування списку контактів ⇨ 25.

### Список останніх пунктів призначення

Оберіть **Останні напрямки**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Щоб видалити всі записи у списку останніх пунктів призначення, виберіть **Видалити всі напрямки**. Щоб видалити весь список останніх пунктів призначення, підтвердьте повідомлення, що з'явиться.

Щоб видалити окремі пункти призначення, виберіть **Видалити індивідуальні напрямки**. Відобразиться список останніх пунктів призначення. Виберіть — біля відповідного пункту



призначення. Щоб видалити пункт призначення, підтвердьте повідомлення, що з'явиться.

### **Завантажені об'єкти інфраструктури**

Оберіть **Мої точки інтересу**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Завантажені раніше об'єкти інфраструктури можна видалити з системи. Інші об'єкти інфраструктури залишаться в системі.

Щоб видалити всі записи у списку контактів, виберіть **Видалити всі мої об'єкти POI**. Щоб видалити весь список об'єктів інфраструктури, підтвердьте повідомлення, що з'явиться.

Щоб видалити лише окремі категорії, виберіть **Видалити індивідуальні категорії**. З'явиться список категорій об'єктів інфраструктури. Виберіть — біля відповідної категорії. Щоб видалити категорію, підтвердьте повідомлення, що з'явиться.

### **Завантаження даних про пункти призначення в пристрій USB**

Для подальшого використання, наприклад в інших автомобілях, можна зберегти в пристрої USB список контактів системи автомобіля та раніше завантажені об'єкти інфраструктури (див. розділ "Створення та завантаження користувацьких об'єктів інфраструктури" нижче):

Виберіть **Завантажити збережені місцеположення**.

Список контактів і дані про об'єкти інфраструктури буде збережено на підключеному пристрої USB відповідно в папках "F:\myContacts" або "F:\myPOIs", де "F:\" є кореневою папкою пристрою USB.

#### **Примітка**

Цю функцію можна виконати лише за умови, що підключено пристрій USB з достатнім обсягом пам'яті.

### **Функція автодоповнення**

Щоб видалити список записів пунктів призначення, використаних функцією автодоповнення, виберіть **Видалити автозавершення**.

### **Завантаження даних про контакти**

Дані списку контактів у системі автомобіля можна перенести до інформаційно-розважальних систем в інших автомобілях:

Щоб зберегти дані на пристрій USB, ознайомтеся з інструкціями в розділі "Завантаження даних про пункти призначення в пристрій USB" вище.

Підключіть пристрій USB до інформаційно-розважальної системи іншого автомобіля ⇨ 44.

Відобразиться повідомлення, в якому проситься підтвердити завантаження.

Після підтвердження дані про контакти буде завантажено в інформаційно-розважальну систему.

Після цього завантажені контакти можна вибрати за допомогою меню **КОНТАКТИ** ⇨ 25.

### Створення та завантаження користувачьких об'єктів інфраструктури (Мої точки інтересу)

Крім стандартних об'єктів інфраструктури, які вже збережено в інформаційно-розважальній системі, можна створювати користувачькі об'єкти інфраструктури, які відповідатимуть вашим особистим потребам. Після створення такі користувачькі об'єкти інфраструктури можна завантажувати в інформаційно-розважальну систему.

Для кожного об'єкта інфраструктури потрібно вказати координати GPS (значення довготи та широти) відповідного місця розташування та його назву.

Коли дані про об'єкти інфраструктури буде завантажено в інформаційно-розважальну систему, їх можна буде вибирати як

пункти призначення в меню **Мої точки інтересу**. Див. пункт "Введення даних про об'єкти інфраструктури" у розділі "Введення пунктів призначення" ⇨ 60.

### Створення текстового файлу з даними про об'єкти інфраструктури

Створіть текстовий файл (наприклад, у простому текстовому редакторі) з довільною назвою та розширенням **.poi**, наприклад, "TomsPOIs.poi".

#### Примітка

Зберігаючи текстовий файл, потрібно вибрати кодування **UTF-8** (Unicode). Якщо цього не зробити, дані про об'єкти інфраструктури можуть неправильно імпортуватися в систему.



Введіть дані про об'єкти інфраструктури у текстовий файл у такому форматі:

**Координата довготи, координата широти, "Назва об'єкта інфраструктури", "Додаткова інформація", "Номер телефону"**

Приклад:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"**, див. ілюстрацію нижче.

Координати GPS вказуються в десяткових градусах. Їх можна взяти, наприклад, із топографічної карти.

Рядки з додатковою інформацією та телефонним номером не є обов'язковими. Наприклад, якщо додаткова інформація не потрібна, у відповідному місці слід увести "".

Наприклад:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".**

Рядки з назвою об'єкта інфраструктури та додатковою інформацією не можуть бути довгими за 60 символів кожен. Рядок із телефонним номером не може бути довшим за 30 символів.

Дані про об'єкт інфраструктури для адреси кожного пункту призначення вводяться в одному окремому рядку. Див. наведену вище ілюстрацію.

### **Збереження даних про об'єкти інфраструктури на пристрій USB**

У кореновому каталозі пристрою USB створіть папку "myPOIs", наприклад "F:\myPOIs", де "F:\" – кореневий каталог вашого пристрою USB.

У папці "myPOIs" збережіть текстовий файл із об'єктами інфраструктури, наприклад, "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

### **Розміщення об'єктів інфраструктури в декількох підпапках**

Можна також розмістити текстові файли у декількох вкладених папках з довільними назвами (максимальна глибина вкладення папок: 2).

Приклади: F:\myPOIs\AnnsPOIs або F:\myPOIs\MyJourney\London, де F:\ – кореневий каталог пристрою USB.

### **Примітка**

У папці можуть зберігатися або лише вкладені папки, або лише POI-файли (з даними про об'єкти інфраструктури). Якщо папка міститиме і файли, і вкладені папки, вони можуть неправильно імпортуватися в систему.

Після завантаження до інформаційно-розважальної системи індивідуальних об'єктів інфраструктури, упорядкованих таким способом (див. опис

завантаження нижче), у меню **Мої точки інтересу** відобразиться список підменю, які можна вибирати.

Якщо вибрати підменю, з'являться додаткові вкладені підменю або список відповідних імпортованих категорій об'єктів інфраструктури.

### **Завантаження даних про об'єкти інфраструктури до інформаційно-розважальної системи**

Підключіть пристрій USB з даними про користувацькі об'єкти інфраструктури до порту USB ⇨ 44 інформаційно-розважальної системи.

Відобразиться повідомлення, в якому проситься підтвердити завантаження.

Після підтвердження дані про користувацькі об'єкти інфраструктури завантажуться до інформаційно-розважальної системи.

Після цього завантажені об'єкти інфраструктури можна вибирати як пункти призначення за допомогою меню **Мої точки інтересу**. Див.

пункт "Введення даних про об'єкти інфраструктури" у розділі "Введення пунктів призначення" ⇨ 60.

## Введення пункту призначення

Навігаційна програма містить різні параметри, які дають змогу задати пункт призначення для ведення за маршрутом.

Натисніть **HOME** і виберіть **НАВІГАЦІЯ**, щоб відобразити навігаційну карту.

Виберіть **ЦІЛЬ** на інтерактивній панелі, потім виберіть один із різних варіантів введення адреси.



### Швидке введення пунктів призначення

Торкніться поля для введення у верхньому рядку екрана. Відобразиться клавіатура.

Детальний опис клавіатури ⇨ 19.

Введіть адресу або пошуковий термін і підтвердьте введений запит.

Буде створено два списки можливих пунктів призначення. Щоб перемкнутися з однієї вкладки списку на іншу, натисніть **Адреса** або **Точ.зац.** у верхньому рядку екрана.

Список адрес:



Список об'єктів інфраструктури:



Детальну інформацію про об'єкти інфраструктури наведено в розділі "Введення об'єктів інфраструктури" нижче.


Виберіть один із пунктів призначення. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.



Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Екран вводу адреси

Виберіть **АДРЕСА**. Відобразиться екран **Введення адреси**.

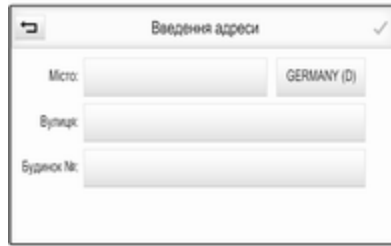

Торкніться одного з полів вводу біля потрібного елемента адреси. Відобразиться клавіатура.

Детальний опис клавіатури ⇨ 19.

Введіть інформацію про шуканий пункт призначення.

### Примітка

Екран можна не заповнювати повністю.

Щоб підтвердити введену інформацію, виберіть **✓** у верхньому правому куті екрана.

Коли введеній інформації відповідає декілька пунктів призначення, відобразиться список

усіх знайдених пунктів призначення. Виберіть потрібну адресу.


Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Екран вводу перехрестя

Виберіть **ПЕРЕХРЕСТЯ**.

Відобразиться екран **Введення перехрестя**.

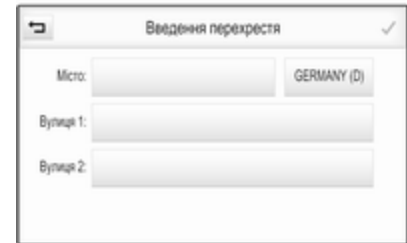

Торкніться одного з полів вводу біля потрібного елемента адреси. Відобразиться клавіатура.

Детальний опис клавіатур ⇨ 19.

Введіть інформацію про шуканий пункт призначення.

Щоб підтвердити введену інформацію, виберіть ✓ у верхньому правому куті екрана.

Коли введеній інформації відповідає декілька пунктів призначення, відобразиться список усіх знайдених пунктів призначення. Виберіть потрібну адресу.

Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Введення об'єктів інфраструктури

Об'єкт інфраструктури (POI) є певним місцем, яке може бути чимось корисним, наприклад, заправна станція, паркувальний майданчик або ресторан.

Збережені в навігаційній системі дані містять багато стандартних об'єктів інфраструктури, які позначено на карті (якщо ввімкнено цю функцію ⇨ 52).

Крім цього, у системі можна зберегти індивідуальні об'єкти інфраструктури. Див. підрозділ "Створення та завантаження користувацьких об'єктів інфраструктури (Власні об'єкти інфраструктури)" у розділі "Користування" ⇨ 52. Такі об'єкти можна вибрати як пункт призначення, відкривши головну категорію об'єктів інфраструктури: **Мої точки інтересу**.

Щоб вибрати об'єкт інфраструктури як пункт призначення для ведення за маршрутом, виберіть **ЦІЛЬ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **POI**. З'явиться список для вибору зони пошуку.

**Вказування місця для пошуку**  
Виберіть один із пунктів.



### Примітка

Пункти меню **Точки інтересу по маршруту** та **Точки інтересу поблизу цілі** доступні лише за умови, що функція ведення за маршрутом активна.

Якщо вибрати **Точки інтересу біля іншого місцезнаходж.**, відобразиться клавіатура.

Детальний опис клавіатур ⇨ 19.

Введіть потрібне місце й підтвердьте введений запит.

На екрані відобразиться список категорій об'єктів інфраструктури.

### Пошук об'єктів інфраструктури за категоріями

Виберіть одну з основних категорій у списку. Відобразиться список підкатегорій.

Щоб відобразити всі об'єкти інфраструктури, наявні у відповідній основній категорії, виберіть **Показати Всі**. Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібний об'єкт інфраструктури.

Щоб відобразити усі об'єкти інфраструктури з однієї підкатегорії, виберіть її. Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібний об'єкт інфраструктури.

Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб переглянути детальну інформацію про вибраний об'єкт інфраструктури, натисніть **Інформ.** у верхньому правому куті екрана.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Пошук об'єктів інфраструктури за введеною назвою

Щоб знайти конкретний об'єкт інфраструктури, категорію чи певне місце розташування, виберіть **Введення імені по буквах** у списку основних категорій об'єктів інфраструктури або в одному зі списків підкатегорій. Відобразиться клавіатура.

Детальний опис клавіатури ⇨ 19.

Введіть потрібну назву або категорію.

Виберіть **✓**, щоб підтвердити введений запит. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб переглянути детальну інформацію про вибраний об'єкт інфраструктури, натисніть **Інформ.** у верхньому правому куті екрана.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Список останніх пунктів призначення

Виберіть **ОСТАННІ**.

Відобразиться список усіх недавно введених пунктів призначення.




Виберіть один із записів. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Список контактів

Виберіть **КОНТАКТИ**. Відобразиться список контактів.

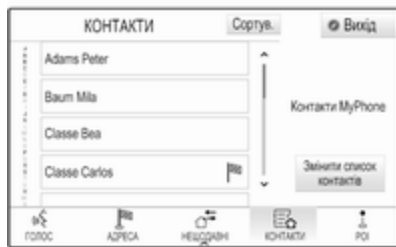

### Піктограма функції швидкого запуску

Якщо для контакту збережено лише одну адресу, піктограма швидкого прокладання маршруту відображається поряд із відповідним записом у списку контактів.

Щоб безпосередньо відобразити вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення, виберіть **ℹ**.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Вікно перегляду детальної інформації про контакт

Якщо для контакту збережено декілька адрес, виберіть потрібний запис у списку контактів.

Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про контакт.

Виберіть одну зі збережених для контакту адрес. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Вибір адреси на карті

Торкніться потрібної точки на карті. Карту буде відцентровано навколо цього місця.

У відповідному місці відобразиться **○** червоного кольору, а на вивосці з'явиться відповідна адреса.



Торкніться вивоски. Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.


Щоб розпочати ведення за маршрутом, виберіть **Почати**.

### Подорожі з проміжними зупинками (точками маршруту)

Точка маршруту є проміжним пунктом призначення, який використовується під час прокладання маршруту до кінцевого пункту призначення. Щоб створити маршрут через задані точки, можна додати одну або декілька точок маршруту.



Введіть або виберіть кінцевий пункт призначення маршруту через задані точки та запустіть ведення за маршрутом.

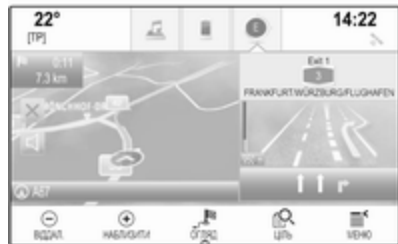


Під час активного ведення за маршрутом виберіть **ЦІЛЬ** на інтерактивній панелі екрану перегляду карти.

Замість цього можна торкнутися символу у вигляді стрілки справа на екрані, який вказує на наступний маневр повороту, щоб відкрити меню ведення за маршрутом. Виберіть **ЦІЛЬ** на інтерактивній панелі меню ведення за маршрутом.

Введіть або виберіть нову адресу.



Виберіть **Почати**. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.

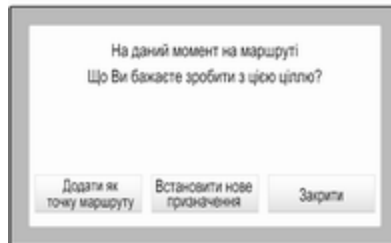

Виберіть **Додати як точку маршруту**. Маршрут буде прокладено повторно, а потім новий пункт призначення буде додано як проміжний пункт до поточного маршруту.

За потреби введіть інші точки маршруту, дотримуючись наведених вище вказівок.



Щоб зберегти весь маршрут із заданими точками, виберіть **Зберег..**

Подорож із проміжними зупинками буде збережено в списку контактів у папці **Збережені поїздки** і позначено відповідно до її кінцевого пункту призначення.

Подорож із проміжними зупинками можна вибрати пізніше в списку контактів.

Детальний опис процесу редагування маршруту через задані точки ⇨ 67.

## Новий пункт призначення

Щоб задати новий пункт призначення, можна скасувати ведення за маршрутом до поточного пункту призначення і потім ввести новий пункт призначення. Можна також безпосередньо ввести новий пункт призначення.

Під час активного ведення за маршрутом виберіть **ЦІЛЬ** на інтерактивній панелі екрану перегляду карти.

Замість цього можна торкнутися символу у вигляді стрілки справа на екрані, який вказує на наступний маневр повороту, щоб відкрити

меню ведення за маршрутом. Виберіть **ЦІЛЬ** на інтерактивній панелі меню ведення за маршрутом.

Введіть або виберіть нову адресу.

Виберіть **Почати**. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.

Виберіть **Встановити нове призначення**. Маршрут буде прокладено повторно й задано новий пункт призначення.

## Дзвінок на номер, пов'язаний з пунктом призначення

Після введення пункту призначення та перед запуском ведення за маршрутом відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб зателефонувати на номер, пов'язаний із вибраним місцем розташування, виберіть **Виклик**.

### Примітка

Екранна кнопка **Виклик** доступна лише за умови, що телефонний номер збережено для відповідного місця.

## Збереження пунктів призначення

### Запис у списку контактів

Після введення пункту призначення та перед запуском ведення за маршрутом відобразиться вікно перегляду детальної інформації про пункт призначення.

Щоб зберегти відповідний пункт призначення у списку контактів, виберіть **Зберег.** Детальний опис процесу збереження адреси в списку контактів ⇨ 25.

### Примітка

Екранна кнопка **Зберег.** доступна лише за умови, що адресу ще не збережено в системі.

### Елемент вибраного

Елементи вибраного можна зберігати майже з усіх екранів.

Детальний опис процесу збереження пунктів призначення у вибране ⇨ 21.

## Вказівки

Ведення за маршрутом забезпечується навігаційною системою у вигляді візуальних вказівників та голосових підказок (голосових вказівок).

### Візуальні вказівники

Візуальні вказівники відображаються на дисплеях.



### Голосові підказки навігаційної системи

Голосові підказки навігації повідомлятимуть, в якому напрямку їхати, а також наближення до перехрестя, на якому вам слід повертати.

Щоб активувати функцію голосових підказок та налаштувати гучність, див. розділ "Параметри голосових підказок навігаційної системи" нижче.

### Початок і скасування ведення за маршрутом

#### Початок ведення за маршрутом

Щоб запустити ведення за маршрутом до нового вибраного пункту призначення, виберіть **Почати** у вікні перегляду інформації про пункт призначення.

Щоб безпосередньо запустити ведення за маршрутом до останнього вибраного пункту призначення, виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Повернутись до**.

Знову розпочнеться ведення за маршрутом до останнього вибраного пункту призначення.

### Скасування ведення за маршрутом

Щоб скасувати ведення за маршрутом, виконайте одну з наведених нижче дій:

- Натисніть **X** на екрані з навігаційною картою.
- Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Скас маршрут**.
- Натисніть символ у вигляді стрілки справа на екрані, який вказує на наступний маневр повороту, щоб відкрити меню ведення за маршрутом.

Виберіть **ЗАКІНЧИТИ** на інтерактивній панелі.

### Параметри голосових підказок навігаційної системи

#### Вимкнення звуку

Щоб тимчасово вимкнути відтворення навігаційних підказок, виберіть **⏏** зліва на екрані з картою. Піктограма зміниться на **⏏**.

Щоб система знову відтворювала підказки, виберіть **⏏** ще раз.

### Голосові підказки

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Пріоритети звукової навігації**, щоб відобразити відповідне підменю.

Коли встановлено значення **Голосові підказки - Ввимк.**, голосові підказки навігаційної системи лунають під час активного ведення за маршрутом.

Установіть значення **Голосові підказки - Ввимк.** або **Голосові підказки - Вимк.**

Коли встановлено значення **Вимк.**, система не відтворює навігаційні підказки.

### Голосові підказки під час телефонних дзвінків

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Пріоритети звукової навігації**, щоб відобразити відповідне підменю. Виберіть **Підказки під час телеф. дзв.**

Якщо вибрати **Ввимк.**, голосові підказки навігаційної системи також лунатимуть під час телефонних дзвінків.

Якщо вибрати **Вимк.**, голосові підказки навігаційної системи не відтворюватимуться. Якщо вибрати **Сигнали**, замість оголошення лунатиме звуковий сигнал.

### Гучність

Щоб відрегулювати гучність голосових підказок, виберіть – або +.

### Інформація про проблеми на дорозі

#### Список проблем на дорозі

Щоб відобразити список проблем на дорозі поблизу поточного місця розташування автомобіля, натисніть **НОМЕ** і виберіть **ДОРОЖ.ПОВІД.**

Замість цього можна вибрати **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім вибрати **Рух**, щоб відобразити відповідне підменю. Виберіть **Показати аварії поблизу**.

Якщо ведення за маршрутом не активовано, список матиме наведений нижче вигляд:



Якщо ведення за маршрутом активне, на екрані відобразиться дві додаткові екранні кнопки: **Всі** дає змогу переглянути список усіх проблем на дорозі, а **По маршруту** - лише ті, які стосуються вашого маршруту.

Стандартний порядок сортування - за відстанню до автомобіля. Щоб відсортувати список в алфавітному порядку, виберіть **Сортув.** у верхньому рядку екрана.

Щоб переглянути детальну інформацію про відповідну проблему на дорозі, натисніть потрібний пункт у списку.

### Примітка

Якщо для відкриття списку проблем із дорожнім рухом використано екранну кнопку **ДОРОЖ.ПОВІД.** на головному екрані, натисніть  $\equiv$  у верхньому лівому куті екрана, щоб відкрити розділ налаштувань дорожнього руху.

### Позначення на карті проблем на дорозі

Якщо встановлено значення **Відображати значки на карті - Ввімк.**, позначення проблем на дорозі поблизу поточного місця розташування та вздовж маршруту будуть відображатися на карті.

Установіть значення **Відображати значки на карті - Ввімк.** або **Відображати значки на карті - Вимк.**

### Оптимізація прокладеного маршруту

У цьому підменю містяться параметри, які визначають дії системи щодо проблем на дорозі перед початком ведення за маршрутом та під час нього.

Оберіть **Налаштування маршрутів руху**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Якщо потрібно, щоб система оминала місця з повільним рухом транспорту, встановіть для параметра **Уникати повільного руху** значення **Ввімк.**

Виберіть **Автоматично уникати затримок руху** або **Запитати перед уникненням**.

### Типи проблем на дорозі

Оберіть **Типи руху**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Виберіть типи проблем на дорозі, які потрібно оминати.

### Станції TMC

Радіостанції, в ефірі яких транслюються повідомлення TMC, надають системі інформацію про поточну ситуацію на дорозі, яка враховується під час прокладання маршруту.

### Примітка

У деякі країни постачаються автомобілі із вдосконаленою службою TMC, яка використовує

функцію **PayTMC**, вбудовану в інформаційно-розважальну систему.

Оберіть **Канал дорожних повідомл.**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Для цього параметра встановлено стандартне значення **Авто**, завдяки якому використовується інформація різних радіостанцій з підтримкою TMC.

Якщо потрібно, щоб враховувалися інформація лише з певної заданої TMC-радіостанції, виберіть її у списку.

Якщо припиниться приймання сигналу цієї радіостанції, система знову перемкнеться на функцію **Авто**.

### Параметри маршруту

Виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім виберіть **Пріоритетні маршрути**, щоб відобразити відповідне підменю.

### Стиль маршруту

Щоб вказати, за якими критеріями буде прокладатися маршрут, виберіть **Тип маршруту**.

Виберіть **Швидкий**, **Екологічний** або **Короткий** у списку.

Якщо вибрано параметр **Екологічний**, економний стиль маршруту можна пристосувати до типу навантаження на автомобіль.

Оберіть **Конфігурація профілю Есо**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

Щоб перемикатися з одного параметра навантаження на інший, вибирайте значення **Багажник на даху** та **Причеп** відповідну кількість разів. Задайте потрібне значення.

### Вибір дороги

Виберіть у списку, які типи доріг можна використовувати під час прокладання маршруту.

### Змінення маршруту

Щоб змінити маршрут під час активного ведення за маршрутом, праворуч на екрані натисніть

символ у вигляді стрілки, який вказує на наступний маневр повороту.

Відобразиться меню ведення за маршрутом.

### Примітка

Меню ведення за маршрутом можна відобразити лише після активації цієї функції.

У меню ведення за маршрутом містяться додаткові налаштування для зміни параметрів маршруту під час активного ведення за маршрутом.

### Відображення списку поворотів

Список поворотів містить усі вулиці та дороги на прокладеному маршруті, починаючи з поточного місця розташування.

Виберіть **СПИС.ПОВ.** на інтерактивній панелі меню ведення за маршрутом. Відобразиться список поворотів, а потім система озвучить наступний маневр.



Кожний запис у списку може містити таку інформацію:

- назва вулиці або автомагістралі чи її транспортної розв'язки
- указівник напрямку у вигляді стрілки
- відстань до наступної вулиці на маршруті
- приблизний час прибуття до наступної вулиці

Щоб відобразити всю наявну інформацію про певний пункт у списку, виберіть відповідний пункт у списку, а потім виберіть **Інформ.** у верхньому рядку екрана.

### Вказування вулиць, які потрібно ominати під час ведення за маршрутом

Після запуску ведення за маршрутом можна виключати окремі вулиці з уже прокладеного маршруту. Після цього маршрут буде прокладено повторно з оминанням виключених вулиць.

Виберіть **УНИКАТИ** на інтерактивній панелі меню ведення за маршрутом. Відобразиться список поворотів.

Виберіть вулицю, автомагістраль чи її транспортну розв'язку, які потрібно ominати. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.

Виберіть потрібне значення відстані.

Відобразиться відповідна вулиця чи автомагістраль у розділі **Вимкнені ділянки** у верхній частині списку поворотів, виділені червоною позначкою **✓**.

### Примітка

Розділ **Вимкнені ділянки** також включає в себе дороги, які автоматично ominаються системою через виявлені на них проблеми.


Щоб знову включити до маршруту виключені вулиці або автомагістралі, зніміть позначку біля відповідного пункту в списку.

### Відображення списку точок маршруту

Якщо ви подорожуєте з проміжними зупинками, меню ведення за маршрутом міститиме додаткові функції, за допомогою яких можна змінити подорож з проміжними зупинками.

У списку точок маршруту відображаються всі точки маршруту, прокладеного через указані точки, починаючи з найближчої наступної точки.

Виберіть **T. МАРШР.** на інтерактивній панелі меню ведення за маршрутом. Відобразиться список точок маршруту.

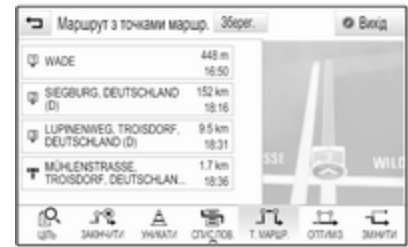

Кожний запис у списку може містити таку інформацію:

- назва або адреса точки маршруту
- відстань до наступної точки маршруту
- приблизний час прибуття до наступної точки маршруту

### Редагування маршруту через задані точки

Щоб внести потрібні зміни до подорожі з проміжними зупинками, виберіть **ЗМІНИТИ** на інтерактивній панелі в меню ведення за маршрутом. Відобразиться список точок маршруту.

Місце точок маршруту в списку можна змінити, натискаючи ▲ та ▼ поряд із відповідним пунктом у списку.

Щоб видалити точку маршруту в списку, натисніть X.

Виберіть **Зберег.** вгорі на екрані, щоб зберегти внесені зміни.

### **Оптимізація маршруту через задані точки**

Якщо додано кілька точок маршруту і маршрут через задані точки редагувався кілька разів, може виникнути потреба переставити задані точки в найдоцільнішому порядку.

Виберіть **ОПТИМІЗ.** на інтерактивній панелі меню ведення за маршрутом.

Зачекайте, поки оновлюється список заданих точок маршруту.

Виберіть **Зберег.** вгорі на екрані, щоб зберегти внесені зміни.



## Розпізнавання мови

Загальна інформація .....	73
Користування .....	75

### Загальна інформація

#### Вбудована функція розпізнавання мовлення

Вбудована функція розпізнавання мовлення інформаційно-розважальної системи дозволяє керувати різними її функціями за допомогою голосових команд. Вона розпізнає команди та послідовності цифр незалежно від особи, що їх проголошує. Команди та послідовності цифр можуть проголошуватися без дотримання паузи між окремими словами.

У випадку неправильної роботи чи неправильних команд функція розпізнавання мовлення відтворить візуальний та/або звуковий сигнал і попросить ввести потрібну команду ще раз. Також ця функція розпізнає важливі команди та за потреби відтворює запити на їх підтвердження.

Команди для виконання відповідних дій можна вимовляти різними способами.

#### Примітка

Щоб розмови в салоні автомобіля не ініціювали ненавмисне ввімкнення системних функцій, розпізнавання голосу не вмикається автоматично.

#### Важлива інформація Підтримувані мови

- Не усі мови, що наявні в якості мови інтерфейсу інформаційно-розважальної системи також наявні для розпізнавання мовлення.
- Якщо поточна вибрана мова елементів дисплея не підтримується функцією розпізнавання мовлення, цією функцією не можна скористатися.

У такому випадку, щоб керувати інформаційно-розважальною системою за допомогою голосових команд, слід обрати іншу мову інтерфейсу. Щоб змінити мову інтерфейсу дисплея, дотримуйтеся інструкцій із підрозділу "Мова" в розділі "Налаштування системи" ⇨ 30.

### Введення адрес пунктів призначення за кордоном

Якщо потрібно ввести адресу пункту призначення, розташованого в іншій країні, за допомогою голосового введення, слід змінити мову інтерфейсу інформаційного дисплея на мову іноземної країни.

Наприклад, якщо мовою дисплея вибрано англійську, але потрібно ввести назву міста у Франції, слід вибрати для мови дисплея французьку.

Винятки: Якщо ви хочете ввести адресу в Бельгії, можна вибрати для інтерфейсу дисплея французьку або голландську мови. Якщо ви хочете ввести адресу у Швейцарії, можна вибрати для інтерфейсу дисплея французьку, німецьку або італійську мову.

Для зміни мови інтерфейсу дисплея, див. "Мова" в розділі "Налаштування системи", ↗ 30.

### Порядок введення адрес пунктів призначення

Порядок, в якому частини адреси необхідно вводити за допомогою системи розпізнавання мовлення, залежить від країни розташування пункту призначення.

- Австрія, Німеччина:  
<місто> <вулиця> <номер будинку>
- Бельгія, Франція, Великобританія:  
<номер будинку> <вулиця> <місто>
- Данія, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Росія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина:  
<вулиця> <номер будинку> <місто>

### Налаштування системи розпізнавання мовлення

Для вбудованої функції розпізнавання мовлення інформаційно-розважальної системи можна налаштувати параметри та конфігурацію.

Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАН..**

Виберіть **Голосовий ввід**, щоб відкрити відповідне підменю.



### Чутливість розпізнавання голосу

Залежно від вибраного значення параметра у відповідному підменю функція розпізнавання мовлення розуміє ваші команди з більшою чи меншою точністю.

**Підтвердити більше:** коли вибрано це значення, система відносно часто просить підтвердити вимовлені команди. Завдяки цьому система виконує правильну дію в більшості випадків.

**Підтвердити менше:** коли вибрано це значення, система рідше просить підтвердити вимовлені команди. Унаслідок цього система іноді може виконувати неправильні дії, неправильно інтерпретуючи ваші команди.

#### Примітка

На початковому етапі користування розпізнаванням мовлення краще використовувати параметр **Підтвердити більше**. Коли ви набудете досвіду, зокрема навчитесь промовляти команди так, щоб система розпізнавання мовлення правильно вас розуміла, можна буде задати параметр **Підтвердити менше**.

#### Довжина підказок

Довжина й рівень деталізації запитань і виразів, які відтворює система розпізнавання мовлення, налаштовуються у відповідному підменю.

#### Швидкість аудіо коментарів

Швидкість, із якою система розпізнавання мовлення ставить запитання чи промовляє твердження, регулюється у відповідному підменю.

Якщо вибрано значення **Середні**, швидкість мовлення системи відповідає швидкості природного мовлення.

#### Примітка

На початковому етапі користування розпізнаванням мовлення краще використовувати параметр **Довге**. Набувши досвіду, можна буде задати параметр **Короткий**.

#### Показати довідку "Що я можу сказати?"

Якщо потрібно показати на екрані чи приховати список можливих голосових команд, встановіть для параметра **Показати довідку "Що я можу сказати?"** значення **Ввімк.** або **Вимк.**

#### Програма голосового керування через смартфон

Програма голосового керування через смартфон інформаційно-розважальної системи забезпечує доступ до голосових команд у смартфоні.

Доступність цієї функції залежить від вашого смартфона. Докладнішу інформацію про сумісність можна знайти на нашому веб-сайті.

#### Користування

##### Вбудована функція розпізнавання мовлення

##### Активування функції розпізнавання мовлення

#### Примітка

Розпізнавання голосу не працює під час активного телефонного виклику.

**Увімкнення кнопкою** «**⌘** на кермі  
Натисніть «**⌘** на кермі.

Відтворюваний аудіосистемою звук вимкнеться і пролунає повідомлення синтезатора

мовлення з проханням промовити голосову команду. На інформаційному дисплеї та екрані інформаційного центру водія з'являться меню довідки з найважливішими командами, якими наразі можна скористатися.

Щойно система розпізнавання мовлення буде готова до голосового введення, пролунає звуковий сигнал. Символ функції розпізнавання мовлення у верхньому лівому куті меню довідки зміниться з білого на червоний.

Тепер можна промовити голосову команду, щоб запустити відповідну функцію системи (наприклад, налаштуватись на збережену радіостанцію).

**Увімкнення екранною кнопкою ГОЛОС на центральному дисплеї**  
Виберіть ГОЛОС на інтерактивній панелі головного меню центрального дисплея.



Відтворюваний аудіосистемою звук вимкнеться, а потім відобразиться повідомлення синтезатора мовлення із проханням промовити

голосову команду. На центральному дисплеї з'явиться меню довідки з найважливішими командами, якими зараз можна скористатися.


Щойно система розпізнавання мовлення буде готова до голосового введення, пролунає звуковий сигнал. Символ функції розпізнавання мовлення праворуч у меню довідки зміниться з чорного на червоний.

Тепер можна промовити голосову команду. Детальні інструкції наведено вище.

### **Регулювання гучності голосових підказок**

Натискайте  або  вгору (щоб збільшити гучність) або донизу (щоб зменшити гучність).



### **Переривання голосових підказок**

Як досвідчений користувач, ви можете переривати голосові підказки, натискаючи  на кермі.

Одразу пролунає звуковий сигнал, символ функції розпізнавання мовлення зміниться на червоний, після чого команду можна промовити, не чекаючи.

### **Скасування діалогової секвенції**

Скасувати послідовність реплік діалогу та вимкнути розпізнавання мовлення можна кількома способами:

- Скажіть "**Cancel**" або "**Exit**".
- Натисніть  на кермі.
- Якщо сеанс розпізнавання мовлення запущено екранною кнопкою ГОЛОС на центральному дисплеї, можна також виконати такі дії:
  - Натисніть **HOME** на панелі керування.
  - Виберіть  або **Вихід** у меню довідки.

У наведених нижче ситуаціях послідовність реплік діалогу скасовується автоматично:

- Якщо ви не вимовляєте команди протягом певного часу (за замовчуванням буде тричі запропоновано дати голосову команду).
- Якщо ви даєте команди, що не розпізнаються системою (за замовчуванням, вам буде тричі запропоновано дати правильну голосову команду).

### Керування за допомогою голосових команд

Система розпізнавання мовлення розпізнає команди, які вимовлено природним тоном у формі речення, або прямі команди, у яких вказується програма та дія.

Щоб отримати найкращі результати:

- Прослухайте голосову підказку і зачекайте звукового сигналу перед тим, як промовити команду чи відповісти на підказку.

- Промовте "Довідка" або прочитайте приклади команд на екрані.
- Голосову підказку можна перервати, повторно натиснувши «£».
- Зачекайте звукового сигналу, потім промовте команди природнім тоном, не надто швидко і не надто повільно. Використовуйте короткі і прямі команди.

Зазвичай складні команди можна вимовляти як одну просту команду. Приклади команд: "Дзвінок Андрію Петренку на робочий", ім'я виконавця або назва композиції після "Відтворити", частота радіостанції або діапазон після "Налаштуватися на", адреса після "Знайти адресу" (наприклад, Хрещатик 26).

У випадку зі складними командами або неповною інформацією система запускає послідовність реплік діалогу.

Під час пошуку "Об'єкта інфраструктури" за назвою можна вибрати лише найбільші мережі.

Мережі - це компанії, які мають щонайменше 20 місць розташування. Для інших об'єктів інфраструктури промовте назву категорії, наприклад, "Ресторани", "Торговельні центри" або "Лікарні".

Якщо промовити "Телефон" або "Команди телефону", система зрозуміє, що вам потрібно зателефонувати, і ставитиме вам необхідні питання, доки не буде зібрано достатньо інформації. Якщо номер телефону було збережено разом з іменем та адресою абонента, пряма команда має включати обидва елементи, наприклад "Зателефонувати Девіду Сміту на роботу".

### Вибір пунктів списку

Коли список буде виведений на екран, голосова підказка запропонує підтвердити або вибрати пункт зі списку. Пункт зі списку можна вибрати вручну або шляхом промовляння номера рядка або пункту.

Список на екрані розпізнавання мовлення працює таким саме чином, як і список на інших екранах. Якщо список прокрутити вручну, під час сеансу розпізнавання мовлення буде скасовано поточну подію розпізнавання мовлення, а потім пролунає вказівка "Виберіть пункт у списку за допомогою органів ручного керування. Натисніть кнопку "Назад" на лицьовій панелі або на екрані, щоб повторити спробу".

Якщо ручний вибір не буде виконано в межах 15 секунд, сеанс голосового розпізнавання скасовується, ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення і повертаєтесь до попереднього екрана.

#### **Команда "Back" (назад)**

Щоб повернутися в попереднє меню, можна виконати одну з таких дій: промовити "Назад"; натиснути **◀ BACK** на панелі керування; або натиснути **↶**.

#### **Команда "Help" (допомога)**

Якщо вимовити команду "Довідка", система прочитає тему довідки для поточного екрана. Крім цього, відповідна тема довідки відобразиться на екрані.

Залежно від того, як було запущено функцію розпізнавання мовлення, тема довідки відобразиться або в інформаційному центрі водія, або на центральному дисплеї.

Щоб перервати підказку довідки, натисніть **⌘**. Пролунає звуковий сигнал. Тепер ви можете промовити команду.

#### **Програма голосового керування через смартфон**

#### **Активування функції розпізнавання мовлення**

Натисніть і потримайте **⌘** на кермі, поки в інформаційному центрі водія не з'явиться піктограма функції розпізнавання мовлення.

Крім цього, у інформаційному центрі водія з'явиться повідомлення, коли програма голосового керування через смартфон буде готова до роботи.

#### **Регулювання гучності голосових підказок**

Повертайте **⊖** на панелі керування або натискайте **⏪** та **⏩** на кермі вгору (щоб збільшити гучність) або донизу (щоб зменшити гучність).

#### **Вимкнення функції розпізнавання мовлення**

Натисніть **⏸** на кермі. Сеанс розпізнавання мовлення завершиться.

# Телефон

Загальна інформація .....	79
З'єднання Bluetooth .....	80
Екстрений виклик .....	83
Робота .....	83
Текстові повідомлення .....	87
Мобільні телефони та радіообладнання СВ .....	90

## Загальна інформація

Портал телефону надає можливість спілкуватися по телефону за допомогою мікрофона та динаміків автомобіля, а також керувати найбільш важливими функціями мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему автомобіля. Щоб користуватися порталом телефону, потрібно підключити мобільний телефон до інформаційно-розважальної системи за допомогою Bluetooth.

Функції portalу телефону підтримуються не всіма мобільними телефонами. Можливість використання деяких функцій залежить від моделі мобільного телефону та постачальника послуг мережі. Додаткову інформацію про це можна переглянути в посібнику користувача мобільного телефону або дізнатися від оператора мережі.

## Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

### ⚠ Попередження

Використання мобільних телефонів впливає на навколишнє середовище. Через це розроблено норми та положення з техніки безпеки. Слід ознайомитися з відповідними вказівками перед початком використання функцій мобільного телефону.

### ⚠ Попередження

Використання функції "вільні руки" за кермом може бути небезпечним, оскільки зосередженість водія знижується, коли він одночасно здійснює телефонні дзвінки та керує автомобілем. Перш ніж використовувати пристрій "вільні руки", припаркуйте

автомобіль. Дотримуйтеся правил, прийнятих у країні, у якій наразі перебуваєте.

Не забувайте вимикати телефон і дотримуватись особливих норм, затверджених у певних регіонах, згідно з якими використання в них мобільних телефонів забороняється, а також якщо перешкоди виникають унаслідок використання телефону чи користування цим пристроєм може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

## Bluetooth

Телефонний портал сертифіковано Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Детальний опис технічних характеристик див. на веб-сайті <http://www.bluetooth.com>.

## З'єднання Bluetooth

Bluetooth є стандартом безпроводового підключення, яке використовується для мобільних телефонів, та інших пристроїв.

Щоб налаштувати з'єднання Bluetooth з інформаційно-розважальною системою, необхідно спочатку ввімкнути функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth. Додаткову інформацію можна знайти в інструкції до пристрою Bluetooth.

За допомогою меню параметрів Bluetooth виконується об'єднання в пару з системою (обмін PIN-кодом між пристроєм Bluetooth та інформаційно-розважальною системою) та підключення пристроїв Bluetooth до інформаційно-розважальної системи.

## Меню параметрів Bluetooth

Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАН..**

Оберіть **Bluetooth**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

## Сполучення пристрою

### Важлива інформація

- З системою можна сполучити не більше п'яти пристроїв.
- Тільки один сполучений пристрій може бути підключений до інформаційно-розважальної системи.
- Сполучення зазвичай необхідно виконувати один раз, до тих пір, поки пристрій не буде видалений зі списку сполучених пристроїв. Якщо пристрій підключали раніше, інформаційно-розважальна система встановить з'єднання автоматично.
- Функція Bluetooth значно пришвидшує розрядження акумулятора пристрою. Тому підключіть пристрій до порту USB, щоб зарядити його.



### Об'єднання в пару з системою за допомогою програми налаштування параметрів

1. Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАНЬ**.  
Оберіть **Bluetooth**, щоб вивести на екран відповідне підменю.
2. Виберіть **Під'єднати пристрій**.  
Замість цього можна вибрати **Управління пристроями Bluetooth**, щоб відобразити список пристроїв, а потім натиснути **Під'єднати пристрій**.
3. В інформаційно-розважальній системі відобразиться повідомлення, в якому вказується її назва та PIN-код.
4. Запустіть пошук пристроїв Bluetooth у пристрої Bluetooth, який потрібно об'єднати в пару з системою.
5. Підтвердьте процедуру об'єднання в пару:
  - Якщо підтримується функція SSP (безпечне сполучення):

Порівняйте PIN-код (якщо відображається запит), а потім підтвердьте повідомлення, відображені в інформаційно-розважальній системі та пристрої Bluetooth.

- Якщо функція SSP (безпечне сполучення) не підтримується:

За потреби виберіть **Задати PIN з'єдн.**, щоб змінити PIN-код інформаційно-розважальної системи. Відобразиться клавіатура. Введіть новий PIN-код та підтвердьте введене значення.

Введіть PIN-код інформаційно-розважальної системи у пристрої Bluetooth та підтвердьте введене значення.

6. Інформаційно-розважальну систему та пристрій буде об'єднано в пару, а потім відобразиться список пристроїв.

#### Примітка

Якщо з'єднання Bluetooth завершиться невдало, на екран інформаційно-розважальної системи буде виведено повідомлення про збій.

7. За наявності в пристрої Bluetooth телефонної книги та списків дзвінків їх буде завантажено в інформаційно-розважальну систему. За потреби підтвердьте відповідне повідомлення у смартфоні.

#### Примітка

Для зчитування контактів інформаційно-розважальною системою їх потрібно зберегти в пам'яті мобільного телефону.

Якщо ця функція не підтримується пристроєм Bluetooth, на дисплеї інформаційно-розважальної

системи з'явиться відповідне повідомлення.

### Об'єднання в пару з системою за допомогою програми керування телефоном

1. Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **ТЕЛЕФОН**.
2. Виберіть **Під'єднати пристрій**.
3. Продовжте процедуру з третього кроку в розділі "Об'єднання в пару з системою за допомогою програми налаштування параметрів" (див. вище).
4. Якщо пристрій успішно об'єднано в пару з системою, на екрані відобразиться меню керування телефоном.

#### Примітка

Якщо з'єднання Bluetooth завершиться невдало, на екран інформаційно-розважальної системи буде виведено повідомлення про збій.

### Підключення сполученого пристрою

1. Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАН..**  
Оберіть **Bluetooth**, щоб вивести на екран відповідне підменю.
2. Виберіть **Управління пристроями Bluetooth**, щоб відобразився список пристроїв.
3. Виберіть пристрій Bluetooth, який необхідно підключити.
4. Пристрій буде підключено, а потім він з'явиться в полі **З'єднано** списку пристроїв.

### Відключення пристрою

1. Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАН..**  
Оберіть **Bluetooth**, щоб вивести на екран відповідне підменю.
2. Виберіть **Управління пристроями Bluetooth**, щоб відобразився список пристроїв.

3. Виберіть **X** поряд із підключеним пристроєм Bluetooth. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.
4. Виберіть **Так**, щоб відключити пристрій.

### Видалення пристрою зі списку

1. Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАН..**  
Оберіть **Bluetooth**, щоб вивести на екран відповідне підменю.
2. Виберіть **Управління пристроями Bluetooth**, щоб відобразився список пристроїв.
3. Виберіть – поряд із пристроєм Bluetooth, який потрібно видалити. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.
4. Виберіть **Так**, щоб видалити пристрій.

## Екстрений виклик

### ⚠ Попередження

У деяких випадках з'єднання може не виконуватися. Тому не слід покладатися виключно на мобільний телефон, коли потрібно зробити життєво важливий дзвінок (наприклад, викликати швидку допомогу). Для дзвінків у деяких мережах потрібно належним чином установити дійсну SIM-картку в телефон.

### ⚠ Попередження

Пам'ятайте що можна здійснювати дзвінки з мобільного телефону та приймати їх якщо ви знаходитесь в зоні обслуговування абонентів вашого мобільного оператора із прийнятним рівнем сигналу. За певних обставин у деяких мережах мобільного зв'язку

неможливо здійснити екстрений дзвінок. Таке трапляється, навіть коли активовано відповідні послуги мережі та/або функції телефону. Можна звернутися до місцевих операторів мобільного зв'язку, щоб отримати інформацію щодо цих питань.

Номери телефонів екстрених служб можуть різнитися, залежно від регіону чи країни. Заздалегідь дізнайтеся номер телефону екстреної служби для відповідного регіону.

### Здійснення екстреного виклику

Наберіть номер служби екстреної допомоги (наприклад, **112**).

Установлюється телефонне з'єднання зі службою прийому екстрених викликів.

У відповідь на запитання оператора екстреної служби повідомте про аварійний випадок.

### ⚠ Попередження

Припинити телефонне з'єднання можна лише після відповідного підтвердження служби екстрених викликів.

### Робота

Відразу після встановлення з'єднання Bluetooth між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою можна використовувати багато функцій мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему.

### Примітка

У деяких мобільних телефонах підтримуються не всі функції телефонного порталу. Через це можливі деякі відмінності від описаних нижче функцій.

## Програма керування телефоном

Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **ТЕЛЕФОН** (з символом телефону), щоб відкрити відповідне меню.

Портал телефону складається з різних вікон, які відкриваються на вкладках. Виберіть потрібну вкладку.

### Примітка


Головне меню керування телефоном доступне лише за умови що телефон підключено до інформаційно-розважальної системи через Bluetooth.  
Детальний опис ⇨ 80.

## Як зателефонувати

### Клавіатура з цифрами

Натисніть **HOME**, а потім виберіть піктограму **ТЕЛЕФОН**, щоб відобразити відповідне меню.

За потреби виберіть **КЛАВІАТУРА** на інтерактивній панелі.  
Відобразиться клавіатура.

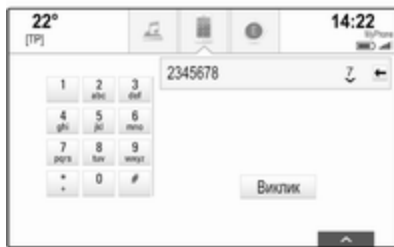

Введіть потрібний номер телефону, потім виберіть **Виклик**.  
Номер буде набрано.

Щоб набрати номер швидкого набору, введіть номер, а потім натисніть і потримайте останню цифру. Номер буде набрано.

### Контакти

Натисніть **HOME**, а потім виберіть піктограму **ТЕЛЕФОН**, щоб відобразити відповідне меню.

За потреби виберіть **КОНТАКТИ** на інтерактивній панелі.  
Відобразиться список контактів.



Детальний опис списків контактів ⇨ 25.

Перейдіть до потрібного запису в списку контактів.

### Піктограма функції швидкого запуску

Якщо для контакту збережено лише один номер, піктограма швидкого набору відображається поряд із відповідним записом у списку контактів.

Щоб одразу зателефонувати, виберіть ☎.

### Вікно перегляду детальної інформації про контакт

Якщо для контакту збережено декілька номерів, виберіть відповідний контакт.

Відобразиться вікно перегляду детальної інформації про контакт.

Виберіть один зі збережених для контакту телефонних номерів. Номер буде набрано.

### Списки дзвінків

Натисніть **HOME**, а потім виберіть піктограму **ТЕЛЕФОН**, щоб відобразити відповідне меню.

За потреби виберіть **НЕЩОДАВНІ** на інтерактивній панелі. Відобразиться список останніх дзвінків.



### Примітка

Пропущені дзвінки виділяються червоним кольором у списку останніх дзвінків та позначаються символом  $\Delta$  біля піктограми телефону на панелі програм.

Натисніть на потрібний номер у списку останніх дзвінків. Номер буде набрано.

### Елементи вибраного

Відкрийте сторінку з елементами вибраного.

За потреби прокрутіть сторінки.

Виберіть екранну кнопку потрібного елемента у вибраному.

Детальний опис ↪ 21.

### Вхідний дзвінок

#### Приймання телефонного дзвінка

Якщо радіоприймач або джерело даних увімкнені, коли надходить вхідний дзвінок, звук джерела відтворення вимикається і вмикається лише після того, як розмова завершиться.

Знизу на екрані відобразиться повідомлення з іменем абонента чи номером його телефону.



Щоб відповісти на дзвінок, виберіть **Відповісти** у повідомленні.

**Відхилення телефонного дзвінка**

Щоб відхилити дзвінок, виберіть **Ігнорувати** у повідомленні.

**Вибір іншого сигналу дзвінка**

Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму **НАЛАШТУВАН.**

Виберіть **Bluetooth**, щоб відобразити відповідне підменю, а потім виберіть **Мелодії**.


Відобразиться список усіх телефонів, об'єднаних у пару з інформаційно-розважальною системою.

Виберіть потрібний телефон. Відобразиться список усіх сигналів дзвінка, наявних для відповідного телефону.

Виберіть потрібний сигнал дзвінка.

**Функції, доступні під час дзвінку**

Під час телефонного дзвінка відображається вікно поточного дзвінка.

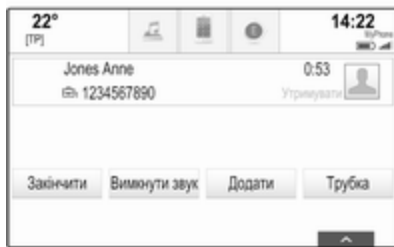**Як завершити дзвінок**

Щоб завершити розмову, виберіть **Закінчити**.

**Вимкнення мікрофону**

Щоб тимчасово вимкнути мікрофон, виберіть **Вимкнути звук**.

Кнопка на екрані зміниться на **Ввімкн. звук**.

Щоб знову ввімкнути мікрофон, виберіть **Ввімкн. звук**.

**Вимкнення режиму гарнітури**

Щоб продовжити розмову за допомогою мобільного телефону, виберіть **Трубка**.

Кнопка на екрані зміниться на **Гарнітура**.

Щоб знову ввімкнути режим гарнітури, виберіть **Гарнітура**.


**Другий дзвінок****Як ініціювати другий телефонний дзвінок**

Щоб здійснити другий телефонний дзвінок, виберіть **Додати** у вікні поточного дзвінка. Відобразиться меню керування телефоном.

Здійсніть другий телефонний дзвінок. Детальний опис наведено вище.

Щоб скасувати здійснення другого дзвінка та повернутися у вікно поточного дзвінка, виберіть **Активн. дзвінок**.

Обидва виклики відображаються в меню активного виклику.

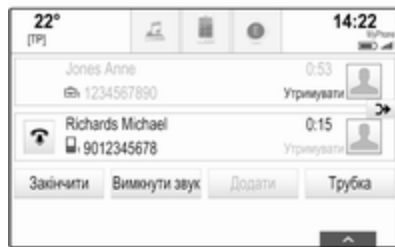

### Другий вхідний дзвінок

Знизу у вікні поточного дзвінка відображається повідомлення з іменем абонента чи номером його телефону.


Виберіть **Відповісти** або **Ігнорувати** у повідомленні.

### Завершення телефонних дзвінків


Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Закінчити** знизу на екрані.


Щоб завершити лише один із дзвінків, виберіть  поруч із ним.

### Конференц-зв'язок

Щоб об'єднати два дзвінки, виберіть . Обидва дзвінки стануть активними.

Екранна кнопка  зміниться на .

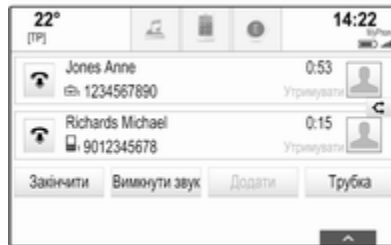

Щоб від'єднати дзвінки один від одного, виберіть .

### Телефони

Виберіть **ТЕЛЕФОНИ** на інтерактивній панелі, щоб відобразити список пристроїв.



Детальний опис  80.

### Текстові повідомлення

Програма **ТЕКСТ** дає змогу отримувати текстові повідомлення й відповідати на них за допомогою інформаційно-розважальної системи.

#### Примітка

Коли автомобіль рухається зі швидкістю понад 8 км/год, деякі функції програми для текстових повідомлень можуть бути недоступними.


## Передумови

Для користування програмою **ТЕКСТ** мають бути виконані наведені нижче передумови:

- Функція Bluetooth відповідного телефону має бути ввімкненою (див. інструкцію до пристрою).
- Залежно від телефону пристрій, можливо, потрібно буде встановити в режим "видимий" (див. інструкцію до пристрою).
- Залежно від телефону, можливо, потрібно буде вручну надати доступ до функції текстових повідомлень у телефоні (див. інструкцію до пристрою).
- Відповідний телефон потрібно об'єднати в пару з інформаційно-розважальною системою та встановити з нею з'єднання. Детальний опис ↪ 80.
- У відповідному телефоні має підтримуватися Профіль доступу до повідомлень через Bluetooth (BT MAP).

## Запуск програми для обміну текстовими повідомленнями

Натисніть **HOME**, а потім натисніть піктограму програми **ТЕКСТ**.

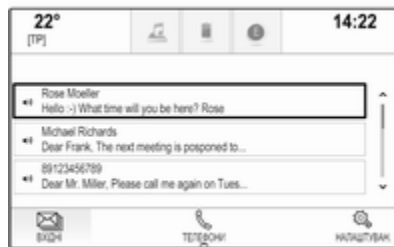

Якщо ви отримаєте текстове повідомлення, на екрані з'явиться сповіщення. Натисніть одну з екранних кнопок, щоб відкрити програму **ТЕКСТ**.

### Примітка

Сповіщення про текстові повідомлення відображаються лише за умови що для параметра **Текстові попередження** у меню

налаштувань текстових сповіщень встановлено значення **Ввімк.**

## Прослуховування повідомлень

Виберіть **ВХІДНІ** на інтерактивній панелі. У списку відобразяться текстові повідомлення, які зберігаються у відповідному телефоні.

### Примітка

Залежно від моделі телефону в скриньці вхідних відображаються не всі текстові повідомлення, збережені в телефоні.

Щоб прослухати повідомлення, виберіть **↵** поруч із відповідним повідомленням.

Замість цього можна вибрати потрібне повідомлення, щоб відобразити вікно його перегляду. Виберіть **ПРОСЛУХАТИ** на інтерактивній панелі.



## Перегляд повідомлень

Виберіть **ВХІДНІ** на інтерактивній панелі. У списку відобразяться текстові повідомлення, які зберігаються у відповідному телефоні.

Виберіть потрібне повідомлення, щоб відобразити його повний текст.



## Здійснення дзвінка відправнику повідомлення

Виберіть **ВХІДНІ** на інтерактивній панелі. У списку відобразяться текстові повідомлення, які зберігаються у відповідному телефоні.

Виберіть потрібне повідомлення, щоб відобразити вікно його перегляду.

Виберіть **Виклик** на інтерактивній панелі. Буде здійснено дзвінок тому, хто надіслав повідомлення.

## Написання відповіді на повідомлення

### Примітка

Залежно від моделі телефону функція відповіді може не підтримуватися.

Виберіть **ВХІДНІ** на інтерактивній панелі. У списку відобразяться текстові повідомлення, які зберігаються у відповідному телефоні.

Виберіть потрібне повідомлення, щоб відобразити вікно його перегляду.

Виберіть **ВІДПОВІСТІ** на інтерактивній панелі. На екран виводиться список готових повідомлень.

Виберіть потрібний шаблон текстового повідомлення.

Якщо жоден із шаблонів повідомлень не підходить, напишіть нове повідомлення. Перегляньте розділ "Керування шаблонами повідомлень" нижче.

## Видалення повідомлень

Виберіть **ВХІДНІ** на інтерактивній панелі. У списку відобразяться текстові повідомлення, які зберігаються у відповідному телефоні.

Виберіть потрібне повідомлення, щоб відобразити вікно його перегляду.

Щоб видалити текстове повідомлення, виберіть **Видалити** на інтерактивній панелі.

## Список пристроїв

Виберіть **ТЕЛЕФОНИ**, щоб відобразився список пристроїв. Детальний опис ↪ 80.

## Налаштування текстових повідомлень


Виберіть **Налаштув.**, щоб відкрити меню налаштувань.

### Текстові сповіщення

Щоб після отримання текстового повідомлення відображалася сповіщення, установіть значення **Текстові попередження - Ввімк..**

### Керування шаблонами повідомлень

Виберіть **Управління стандартними повідомленнями**, щоб показати список усіх шаблонів повідомлень.

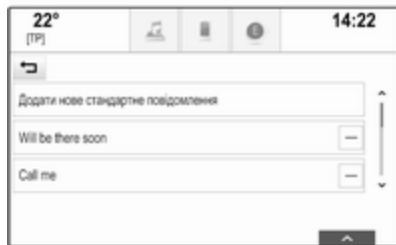

### Додавання нових повідомлень

#### Примітка

Шаблони повідомлень можна ввести лише тоді, коли автомобіль не рухається.

Виберіть **Додати нове стандартне повідомлення**. Відобразиться клавіатура.

Введіть потрібний текст повідомлення і підтвердьте введення. Нове повідомлення з'явиться у списку шаблонів повідомлень.

### Видалення шаблонів повідомлень

Щоб видалити шаблон повідомлення, виберіть – поряд із відповідним повідомленням.

## Мобільні телефони та радіообладнання СВ

### Інструкції з установки та експлуатації

Під час встановлення та експлуатації мобільного телефону потрібно дотримуватися відповідних інструкцій для певного автомобіля та рекомендацій виробника мобільного телефону та гарнітури щодо їх використання. Невиконання цих вимог може

скасувати типовий допуск автомобіля (директива ЄС 95/54EC).

Рекомендації для безперешкодної роботи:

- Для того щоб радіус дії зовнішньої антени був якомога більшим, її має встановлювати кваліфікований фахівець.
- Максимальна потужність передачі: 10 Вт.
- Мобільний телефон слід встановлювати у відповідне місце. Дотримуйтеся відповідної примітки в посібнику з експлуатації в розділі **Система подушок безпеки**.

Зверніться до фахівця, щоб попереднього визначити точку встановлення для зовнішньої антени чи тримача обладнання, а також способи використання пристроїв із потужністю передачі більше 10 Ватт.

Використання гарнітури без зовнішньої антени з мобільними телефонами стандартів GSM 900/1800/1900 і UMTS дозволяється лише за умови, що максимальна потужність передачі мобільного телефону становить 2 Вт для GSM 900 або 1 Вт для інших типів.

З міркувань безпеки не використовуйте телефон під час водіння. Навіть використання гарнітури може відволікати від керування автомобілем.

#### **Попередження**

Використання радіообладнання та мобільних телефонів, які не відповідають зазначеним вище стандартам щодо мобільних телефонів, дозволено лише за умови застосування антени, розміщеної ззовні автомобіля.

#### **Обережно**

У разі недотримання згаданих вище норм використання в салоні мобільних телефонів і радіообладнання без зовнішньої антени може спричинити несправність у роботі електронних систем автомобіля.

## Часті запитання

Часті запитання ..... 92

## Часті запитання

### Телефон

- ② Як об'єднати свій телефон у пару з інформаційно-розважальною системою?
  - ① Щоб об'єднати в пару телефон, натисніть **HOME**, виберіть піктограму **ТЕЛЕФОН**, потім виберіть **Під'єднати пристрій**. Виконайте вказівки на екрані у своєму пристрої та перевірте, чи ввімкнено Bluetooth.  
Детальний опис ⇨ 80.
- ② Як відкрити список контактів телефонної книги та список останніх дзвінків?
  - ① Щоб відкрити список контактів чи список дзвінків, натисніть **HOME**, виберіть піктограму **ТЕЛЕФОН**, потім виберіть **КОНТАКТИ** або **НЕЩОДАВНІ**. Перевірте, чи дозволено доступ до телефонної книги та списку останніх дзвінків у телефоні. Залежно від телефону для

завантаження телефонної книги та списку останніх дзвінків може знадобитися кілька хвилин.

Детальний опис ⇨ 83.

### Елементи вибраного

- ② Як об'єкти можна зберігати у вибране?
  - ① У 60 місцях для елементів вибраного можна зберігати майже всі типи об'єктів системи, наприклад, пункти призначення, контакти з телефону, списки відтворення, радіостанції тощо.  
Детальний опис ⇨ 21.
- ② Як зберегти новий елемент вибраного?
  - ① Активуйте відповідну програму та натисніть і потримайте екранну кнопку елемента у вибраному, щоб зберегти новий елемент у цьому місці. Збереження буде підтверджено коротким звуковим сигналом. У деяких випадках потрібно вибрати конкретний об'єкт.  
Детальний опис ⇨ 21.

② Як перейменовувати, видаляти та переміщувати елементи вибраного?

① Щоб перейменувати, видалити чи перемістити елемент вибраного, натисніть **HOME**, виберіть піктограму **НАЛАШТУВАН**. на головному екрані, виберіть **Радіо** у списку параметрів, а потім виберіть **Управління пріоритетами**.  
Детальний опис ⇨ 21.

② Де зберігаються елементи вибраного і як їх викликати?

① Елементи вибраного зберігаються у списку вибраного. Щоб викликати елемент вибраного, натисніть відповідну екранну кнопку в рядку елементів вибраного. На деяких екранах список елементів вибраного приховується для кращого відображення основного вмісту екрана. На цих екранах виберіть **^** знизу праворуч на екрані або перетягніть інтерактивну панель вгору пальцем.

Детальний опис ⇨ 21.

## Навігація

② Після введення адреси пункту призначення відображається повідомлення про помилку. Що я роблю неправильно?

① Під час введення повної адреси навігаційна система налаштована на певний порядок введення інформації. Залежно від країни, в якій розташований об'єкт із введеною адресою, порядок введення елементів адреси може бути різний. Якщо введено пункт призначення, розташований в іншій країні, назва країни додається в кінці рядка адреси.

Детальний опис ⇨ 60.

② Як скасувати активне ведення за маршрутом?

① Щоб скасувати ведення за маршрутом, виберіть **МЕНЮ** на інтерактивній панелі, а потім - **Скас маршрут**.

Детальний опис ⇨ 67.

## Аудіо

② Як вибрати інше джерело відтворення звуку?

① Натиснувши кнопку **RADIO** відповідну кількість разів, можна переключитися на будь-який наявний діапазон радіо (AM/FM/DAB). Натискаючи кнопку **MEDIA** відповідну кількість разів, можна перемикатися між доступними мультимедійними джерелами.

Детальний опис радіоприймача ⇨ 35, програвача компакт-дисків ⇨ 41, зовнішніх пристроїв ⇨ 44.

② Як шукати радіостанції та переглядати носії музики?

① Щоб шукати радіостанції чи переглядати музику на носіях, наприклад, списки відтворення або альбоми, виберіть **ОГЛЯД** на екрані керування відтворенням звуку.

Детальний опис радіоприймача ⇨ 35, програвача компакт-дисків ⇨ 42, зовнішніх пристроїв ⇨ 45.

**Інше****❓ Як підвищити ефективність розпізнавання мовлення?**

- ❗ Функція розпізнавання мовлення розрахована на розуміння голосових команд, вимовлених природним тоном. Промовляти команди можна після звукового сигналу. Намагайтеся говорити природно: не надто швидко й не надто голосно.

Детальний опис ⇨ 73.

**❓ Як можна покращити роботу сенсорного екрана?**

- ❗ Сенсорний екран реагує на силу натискання. Особливо під час жестів перетягування об'єктів не відривайте палець від поверхні екрана.

Детальний опис ⇨ 16.



## Показчик

**А**

Автоматичне регулювання гучності.....	30
Автоматичне регулювання гучності.....	30
Автоналаштування.....	30
Адресна книга.....	60
Активация радіо.....	35
Активация USB.....	45, 47
Активування навігаційної системи.....	52
Аудіофайли.....	44

**Б**

Баланс.....	29
-------------	----

**В**

Введення пункту призначення ..	60
Ведення за маршрутом.....	67
Вибір діапазону.....	35
Виклик елементів вибраного.....	21
Використання.....	52
Інформаційно-розважальна система.....	14
Музика Bluetooth.....	45
Навігаційна система.....	52
Сенсорний екран.....	16
Телефон.....	83
CD-диск.....	42
USB.....	45, 47

## Використання додатків

смартфону.....	47
Використання програм.....	48
Вимкнення звуку.....	14
Відеофайли.....	44
Відновлення заводських параметрів.....	30
Відображення годинника.....	30
Відображення елементів вибраного.....	21
Відтворення аудіо.....	45
Відтворення відеофільмів.....	47
Вказівки .....	67
ВЧ.....	29

**Г**

Головний екран.....	18
Гучність.....	30
Автоматична гучність.....	30
Максимальна гучність на старті.....	30
Налаштування гучності.....	14
Функція вимкнення звуку.....	14

**Д**

Дата.....	30
Ділення на області.....	37
Довідкова програма про дорожній рух.....	37
ДТП.....	67



<b>Е</b>					
Еквалайзер.....	29				
Екранна кнопка огляду Огляд....	52				
Екранна кнопка скидання					
Скинути.....	52				
Екстрений виклик.....	83				
Елементи вибраного.....	21				
Видалення.....	21				
Виклик.....	21				
Відображення.....	21				
Збереження.....	21				
Комбінований дисплей.....	21				
Перейменування.....	21				
Елементи керування					
Інформаційно-розважальна					
система.....	9				
Кермове колесо.....	9				
<b>З</b>					
З'єднання Bluetooth.....	80				
Загальна інформація... 41, 44,					
51, 73, 79					
Інформаційно-розважальна					
система.....	6				
Музика Bluetooth.....	44				
Навігація.....	51				
Радіо.....	35				
Телефонний портал.....	79				
CD-диск.....	41				
USB.....	44				
		Загублено PIN-код.....	30		
		Збереження елементів			
		вибраного.....	21		
		Зв'язування з частотами DAB....	38		
		<b>І</b>			
		Індивідуальні об'єкти			
		інфраструктури.....	52		
		Інтерактивна панель.....	18		
		<b>К</b>			
		Калібрування сенсорного			
		екрана.....	30		
		Керування за допомогою			
		сенсорного екрана.....	16		
		Керування меню.....	18		
		Клавіатура			
		Клавіатура з літерами.....	19		
		Клавіатура з символами.....	19		
		Клавіатура з цифрами.....	19		
		Клавіатури.....	19		
		Кнопка переходу на головний			
		екран.....	18		
		Контакти.....	25, 60		
		Виклик.....	25		
		Внесення змін.....	25		
		Збереження.....	25		
		Користування.....	14, 35, 42, 75		
		<b>М</b>			
		Максимальна гучність на старті.	30		
		Мапи.....	52		
		Мобільні телефони та			
		радіообладнання СВ .....	90		
		Мова.....	30		
		Модифікатори символів.....	19		
		Музика Bluetooth.....	44		
		<b>Н</b>			
		Навігація.....	67		
		Введення пункту призначення	60		
		Ведення за маршрутом.....	67		
		Голосові підказки.....	67		
		ДТП.....	67		
		Екран карти.....	52		
		Екранна кнопка огляду Огляд.	52		
		Елементи вибраного.....	21		
		Індивідуальні об'єкти			
		інфраструктури.....	52		
		Контакти.....	25, 60		
		Маніпуляції з мапами.....	52		
		Меню ведення за маршрутом.	67		
		Нещодавні пункти			
		призначення.....	60		
		Оновлення карти.....	51		
		Подорож з проміжними			
		зупинками.....	60		
		Поточне розташування.....	52		
		Список поворотів.....	67		

Список точок маршруту.....	67
Станції TMC.....	51, 67
Налаштування системи.....	30
Відновлення заводських параметрів.....	30
Дисплей.....	30
Мова.....	30
Режим обслуговування.....	30
Час і дата.....	30
Налаштування тембру.....	29
Неправильний напрямок прокручування.....	30
НЧ.....	29

## О

Об'єкти інфраструктури.....	60
Огляд елементів керування.....	9
Основні функції.....	16
Головний екран.....	18
Елементи вибраного.....	21
Інтерактивна панель.....	18
Клавіатура.....	19
Клавіатура з цифрами.....	19
Контакти.....	25
Панель програм.....	18
Панель розпізнавання символів.....	19

## П

Панель керування інформаційно-розважальної системи.....	9
Панель програм.....	18
Панель розпізнавання символів.....	19
Повідомлення.....	18
Подорож з проміжними зупинками.....	60
Пошук станцій.....	35
Програвач CD-дисків.....	41
Проектування телефону.....	47
Протиугінний пристрій.....	8

## Р

Радіо	
Діапазон.....	35
Ділення на області.....	37
Довідкова програма про дорожній рух.....	37
Елементи вибраного.....	21
Меню DAB.....	38
Меню FM-діапазону.....	37
Оголошення DAB.....	38
Пошук радіостанцій.....	35
Регіон.....	37
Система передавання даних через канал радіомовлення.....	37
Список категорій.....	35

Список станцій.....	35
Список частот.....	35
Цифрове радіомовлення (DAB).....	38
Intellitext.....	38
L-діапазон.....	38
RDS (система сповіщення про дорожні умови).....	37
TP.....	37
Регіон.....	37
Режим дисплея.....	30
Режим обслуговування	
Блокування.....	30
Розблокування.....	30
Робота.....	83
Елементи вибраного.....	21
Інформаційно-розважальна система.....	14
Клавіатури.....	19
Контакти.....	25
Музика Bluetooth.....	45
Навігаційна система.....	52
Радіо.....	35
Сенсорний екран.....	16
Телефон.....	83
CD-диск.....	42
USB.....	45, 47
Розпізнавання мовлення.....	73

<b>C</b>			
Сенсорний екран.....	16	Телефонний виклик	
Середні частоти.....	29	Відхилення.....	83
Сигнал дзвінка.....	83	Ініціація.....	83
Система радіоінформації .....	37	Приєм.....	83
Смартфон		<b>У</b>	
Проектування телефону.....	47	Увімкнення відтворення	
Список категорій.....	35	музики через Bluetooth.....	45
Список поворотів.....	67	Увімкнення інформаційно-	
Список станцій.....	35	розважальної системи.....	14
Список точок маршруту.....	67	Увімкнення порталу телефону...	83
Список частот.....	35	Увімкнення програвача	
Сполучення.....	80	компакт-дисків.....	42
Станції TMC.....	51	Увімкнення функції	
Стиль маршруту.....	67	проектування телефону.....	47
<b>T</b>		<b>Ф</b>	
Текстові повідомлення.....	87	Фейдер.....	29
Телефон		Фільми.....	47
Виклики служб порятунку.....	83	Формати файлів	
Елементи вибраного.....	21	Аудіофайли.....	44
З'єднання Bluetooth.....	80	Відеофайли.....	44
Контакти.....	25	<b>Ц</b>	
Останні виклики.....	83	Цифрове радіомовлення.....	38
Режим гучного зв'язку.....	83	Цифрове радіомовлення (DAB).	38
Сигнал дзвінка.....	83	<b>Ч</b>	
Текстові повідомлення.....	87	Час.....	30
Телефонна книга.....	25, 83	Часті запитання.....	92
Bluetooth.....	79		
Телефонна книга.....	25, 83	<b>E</b>	
		EQ.....	29
		<b>I</b>	
		Intellitext.....	38
		<b>L</b>	
		L-діапазон.....	38
		<b>S</b>	
		Shop.....	48
		<b>T</b>	
		TA.....	37
		TP.....	37
		<b>U</b>	
		USB.....	44



---

## R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Вступ .....	102
Базова операція .....	111
Радіо .....	119
Зовнішні пристрої .....	126
Навігація .....	134
Розпізнавання мови .....	151
Телефон .....	152
Показчик .....	164

## Вступ

Загальна інформація .....	102
Протиугінний пристрій .....	103
Огляд елементів керування ....	104
Користування .....	107

### Загальна інформація

Інформаційно-розважальна система пропонує найновіші інформаційні засоби й елементи розваг в автомобілі.

Функції радіоприймача дають змогу зареєструвати до 25 станцій у п'ятих списках улюбленого.

До інформаційно-розважальної системи за допомогою кабелю або через мережу Bluetooth® можна підключити зовнішні пристрої зберігання даних і використовувати їх як додаткові джерела звуку.

Навігаційна система з функцією динамічного прокладання маршруту стане вашим надійним провідником під час подорожі до пункту призначення, а також за потреби автоматично знайде шлях об'їхати затори та уникнути інших проблем із дорожнім рухом.

Крім того, інформаційно-розважальна система дає змогу зручно та безпечно користуватися мобільним телефоном в автомобілі.

В інформаційно-розважальній системі можна також використовувати програми, призначені для смартфонів.

Крім цього, інформаційно-розважальною системою можна керувати (на ваш вибір) за допомогою сенсорного екрана та кнопок на панелі керування, органів керування на кермі або ж за допомогою функції розпізнавання мовлення (якщо вона підтримується вашим мобільним телефоном).

Ретельно продуманий дизайн елементів керування, сенсорний екран, а також чітке зображення на дисплеї дозволяють легко й невимушено керувати системою.

#### Примітка

У цій інструкції описуються всі параметри та функції, які є в різних інформаційно-розважальних системах. Деякі описи, включно з описами функцій дисплея та меню, можуть не стосуватися вашого автомобіля через відмінності між моделями,

особливостями вашої країни, а також необхідність спеціального обладнання або приладдя.

### **Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи**

#### **⚠ Попередження**

Користування інформаційно-розважальною системою ніколи не повинно заважати безпечному керуванню автомобілем. Якщо у вас виникли сумніви, зупиніть автомобіль і керуйте інформаційно-розважальною системою лише під час його стоянки.

#### **⚠ Попередження**

Для деяких зон вулиці з одностороннім рухом, а також інші дороги та проїзди (наприклад, пішохідні зони), рух у яких заборонено, на карті не позначено. У таких зонах в

інформаційно-розважальній системі може відобразитися попередження, якого слід дотримуватися. Тут слід звернути особливу увагу на вулиці з одностороннім рухом, дороги та проїзди, рух у яких заборонено.

### **Прийом радіосигналу**

Прийом радіосигналу може перерватися статичною енергією, шумом, викривленням або втратою прийому через:

- зміни відстані від передавача
- багатопроменевий прийом через відбиття хвиль
- затухання радіосигналу

### **Протиугінний пристрій**

Інформаційно-розважальна система має електронну систему безпеки для захисту від викрадення.

Завдяки цій інновації інформаційно-розважальна система може функціонувати виключно у вашому автомобілі та не становить цінності для злодія.

## Огляд елементів керування

### Панель керування





1	Інформаційний дисплей/ сенсорний екран .....	111
2	Початкове меню .....	111
	Кнопки на екрані для переходу до:	
	<b>Аудіо:</b> функції відтворення аудіофайлів	
	<b>Галерея:</b> функції відтворення відеофайлів та зображень	
	<b>Телефон:</b> функції мобільного телефону	
	<b>Проектування:</b> проектування телефону або <b>Nav:</b> програма BringGo®	
	<b>Navigation:</b> вбудована навігаційна система	
	<b>Параметри:</b> налаштування системи	
	<b>OnStar:</b> Налаштування Wi-Fi для OnStar .....	107
3	Індикатори часу, дати й температури .....	115

4	☎	
	Коротке натиснення: відкриття меню керування телефоном .....	156
	або запуск функції проектування телефону (якщо її активовано) .....	132
	Довге натиснення: активація розпізнавання мовлення .....	151
5	▶▶	
	Коротке натиснення: перехід до наступної радіостанції, якщо увімкнено радіоприймач ...	119
	або перехід до наступної композиції, якщо увімкнені зовнішні пристрої .....	128
	Довге натиснення: пошук вперед, якщо увімкнено радіоприймач .....	119
	або швидкий перехід вперед, якщо увімкнені зовнішні пристрої .....	128

6	⏻	
	Коротке натиснення: увімкнення інформаційно- розважальної системи, якщо вона вимкнена .....	107
	або вимкнення звуку, якщо він увімкнений .....	107
	Довге натиснення: вимкнення інформаційно- розважальної системи .....	107
	Повернення: налаштування гучності .....	107
7	◀◀	
	Коротке натиснення: перехід до попередньої радіостанції, якщо увімкнено радіоприймач ...	119
	або перехід до попередньої композиції, якщо увімкнені зовнішні пристрої .....	128

Довге натиснення: пошук назад, якщо увімкнено радіоприймач ..... 119


або швидкий перехід назад, якщо увімкнені зовнішні пристрої ..... 128

8 ☞

Коротке натиснення: відкривання головного меню ..... 107

Довге натиснення: запуск функції проектування телефону (якщо її активовано) ..... 132

### Засоби керування на кермі

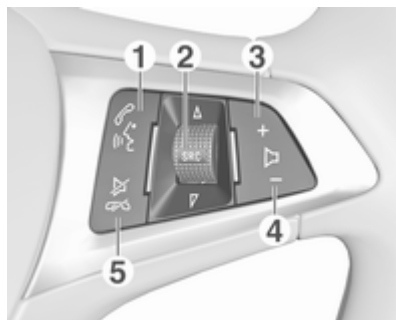

1 ☞

Коротке натиснення: якщо телефон не підключено, відкрити меню OnStar ..... 107

або, якщо телефон підключено, подзвонити по телефону ..... 152

або відкрити меню телефону, якщо його підключено ..... 156

або набір останнього номера у списку дзвінків, коли відображається меню керування телефоном ..... 156

або перемикання між викликами, коли є виклики, які очікують ..... 156

Довге натиснення: активація розпізнавання мовлення ..... 151

2 SRC (Джерело) ..... 107

Натискання: вибір аудіоджерела ..... 107

Поворот вгору/донизу: вибір наступної/ попередньої збереженої радіостанції, якщо увімкнено радіоприймач ... 119

або вибір наступної/ попередньої композиції/ розділу/зображення, якщо ввімкнені зовнішні пристрої ..... 128

або вибір наступного/  
попереднього запису в  
списку викликів, якщо  
ввімкнено функцію  
телефону і відкрито  
список викликів ..... 156

Поворот вгору / донизу з  
утримуванням: швидка  
прокрутка списку викликів . 156

3 +

Натиснення: збільшення  
гучності

4 –

Натиснення: зменшення  
гучності

5 

Натискання:  
завершення / відхилення  
виклику ..... 156

або вимкніть функцію  
голосових команд ..... 151

або активація /  
відключення функції  
вимкнення гучності ..... 107

## Користування


### Елементи керування

Керування інформаційно-розважальною системою можна здійснювати за допомогою функціональних кнопок, сенсорного екрана і меню, що відображаються на дисплеї.


Додатково можна вводити дані за допомогою:

- центральний блок керування на панелі керування ⇨ 104
- сенсорний екран ⇨ 111
- органи керування аудіосистемою на кермі ⇨ 104
- розпізнавання мовлення ⇨ 151


### Увімкнення та вимкнення інформаційно-розважальної системи

Натисніть і відпустіть , щоб увімкнути інформаційно-розважальну систему. Після


увімкнення активується джерело інформаційно-розважальної системи, вибране останнім.

Натисніть і потримайте , щоб вимкнути інформаційно-розважальну систему.

### Автоматичне вимкнення

Якщо інформаційно-розважальну систему було ввімкнено кнопкою , коли запалювання було вимкнено, система автоматично вимкнеться через 10 хвилин після останнього введення даних користувачем.

### Налаштування гучності


Поверніть регулятор . На дисплеї відобразатиметься поточне налаштоване значення.


Після увімкнення інформаційно-розважальної системи встановлюється останнє вибране значення гучності, але за тієї умови, що воно є нижчим за максимальний рівень гучності системи під час запуску. Детальний опис ⇨ 114.

### Функція компенсації гучності на великій швидкості


Після ввімкнення функції компенсації гучності на великій швидкості ⇨ 114 гучність автоматично налаштовується для компенсації дорожніх шумів і шуму вітру.

### Вимкнення звуку

Натисніть , щоб вимкнути звук інформаційно-розважальної системи.

Щоб скасувати вимкнення звуку, натисніть  ще раз. При цьому буде знов встановлена гучність, встановлена востаннє.

### Режими роботи

Натисніть , щоб відкрити головне меню.

#### Примітка

Детальний опис роботи меню та сенсорного екрана ⇨ 111.

### Аудіо

Виберіть **Аудіо**, щоб відкрити головне меню обраного востаннє режиму відтворення аудіофайлів.

Виберіть **Джерело** на екрані, щоб відобразити інтерактивну панель.





Щоб перейти на інший режим відтворення звуку, натисніть один з елементів на інтерактивній панелі.

Див. детальний опис:

- Функції радіо ⇨ 119
- Зовнішні пристрої ⇨ 128

### Галерея

Виберіть **Галерея**, щоб відкрити меню для роботи із зображеннями та відео для файлів, збережених на зовнішньому пристрої, наприклад на пристрої USB або в смартфоні.

Виберіть  або , щоб відобразити меню для роботи з зображеннями та відео. Виберіть потрібну фотографію або відеофайл, щоб показати відповідний елемент на екрані.



Див. детальний опис:

- Функції відтворення зображень ⇨ 129
- Функції відтворення відеофайлів ⇨ 131


### Телефон

Перш ніж ви зможете користуватися функцією телефону, потрібно встановити з'єднання між

інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном.

Детальний опис процедури підготовки та встановлення з'єднання Bluetooth між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном ⇨ 152.

Якщо мобільний телефон підключено, виберіть **Телефон**, щоб відобразити головне меню.

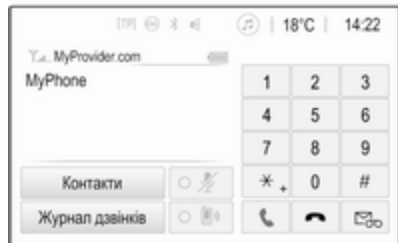

Детальний опис керування мобільним телефоном за допомогою інформаційно-розважальної системи ⇨ 156.

### Проектування

Щоб показувати певні програми з дисплея смартфона на дисплеї інформаційно-розважальної системи, підключіть до неї смартфон.

Виберіть **Проектування**, щоб запустити функцію проектування телефону.

Залежно від підключеного смартфона відобразиться головне меню з різними програмами на вибір.

Детальний опис ⇨ 132.

### Nav


(R 4.0 IntelliLink, якщо функція **Проектування** недоступна)

Щоб запустити додаток навігації BringGo, виберіть **Nav**.

Детальний опис ⇨ 132.

### Навігація

(Navi 4.0 IntelliLink)

Натисніть , щоб відкрити головний екран.


Виберіть **Навігація**, щоб відобразити навігаційну карту з зображенням області навколо поточного місця розташування.



Детальний опис функцій навігації ⇨ 134.

### Параметри

Виберіть **Параметри**, щоб відкрити меню, яке дає змогу керувати різними налаштуваннями системи, наприклад вимкнути **Звук сигналу під час натискання**.

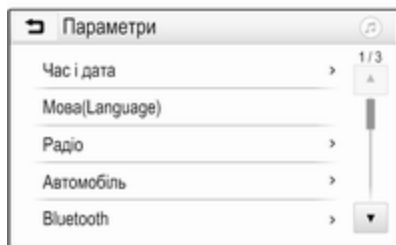

### OnStar

Щоб відобразити меню з налаштуваннями Wi-Fi служби OnStar, виберіть **OnStar**.

Детальний опис наведено в інструкції з експлуатації автомобіля.

## Базова операція

Основні функції .....	111
Налаштування тону .....	113
Гучність .....	114
Налаштування системи .....	115


## Основні функції



Дисплей інформаційно-розважальної системи має сенсорний інтерфейс, що дозволяє пряму взаємодію з елементами керування меню.

### Обережно


Для керування роботою сенсорного дисплея не можна використовувати гострі чи тверді предмети, наприклад кулькові ручки, олівці чи подібні предмети.

### Кнопка на екрані

Під час операцій з меню натисніть  у відповідному підменю, щоб перейти до наступного вищого рівня меню.

Якщо екранна кнопка  не відображається, ви перебуваєте в найвищому рівні відповідного меню. Натисніть , щоб перейти на головний екран.

## Вибір та активація екранної кнопки чи пункту меню

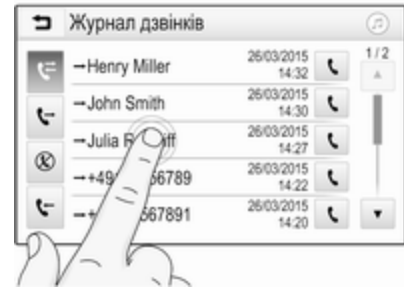

Натисніть екранну кнопку або пункт меню.

Увімкнеться відповідна функція системи, на екрані з'явиться повідомлення або підменю з додатковими пунктами.

## Переміщення елементів у головному меню



Натисніть і потримайте елемент, який потрібно перемістити, поки навколо піктограм не з'являться червоні рамки. Перемістіть палець у потрібну точку, а потім відпустіть об'єкт.

### Примітка

Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.


Усі інші об'єкти буде впорядковано повторно.

Щоб вийти з режиму редагування, натисніть одну з кнопок на панелі керування.

### Примітка

Якщо протягом 30 секунд не виконувати жодних дій, режим редагування автоматично вимкнеться.

## Прокручування списків

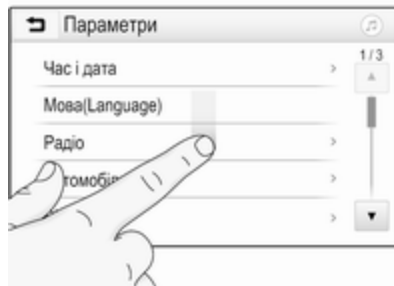

Коли на екрані відображаються не всі наявні у списку пункти, список потрібно прокрутити.

Прокрутити список пунктів меню можна одним із наведених нижче способів:

- Притуліть палець до будь-якого місця на екрані та перемістіть палець вгору або донизу.

### Примітка


Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.

- Натисніть ▼ або ▲ вгорі чи знизу на смужці прокручування.
- Переміщуйте повзунок прокручування пальцем угору або донизу.

Щоб повернутися на початок списку, торкніться його заголовка.



## Прокручування сторінок

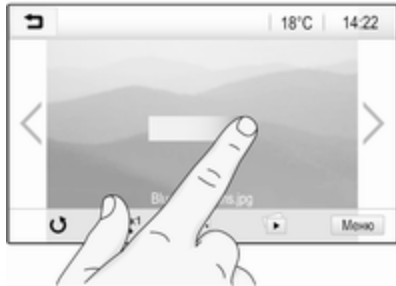

### Примітка

Сторінки можна прокручувати лише за наявності кількох сторінок.

Перехід з однієї сторінки на іншу:



- Притуліть палець до будь-якого місця на екрані та перемістіть його ліворуч, щоб перейти на наступну сторінку, або праворуч, щоб перейти на попередню сторінку.


### Примітка


Палець потрібно переміщувати з постійною швидкістю, не відриваючи його від поверхні.


- Натисніть > або < на екрані.

## Швидкий перехід до додатків "Аудіо" та "Навігація"


За допомогою символів  або , які відображаються у верхньому рядку деяких меню, можна швидко перейти одразу до іншого додатка.

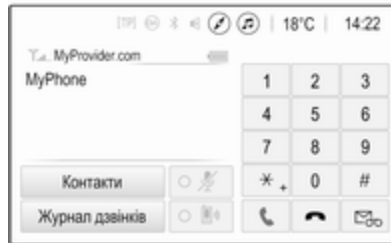

Щоб перейти одразу в меню **Аудіо**, виберіть .

Щоб перейти одразу в меню **Навігація**, виберіть .


### Примітка

Значок  відображається, лише коли ведення за маршрутом активне.

## Налаштування тону

У меню параметрів звучання можна налаштувати характеристики відтворення звуку. Це меню можна відкрити з будь-якого головного меню відтворення звуку.

Щоб відкрити меню параметрів звучання, виберіть **Меню** у відповідному головному меню керування звуком. У разі необхідності прокрутіть список пунктів меню та оберіть **Параметри звучання**. Відображається відповідне меню.

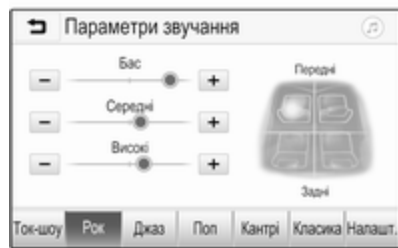

## Режим еквалайзера

Ці налаштування використовуються для оптимізації тону того чи іншого стилю музики, наприклад, **Рок** або **Класика**.

Виберіть потрібний стиль звучання на інтерактивній панелі знизу на екрані. Вибравши **Налашт.**, наведені нижче налаштування можна відрегулювати вручну.

### Бас

Використовуйте це налаштування для підсилення або послаблення низьких частот аудіо джерел.

Щоб змінити значення параметра, натискайте "+" або "-".

### Середні

Використовуйте це налаштування для підсилення або послаблення середніх частот аудіо джерел.

Щоб змінити значення параметра, натискайте "+" або "-".

### Високі

Використовуйте це налаштування для посилення або послаблення високих частот аудіо джерел.

Щоб змінити значення параметра, натискайте "+" або "-".

## Налаштування балансу та рівня сигналу

Щоб відрегулювати баланс та рівень сигналу використовуйте зображення в правій частині меню.

Щоб вказати місце в пасажирському салоні, де звук буде найгучнішим, торкніться відповідної точки на зображенні. Замість цього можна пересувати червону позначку до потрібної точки.

## Примітка

Налаштування балансу та федеру дійсні для всіх аудіоджерел. Їх не можна налаштовувати для кожного аудіоджерела окремо.

## Гучність

### Регулювання максимальної гучності під час увімкнення

Натисніть і виберіть **Параметри**.

Виберіть **Радіо**, прокрутіть список і виберіть **Макс.гучн.ввімкнення**.

Щоб відрегулювати це налаштування, натискайте "+" чи "-" або перемістіть повзунок на шкалі рівня гучності.

### Регулювання компенсації гучності на великій швидкості

Натисніть і виберіть **Параметри**.

Виберіть **Радіо**, прокрутіть список і виберіть **Автогучність**.

Щоб відрегулювати ступінь адаптування гучності, виберіть один із параметрів у списку.

**Вимк.:** зі збільшенням швидкості руху автомобіля гучність не підвищується.


**Висока:** зі збільшенням швидкості руху автомобіля гучність підвищується максимально.

### Увімкнення та вимкнення функції сигналу дотику

Якщо функцію сигналу дотику під час натискання кнопок активовано, кожен дотик до екранної кнопки або пункту меню супроводжується звуковим сигналом.

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Виберіть **Радіо** і прокрутіть список до пункту **Звук.сигнал під час натискання**.

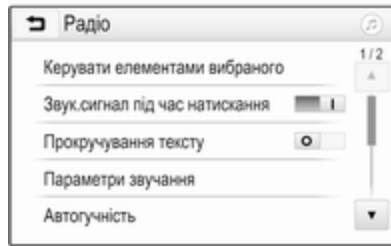

Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, натисніть екранну кнопку біля **Звук.сигнал під час натискання**.

### Гучність відтворення дорожніх повідомлень

Щоб відрегулювати гучність відтворення повідомлень про дорожній рух, установіть потрібну гучність у момент відтворення повідомлення системою. Відповідне налаштування система збереже в пам'яті.


## Налаштування системи

Наведені нижче налаштування впливають на всю систему. Усі інші налаштування описано у відповідних розділах цієї інструкції.

### Налаштування часу і дати

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Час і дата**, щоб вивести на екран відповідне підменю.

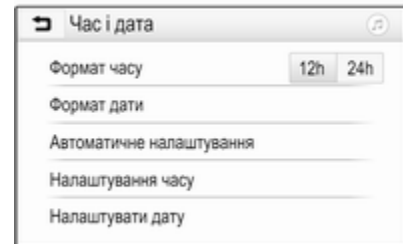

#### Формат часу

Щоб обрати потрібний формат часу, натисніть екранну кнопку **12 год** або **24 год**.

**Формат дати**

Щоб обрати потрібний формат дати, виберіть **Формат дати**, а потім виберіть потрібний варіант у підменю.

**Автоматичне налаштування**

Щоб обрати режим встановлення часу й дати - автоматичний чи ручний - виберіть **Автоматичне налаштування**.

Якщо час і дату потрібно встановлювати автоматично, виберіть **Увімк. - RDS**.

Якщо час і дату потрібно встановлювати вручну, виберіть **Вимк. - вручну**. Якщо для параметра **Автоматичне налаштування** обрано значення **Вимк. - вручну**, у підменю відображаються пункти **Налаштування часу** і **Налаштувати дату**.

**Указати час і дату**

Щоб встановити потрібний час і дату, виберіть **Налаштування часу** або **Налаштувати дату**.

Щоб змінити значення параметрів, натискайте **+** або **-**.

**Налаштування мови**

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Мова(Language)**, щоб відобразити відповідне меню.


Щоб налаштувати мову відображення текстової інформації у меню, торкніться потрібної мови.

**Функція прокручування тексту**

Якщо на екрані відображається довгий текст (наприклад, назва композиції або радіостанції), він може або прокручуватися безперервно, або один раз, а потім відображатися у скороченій формі.

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Виберіть **Радіо**.

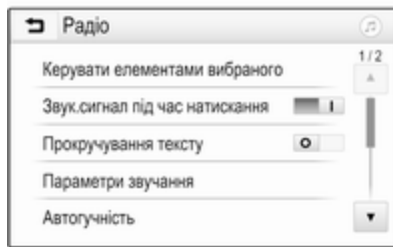

Якщо потрібно, щоб текст прокручувався безперервно, увімкніть функцію **Прокручування тексту**.

Щоб текст прокручувався блоками, вимкніть цю функцію.

**Функція "чорний екран"**

Якщо небажано, щоб екран світився, наприклад, вночі, його можна вимкнути.

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Прокрутіть список і виберіть **Вимкнути дисплей**. Дисплей вимкнеться. Функції відтворення звуку залишаться активними.

Щоб екран знову засвітився, торкніться його або натисніть одну з кнопок.

## Заводські налаштування

(R 4.0 IntelliLink)

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Прокручайте список і оберіть **Відновити стандартні параметри**.

Щоб відновити всі параметри індивідуального налаштування автомобіля, виберіть **Відновити налаштування автомобіля**.

Щоб видалити парні пристрої Bluetooth, список контактів і номери голосової пошти, які було збережено, виберіть **Очистити всі персональні дані**.

Щоб скинути налаштування тембру та гучності, видалити всі елементи у вибраному, а також видалити набір сигналів дзвінка, виберіть **Відновити параметри радіо**.

У кожному випадку відобразиться попередження. Виберіть **Продовжити**, щоб скинути налаштування.

## Заводські налаштування

(Navi 4.0 IntelliLink)

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Прокручайте список і оберіть **Відновити завод. налаштування**.

## Налаштування автомобіля

Щоб відновити всі налаштування персоналізації автомобіля, виберіть **Скинути параметри автомобіля**.

З'явиться спливне діалогове вікно. Підтвердьте повідомлення у вікні.

## Інформація про телефон

Щоб видалити парні пристрої Bluetooth, список контактів і номери голосової пошти, які було збережено, виберіть **Видалити всі дані телефона**.

З'явиться спливне діалогове вікно. Підтвердьте повідомлення у вікні.

## Налаштування радіо

Щоб скинути налаштування тембру та гучності й видалити всі елементи у вибраному, виберіть **Відновити параметри радіо**.

З'явиться спливне діалогове вікно. Підтвердьте повідомлення у вікні.

## Налаштування навігаційної системи

Щоб скинути всі параметри навігації та налаштування навігаційної системи, виберіть **Відновлення налаштувань системи навігації**. З'явиться підменю.

Залежно від того, який набір параметрів вам потрібно скинути, виберіть **Очистити історію навігації** (останні пункти призначення), **Очистити елементи вибраного навігації** (вибране) чи **Скинути параметри й налаштування навігації** (наприклад, налаштування, пов'язані з відображенням карти, голосовими репліками чи варіантами маршруту).

З'явиться спливне діалогове вікно. Підтвердьте повідомлення у вікні.

## Версія системи

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Прокручайте список і оберіть **Інформація про ПЗ**.

Якщо підключено пристрій USB, у ньому можна зберегти інформацію про автомобіль.

Виберіть **Оновлення системи**, а потім **Зберегти інфо про авто на USB**.

Щоб оновити систему, зверніться на станцію технічного обслуговування.

### **Налаштування автомобіля**


**Налаштування автомобіля** описуються в інструкції з експлуатації.

# Радіо

Користування ..... 119  
 Пошук станцій ..... 119  
 Списки улюбленого ..... 121  
 Система радіоінформації ..... 122  
 Цифрове радіомовлення ..... 123

## Користування

### Активация радіо

Натисніть  і виберіть **Аудіо**.  
 Відображається обране востаннє головне меню відтворення аудіофайлів.

Виберіть **Джерело** у головному меню керування радіо, щоб відкрити інтерактивну панель.





Виберіть бажаний діапазон.  
 У обраному діапазоні буде здійснено прийом станції, що відтворювалася останньою.



## Пошук станцій

### Автоматичний пошук станції



Коротко натисніть або торкніться  або  на панелі керування або на екрані, щоб налаштуватися на попередню або наступну станцію, збережену в пам'яті.

### Пошук станції вручну


Натисніть і потримайте  або  на панелі керування. Відпустіть, коли потрібну частоту буде майже настроєно.


Виконується пошук наступної станції, сигнал якої можна прийняти, після чого розпочинається її відтворення.

### Примітка

FM-діапазон: якщо функцію RDS ввімкнено, виконується пошук лише ⇨ 122 станцій RDS; у випадку ввімкнення радіослужби сповіщень про дорожній рух виконується пошук лише ⇨ 122 станції цієї радіослужби.

### Пошук радіостанцій

Натисніть  на екрані. Буде показано екран **Пряме налаштування станцій**.

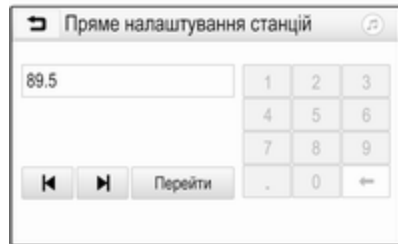

Введіть потрібну частоту. За допомогою ← можна видалити введені цифри. За потреби натисніть ◀ або ▶, щоб остаточно відкоригувати введене значення.

Підтвердьте введене значення, щоб налаштуватися на потрібну станцію.

### Списки станцій

Виберіть **Меню** у головному меню керування радіо, щоб відкрити підменю відповідного діапазону.

Виберіть **Список станцій**.

Відображаються всі радіостанції відповідного діапазону та зони прийому, які можна приймати.

Виберіть потрібну станцію.

### Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ▶ поруч із назвою радіостанції.

### Списки категорій

Багато радіостанцій передають код PTY, в якому описується тип трансльованої програми

(наприклад, новини). Деякі станції змінюють код PTY залежно від трансльованого на поточний момент вмісту.

Інформаційно-розважальна система зберігає ці станції в списках із відповідною категорією, попередньо відсортувавши їх за типом програми.

### Примітка

Пункт списку **Категорії** доступний лише для діапазонів FM та DAB.

Щоб знайти тип програм, який визначається такими станціями, виберіть **Категорії**.

З'явиться список типів програм, які доступні в даний момент.

Виберіть потрібний тип програми. Для вибраного типу програми відображається список радіостанцій.

Виберіть потрібну станцію.

### Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ▶ поруч із назвою радіостанції.



## Оновлення списків станцій

Якщо радіостанції, що зберігаються в списку радіостанцій відповідного діапазону більше недоступні, необхідно оновити списки радіостанцій AM та DAB.

### Примітка

Список радіостанцій FM оновлюється автоматично.

Виберіть **Меню** у головному меню керування радіо, а потім виберіть **Оновлення списку радіостанцій**.

### Примітка

Якщо список радіостанцій певного діапазону оновиться, буде також оновлено відповідний список категорій.

Пошук станцій буде розпочато, при цьому на екрані відобразиться відповідне повідомлення. Як тільки пошук завершиться, список станцій відобразиться на екрані.

### Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ► поруч із назвою радіостанції.

## Списки улюбленого

У списках улюблених можна вручну зберегти станції всіх діапазонів.



Можна створити п'ять списків улюбленого по п'ять елементів у кожному.

### Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, підсвічується.

## Збереження станції

За потреби можна перейти до потрібного списку улюбленого, натискаючи < або >.

Щоб зберегти поточну налаштовану радіостанцію у списку улюбленого, натисніть потрібну кнопку улюбленого та потримайте її протягом кількох секунд. Кнопка улюбленого отримає назву за відповідною частотою або назвою станції.

## Відновлення станції

За потреби можна перейти до потрібного списку улюбленого, натискаючи < або >.

Оберіть потрібний елемент у вибраному.

## Визначення кількості доступних списків улюблених

Щоб вказати кількість списків улюбленого, які слід відобразити для вибору, натисніть ⚙, а потім на екрані виберіть **Параметри**.

Оберіть **Радіо** і після цього **Керувати елементами вибраного**, щоб відобразити відповідне підменю.

Списки улюбленого для відображення на екрані можна вмикати й вимикати.

## Система радіоінформації

Система радіоінформації (RDS) – це послуга, що надається станціями FM, яка значною мірою полегшує пошук потрібної станції та її безперебійний прийом.

### Переваги RDS

- На дисплеї замість частоти налаштованої станції відображається назва програми.
- Під час пошуку станцій інформаційно-розважальна система налаштовується лише на станції RDS.
- Інформаційно-розважальна система завжди налаштовується на найкращу частоту мовлення заданої

станції за допомогою функції AF (Alternative Frequency – альтернативна частота).

- Залежно від радіостанції, на яку налаштовано приймач, інформаційно-розважальна система відображає радіотекст, що може містити, наприклад, інформацію про поточну передачу.

### Конфігурація RDS

Торкніться **Меню** у головному меню радіо FM, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Перейдіть до пункту **RDS**.

Увімкніть або вимкніть функцію **RDS**.

### Довідкова програма про дорожній рух

Станції радіослужби сповіщень про дорожній рух є станціями RDS, які транслюють новини щодо ситуації на дорогах. Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух увімкнено, відтворення звуку з поточного джерела перерветься, поки лунатиме повідомлення.

### Увімкнення функції програм про дорожній рух

Виберіть **Меню** у головному меню радіо FM, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, натисніть екранну кнопку біля **Сповідання про ситуацію на дорозі**.

#### Примітка

У списку радіостанцій TP відображається поряд зі станціями, які транслюють повідомлення про дорожній рух.

Якщо служба сповіщень про дорожній рух увімкнена, в першому рядку всіх головних меню

відображається **[ТР]**. Якщо поточна станція не є станцією радіослужби сповіщень про дорожній рух, символ ТР стає неактивним, а система автоматично починає пошук найближчої в діапазоні станції цієї радіослужби. Як тільки служба сповіщень про дорожній рух буде знайдена, символ **ТР** на екрані підсвічується. Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух не знайдено, символ ТР залишиться неактивним.

Якщо сповіщення про дорожній рух транслюються відповідною радіостанцією, відобразиться повідомлення.

Щоб перервати оголошення й повернутися до попередньої активної функції, торкніться екрана або натисніть **0**.

### Ділення на області

Іноді станції RDS транслюють в окремих регіонах різні програми на різних частотах.

Виберіть **Меню** у головному меню радіо FM, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону і прокрутіть його до **Регіонування**. Увімкніть або вимкніть функцію **Регіонування**.

Якщо регіоналізацію ввімкнено, у разі необхідності вибираються альтернативні частоти з тими самими регіональними програмами. Якщо функцію ділення на області вимкнено, вибір альтернативних частот станцій залежить від регіональних програм.

### Цифрове радіомовлення

Радіостанції DAB (цифрове радіомовлення) ведуть передачі тільки у цифровому режимі.

Станції з підтримкою DAB містять у назві не частоту трансляції, а назву програми.

### Загальна інформація

- У цифровому радіомовленні (DAB) в одному ансамблі може транслюватися кілька радіопрограм (служб).
- Окрім служб трансляції високоякісного цифрового аудіо, DAB також може передавати пов'язані з програмою дані й інші відомості від служб, серед яких: інформація про подорож і дорожній рух.
- Звук відтворюватиметься, доки певний радіоприймач DAB прийматиме сигнал, що надсилається радіомовною станцією (навіть якщо сигнал дуже слабкий).
- У разі поганого прийому автоматично знижується гучність, щоб зменшити неприємні шуми.

Якщо приймач не може зафіксувати надто слабкий сигнал DAB, прийом переривається повністю. Цього можна уникнути, увімкнувши

**Зв'язування частот DAB-DAB** або **Зв'язування частот DAB-FM** у меню DAB (див. нижче).

- У режимі DAB не виникає інтерференції радіохвиль, причиною якої є станції, які виконують трансляцію на суміжних частотах (явище типове для AM- та FM-діапазонів).
- Якщо сигнал DAB відбивається природними перешкодами чи будівлями, якість його прийому покращується, тоді як прийом сигналу AM або FM за таких умов значно погіршується.
- Якщо ввімкнути приймання діапазону DAB, FM-тюнер інформаційно-розважальної системи діятиме у фоновому режимі й постійно шукатиме FM-радіостанції з найкращим сигналом. Якщо активовано функцію TP ⇨ 122, лунатимуть повідомлення про дорожній рух FM-радіостанції з найкращим прийомом. Вимкніть функцію TP якщо потрібно щоб приймання

діапазону DAB не переривалося повідомленнями про дорожній рух які транслюються в FM-діапазоні.

### Оголошення DAB

Окрім музичних програм багато радіостанцій DAB також транслюють сповіщення, що відносяться до різних категорій. Якщо буде активована одна чи всі категорії, трансляція сервісу DAB буде перервана під час прийому сповіщень з цих категорій.

Виберіть **Меню** у головному меню радіо DAB, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Прокрутивши список, виберіть **Оголошення DAB**, щоб переглянути список наявних категорій.

Активуйте всі або лише одну категорію сповіщень. Одночасно можна вибрати кілька різних категорій сповіщень.

### Зв'язування частот DAB-DAB

Якщо цю функцію ввімкнено, пристрій перемикається на таку саму службу (програму) в іншому ансамблі DAB (за наявності), коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Виберіть **Меню** у головному меню радіо DAB, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Прокрутивши список, увімкніть або вимкніть **Зв'язування частот DAB-DAB**.

### Зв'язування частот DAB-FM

За допомогою цієї функції можна перемикатися зі станції DAB на відповідну станцію FM і навпаки.

Якщо ця функція активована, пристрій перемикається на відповідну FM-станцію активного сервісу DAB (якщо доступно), у випадку, коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Прокрутивши список, увімкніть або вимкніть **Зв'язування частот DAB-FM**.

## L-діапазон

Ця функція допомагає визначити, які діапазони DAB мають прийматися інформаційно-розважальною системою.

L-діапазон (аналогове та супутникове радіо) - ще один радіодіапазон, який можна приймати додатково.

Виберіть **Меню** у головному меню радіо DAB, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Прокрутивши список, увімкніть або вимкніть **L-діапазон**.

## Intellitext

Функція **Intellitext** дає змогу приймати таку додаткову інформацію, як фінансові та спортивні огляди, новини тощо.

### Примітка

Наявний вміст залежить від станції та регіону.

Виберіть **Меню** у головному меню радіо DAB, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Прокручуйте список і оберіть **Intellitext**.

Оберіть одну з категорій та позначте певний пункт, щоб відобразити детальну інформацію.

## EPG

В електронній програмі передач (EPG) надається інформація про поточні й наступні програми відповідної станції DAB.

Виберіть **Меню** у головному меню радіо DAB, а потім виберіть **Список станцій**.

Щоб відобразити програму потрібної станції, натисніть значок поруч із нею.

## Зовнішні пристрої

Загальна інформація .....	126
Відтворення аудіо .....	128
Відображення зображень .....	129
Відтворення відеофільмів .....	131
Використання додатків смартфону .....	132

### Загальна інформація

Порт USB для підключення зовнішніх пристроїв розміщений на центральній консолі.

#### Примітка

Порт USB завжди має бути сухим і чистим.

### Порт USB

До цього порту USB можна підключати програвач MP3, пристрій USB, картку SD (через з'єднувач або адаптер USB) або смартфон.

Одночасно до інформаційно-розважальної системи можна підключити не більше ніж два пристрої USB.

#### Примітка

Для підключення двох пристроїв USB потрібен зовнішній USB-концентратор.

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна відтворювати музичні файли, переглядати файли фотографій та відеофайли, збережені в пристроях USB.

Якщо ці пристрої підключені до порту USB, функції зазначених вище пристроїв контролюються за допомогою засобів керування та меню інформаційно-розважальної системи.

#### Примітка

Інформаційно-розважальна система підтримує не всі додаткові пристрої. Перегляньте список сумісних пристроїв на нашому веб-сайті.

### Підключення / відключення пристрою

Підключіть один із пристроїв до зазначеного вище порту USB. За потреби скористайтеся відповідним з'єднувальним кабелем. Функція відтворення музики розпочнеться автоматично.

#### Примітка

Під час підключення пристрою USB, який не розпізнається системою, на екрані з'являється відповідне повідомлення про помилку, а інформаційно-розважальна система автоматично перемикається на попередню функцію.

Щоб від'єднати пристрій USB, виберіть іншу функцію – після цього USB-пристрій можна від'єднати.


### Обережно

Уникайте відключення пристрою під час програвання. Це може пошкодити пристрій або інформаційно-розважальну систему.

#### Автозапуск USB пристроїв

За умовчанням після підключення USB-пристрою меню відтворення звуку з USB-пристроїв відображається автоматично.

За потреби цю функцію можна вимкнути.

Натисніть  і виберіть **Параметри**, щоб відкрити меню налаштувань.

Виберіть **Радіо**, перейдіть до пункту **Автозапуск USB** та натисніть екранну кнопку біля функції.

Щоб знову ввімкнути функцію, повторно натисніть екранну кнопку.

#### Bluetooth

Пристрої, які підтримують профілі A2DP і AVRCP для передачі звуку по мережі Bluetooth, можна підключати до інформаційно-розважальної системи безпроводовим способом. Інформаційно-розважальна система може відтворювати музичні файли, збережені на цих пристроях.

#### Підключення пристрою

Детальний опис встановлення з'єднання через Bluetooth ⇨ 153.

#### Формати файлів та папки

Максимальна ємність пристрою, що підтримується інформаційно-розважальною системою, складає 2500 музичних файлів, 2500 файлів зображень, 250 відеофайлів, 2500 папок та 10 рівнів структури. Підтримуються лише пристрої, відформатовані у файлової системі FAT16 / FAT32.

Якщо в метаданих аудіофайлів містяться зображення, ці зображення відобразяться на екрані.

#### Примітка

Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином. Це може бути пов'язано з різними форматами запису чи станом файлу.

Файли з онлайн-магазинів з вбудованим керуванням цифровими правами (DRM) не підтримуються.

Інформаційно-розважальна система може відтворювати наведені нижче аудіофайли, відеофайли та зображення, збережені на зовнішніх пристроях.

#### Аудіофайли

У системі відтворюються аудіофайли таких форматів: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (лише звук), аудіокниги та LPCM. На пристроях

iPod® і iPhone® можна відтворювати формати ALAC, AIFF, аудіокниги та LPCM.

Під час відтворення файлів, що містять інформаційні теги ID3, інформаційно-розважальна система може відобразити певну інформацію, наприклад, назву композиції або виконавця.

### Файли зображень

Система може відтворювати такі формати зображень: JPG, JPEG, BMP, PNG та GIF.

Файли JPG мають бути 64–5000 пікселів шириною і 64–5000 пікселів висотою.

Файли BMP, PNG та GIF мають бути 64–1024 пікселі шириною і 64–1024 пікселі висотою.

Розмір файлів зображень має бути не більшим за 1 Мб.

### Відеофайли

Можна відтворювати відеофайли форматів AVI та MP4.

Максимальна роздільна здатність: 1280x720 пікселів. Частота кадрів не має перевищувати 30 кадрів/с.

Застосовується кодек H.264/ MPEG-4 AVC.

У системі відтворюються аудіофайли в таких форматах: MP3, AC3, AAC та WMA.

Підтримуються субтитри у форматі SMI.


## Відтворення аудіо

### Увімкнення функції відтворення музики

Якщо пристрій ще не підключено до інформаційно-розважальної системи, підключіть його ⇨ 126.

Зазвичай відповідне головне меню відтворення звуку відображається автоматично.

Якщо відтворення не почнеться автоматично (наприклад, коли **Автозапуск USB** вимкнено ⇨ 126), виконайте такі дії:

Натисніть  і виберіть **Аудіо**, щоб відкрити останнє вибране головне меню відтворення звуку.

Виберіть **Джерело** на інтерактивній панелі, а потім виберіть потрібне джерело відтворення звуку, щоб відкрити відповідне головне меню відтворення звуку.

Відтворення аудіотреків почнеться автоматично.



### Кнопки функцій

#### Зупинка та відновлення відтворення

Щоб перервати відтворення, натисніть **II**. Кнопка на екрані зміниться на **▶**.

Щоб відновити відтворення, натисніть **▶**.



### Відтворення наступного або попереднього треку

Натисніть ►►, щоб відтворити наступну композицію.

Щоб повернутися до попередньої композиції, натисніть ◀◀ протягом перших двох секунд відтворення поточної композиції.

### Перехід до початку відтворюваного треку

Натисніть ◀◀ після перших двох секунд відтворення поточної композиції.

### Прокручування вперед та назад

Натисніть і потримайте ◀◀ або ►►. Відпустіть, щоб повернутися в звичайний режим відтворення.

Можна також пересувати вліво або вправо повзунок, яким позначається позиція відтворюваної композиції.

### Випадкове відтворення треків

Натисніть ✖, щоб відтворювати композиції у випадковому порядку. Кнопка на екрані зміниться на ✖.

Натисніть ✖ ще раз, щоб вимкнути функцію відтворення у випадковому порядку та відновити звичайний режим відтворення.

### Функція Огляд музики

Торкніться екрана, щоб відкрити екран огляду. Можна також вибрати **Меню** на головному екрані відтворення звуку, перейти у відповідне меню налаштувань звуку та вибрати **Огляд музики**.

Відобразяться різноманітні категорії, відповідно до яких відсортовані треки, наприклад, **Списки**, **Виконавці** або **Альбоми**.



Оберіть потрібну категорію, її підрозділ (якщо доступний), а після цього - трек.

Виберіть композицію, щоб розпочати відтворення.

### Відображення зображень

Ви можете переглядати зображення з пристрою USB.

#### Примітка

З міркувань безпеки деякі функції на час руху вимикаються.

### Увімкнення функції перегляду зображень

Якщо пристрій ще не підключено до інформаційно-розважальної системи, підключіть його ⇄ 126.

Натисніть 🏠 і виберіть **Галерея**, щоб відкрити головне меню мультимедійного вмісту.

Натисніть 🖼️, щоб відкрити головне меню перегляду зображень.

Відобразиться список елементів, збережених на пристрої USB.

Виберіть потрібне зображення.


Якщо воно збережене в папці, спочатку виберіть відповідну папку.



Торкніться екрана, щоб приховати рядок меню. Щоб показати рядок меню, торкніться екрана знову.

### Кнопки функцій

#### Режим перегляду на весь екран


Виберіть , щоб показати зображення на весь екран. Торкніться екрана, щоб вийти з режиму перегляду на весь екран.

#### Перегляд наступного або попереднього зображення


Натисніть > або проведіть пальцем по екрану вліво, щоб переглянути наступне зображення

Натисніть < або проведіть пальцем по екрану вправо, щоб переглянути попереднє зображення.


#### Поворот зображення

Виберіть , щоб повернути зображення.

#### Збільшення зображення

Натисніть  потрібну кількість разів, щоб збільшити зображення або повернутися до його оригінального розміру.


#### Перегляд слайд-шоу

Виберіть , щоб переглянути в режимі показу слайдів зображення, збережені на пристрої USB.

Торкніться екрана, щоб завершити показ слайдів.

#### Меню зображення

Виберіть **Меню** у нижньому рядку екрана, щоб відобразити **Меню зображень**.

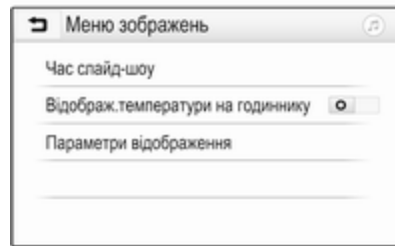

#### Тривалість показу слайдів

Виберіть **Час слайд-шоу**, щоб відобразити список можливих часових послідовностей і виберіть потрібну.

#### Відображення годинника й температури

Щоб показувати час і температуру в повноекранному режимі, увімкніть **Відобраз. температури на годиннику**.

### Параметри дисплея

Виберіть **Параметри відображення**, щоб відкрити підменю для регулювання яскравості й контрастності.

Щоб змінити значення параметрів, натискайте "+" або "-".


### Відтворення відеофільмів


Ви можете переглядати фільми з пристрою USB.


#### Примітка

З міркувань безпеки, функція відтворення відео недоступна під час руху авто.

### Увімкнення функції перегляду відео

Якщо пристрій ще не підключено до інформаційно-розважальної системи, підключіть його  126.

Натисніть  і виберіть **Галерея**, щоб відкрити головне меню мультимедійного вмісту.

Натисніть , щоб відкрити головне меню перегляду відео.

Відобразиться список елементів, збережених на пристрої USB.


Виберіть потрібне відео. Якщо воно збережене в папці, спочатку виберіть відповідну папку.

Відео відобразиться на екрані.






### Кнопки функцій

#### Повноекранний режим


Виберіть , щоб переглядати відео на весь екран. Торкніться екрана, щоб вийти з режиму перегляду на весь екран.


### Зупинка та відновлення відтворення

Щоб перервати відтворення, натисніть . Кнопка на екрані зміниться на .


Щоб відновити відтворення, натисніть .

### Відтворення наступного або попереднього треку



Натисніть , щоб відтворити наступний відеофайл.

Щоб повернутися до попереднього відеофайлу, натисніть  протягом перших п'яти секунд відтворення поточного відеофайлу.

### Перехід до початку відтворюваного відеофайлу


Натисніть  протягом перших п'яти секунд відтворення поточного відеофайлу.

### Прокручування вперед та назад

Натисніть і потримайте  або . Відпустіть, щоб повернутися в звичайний режим відтворення.

## Меню перегляду відео

Виберіть **Меню** у нижньому рядку екрана, щоб відобразити **Меню фільмів**.

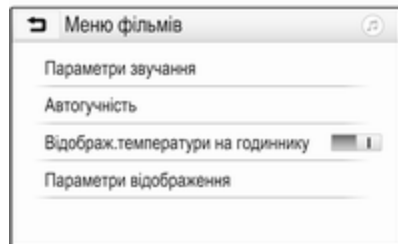

## Відображення годинника й температури

Щоб показувати час і температуру в повноекранному режимі, увімкніть **Відображ.температури на годиннику**.

## Параметри дисплея

Виберіть **Параметри відображення**, щоб відкрити підменю для регулювання яскравості й контрастності.

Щоб змінити значення параметрів, натискайте "+" або "-".

## Використання додатків смартфона

### Проектування телефону


Програми для проектування Apple CarPlay™ та Android™ Auto дають змогу відображати вибрані програми зі смартфона на інформаційному дисплеї та керувати ними за допомогою органів керування інформаційно-розважальної системи.

З'ясуйте у виробника пристрою, чи підтримується ця функція вашим смартфоном, а також, чи доступна ця програма в країні, де ви знаходитесь.

### Підготовка смартфона


Телефон із ОС Android: Завантажте в смартфон додаток Android Auto з магазину Google Play™.

iPhone: Перевірте, чи увімкнено Siri® в смартфоні.


**Увімкнення функції проектування телефону в меню налаштувань**  
Натисніть , щоб відобразити головний екран, а потім виберіть **Параметри**.

Прокрутіть список до пункту **Apple CarPlay** або **Android Auto**.

Переконайтеся що активовано відповідну програму.


**Підключення мобільного телефону**  
Підключіть смартфон до порту USB  126.

### Запуск проектування телефону

Щоб запустити функцію проектування телефону, натисніть  і виберіть **Проектування**.

### Примітка

Якщо програму буде розпізнано інформаційно-розважальною системою, піктограма програми може змінитися на **Apple CarPlay** або **Android Auto**.

Щоб запустити цю функцію, можна також натиснути й потримати  протягом кількох секунд.

Відображений екран проектування телефону залежить від смартфона та версії програмного забезпечення.

### Повернення на головний екран

Натисніть .

### BringGo

BringGo - це програма навігації, призначена для пошуку місць, перегляду карт та супроводження за маршрутом.

#### Примітка


Перш ніж завантажувати додаток, перевірте, чи доступний BringGo у вашому автомобілі.

### Завантаження програми

Щоб мати змогу користуватися додатком BringGo і керувати ним за допомогою органів керування та меню інформаційно-розважальної системи, цей додаток слід установити на смартфон.

Завантажте додаток із магазину App Store® або магазину Google Play.


### Увімкнення BringGo у меню налаштувань

Натисніть , щоб відобразити головний екран, а потім виберіть **Параметри**.


Прокрутіть список до пункту **BringGo**.

Переконайтеся, що цей додаток активовано.

### Підключення мобільного телефону

Підключіть смартфон до порту USB  126.

### Запуск BringGo

Щоб запустити додаток, натисніть  і виберіть значок **Nav**.

Головне меню цього додатка відобразиться на інформаційному дисплеї.

Докладні інструкції щодо роботи з програмою див. на веб-сайті виробника.

## Навігація

Загальна інформація .....	134
Використання .....	135
Введення пункту призначення	141
Вказівки .....	147

### Загальна інформація

Цей розділ присвячений вбудованій навігаційній системі інформаційно-розважальної системи Navi 4.0 IntelliLink.

Поточна дорожня ситуація враховується під час прокладання маршруту. Для цього інформаційно-розважальна система отримує дорожні оголошення у відповідній зоні прийому через службу RDS-TMC.

Проте під час обчислення маршруту система не може враховувати дорожньо-транспортні пригоди, раптову зміну правил дорожнього руху, а також непередбачувані небезпечні ситуації та проблеми (наприклад, дорожні роботи).

#### Обережно

Навіть під час використання системи навігації водій має належним чином керувати автомобілем та бути уважним під час дорожнього руху.

Обов'язково слід дотримуватися відповідних правил дорожнього руху. Насамперед необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, навіть якщо підказки навігатора суперечать їм.

### Робота навігаційної системи

Місцезнаходження та рух автомобіля розпізнається датчиками навігаційної системи. Подолана відстань визначається за допомогою даних спідометра, дані проходження поворотів – датчиком. Місце розташування визначається супутниками GPS (Глобальна система позиціонування).

Порівняння сигналів датчиків з цифровою мапою робить можливим визначення поточного місцезнаходження з точністю до 10 метрів.

Система також здатна працювати за умов слабого сигналу GPS. Однак за таких умов точність визначення місця розташування буде нижчою.

Коли буде введено адресу пункту призначення чи об'єкта інфраструктури (найближча АЗС, готель тощо), система прокладе маршрут від поточного місця розташування до вибраного пункту призначення.

Ведення за маршрутом забезпечується голосовими підказками синтезатора мовлення та стрілкою, а також за допомогою кольорового дисплея з картою.


## Важлива інформація

### Довідкова система дорожнього руху ТМС та динамічне супроводження маршруту

Довідкова система дорожнього руху ТМС отримує усю поточну інформацію про дорожній рух від радіостанцій ТМС. Ця інформація враховується під час прокладання всього маршруту. Під час цього процесу маршрут планується

таким чином, щоб уникнути дорожніх проблем, пов'язаних із попередньо обраними критеріями. За наявності дорожньої проблеми під час активного супроводження маршруту, в залежності від попередніх налаштувань, на дисплей виводиться повідомлення про необхідність змінити маршрут. На карті відобразиться інформація служби ТМС про дорожній рух, яка подається у вигляді позначок або докладного тексту в меню повідомлень ТМС.

Щоб мати змогу скористатися інформацією ТМС про дорожній рух, система має приймати сигнал станцій ТМС у відповідному регіоні.

Радіостанції інформування про стан дорожнього руху служби ТМС можна вибрати в меню навігації  135.

### Дані мапи

Усі необхідні картографічні дані зберігаються в інформаційно-розважальній системі.


Щоб оновити дані навігаційної карти, придбайте нові дані в дилера Opel або на нашій головній сторінці <http://opel.navigation.com/>. Ви отримаєте пристрій USB з оновленням.

Підключіть цей пристрій USB до порту USB й виконайте відображені на екрані вказівки. Під час оновлення живлення автомобіля має бути ввімкненим.

### Примітка

Під час оновлення системи автомобіля залишаються в робочому стані. Якщо вимкнути живлення автомобіля, оновлення може призупинитись. Навігаційний додаток, функція Bluetooth та інші зовнішні пристрої будуть недоступні, доки оновлення не завершиться.

## Використання

Щоб відобразити навігаційну карту, натисніть , а потім натисніть піктограму **Навігація**.

### Функція планування маршруту не активна



- Відображається екран перегляду карти.
- Поточне розташування позначається кружечком зі стрілкою, яка вказує напрямок руху.
- Назва вулиці, на якій ви зараз перебуваєте, відображається знизу на екрані.

### Функція планування маршруту активна



- Відображається екран перегляду карти.
- Активний маршрут позначається кольоровою лінією.
- Рухомий автомобіль позначається кружечком зі стрілкою, яка вказує напрямок руху.
- В окремому полі зліва на екрані вказується наступний маневр повороту.

- Час прибуття або тривалість поїздки відображається над символом стрілки.
- Відстань, яку залишилося проїхати до пункту призначення, відображається над значком стрілки.

### Маніпуляції з мапами

#### Прокручування

Щоб пересунути карту, притулите палець до певного місця на екрані та переміщуйте його вгору, донизу, ліворуч або праворуч залежно від потрібного напрямку.

Карта переміститься у відповідному напрямку і відобразиться її нова область.


Щоб повернутися до поточного місцезнаходження, виберіть **Центрувати** знизу на екрані.

#### Центрування

Натисніть і потримайте потрібне місце розташування на екрані. Карту буде відцентровано навколо цього місця.



У відповідному місці відобразиться червоного кольору, а на виносі з'явиться відповідна адреса.

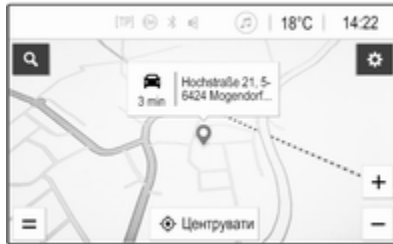

Щоб повернутися до поточного місцезнаходження, виберіть **Центрувати** знизу на екрані.

### Масштабування

Щоб збільшити вибране місце на карті, притуліть два пальці до екрана й розведіть їх у протилежні боки.

Аналогічну дію можна виконати за допомогою **+** на екрані з картою.

Щоб зменшити масштаб, відобразивши більшу область навколо вибраного місця, притуліть два пальці до екрана й зведіть їх один до одного.

Аналогічну дію можна виконати за допомогою **-** на екрані з картою.

### Екранна кнопка скасування

Під час активного ведення за маршрутом зліва на екрані відображається екранна кнопка **Скасувати**.

Щоб скасувати активний сеанс ведення за маршрутом, виберіть **Скасувати**.

Екранна кнопка **Продовж.** на кілька секунд відобразиться на екрані з картою. Виберіть **Продовж.**, щоб перезапустити скасований сеанс ведення за маршрутом.

### Екранна кнопка огляду

Під час активного ведення за маршрутом зліва на екрані відображається екранна кнопка **Огляд**.

Щоб відобразити загальний вигляд поточного активного маршруту, виберіть **Огляд**. Відобразиться огляд потрібного маршруту на карті.

Щоб повернутися до звичайного режиму перегляду, виберіть **Огляд** ще раз.

### Кнопка **#** на екрані

Коли активне ведення за маршрутом і автомобіль рухається по автомагістралі, знизу на карті відображається додаткова екранна кнопка **#**.

Виберіть **#**, щоб відобразити список найближчих сервісних станцій попереду.




Вибираючи потрібний виїзд з автомагістралі, ви можете переглянути найближчі до нього об'єкти інфраструктури й почати ведення за маршрутом до тих із них, які вам потрібні ↻ 141.

### Кнопка X на екрані

Щоб одразу повернутися до карти з меню чи підменю, виберіть X.

### Поточне розташування

Виберіть назву вулиці знизу на екрані. Відобразиться інформація про ваше поточне місцезнаходження.

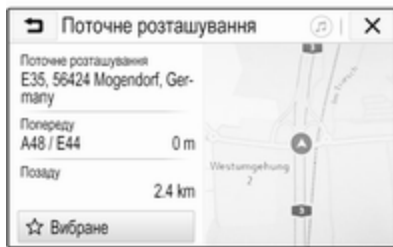


Щоб зберегти поточне місцезнаходження у вибране, виберіть **Вибране**. Значок ★ зміниться на заповнений і місцезнаходження буде збережено в списку елементів вибраного.

### Параметри мапи

#### Режим перегляду карти

На вибір пропонується три різні режими перегляду карти.

Виберіть ☀ на екрані з картою, а потім натискайте екранну кнопку режиму перегляду карти, доки не виберете потрібний.

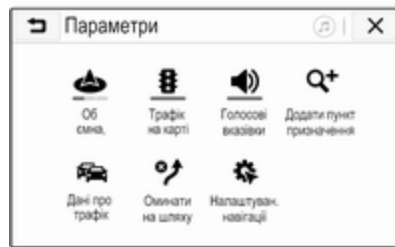

Залежно від попереднього налаштування на екранній кнопці буде напис **Об'ємна, рух угору, Пласка, рух угору** або **Пласка, північ угорі**. Режим перегляду карти змінюється залежно від вибраної екранної кнопки.

Виберіть потрібний пункт.

#### Кольори карти

Залежно від умов зовнішнього освітлення можна відповідним чином налаштувати палітру екрана з картою (світлі кольори протягом дня, темні – вночі).

Виберіть  на екрані з картою, щоб відкрити меню **Параметри**.

Виберіть **Налаштування системи навігації**, потім **Кольори мапи**.


Стандартним задано значення **Автоматично**. Коли активовано параметр **Автоматично**, екран налаштовується автоматично.

Замість цього можна вибрати **Денні (світлі)** або **Нічні (темні)**, щоб екран був завжди або світлим, або темним.

### Функція автомасштабування

Якщо активовано функцію автоматичного масштабування (стандартне налаштування), кратність масштабування змінюється автоматично, коли автомобіль наближається до маневру повороту під час активного ведення за маршрутом. Завдяки цьому ви завжди отримуєте достатній огляд відповідного маневру.

Якщо функцію автоматичного масштабування вимкнено, вибраний масштаб буде незмінним протягом усього процесу ведення за маршрутом.


Щоб вимкнути цю функцію, виберіть  на карті – відобразиться меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації** і торкніться повзунка поруч із **Автомасштаб**.

Щоб знову увімкнути цю функцію, натисніть екранну кнопку ще раз.

### Значки об'єктів інфраструктури (POI) на карті

Об'єкти інфраструктури (POI) – це корисні об'єкти загального користування, наприклад, заправні станції або ресторани.


Відображення категорій об'єктів інфраструктури на карті можна налаштувати відповідно до власних потреб.

Виберіть  на карті, щоб відкрити меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, потім **Показати на мапі**.

Активуйте потрібні категорії об'єктів інфраструктури.

### Події дорожнього руху на карті


Події дорожнього руху можуть позначатися безпосередньо на карті.

Щоб увімкнути цю функцію, виберіть  на карті – відобразиться меню **Параметри**. Виберіть **Трафік на карті**. Екранна кнопка зміниться, перейшовши в режим активації.

Щоб вимкнути функцію, знову виберіть **Трафік на карті**.

### Індикація часу

Коли ведення за маршрутом активне, час може відображатися у двох різних режимах: залишок часу (час до приїзду в пункт призначення) або час приїзду (час приїзду в пункт призначення).

Виберіть  на карті, щоб відкрити меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, потім **Формат часу до пункту призначення**.


Активуйте потрібний параметр у підменю.

**Примітка**

Під час активного ведення за маршрутом показ часу можна змінити, просто натиснувши на поле зі значенням часу на екрані.

**Налаштування попереджень**

За потреби в певних зонах дорожнього руху можна отримувати додаткові сповіщення.

Виберіть  на карті, щоб відкрити меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, потім **Параметри попереджень**.

Якщо активувати **Камера безпеки руху**, система попереджатиме про наближення до стаціонарної камери контролю швидкості.

**Примітка**

Ця функція доступна, лише якщо така система попереджень відповідає положенням законів, чинних у країні, де ви перебуваєте.

Ввімкніть потрібний параметр.


**Голосовий супровід**

Процес ведення за маршрутом може підтримуватися голосовими підказками, які відтворює система.

**Примітка**


Функція голосових підказок навігаційної системи доступна лише для деяких мов. Якщо в системі немає відповідних голосових підказок, то автоматично відтворюється звуковий сигнал, що вказує на маневр попереду.

**Активация**

Функцію голосових підказок за замовчуванням увімкнено. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть  на карті, щоб відобразити меню **Параметри**, і натисніть **Голосові вказівки**. Екранна кнопка зміниться. Щоб знову увімкнути цю функцію, натисніть екранну кнопку ще раз.

**Налаштування голосових підказок**

Щоб вказати, які репліки системи можуть допомагати під час активного ведення за маршрутом,

виберіть на карті , **Налаштування системи навігації**, а потім – **Голосові вказівки**.

Якщо активувати **Звичайні голосові вказівки**, система оголошуватиме кожен наступний маневр повороту, який потрібно виконати.

Якщо активувати **Лише звуковий сигнал**, сповіщення супроводжуватимуться лише звуковими сигналами.


У підменю **Підказки під час телефонного виклику** можна налаштувати голосові репліки для відтворення під час телефонного дзвінка.

Активуйте потрібні параметри.

**Примітка**

Підказки голосового супроводу відтворюються, лише якщо **Голосові вказівки** активовано в меню **Параметри**. Див. вище.

**Інформація**

Виберіть  на карті, щоб відкрити меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, потім **Про програму**.

Тексти умов виробника та заяви про конфіденційність можна переглянути у відповідних пунктах меню.

Відобразиться версія навігаційної карти.

## Введення пункту призначення

Навігаційна програма містить різні параметри, які дають змогу задати пункт призначення для ведення за маршрутом.


## Введення пунктів призначення за допомогою карти

Пункти призначення можна вводити безпосередньо на екрані з картою.


## Особисті адреси на карті

Ви можете додати дві заздалегідь визначені адреси (наприклад, дім і робота), щоб швидко почати ведення за маршрутом до цих двох місць розташування. Потрібні адреси можна вказати в меню

налаштувань і окремо позначити їх. Потім їх можна вибирати прямо на карті.

Щоб зберегти адреси, виберіть на карті , **Налаштування системи навігації**, а потім – **Настроювання ваших місць**.

Виберіть один із пунктів меню (**Вдома** та **Робота** вказуються як стандартні). За допомогою клавіатури введіть потрібну інформацію в поле адреси. Детальний опис клавіатури наведено нижче.

Щоб змінити назву особистої адреси, виберіть  – клавіатуру буде сховано і ви зможете вибрати один із пунктів у списку. Замість цього можна ввести нову назву в першому полі введення.

Якщо потрібно, натисніть в одному з полів введення, щоб повторно відобразити клавіатуру, а потім виберіть **Виконано**. Місце розташування буде збережено як ярлик.


Щоб почати ведення за маршрутом до одного з цих місць розташування, натисніть екранну кнопку = на карті. Відобразяться два пункти призначення.

Натисніть одну з екранних кнопок. Відобразиться меню **Шляхи**.

Активуйте потрібний маршрут і виберіть **Перейти**, щоб почати ведення за маршрутом.

## Вибір пунктів призначення за допомогою карти

Прокрутіть карту до потрібної області. Натисніть і потримайте потрібне місце розташування на екрані. Карту буде відцентровано навколо цього місця.

У відповідному місці відобразиться  червоного кольору, а на виносці з'явиться відповідна адреса.



Натисніть на виноску. Відобразиться меню **Дані**. Виберіть **Перейти**, щоб розпочати ведення за маршрутом.

### Введення з клавіатури

Виберіть **Q** на карті, щоб відобразити меню пошуку пунктів призначення.



У текстовому полі вгорі екрана меню пошуку можна безпосередньо ввести запит для пошуку, наприклад, адресу, категорію або назву об'єкта інфраструктури, ім'я контакта, елемент вибраного, останній пункт призначення або координати.

#### Примітка

Координати вводяться в такому форматі: широта, довгота, наприклад "43.3456, 9.432435".

Замість цього можна вибрати **Адреса**, **Об'єкт інфр.** або **З'їзд**, щоб скористатися маскою пошуку. За потреби можна прокрутити сторінку, натискаючи **>**.

Щоб відобразити клавіатуру з цифрами й символами, виберіть **?123**. Щоб повернутися до клавіатури з літерами, виберіть **ABC** у тому самому місці на клавіатурі.

Щоб ввести символ, натисніть відповідну екранну кнопку. Символ буде введено після її відпускання.

Натисніть і потримайте екранну кнопку з літерою, щоб відобразити пов'язані з нею літери у спливному меню. Натисніть і відпустіть потрібну літеру.

Для введення великих літер виберіть **⇧**, а потім – потрібний символ.

Щоб видалити символ, виберіть **✖**. Щоб видалити весь введений запит, натисніть маленький **X** у полі введення.


Під час введення символів система пропонує ймовірні пошукові запити. Кожен додатковий символ урахується в процесі пошуку відповідників.



За бажанням можна вибрати один із запропонованих системою пошукових запитів. Коли поле введення буде заповнено, натисніть **Пошук** на клавіатурі. Відобразиться меню **Результати**.

Виберіть потрібний пункт призначення. Відобразиться меню **Дані**. Виберіть **Перейти**, щоб розпочати ведення за маршрутом.

З огляду на введені літери система також створює список можливих пунктів призначення на основі телефонних контактів, об'єктів інфраструктури, адрес, останніх пунктів призначення та елементів

вибраного. Натисніть  знизу на екрані, щоб сховати клавіатуру й перейти до списку.

Щоб клавіатура з'явилася знову, натисніть на поле введення.

Виберіть потрібний пункт призначення, якщо він є в цьому списку. Відобразиться меню **Дані**. Виберіть **Перейти**, щоб розпочати ведення за маршрутом.

### Списки з пунктами призначення на вибір

Щоб отримати доступ до списків, виберіть **Q** на карті. За потреби можна прокрутити сторінку, натискаючи **>**.

Виберіть один із пунктів:

- **Нещодавні:** список останніх використаних пунктів призначення
- **Вибране:** список пунктів призначення, збережених у вибране
- **Контакти:** список адрес, збережених у телефонній книзі мобільного телефону, який зараз підключено до системи через Bluetooth

Щоб вибрати пункт призначення в одному зі списків, прокрутіть відповідний список і виберіть потрібне. Відобразиться меню **Дані**. Виберіть **Перейти**, щоб розпочати ведення за маршрутом.

### Нещодавні пункти призначення

Список останніх пунктів призначення автоматично заповнюється пунктами призначення, що використовувалися під час ведення за маршрутом.

Адреси в списку останніх пунктів призначення можна зберегти у вибране. Відкрийте список останніх

пунктів призначення, натисніть : поруч із потрібною адресою, щоб відобразилися додаткові функціональні кнопки, а потім натисніть ★. Заповнений значок означає, що адресу збережено в списку елементів вибраного.

Адреси можна видаляти зі списку останніх пунктів призначення. Відкрийте список останніх пунктів призначення, натисніть : поруч із потрібною адресою, а потім натисніть ☰, щоб видалити її.

### Елементи вибраного

Адресу можна додати у вибране, коли поруч із нею відображається значок ★. Коли значок зірочки заповнений, відповідну адресу збережено у вибране.

Положення елемента вибраного у списку можна змінити. Відкрийте список елементів вибраного, натисніть : поруч із потрібним елементом, щоб відобразити додаткові функціональні кнопки, а потім натисніть ^ або v.

Назву елемента вибраного можна змінити. Відкрийте список елементів вибраного, натисніть : поруч із потрібним елементом, щоб відобразити додаткові функціональні кнопки, а потім натисніть ✍. Відобразиться клавіатура. Введіть потрібне ім'я й виберіть **Виконано**.

Елементи вибраного можна видаляти. Відкрийте список елементів вибраного, натисніть : поруч із потрібним елементом, щоб відобразити додаткові функціональні кнопки, а потім натисніть ★. Елемент вибраного стане неактивним (значок зірочки зміниться на незаповнений). Якщо знову натиснути на значок, елемент вибраного знову стане активним (значок зірочки зміниться на заповнений). Після виходу зі списку елементів вибраного неактивні елементи буде видалено зі списку.

### Контакти

Адреси можна шукати в списку за допомогою клавіатури. Введіть перші літери слова (імені або

адреси), які потрібно знайти. Відобразяться всі записи зі словом, яке починається з введених літер.

Детальний опис клавіатури наведено вище.

### Пошук за категоріями

Об'єкти інфраструктури можна також шукати за категоріями.

Натисніть Q на карті, а потім – **Об'єкт інфр..**



### Примітка

За потреби задайте місце розташування, навколо якого потрібно знайти об'єкти інфраструктури, ввівши його з



клавіатури в другому полі введення (стандартне значення: поблизу), а потім скористайтесь меню пошуку за категоріями.

За потреби перейдіть на потрібну сторінку й виберіть у меню одну з основних категорій.


Залежно від вибраної категорії вона може мати різні підкатегорії.

Перемістіться в списку підкатегорій до списку **Результати**.

Виберіть потрібний об'єкт інфраструктури. Відобразиться меню **Дані**. Виберіть **Перейти**, щоб розпочати ведення за маршрутом.

## Список Результати

У списку **Результати** містяться різноманітні пункти призначення.

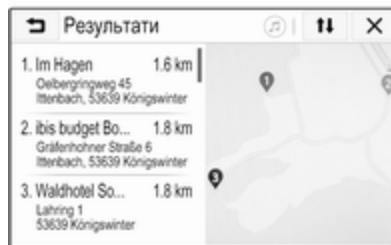

Якщо активне ведення за маршрутом, на екрані будуть доступні дві різні вкладки.



Виберіть одну з вкладок:

- **На шляху:** можливі пункти призначення, прилеглі до поточного активного маршруту
- **У пункті призначення:** можливі пункти призначення навколо кінцевого пункту призначення маршруту


Список можна відсортувати двома різними способами. Натисніть **↑↓** у правому верхньому куті екрана й активуйте потрібний параметр.

Якщо вибрати сортування за релевантністю, система підбиратиме результати, які найбільше відповідають вашому пошуковому запиту.

Якщо вибрати сортування за відстанню, система впорядкуватиме пункти призначення за відстанню до вашого поточного місцезнаходження.

## Меню Дані

Після вибору пункту призначення відобразиться меню **Дані**.

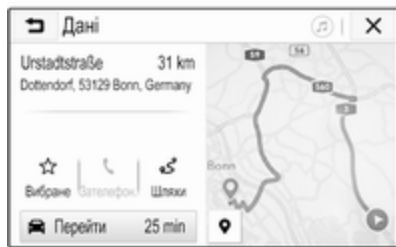

### Збереження елементів вибраного

Щоб зберегти відповідний пункт призначення у вибране, натисніть **Вибране** (заповнена зірочка – елемент вибраного збережено, незаповнена зірочка – елемент вибраного не збережено).

Пункт призначення збережеться у вибраному і стане доступним у списку елементів вибраного.

### Як зателефонувати

Іноді для певного пункту призначення може пропонуватися номер телефону (наприклад, якщо

вибрати об'єкт інфраструктури). Щоб зателефонувати на цей номер телефону, виберіть ☎.

### Налаштування маршруту

Якщо система знайде кілька можливих маршрутів, ви зможете вибрати один із запропонованих.

Виберіть **Шляхи**, щоб показати список усіх маршрутів, виявлених системою. Активуйте потрібний маршрут і виберіть **Перейти**, щоб почати ведення за маршрутом.

### Маршрути з кількома пунктами призначення

Коли розпочнеться ведення за маршрутом, до активного маршруту можна додати пункти призначення, наприклад, коли по дорозі потрібно забрати друга чи зупинитися на заправній станції.

#### Примітка

В один маршрут можна включити до п'яти пунктів призначення.

Почніть ведення за маршрутом до потрібного пункту призначення.

Щоб додати ще один пункт призначення, натисніть 📍 на карті, а потім – **Додати пункт призначення**. Відобразиться меню пошуку пунктів призначення.

Перейдіть до потрібного пункту призначення. Відобразиться меню **Дані**. Виберіть **Дод.**

#### Примітка

Якщо вибрати **Перейти**, ведення за маршрутом до вибраного перед цим пункту призначення припиниться, а потім розпочнеться ведення за маршрутом до нового пункту.

Пункти призначення розташуються в тому порядку, в якому їх введено, а останній доданий пункт призначення буде першим, до якого вас вестиме система. Для перевірки та підтвердження під час руху автомобіля назва наступного пункту призначення відобразиться над часом прибуття й відстанню.

Порядок пунктів призначення можна змінити ↺ 147.

## Вказівки

Ведення за маршрутом забезпечується навігаційною системою у вигляді візуальних вказівників та голосових підказок (голосових вказівок).

### Візуальні вказівники

На дисплеї відображаються візуальні вказівники.



### Примітка

Коли ведення за маршрутом активне і на екрані відкрито інший додаток замість навігаційного, система попереджає про маневри

повороту за допомогою спливних повідомлень, які відображаються у верхній частині екрана.

### Голосовий супровід

Голосові підказки навігації повідомлятимуть, в якому напрямку їхати, а також наближення до перехрестя, на якому вам слід повертати.

Про те, як активувати функцію голосових підказок ⇨ 135.

Щоб відтворити останню підказку голосового супроводу, натисніть велику загнуту стрілку зліва на екрані.

### Запуск та вимкнення функції ведення за маршрутом

Щоб почати ведення за маршрутом, виберіть **Перейти** у меню **Дані**, коли буде вибрано пункт призначення ⇨ 141.

Щоб скасувати ведення за маршрутом, виберіть **Скасувати** зліва на екрані ⇨ 135.

## Список пунктів призначення

Список **Пункти призначення** містить усі пункти призначення, що належать до поточного активного маршруту.


Натисніть > у полі часу й відстані. Відображається список **Пункти призначення**.



За наявності телефонного номера виберіть ☎, щоб зателефонувати.


Щоб змінити порядок пунктів призначення, виберіть ⇅ в полі пункту призначення, положення якого потрібно змінити. Порядок

елементів зміниться й вибраний пункт призначення переміститься на перше місце.

Щоб видалити пункт призначення з маршруту, в полі відповідного пункту призначення виберіть . Пункт призначення буде видалено, а маршрут – відкориговано.



### Список поворотів


Наступний маневр повороту відображається зліва на екрані.

Виберіть  під покажчиком маневру, щоб відобразити список поворотів. У списку поворотів містяться всі заплановані повороти на активному маршруті.



Щоб відобразити маневр повороту на карті, прокрутіть список і виберіть потрібний маневр. Карта відцентрується за відповідним місцем розташування.

Щоб оминати певну ділянку маршруту, виберіть  поруч із відповідним маневром повороту. Відобразиться значок .

Щоб знову прокласти маршрут без відповідної ділянки маршруту, виберіть . У маршрут буде внесено зміни.

Виберіть перший маневр повороту в списку, щоб повернутися до звичайного екрана з навігаційною картою.


### Налаштування для подій дорожнього руху

Для подій дорожнього руху можна налаштувати різні параметри.

#### Список проблем на дорозі

Список подій дорожнього руху містить усі події на дорозі, виявлені системою.

Щоб переглянути список подій дорожнього руху, виберіть на карті , а потім – **Дані про трафік**. Відображається список.

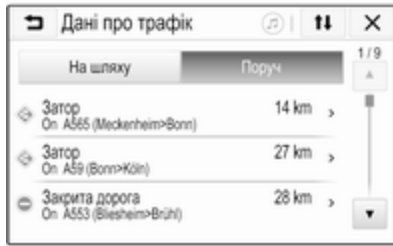

Якщо ведення за маршрутом активне, виберіть одну з вкладок:

- **На шляху:** події дорожнього руху на активному маршруті
- **Поруч:** події дорожнього руху поблизу поточного місцезнаходження автомобіля

### Події дорожнього руху

За потреби прокрутіть до потрібної події дорожнього руху.

Щоб відобразити додаткову інформацію, виберіть відповідну подію дорожнього руху.

### Сортування списку

Список об'єктів поблизу можна відсортувати двома різними способами.

Щоб змінити порядок сортування, виберіть пункт **↑↓** у верхньому правому куті екрана. Відобразиться меню **Сортування даних про трафік**.

Ввімкніть потрібний параметр.

### Станція з програмами про стан дорожнього руху

Канал повідомлень про дорожній рух, що інформує про стан дорожнього руху, за потреби можна індивідуально налаштувати.

Виберіть **☼** на карті, щоб відкрити меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, потім **Джерело інформації про трафік**.

Відобразиться список усіх доступних наразі станцій, що інформують про дорожній рух.

За замовчуванням активовано **Автоматично**. Станція буде автоматично адаптуватися системою.

Якщо потрібно, щоб інформація про дорожній рух надходила з певної станції, активуйте цю станцію.

### Функція оминання проблем на дорозі

Коли система визначає маршрут до пункту призначення, враховуються події дорожнього руху.

Коли активне ведення за маршрутом, до маршруту можуть вноситися зміни на основі вхідних повідомлень про дорожній рух.

Щоб задати параметри для цих змін, виберіть **☼** на карті – відобразиться меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, **Параметри шляху**, потім **Автовибір ін.шляху без трафіку**.

Якщо потрібно, щоб система автоматично змінювала маршрут відповідно до нових повідомлень про дорожній рух, активуйте **Автоматично вибирати інший шлях**.

Щоб система запитувала, перш ніж змінити маршрут, активуйте **Завжди запитувати**.


Щоб ніколи не змінювати маршрути, активуйте **Ніколи**.

### Параметри маршруту

Параметри вибору дороги й маршруту можна налаштовувати.

#### Типи доріг


За необхідності деякі типи доріг можна оминати.

Виберіть  на карті, щоб відкрити меню **Параметри**. Виберіть **Оминати на шляху** й активуйте типи доріг, які потрібно оминати.

#### Примітка

Якщо ведення за маршрутом активне під час змінення налаштувань дороги, маршрут буде прокладено повторно на основі нових налаштувань.

#### Тип маршруту

Щоб задати тип маршруту, виберіть  на карті – відобразиться меню **Параметри**. Виберіть **Налаштування системи навігації**, **Параметри шляху**, потім **Тип шляху**.

Ввімкніть потрібний параметр:

- **Найшвидший** відповідає найшвидшому маршруту
- **Економний** відповідає маршруту для стилю водіння, що менше шкодить довкіллю

## Розпізнавання мови

Загальна інформація .....	151
Користування .....	151



### Загальна інформація

Програма голосового керування через смартфон інформаційно-розважальної системи забезпечує доступ до голосових команд у смартфоні. Щоб дізнатися, чи підтримується ця функція у вашому смартфоні, перегляньте його інструкцію, надану виробником.

Щоб користуватися програмою голосового керування інформаційно-розважальною системою через смартфон, смартфон потрібно підключити до неї за допомогою кабелю USB ⇨ 126 або через Bluetooth ⇨ 153.


### Користування

#### Активування функції розпізнавання голосу


Натисніть і потримайте  на панелі керування або  на кермі, щоб почати новий сеанс розпізнавання мовлення. На екрані відобразиться повідомлення голосової команди.

Почувши звуковий сигнал, промовте команду. Детальну інформацію про підтримувані команди див. у посібнику до смартфона.

#### Регулювання гучності голосових вказівок

Щоб зменшити або збільшити гучність голосових підказок, повертайте регулятор  на панелі керування або натискайте кнопки **+** / **-** праворуч на кермі.

#### Вимкнення функції розпізнавання голосу

Натисніть  на кермі. Повідомлення голосової команди зникне, і сеанс розпізнавання мовлення завершиться.

## Телефон

Загальна інформація .....	152
З'єднання Bluetooth .....	153
Екстрений виклик .....	156
Робота .....	156
Мобільні телефони та радіообладнання СВ .....	161

### Загальна інформація

Функція телефону дає змогу спілкуватися по телефону за допомогою мікрофона та динаміків автомобіля, а також керувати найбільш важливими функціями мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему автомобіля. Щоб користуватися функцією телефону, потрібно підключити мобільний телефон до інформаційно-розважальної системи за допомогою Bluetooth.

Деякі функції порталу телефону підтримуються не всіма мобільними телефонами. Можливість використання деяких функцій залежить від моделі мобільного телефону та постачальника послуг мережі. Додаткову інформацію про це можна переглянути у посібнику користувача до мобільного телефону або дізнатися від оператора мережі.

### Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

#### ⚠ Попередження

Використання мобільних телефонів впливає на навколишнє середовище. Тому були розроблені норми та положення з техніки безпеки. Слід ознайомитися з відповідними вказівками перед початком використання функцій мобільного телефону.

#### ⚠ Попередження

Використання функції "вільні руки" за кермом може бути небезпечним, оскільки зосередженість водія знижується, коли він одночасно здійснює телефонні дзвінки та керує автомобілем. Перш ніж використовувати пристрій "вільні руки", припаркуйте



автомобіль. Дотримуйтеся правил, прийнятих у країні, у якій наразі перебуваєте.

Не забувайте вимикати телефон і дотримуватись особливих норм, затверджених у певних регіонах, згідно з якими використання в них мобільних телефонів забороняється, а також якщо перешкоди виникають унаслідок використання телефону чи користування цим пристроєм може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

## Bluetooth

Функцію телефону сертифіковано Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Детальніша інформація про технічні умови міститься на веб-сайті <http://www.bluetooth.com>.

## З'єднання Bluetooth


Bluetooth є стандартом безпроводового підключення мобільних телефонів, смартфонів та інших пристроїв.

Сполучення і підключення пристроїв Bluetooth до інформаційно-розважальної системи виконується за допомогою меню **Bluetooth**. Сполучення - обмін PIN-кодами між пристроєм Bluetooth та інформаційно-розважальною системою.

## Меню Bluetooth

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Виберіть **Bluetooth**, щоб відобразити меню Bluetooth.

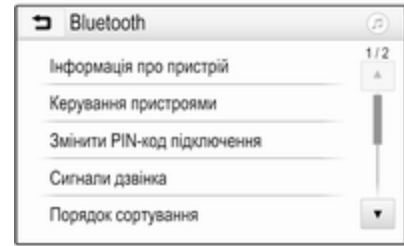

## Сполучення пристрою

### Важлива інформація

- Із системою можна сполучити не більше десяти пристроїв.
- Тільки один сполучений пристрій може бути підключений до інформаційно-розважальної системи.
- Об'єднування пристроїв у пару з системою виконується лише один раз, крім випадків, коли пристрій було видалено зі списку парних пристроїв. Якщо пристрій вже був підключений,

інформаційно-розважальна система встановлює з'єднання автоматично.

- Увімкнена функція Bluetooth суттєво розряджає акумулятор пристрою. Тому підключіть пристрій до порту USB, щоб зарядити його.


### Об'єднання в пару нового пристрою

1. Увімкніть функцію Bluetooth у пристрої Bluetooth. Додаткову інформацію див. у посібнику до пристрою Bluetooth.
2. Натисніть  і виберіть **Параметри** на інформаційному дисплеї.

Оберіть **Bluetooth** і після цього **Керування пристроями**, щоб відобразити відповідне меню.



#### Примітка

Якщо не підключено жодного телефону, меню **Керування пристроями** можна також відкрити за допомогою меню керування телефоном: Натисніть  і виберіть **Телефон**.

3. Натисніть **Пошук пристрою**. У новому списку результатів пошуку відобразяться всі видимі пристрої Bluetooth у зоні прийому.
4. Торкніться пристрою Bluetooth, який потрібно об'єднати в пару.
5. Підтвердьте процедуру об'єднання в пару:



- Якщо підтримується функція SSP (безпечне просте сполучення): Підтвердьте повідомлення в інформаційно-розважальній системі та на пристрої Bluetooth.
- Якщо функція SSP (безпечне просте сполучення) не підтримується:

В інформаційно-розважальній системі: на екрані з'являється повідомлення **Інфо**, яке пропонує ввести PIN-код в пристрої Bluetooth.

В пристрої Bluetooth: введіть PIN-код та підтвердьте введення.

6. Інформаційно-розважальна система та пристрій сполучені.

#### Примітка

Якщо пристрій Bluetooth було успішно об'єднано в пару з системою,  поруч із пристроєм Bluetooth означає, що функції телефону увімкнено, а  означає,

що ввімкнено функцію відтворення музики через Bluetooth.

7. Телефонна книга автоматично завантажується в інформаційно-розважальну систему. Залежно від телефону інформаційно-розважальній системі потрібно надати доступ до телефонної книги. За потреби підтвердьте повідомлення, відображене в пристрої Bluetooth.


Якщо ця функція не підтримується пристроєм Bluetooth, на екрані з'явиться відповідне повідомлення.

### Зміна PIN-коду Bluetooth

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Bluetooth** і після цього **Змінити PIN-код підключення**, щоб відобразити відповідне підменю. Відобразиться клавіатура.

Введіть потрібний PIN-код з 4 цифр.

Щоб видалити введений номер, виберіть .

Підтвердьте введені значення, вибравши **Ввести**.

### Підключення сполученого пристрою

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Bluetooth** і після цього **Керування пристроями**, щоб відобразити відповідне меню.

Оберіть пристрій Bluetooth, який необхідно підключити. Пристрій підключений.

#### Примітка

Підключений пристрій на наявні опції виділені на екрані.

### Відключення пристрою

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Bluetooth** і після цього **Керування пристроями**, щоб відобразити відповідне меню.


Оберіть підключений пристрій Bluetooth. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.

Виберіть **Так**, щоб відключити пристрій.

### Видалення пристрою зі списку

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Bluetooth** і після цього **Керування пристроями**, щоб відобразити відповідне меню.

Виберіть  поряд із пристроєм Bluetooth. Ви отримаєте підказку у вигляді повідомлення.

Виберіть **Так**, щоб видалити пристрій.

### Інформація про пристрій

Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Оберіть **Bluetooth** і після цього **Інформація про пристрій**, щоб відобразити відповідне меню.

Інформація, що виводиться на екран, включає в себе **Назва пристрою**, **Адреса** та **PIN-код**.

## Екстрений виклик

### ⚠ Попередження

У деяких випадках з'єднання може не виконуватися. Тому не слід покладатися виключно на мобільний телефон, коли потрібно зробити життєво важливий дзвінок (наприклад, викликати швидку допомогу). Для дзвінків у деяких мережах потрібно належним чином установити дійсну SIM-картку в телефон.

### ⚠ Попередження

Пам'ятайте що можна здійснювати дзвінки з мобільного телефону та приймати їх якщо ви знаходитесь в зоні обслуговування абонентів вашого мобільного оператора із прийнятним рівнем сигналу. За певних умов зателефонувати на номер екстреної служби можна

не в усіх мобільних мережах; проблема може виникнути, коли активні певні послуги мережі та/ або функції телефону. Можна звернутися до місцевих операторів мобільного зв'язку, щоб отримати інформацію щодо цих питань.

Номери телефонів екстрених служб можуть різнитися, залежно від регіону чи країни. Заздалегідь дізнайтеся номер телефону екстреної служби для відповідного регіону.

### Здійснення екстреного виклику

Наберіть номер служби екстреної допомоги (наприклад, **112**).

Установлюється телефонне з'єднання зі службою прийому екстрених викликів.

У відповідь на запитання оператора екстреної служби повідомте про аварійний випадок.

### ⚠ Попередження

Припинити телефонне з'єднання можна лише після відповідного підтвердження служби екстрених викликів.

### Робота

Відразу після встановлення з'єднання Bluetooth між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою можна використовувати багато функцій мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему.

#### Примітка

У режимі гучного зв'язку мобільним телефоном можна користуватися, наприклад відповідати на вхідні дзвінки або налаштовувати рівень гучності.


Установивши з'єднання між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою, дані мобільного телефону передаються до цієї


системи. У залежності від телефону та обсягу даних це може зайняти деякий час. Протягом цього часу в інформаційно-розважальній системі доступна лише обмежена кількість функцій мобільного телефону.

### Примітка


Не кожен мобільний телефон повністю підтримує функцію телефону. Через це можливі деякі відмінності від описаних нижче функцій.

## Головне меню керування телефоном

Натисніть  і потім оберіть **Телефон**, щоб показати на екрані відповідне меню.

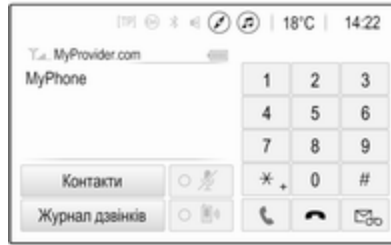

### Примітка

Головне меню **Телефон** доступне тільки якщо телефон підключений до інформаційно-розважальної системи через Bluetooth. Детальний опис  153.


Багатьма функціями мобільного телефону тепер можна керувати через призначене для цього головне меню (та відповідні підменю), а також за допомогою органів керування телефоном на кермі.



## Як зателефонувати

### Введення номера телефону

Натисніть  і виберіть **Телефон**.


Введіть номер телефону за допомогою клавіатури в головному меню керування телефоном.

Щоб видалити один або кілька символів, відповідно натисніть або натисніть і потримайте .

Торкніться  на екрані або натисніть  на кермі, щоб розпочати набір номера.


### Користування телефонною книгою

#### Примітка


Після об'єднання мобільного телефону в пару з інформаційно-розважальною системою через Bluetooth телефонна книга мобільного телефону завантажиться автоматично  153.

Натисніть  і виберіть **Телефон**.


Виберіть **Контакти** у головному меню керування телефоном.

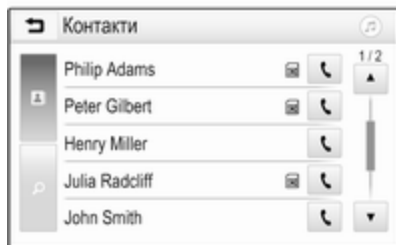

### Примітка


Значок  поруч із номером телефону означає, що контакт збережений на SIM-картці.

### Швидкий пошук

1. Виберіть , щоб переглянути список усіх контактів.
2. Прокрутіть список контактів.
3. Натисніть контакт, якому хочете зателефонувати. При цьому відобразиться меню з усіма номерами телефонів обраного абонента.
4. Оберіть потрібний номер телефону, щоб розпочати дзвінок.


### Меню пошуку

Якщо телефонна книга містить значну кількість записів, потрібного абонента можна знайти за допомогою меню пошуку.

Виберіть  у меню **Контакти**, щоб відобразити вкладку пошуку.



Літери на екранних кнопках упорядковані за групами в алфавітному порядку: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** та **wxyz**.

За допомогою кнопки  можна видалити групу введених літер.

1. Оберіть кнопку, що містить першу літеру імені контакту, який ви бажаєте знайти.

Наприклад: Якщо ім'я контакту, якій необхідно знайти, починається з літери 'g', оберіть кнопку **ghi** на екрані.


Відобразяться всі контакти, які містять одну з літер на цій кнопці. Для наведеного прикладу це літери "g", "h" та "i".

2. Оберіть кнопку, що містить другу літеру імені контакту, який ви бажаєте знайти.
3. Продовжуйте вводити наступні літери імені контакту, який потрібно знайти, доки не відобразиться потрібний контакт.
4. Натисніть контакт, якому хочете зателефонувати. При цьому відобразиться меню з усіма номерами телефонів обраного абонента.
5. Оберіть потрібний номер телефону, щоб розпочати дзвінок. Буде показано такий екран.



### Налаштування контактів

Список контактів можна зберегти за прізвищами або за іменами.

Натисніть  і потім оберіть **Параметри**, щоб показати на екрані відповідне меню.


Виберіть **Bluetooth**, а потім **Порядок сортування**. Ввімкніть потрібну опцію.





### Використання історії дзвінків

Всі вхідні, вихідні або пропущені дзвінки реєструються.

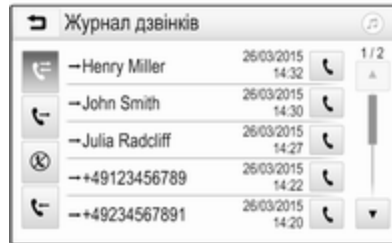Натисніть  і виберіть **Телефон**.

Виберіть **Журнал дзвінків** у головному меню керування телефоном.





Виберіть  для вихідних,  - для пропущених,  - для вхідних, а  - для всіх дзвінків. З'явиться відповідний список дзвінків.

Оберіть потрібну позицію, щоб розпочати дзвінок.

### Повторний набір номера

Останній набраний номер телефону можна набирати повторно.

Натисніть  і виберіть **Телефон**.

Виберіть  на екрані або натисніть  на кермі.

### Використання номерів швидкого виклику

Номери швидкого виклику, збережені в мобільному телефоні, можна також набирати на клавіатурі в головному меню керування телефоном.

Натисніть  і виберіть **Телефон**.

Щоб почати виклик, натисніть і тримайте відповідну цифру на клавіатурі.



### Вхідний дзвінок

#### Прийом дзвінка



Якщо в момент, коли вам зателефонують, активний режим відтворення звуку, наприклад, під час роботи радіоприймача чи відтворення вмісту USB-носія, звук відтворення відповідного джерела вимкнеться до завершення розмови.

На екран виводиться повідомлення з номером телефону чи ім'ям абонента (за наявності).



Щоб відповісти на дзвінок, виберіть  у повідомленні або натисніть  на кермі.

### Скидання дзвінка

Щоб відхилити дзвінок, виберіть  у повідомленні або натисніть  на кермі.

### Зміна сигналу дзвінка

Натисніть  і виберіть **Параметри**.


Оберіть **Bluetooth** і після цього **Сигнали дзвінка**, щоб відобразити відповідне меню. На екрані буде показано список усіх пристроїв, з якими створено пари.

Виберіть необхідний пристрій. Відобразиться список усіх сигналів дзвінка, наявних для цього пристрою.


Виберіть один із сигналів дзвінка.


### Функції, доступні під час дзвінку


Під час вхідного дзвінка на екрані відображується головне меню телефону.

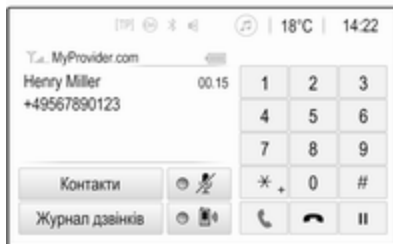

### Тимчасове вимкнення режиму гарнітури


Щоб продовжити спілкування за допомогою мобільного телефону, увімкніть .

Щоб повернутися в режим гарнітури, вимкніть .

**Тимчасове вимкнення мікрофону**  
Щоб вимкнути мікрофон, увімкніть .

Щоб знову увімкнути мікрофон, вимкніть .

### Як завершити дзвінок

Щоб завершити розмову, виберіть .

### Скринька голосової пошти

Скринькою голосової пошти можна керувати за допомогою інформаційно-розважальної системи.

**Номер скриньки голосової пошти**  
Натисніть  і виберіть **Параметри**.

Виберіть **Bluetooth**. Прокручіть список і виберіть **Номери голосової пошти**.

На екрані буде показано список усіх пристроїв, з якими створено пари.


Виберіть відповідний телефон. Відобразиться клавіатура.



Введіть номер скриньки голосової пошти для відповідного телефону.

### Здійснення дзвінків на скриньку голосової пошти

Натисніть  і виберіть **Телефон**.

Виберіть  на екрані. Буде здійснено дзвінок на скриньку голосової пошти.

Замість цього можна також ввести номер скриньки голосової пошти на клавіатурі телефону.

## Мобільні телефони та радіобладнання СВ

### Інструкції зі встановлення та рекомендації щодо роботи

Під час встановлення та експлуатації мобільного телефону потрібно дотримуватися відповідних інструкцій для певного автомобіля та рекомендацій виробника мобільного телефону та гарнітури щодо їх використання. Порушення визначених вимог

призводить до скасування схвалення типу автомобіля (Директива ЄС 95/54/ЄС).

Рекомендації для безвідмовної роботи:

- Встановлення зовнішньої антени мають виконувати фахівці, що забезпечить максимально можливу дальність прийому,
- Максимальна потужність передачі становить 10 Вт,
- Телефон потрібно встановлювати у відповідне місце, керуючись рекомендаціями, наведеними в посібнику з експлуатації в розділі **Система подушок безпеки**.

Зверніться до фахівця, щоб попередньо визначити точку встановлення для зовнішньої антени чи тримача обладнання, а також способи використання пристроїв з потужністю передачі більше 10 Вт.

Використання гарнітури без зовнішньої антени зі стандартами мобільного телефону GSM 900/1800/1900 і UMTS дозволяється лише в тому разі, якщо максимальна потужність передачі мобільного телефону становить 2 Вт для GSM 900 або 1 Вт для інших типів.

Із міркувань безпеки забороняється користуватися мобільним телефоном під час керування автомобілем. Навіть використання гарнітури може відволікати від керування автомобілем.

### Попередження

Використання радіобладнання та мобільних телефонів, які не відповідають зазначеним вище стандартам щодо мобільних телефонів, дозволено лише за умови застосування антени, розміщеної ззовні автомобіля.

**Обережно**

У разі недотримання згаданих вище норм використання в салоні мобільних телефонів і радіобладнання без зовнішньої антени може спричинити несправність у роботі електронних систем автомобіля.



## Показчик

<b>A</b>	
Автоматичне регулювання гучності.....	114
Активация радіо.....	119
Активация телефону.....	156
Активация USB-зображення.....	129
Активування навігаційної системи.....	135
Аудіофайли.....	126
<b>B</b>	
Введення пункту призначення	141
Вибір діапазону.....	119
Використання.....	135
Використання додатків смартфону.....	132
Вимкнення звуку.....	107
Відеофайли.....	126
Відображення зображень.....	129
Відтворення аудіо.....	128
Відтворення відеофільмів.....	131
Вказівки .....	147
<b>Г</b>	
Голосовий супровід.....	135
Гучність.....	114
Автоматичне регулювання гучності.....	114
Гучність повідомлень радіослужби сповіщень про дорожній рух (TP).....	114
Гучність сигналів при натисканні кнопок.....	114
Гучність сигналу дзвінка.....	114
Максимальна гучність під час увімкнення.....	114
Налаштування гучності.....	107
Обмеження гучності при високих температурах.....	107
Функція вимкнення гучності ..	107
Функція компенсації гучності на великій швидкості.....	114
<b>Д</b>	
Ділення на області.....	122
<b>Е</b>	
Екстрений виклик.....	156
Елементи вибраного.....	141
Елементи керування інформаційно-розважальна система.....	104
Кермове колесо.....	104
Елементи керування аудіо на кермі.....	104

<b>З</b>		<b>М</b>		Огляд елементів керування..... 104
З'єднання Bluetooth..... 153		Максимальна гучність під час увімкнення..... 114		Основні функції..... 111
Завантаження станцій..... 121		Мапи..... 135		<b>П</b>
Загальна інформація 126, 134, 151, 152		Мобільні телефони та радіообладнання СВ ..... 161		Панель керування
Додатки смартфона..... 126				Інформаційно-розважальної системи..... 104
інформаційно-розважальна система..... 102		<b>Н</b>		Параметри дисплея..... 129, 131
Навігація..... 134		Навігація		Подзвонити
Телефон..... 152		Введення пункту призначення..... 141		Вхідний виклик..... 156
Bluetooth..... 126		Екран карти..... 135		Сигнал дзвінка..... 156
DAB (Цифрове радіомовлення)..... 123		Елементи вибраного..... 141		Функції, доступні під час дзвінку..... 156
USB..... 126		Контакти..... 141		Як зателефонувати..... 156
Збереження станцій..... 121		Маніпуляції з мапами..... 135		Початкове меню..... 111
		Нещодавні пункти призначення..... 141		Пошук станцій..... 119
<b>І</b>		Оновлення карти..... 134		Проблеми на дорозі..... 147
Історія дзвінків..... 156		Поточне розташування..... 135		Програвання відео на USB..... 131
<b>К</b>		Проблеми на дорозі..... 147		Проектування телефону..... 132
Керування меню..... 111		Радіостанції з функцією TMC 147		Протиугінний пристрій ..... 103
Контакти..... 141		Список поворотів..... 147		<b>Р</b>
Користування..... 107, 119, 151		Станції TMC..... 134		Радіо
Меню..... 111		Супроводження маршруту... 147		Активування..... 119
Навігаційна система..... 135		Налаштування системи..... 115		Вибір діапазону..... 119
Радіо..... 119		Налаштування тону..... 113		Ділення на області..... 122
Телефон..... 156		Номери швидкого виклику..... 156		Завантаження станцій..... 121
Bluetooth..... 126				Збереження станцій..... 121
USB..... 126		<b>О</b>		Користування..... 119
		Об'єкти інфраструктури..... 141		Налаштування DAB..... 123
		Область..... 122		Налаштування RDS..... 122

Область.....	122	Список поворотів.....	147	<b>Ф</b>	
Оголошення DAB.....	123	Сполучення.....	153	Файли зображень.....	126
Пошук радіостанцій.....	119	Станції TMC.....	134	Формати файлів	
Система передавання		Супроводження маршруту.....	147	Аудіофайли.....	126
даних через канал				Відеофайли.....	126
радіомовлення (RDS).....	122	<b>T</b>		Файли зображень.....	126
Списки улюблених.....	121	Телефон			
Цифрове звукове		Введення номера.....	156	<b>Ц</b>	
радіомовлення (DAB).....	123	Вибір сигналу дзвінка.....	156	Цифрове радіомовлення.....	123
Intellitext.....	123	Виклики служб порятунку.....	156		
Робота.....	156	Вхідний виклик.....	156	<b>В</b>	
Зовнішні пристрої.....	126	Головне меню керування		Bluetooth	
Меню.....	111	телефоном.....	156	З'єднання Bluetooth.....	153
Навігаційна система.....	135	З'єднання Bluetooth.....	153	Загальна інформація.....	126
Радіо.....	119	Загальна інформація.....	152	Меню відтворення музики	
Телефон.....	156	Історія дзвінків.....	156	через Bluetooth.....	128
Розпізнавання голосу.....	151	Номер швидкого виклику.....	156	Пристрій з'єднання.....	126
Розпізнавання мовлення.....	151	Телефонна книга.....	156	Сполучення.....	153
<b>C</b>		Функції, доступні під час		Телефон.....	156
Сигнал дзвінка		дзвінку.....	156	BringGo.....	132
Гучність сигналу дзвінка.....	114	Bluetooth.....	152		
Зміна сигналу дзвінка.....	156	Телефонна книга.....	156	<b>D</b>	
Система радіоінформації.....	122			DAB (Цифрове радіомовлення)	123
Смартфон.....	126	<b>У</b>			
Проектування телефону.....	132	Увімкнення інформаційно-		<b>I</b>	
Списки улюблених		розважальної системи.....	107	Intellitext.....	123
Завантаження станцій.....	121	Увімкнення функції			
Збереження станцій.....	121	відтворення музики через		<b>R</b>	
Списки улюбленого.....	121	Bluetooth.....	128	RDS (система сповіщення про	
		Увімкнення USB-аудіо.....	128	дорожні умови).....	122

**U**

## USB

Загальна інформація.....	126
Меню USB-аудіо.....	128
Меню USB-відео.....	131
Меню USB-зображення.....	129
Пристрій з'єднання.....	126





---

# R300 BT

Вступ .....	170
Базова операція .....	177
Радіо .....	181
Зовнішні пристрої .....	187
Розпізнавання мови .....	191
Телефон .....	192
Показчик .....	200

## Вступ

Загальна інформація .....	170
Протиугінний пристрій .....	171
Огляд елементів керування ....	172
Користування .....	175

### Загальна інформація

Інформаційно-розважальна система пропонує найновіші інформаційні засоби й елементи розваг в автомобілі.

За допомогою функцій радіо FM, AM та DAB можна зареєструвати багато радіостанцій на різних сторінках елементів вибраного.

До інформаційно-розважальної системи за допомогою кабелю або через мережу Bluetooth® можна підключити зовнішні пристрої зберігання даних і використовувати їх як додаткові джерела звуку.

Цифровий процесор обробки звуку має кілька наперед заданих режимів еквалайзера для оптимізації відтвореного звуку.

Окрім цього, інформаційно-розважальну систему обладнано телефонним порталом, завдяки якому користуватися мобільним телефоном у автомобілі зручно та безпечно.

Для керування інформаційно-розважальною системою можна використовувати (на вибір) панель

керування, органи керування на кермі або функцію розпізнавання мовлення (якщо вона підтримується мобільним телефоном).

### Примітка

У цій інструкції описуються всі параметри та функції, які є в різних інформаційно-розважальних системах. Деякі описи, включно з описами функцій дисплея та меню, можуть не стосуватися вашого автомобіля через відмінності між моделями, особливостями вашої країни, а також необхідність спеціального обладнання або приладдя.

## Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

### Попередження

Дотримуйтесь правил безпеки руху при використанні інформаційно-розважальної системи.

При виникненні сумнівів зупиніть автомобіль перед початком роботи з інформаційно-розважальної системи.

### Прийом радіосигналу

Прийом радіосигналу може перериватися статикою, шумом, перешкодами або втратою прийому через:

- зміни відстані від передавача
- багатопроменевий прийом через відбиття хвиль
- затухання радіосигналу

## Протиугінний пристрій

Інформаційно-розважальна система має електронну систему безпеки для захисту від викрадення.

Завдяки цій інновації інформаційно-розважальна система може функціонувати виключно у вашому автомобілі та не становить цінності для злодія.

## Огляд елементів керування

### Панель керування



1  ..... 175

Якщо вимкнено,  
коротким натисненням  
вимикається живлення

Якщо ввімкнено,  
коротким натисненням  
вимикається звук  
системи, а  
утримуванням  
вимикається живлення

Поверніть:  
налаштування гучності

2 **RADIO**

Активація радіо чи зміна  
діапазону ..... 181

3 **MEDIA**

Активація або вибір  
іншого джерела даних ..... 189

4  

Радіоприймач: коротке  
натиснення -  
перемикання на  
попередню або наступну  
радіостанцію,  
утримування - пошук  
назад або вперед ..... 181

Зовнішні пристрої:  
коротке натиснення -  
перехід до попередньої  
або наступної  
композиції, утримування  
- перемотування назад  
або вперед ..... 189

5 **PHONE**

Коротке натиснення:  
відкриття меню  
керування телефоном ..... 192

Довге натиснення:  
активація розпізнавання  
мовлення ..... 191

6 **BACK**

Меню: перехід на один  
рівень назад ..... 177

Введення: видалення  
останнього символу чи  
всього запису ..... 177


7 **MENU** ..... 177

Повертання: позначення  
екранних кнопок або  
пунктів меню,  
встановлення числових  
значень

Натиснення: вибір або  
активація позначеної  
екранної кнопки чи  
пункту меню,  
підтвердження заданого  
значення, перемикання  
на інше значення  
параметра; відкриття  
характерних для певної  
програми меню (за наявності)

- 8 Програмні клавіші  
 Елементи вибраного.  
 Натиснення: вибір;  
 утримування:  
 збереження  
 радіостанцій як  
 елементів вибраного ..... 182
- Меню: натиснення -  
 вибір відповідної  
 екранної кнопки ..... 177
- 9 FAV
- Натиснення: дає змогу  
 відобразити панель  
 елементів вибраного ..... 182

## Елементи керування аудіо на кермі

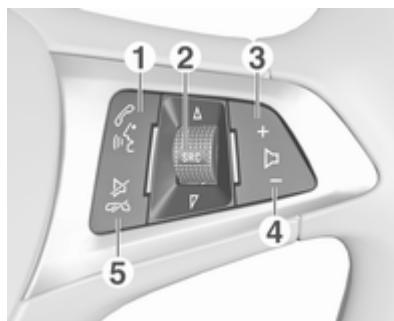

- 1
- Натиснення: приймання  
 виклику ..... 192
- або набір номера зі  
 списку викликів ..... 195

Коли активовано портал  
 телефону і є дзвінки, що  
 очікують: коротке  
 натиснення -  
 перемикання з одного  
 дзвінка на інший ..... 195


Довге натиснення:  
 активація розпізнавання  
 мовлення ..... 191

## 2 SRC (Джерело) ..... 175

Натиснення: вибір  
 джерела відтворення  
 звуку ..... 175

Коли ввімкнено  
 радіоприймач, поверніть  
 вгору чи донизу, щоб  
 вибрати наступну або  
 попередню збережену  
 радіостанцію ..... 181

Коли портал телефону  
 активний і відкрито  
 список дзвінків:  
 повертайте вгору або  
 донизу, щоб вибрати  
 наступний або  
 попередній запис у  
 списку дзвінків ..... 195

3	+	
		Збільшення гучності ..... 175
4	–	
		Зменшення гучності ..... 175
5		
		Натиснення: завершення/відхилення виклику ..... 195
		або вихід зі списку викликів ..... 195
		або вимкніть функцію голосових команд ..... 191
		або активація/ деактивація режиму без звуку ..... 175

## Користування


### Елементи керування


Керування інформаційно-розважальною системою можна здійснювати за допомогою функціональних кнопок, регулятора **MENU** і меню, що відображаються на дисплеї.

Додатково можна вводити дані за допомогою:


- панель керування інформаційно-розважальної системи ⇨ 172
- елементи керування на кермі ⇨ 172
- розпізнавання мовлення ⇨ 191

### Увімкнення та вимкнення інформаційно-розважальної системи


Натисніть і відпустіть . Після увімкнення вмикається джерело інформаційно-розважальної системи, яке було вибрано останнім.

Щоб вимкнути систему, ще раз натисніть вимикач  і потримайте.

### Автоматичне вимкнення

Якщо інформаційно-розважальну систему було ввімкнено кнопкою , коли запалювання було вимкнено, система автоматично вимкнеться через 10 хвилин.

### Налаштування гучності

Поверніть  - відобразиться поточне задане значення.

Після увімкнення інформаційно-розважальної системи встановлюється останнє вибране значення гучності, але за тієї умови, що воно є нижчим за максимальний рівень гучності системи під час запуску ⇨ 178.

### Функція компенсації гучності на великій швидкості

Коли ввімкнено функцію автоматичного регулювання гучності ⇨ 178, вона автоматично налаштовується, щоб

компенсувати шум від дорожнього покриття та вітру під час руху автомобіля.

### Функція вимкнення звуку

Щоб вимкнути звук із джерел відтворення звуку, натисніть  $\odot$ .

Щоб скасувати вимкнення звуку, поверніть регулятор  $\odot$ .

### Режими роботи

#### Радіо

Натисніть **RADIO**, щоб відкрити головне меню радіоприймача або переключитися з одного діапазону на інший.

Детальний опис функцій радіо  
↪ 181.

#### Зовнішні пристрої

Натисніть відповідну кількість разів **MEDIA**, щоб увімкнути режим відтворення для підключених зовнішніх пристроїв (наприклад, пристрою USB, пристрою Bluetooth тощо).

Детальний опис підключення зовнішніх пристроїв та керування ними  
↪ 187.

#### Телефон

Натисніть **PHONE** на екрані, щоб встановити з'єднання Bluetooth між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном.

Якщо з'єднання може бути встановлене, на екрані відображається головне меню телефону.

Детальний опис керування мобільним телефоном за допомогою інформаційно-розважальної системи  
↪ 195.

Якщо з'єднання неможливо встановити, на екрані відобразиться відповідне меню.

Детальний опис процедури підготовки та встановлення з'єднання Bluetooth між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном  
↪ 193.



## Базова операція

Основні функції .....	177
Налаштування тону .....	178
Гучність .....	178
Налаштування системи .....	179

## Основні функції

### Панель керування

#### Регулятор МЕНЮ

Регулятор **MENU** є одним із центральних органів керування меню.

#### Повертання:

- щоб обрати кнопку на екрані чи пункт меню
- щоб прокрутити список пунктів меню
- щоб змінити значення параметра

#### Натиснення:

- щоб увімкнути обрану кнопку на екрані чи пункт меню
- щоб підтверджувати змінені значення параметрів
- щоб перейти до іншого параметра
- щоб відобразити підменю певної програми

#### Примітка

У наступних розділах послідовність дій для вибору екранної кнопки та її натискання, або переходу до пункту меню та його вибору описується в такій формі: "...виберіть <назва кнопки>/<назва пункту>".

#### Кнопка **BACK**

Під час переміщення в різних меню натискайте **BACK**, щоб повернутися до наступного вищого рівня меню.

Вводячи цифри, натискайте **BACK**, коли потрібно видалити останній введений символ.

#### Програмні клавіші

Щоб активувати елемент вибраного чи запустити функцію екранної кнопки, відображеної безпосередньо над відповідною програмною клавішею, натисніть відповідну програмну клавішу.

#### Примітка

У наступних розділах послідовність дій для вибору екранної кнопки та її натискання,

або переходу до пункту меню та його вибору описується в такій формі: "...виберіть <назва кнопки>/<назва пункту>".

## Налаштування тону

У меню параметрів звучання можна окремо вказати параметри звучання для кожного джерела відтворення звуку.

Щоб відкрити меню налаштувань тону, натисніть **MENU**, виберіть **Налаштування (Settings)**, а потім виберіть **Параметри звучання**.

## Налаштування басів, середніх і верхніх частот

Прокручайте список і оберіть **НЧ**, **СЧ** або **ВЧ**.

Внесіть потрібні зміни й підтвердьте їх.

## Установлення розподілення гучності між передніми та задніми динаміками

Прокручайте список і оберіть **Затухання**.

Внесіть потрібні зміни й підтвердьте їх.

## Налаштування розподілення гучності між правими та лівими динаміками

Прокручайте список і оберіть **Баланс**.

Внесіть потрібні зміни й підтвердьте їх.

## Обрання стилю тембру

Прокручайте список і оберіть **Еквалайзер** (еквалайзер).

Серед пунктів меню еквалайзера до відповідного стилю музики оптимізовані налаштування низьких, середніх і високих частот.

Повертаючи **MENU**, виберіть потрібне значення параметра, а потім натисніть **MENU**, щоб підтвердити внесені зміни.

## Гучність

### Регулювання компенсації гучності на великій швидкості

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню відтворення звуку.

Прокручайте список і оберіть **Налаштування (Settings)**.

Виберіть **Авторегулювання гучності**.

Функцію **Авторегулювання гучності** залежно від швидкості руху можна вимкнути, або вибрати у відображеному меню рівень адаптації гучності.

Прокрутіть список і виберіть в ньому потрібний пункт.

### Регулювання максимальної гучності під час увімкнення

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню відтворення звуку.

Прокручайте список і оберіть **Налаштування (Settings)**.

Виберіть **Макс. гучність під час пуску**.

Установіть потрібне значення.


## Гучність відтворення дорожніх повідомлень

Щоб відрегулювати гучність відтворення повідомлень про дорожній рух, установіть потрібну гучність у момент відтворення повідомлення системою.

Відповідне налаштування буде збережено системою в пам'яті.

## Налаштування системи

У меню налаштувань можна змінювати різні налаштування та адаптувати інформаційно-розважальну систему.



### Налаштування часу і дати

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню.

Виберіть **Час і дата**.

### Указати час

Виберіть **Встановити час**, щоб перейти до відповідного підменю.

Виберіть **Автост.** в нижній частині екрана. Виберіть **Увімк. - RDS** або **Вимк. (вручну)**.

Якщо вибрано **Вимк. (вручну)**, вкажіть години й хвилини.

Щоб вибрати формат часу, натисніть кілька разів екранну кнопку **12-24 год** в нижній частині екрана.

Якщо вибрано 12-годинний формат, відображається третій стовпчик для вибору параметра **AM/PM (До/після полудня)**. Виберіть потрібний пункт.

### Указати дату

Виберіть **Встановити дату**, щоб перейти до відповідного підменю.

Виберіть **Автост.** в нижній частині екрана. Виберіть **Увімк. - RDS** або **Вимк. (вручну)**.

Якщо вибрано **Вимк. (вручну)**, вкажіть потрібну дату.

## Мова

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню.

Виберіть **Налаштування (Settings)**, прокрутіть список і виберіть **Налаштування автомобіля (Vehicle Settings)**.

Виберіть **Мови (Languages)**.

Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібну мову.

## Відновлення заводських налаштувань

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню.

Виберіть **Налаштування (Settings)**, прокрутіть список і виберіть **Налаштування автомобіля (Vehicle Settings)**.

Виберіть **Відновити заводські параметри**, щоб перейти до відповідного підменю.

Виберіть потрібний пункт і підтвердьте повідомлення.

## Інформація про програмне забезпечення

Меню **Відомості про ПЗ** містить точну інформацію про програмне забезпечення.

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню.

Виберіть **Налаштування (Settings)**, прокрутіть список і виберіть **Налаштування автомобіля (Vehicle Settings)**.

Виберіть **Відомості про ПЗ**.

## Сервісний режим ("Валет")

Коли активовано режим обслуговування, всі дисплеї автомобіля блокуються, щоб запобігти внесенню будь-яких змін до системи.

### Примітка

Повідомлення, які стосуються систем автомобіля, будуть відображатися.

## Блокування системи

Натисніть **MENU**, щоб відкрити відповідне меню.

Виберіть **Налаштування (Settings)**, прокрутіть список і виберіть **Налаштування автомобіля (Vehicle Settings)**.

Виберіть **Режим обслуговування**. Відобразиться клавіатура.

Введіть чотиризначний код і виберіть **Ввести**. Клавіатура з цифрами відобразиться повторно.

Щоб підтвердити перше введене значення, ще раз введіть чотиризначний код і виберіть **Блокув.**. Система заблокується.

## Розблокування системи

Увімкніть інформаційно-розважальну систему. Відобразиться клавіатура.

Введіть відповідний чотиризначний код і виберіть **Розблок.** Система розблокується.

## Загублено PIN-код

Щоб скинути PIN-код до стандартного значення, зверніться до спеціалістів станції технічного обслуговування.

# Радіо

Користування .....	181
Пошук станцій .....	181
Списки улюбленого .....	182
Система радіоінформації .....	183
Цифрове радіомовлення .....	184

## Користування



### Активация функції радіо

Натисніть **RADIO**.

### Вибір діапазону

Щоб перемкнутися на інший діапазон, натисніть **RADIO** відповідну кількість разів на панелі керування.

### Пошук станцій

#### Автоматичний пошук станцій

Щоб налаштуватися на попередню або наступну радіостанцію, натисніть **◀▶**.

### Пошук станції вручну

Натисніть і потримайте **◀▶**. Відпустіть кнопку після того, як потрібна частота буде майже досягнута.

### Ручне регулювання

Натисніть **MENU**, щоб відкрити меню хвильового діапазону, потім виберіть **Налаштування вручну**.

Залежно від вибраного діапазону відобразиться список усіх частот.

Виберіть потрібну частоту.

### Списки станцій

Щоб показати список усіх радіостанцій, які зараз приймаються, поверніть регулятор **MENU**.

Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібну радіостанцію.

### Списки категорій

Багато станцій RDS ⇨ 183 та DAB ⇨ 184 передають кодPTY, який визначає тип трансльованої програми (наприклад, новини).

Деякі станції змінюють код PTY залежно від трансльованого на поточний момент вмісту.

Інформаційно-розважальна система зберігає ці станції в списках із відповідною категорією, попередньо відсортувавши їх за типом програми.

#### Примітка

Пункт списку **Категорії** доступний лише для діапазонів FM та DAB.

Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню відповідного діапазону, потім виберіть **Категорії**.

Відобразиться список наявних категорій типів програм.

Виберіть необхідну категорію. Відобразиться список станцій, які транслюють програму вибраного типу.

Виберіть потрібну станцію.

#### Оновлення списків станцій

Натисніть **MENU**, щоб відкрити меню хвильового діапазону, потім виберіть **Оновити список радіостанцій**.


Оновиться відповідний список радіостанцій.

#### Примітка

Якщо список радіостанцій певного діапазону оновиться, буде також оновлено відповідний список категорій.

#### Списки улюбленого

У списках елементів вибраного можна вручну зберегти станції всіх діапазонів.



У системі передбачено 24 місць для окремих елементів вибраного, які відображаються по чотири елементи на кожній сторінці вибраного.

Щоб відобразити список елементів у вибраному, виберіть **FAV**.

#### Збереження станції

Налаштуйте станцію, яку потрібно зберегти.

Виберіть і потримайте екранну кнопку відповідного елемента вибраного та дочекайтеся, коли пролунає звуковий сигнал та відобразиться назва радіостанції на відповідній екранній кнопці елемента вибраного.

Радіостанцію буде збережено у вибране.

#### Відновлення станції

За потреби натисніть потрібну кількість разів **FAV**, щоб перейти до відповідної сторінки елементів вибраного.

Виберіть екранну кнопку потрібного елемента у вибраному. Радіоприймач налаштується на відповідну радіостанцію.

#### Примітка

Активний елемент вибраного підсвічується.

## Вказування кількості відображуваних елементів вибраного

Натисніть **MENU**, прокрутіть список і виберіть **Задати кількість сторінок уподобань**.

Виберіть потрібний пункт.

### Примітка

Коли збережених елементів вибраного більше, ніж активованих у меню параметрів, додаткові збережені елементи не видалитимуться, а лише приховуватимуться. Їх можна знову активувати, збільшивши кількість відображуваних елементів вибраного.

## Система радіоінформації

Система радіоінформації (RDS) – це послуга, що надається станціями FM, яка значною мірою покращує пошук потрібної станції та її безперебійний прийом.

## Переваги RDS

- На дисплеї замість частоти налаштованої станції відображається назва програми.
- Під час пошуку станцій інформаційно-розважальна система налаштовує лише станції RDS.
- Інформаційно-розважальна система завжди налаштовується на найкращу частоту мовлення заданої станції за допомогою функції AF (Alternative Frequency – альтернативна частота).
- Залежно від радіостанції, на яку налаштовано приймач, інформаційно-розважальна система відображає радіотекст, що може містити, наприклад, інформацію про поточну передачу.

## Налаштування функції RDS

Щоб налаштувати параметри RDS, активуйте функцію радіоприймача, а потім виберіть FM-діапазон. Щоб відобразити меню FM-діапазону, натисніть **MENU**.

### RDS (система сповіщення про дорожні умови)

Установіть **RDS** на **Увімк.** або **Вимк.**

### Примітка

Якщо для **RDS** встановлено значення **Вимк.**, функції RDS недоступні.

### Довідкова програма про дорожній рух

Станції радіослужби сповіщень про дорожній рух є станціями RDS, які транслюють новини щодо ситуації на дорогах. Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух увімкнено, активна в даний поточний момент функція переривається для прослуховування повідомлення.

Увімкніть або вимкніть **довідкову програму про дорожній рух (TR)**.

Якщо служба сповіщень про дорожній рух увімкнена, в першому рядку всіх головних меню відображається [TR]. Якщо поточна радіостанція чи відтворюване джерело даних не є станцією радіослужби сповіщень про дорожній рух, відобразиться символ [ ], після чого система автоматично почне пошук найближчої станції з радіослужбою сповіщень про дорожній рух. Коли радіослужбу сповіщень про дорожній рух буде знайдено, на екрані почне підсвічуватися символ [TR]. Якщо не буде знайдено жодної радіослужби сповіщень про дорожній рух, на екрані й далі буде відображатися символ [ ].

Якщо сповіщення про дорожній рух транслюються відповідною радіостанцією, відобразиться повідомлення.

Щоб перервати оголошення та повернутися до попередньої активної функції, закрийте сповіщення.

### **Region**

Іноді станції RDS транслюють в окремих регіонах різні програми на різних частотах.

Установіть для **Region** значення **Увімк.** або **Вимк.**

Якщо функція ділення на області увімкнена, при необхідності можуть бути обрані альтернативні частоти з тими ж регіональними програмами.

Якщо функцію ділення на області вимкнено, вибір альтернативних частот станцій залежить від регіональних програм.

### **Цифрове радіомовлення**

Радіостанції DAB - це станції цифрового радіомовлення.

### **Переваги цифрового радіомовлення (DAB)**

- Станції з підтримкою DAB містять у назві не частоту трансляції, а назву програми.
- У DAB на одній частоті (ансамбль) може транслюватися кілька радіопрограм (служб).
- Окрім служб трансляції високоякісного цифрового аудіо, DAB також може передавати пов'язані з програмою дані й інші відомості від служб, серед яких: інформація про подорож і дорожній рух.
- Звук відтворюватиметься, доки певний радіоприймач DAB прийматиме сигнал, що надсилається радіомовною станцією (навіть якщо сигнал дуже слабкий).
- У разі поганого прийому автоматично знижується гучність, щоб зменшити неприємні шуми.



Якщо приймач не може зафіксувати надто слабкий сигнал DAB, прийом переривається повністю. Цього можна уникнути, активувавши **З'єднання DAB-DAB** та/або **DAB to FM Linking** (Зв'язування частот DAB-FM) у пункті меню DAB (див. нижче).

- У режимі DAB не виникає інтерференції радіохвиль, причиною якої є станції, які виконують трансляцію на суміжних частотах (явище типове для AM- та FM-діапазонів).
- Якщо сигнал DAB відбивається природними перешкодами чи будівлями, якість його прийому покращується, тоді як прийом сигналу AM або FM за таких умов значно погіршується.
- Якщо ввімкнути приймання діапазону DAB, FM-тюнер інформаційно-розважальної системи залишатиметься активним у фоновому режимі й постійно шукатиме FM-радіостанції з найсильнішим

сигналом. Якщо активовано функцію TP ⇨ 183, лунатимуть повідомлення про дорожній рух FM-радіостанції з найкращим прийомом. Вимкніть функцію TP якщо потрібно щоб приймання діапазону DAB не переривалося повідомленнями про дорожній рух які транслюються в FM-діапазоні.

### Налаштування DAB

Щоб налаштувати параметри DAB, активуйте функцію радіоприймача, а потім виберіть діапазон DAB. Щоб відобразити меню DAB-діапазону, натисніть **MENU**.

### Оголошення DAB

Окрім музичних програм багато радіостанцій DAB також транслюють сповіщення, що відносяться до різних категорій. Якщо буде активована одна чи всі категорії, трансляція сервісу DAB буде перервана під час прийому сповіщень з цих категорій.

Щоб показати список категорій DAB, виберіть **Повідомлення DAB**.

Виберіть потрібні категорії. Вибрані категорії позначаються за допомогою ✓.

### Примітка

Сповіщення DAB можуть прийматися лише в тому разі, якщо налаштовано DAB-діапазон.

### Зв'язування частот DAB-DAB

Якщо цю функцію ввімкнуто, пристрій перемикається на таку саму службу (програму) в іншому ансамблі DAB (за наявності), коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Установіть для **З'єднання DAB-DAB** значення **Увімк.** або **Вимк.**

### Зв'язування частот DAB-FM

Якщо ця функція активована, пристрій перемикається на відповідну FM-станцію активного сервісу DAB (якщо доступно), у випадку, коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Установіть для **З'єднання DAB-FM** значення **Увімк.** або **Вимк.**

### **L-діапазон**

Коли активовано функцію **L Band** (L-діапазон), інформаційно-розважальна система приймає додатковий діапазон частот (1452 - 1492 МГц).

Установіть для **L-діапазон** значення **Увімк.** або **Вимк.**

### **Intellitext**

Функція **Intellitext** дозволяє приймати таку додаткову інформацію, як оголошення, фінансові та спортивні огляди, новини тощо.

Виберіть одну з категорій та позначте певний пункт у списку, щоб відобразити детальну інформацію.

## Зовнішні пристрої

Загальна інформація .....	187
Відтворення аудіо .....	189

### Загальна інформація

Порт USB для підключення зовнішніх пристроїв розміщений на центральній консолі за стоянковим гальмом або під підлокітником.

У задній частині центральної консолі є два порти USB, призначені лише для заряджання пристроїв.

#### Примітка

Порт USB завжди має бути сухим і чистим.

### Порт USB

До порту USB можна підключити MP3-плеєр, флеш-пам'ять або смартфон.

Якщо ці пристрої підключені до порту USB, зазначеними вище пристроями можна управляти за допомогою засобів керування та меню інформаційно-розважальної системи.

#### Примітка

Інформаційно-розважальна система підтримує не всі додаткові пристрої.

Інформаційно-розважальна система може відтворювати музичні файли, збережені в пристроях USB.

### Підключення/відключення пристрою

Підключіть пристрій USB до порту USB.

#### Примітка

Під час підключення пристрою USB, який не розпізнається системою, на екрані з'являється відповідне повідомлення про помилку, а інформаційно-розважальна система автоматично перемикається на попередню функцію.

Щоб від'єднати пристрій USB, оберіть іншу функцію, а потім від'єднайте USB-пристрій зберігання даних.

### Обережно

Уникайте відключення пристрою під час програвання. Це може пошкодити пристрій або інформаційно-розважальну систему.

#### Налаштування для пристроїв MTP

Для пристроїв, підключених через MTP, у меню налаштувань можна змінити додаткові параметри.

У вікні активного джерела відтворення звуку натисніть **MENU**, прокрутіть список і виберіть **Налаштування (Settings)**. Виберіть **Підключення телефону (лише MTP)**.

Якщо потрібно, щоб пристрій заряджався лише через порт USB, активуйте параметр **Лише заряджання**. Якщо перемкнутися на джерело відтворення звуку, підключене до порту USB, коли активовано це налаштування, відобразиться повідомлення, у якому попереджається про доступність лише заряджання.

Щоб відтворювати музичні файли, збережені в пристрої, активуйте режими **Сканувати лише папки з музикою** або **Сканувати всі папки**.

#### Bluetooth

Джерела відтворення звуку з підтримкою Bluetooth (наприклад, мобільні телефони з вбудованим програвачем, програвачі MP3 з підтримкою Bluetooth тощо), які підтримують музичні протоколи Bluetooth A2DP та AVRCP, можна підключати до інформаційно-розважальної системи через бездротове з'єднання.

Інформаційно-розважальна система може відтворювати музичні файли, збережені в пристроях Bluetooth.

#### Підключення/відключення пристрою

Детальний опис міститься в розділі, присвяченому з'єднанню Bluetooth ⇨ 193.

#### Список пристроїв Bluetooth

Щоб відкрити список пристроїв Bluetooth, активуйте джерело відтворення звуку через Bluetooth, натисніть **MENU** і виберіть **Керування пристроями Bluetooth**.

Детальний опис міститься в розділі про список пристроїв Bluetooth ⇨ 193.

#### Формати файлів

Підтримуються лише пристрої, відформатовані у файлових системах FAT32, NTFS та HFS+.

#### Примітка

Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином. Це може бути пов'язано з різними форматами запису чи станом файлу.

Файли з онлайн-магазинів з вбудованим керуванням цифровими правами (DRM) не підтримуються.

Можна відтворювати звукові файли таких форматів: MP3, WMA, AAC та AIF.

Під час відтворення файлів, що містять інформаційні теги ID3, інформаційно-розважальна система може відображати певну інформацію, наприклад, назву композиції або виконавця.

## Відтворення аудіо

### Початок відтворення

Підключіть пристрій ⇨ 187.

Натисніть **MEDIA** відповідну кількість разів, щоб увімкнути потрібне джерело мультимедійних даних.

Приклад: джерело, приєднане до порту USB.



### Кнопки функцій

#### Перехід до попереднього чи наступного файлу

Щоб відтворити попередній або наступний файл, натисніть ◀◀ або ▶▶.

Якщо протягом перших п'яти секунд відтворення композиції натиснути ◀◀, система перейде на початок поточної композиції.

#### Прокручування вперед або назад

Щоб швидко прокрутити композицію назад або вперед, натисніть і потримайте ◀◀ або ▶▶.

### Порядок відтворення

Натисніть **MENU** у відповідному джерелі відтворення звуку та прокрутіть список до пункту **Довільне відтворення**.

Щоб відтворювати композиції в пристрої у довільному порядку, установіть для **Довільне відтворення** значення **Увімк.**

Щоб композиції відтворювалися у звичайному порядку, установіть для **Довільне відтворення** значення **Вимк.**

### Пошук композицій

Залежно від пристрою композиції можна шукати за категоріями та підкатегоріями або за структурою папок.

#### Примітка

Щоб ця функція була доступною, має завершитися процес індексування.

#### Категорії

Щоб знайти потрібну композицію, натисніть **MENU** у відповідному джерелі відтворення звуку, а потім виберіть **Огляд**.

У структурі огляду перейдіть до потрібної композиції та виберіть її.

#### Папки

Щоб знайти потрібну композицію, натисніть **MENU** і виберіть **Перегляд папки**. Відобразиться структура папок у відповідному пристрої.

## 190 Зовнішні пристрої

---

У дереві папок знайдіть потрібну композицію та виберіть її.

## Розпізнавання мови

Загальна інформація .....	191
Користування .....	191


### Загальна інформація

Програма голосового керування через смартфон інформаційно-розважальної системи забезпечує доступ до голосових команд у смартфоні. Щоб дізнатися, чи підтримується ця функція у вашому смартфоні, перегляньте його інструкцію, надану виробником.

Щоб користуватися програмою голосового керування інформаційно-розважальною системою через смартфон, смартфон потрібно підключити до неї за допомогою кабелю USB ⇨ 187 або через Bluetooth ⇨ 193.


### Користування

#### Активування функції розпізнавання мовлення


Натисніть і потримайте **PHONE** на панелі керування або  на кермі, щоб почати новий сеанс розпізнавання мовлення. На екрані відобразиться повідомлення голосової команди.

Почувши звуковий сигнал, промовте команду. Детальна інформація про підтримувані команди міститься в інструкції до смартфона.

#### Регулювання гучності голосових підказок

Щоб зменшити або збільшити гучність голосових підказок, повертайте регулятор  на панелі керування або натискайте кнопки **+ / -** праворуч на кермі.

#### Вимкнення функції розпізнавання мовлення

Натисніть  на кермі. Повідомлення голосової команди зникне, і сеанс розпізнавання мовлення завершиться.

## Телефон

Загальна інформація .....	192
З'єднання Bluetooth .....	193
Екстрений виклик .....	195
Робота .....	195
Текстові повідомлення .....	197
Мобільні телефони та радіообладнання СВ .....	198

### Загальна інформація

Портал телефону надає можливість спілкуватися по телефону за допомогою мікрофона та динаміків автомобіля, а також керувати найбільш важливими функціями мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему автомобіля. Щоб користуватися порталом телефону, потрібно підключити мобільний телефон до інформаційно-розважальної системи за допомогою Bluetooth.

Функції portalу телефону підтримуються не всіма мобільними телефонами. Можливість використання деяких функцій залежить від моделі мобільного телефону та постачальника послуг мережі. Додаткову інформацію про це можна переглянути в посібнику користувача мобільного телефону або дізнатися від оператора мережі.

### Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

#### ⚠ Попередження

Використання мобільних телефонів впливає на навколишнє середовище. Через це розроблено норми та положення з техніки безпеки. Слід ознайомитися з відповідними вказівками перед початком використання функцій мобільного телефону.

#### ⚠ Попередження

Використання функції "вільні руки" за кермом може бути небезпечним, оскільки зосередженість водія знижується, коли він одночасно здійснює телефонні дзвінки та керує автомобілем. Перш ніж використовувати пристрій "вільні руки", припаркуйте



автомобіль. Дотримуйтеся правил, прийнятих у країні, у якій наразі перебуваєте.

Не забувайте вимикати телефон і дотримуватись особливих норм, затверджених у певних регіонах, згідно з якими використання в них мобільних телефонів забороняється, а також якщо перешкоди виникають унаслідок використання телефону чи користування цим пристроєм може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

## Bluetooth

Телефонний портал сертифіковано Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Детальну інформацію про технічні характеристики див. на веб-сайті <http://www.bluetooth.com>.

## З'єднання Bluetooth

Bluetooth є стандартом безпроводового підключення, яке використовується для мобільних телефонів, та інших пристроїв.

Щоб налаштувати з'єднання Bluetooth з інформаційно-розважальною системою, необхідно спочатку ввімкнути функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth. Додаткову інформацію можна знайти в інструкції до пристрою Bluetooth.

За допомогою порталу телефону виконується об'єднання в пару (обмін PIN-кодом між пристроєм Bluetooth та інформаційно-розважальною системою) та встановлення з'єднання пристроїв Bluetooth з інформаційно-розважальною системою.

## Сполучення пристрою

### Важлива інформація

- З системою можна сполучити не більше п'яти пристроїв.
- До інформаційно-розважальної системи можна підключити одночасно лише один пристрій, об'єднаний з нею в пару.
- Об'єднання пристроїв у пару з системою виконується лише один раз, крім випадків, коли пристрій було видалено зі списку парних пристроїв. Якщо пристрій вже був підключений, інформаційно-розважальна система встановлює з'єднання автоматично.
- Функція Bluetooth значно пришвидшує розрядження акумулятора пристрою. Тому підключіть пристрій до порту USB, щоб зарядити його.

### Об'єднання в пару першого пристрою

1. Натисніть кнопку **PHONE** і виберіть пункт **Спарув.**

- В інформаційно-розважальній системі відобразиться повідомлення, в якому вказується її назва та PIN-код.
- Запустіть пошук пристроїв Bluetooth у пристрої Bluetooth, який потрібно об'єднати в пару з системою.
  - Підтвердьте об'єднання в пару:
    - Якщо підтримується функція SSP (безпечне сполучення):  
Порівняйте PIN-код (якщо відображається запит), а потім підтвердьте повідомлення, відображені в інформаційно-розважальній системі та пристрої Bluetooth.
    - Якщо функція SSP (безпечне сполучення) не підтримується:  
Введіть PIN-код інформаційно-розважальної системи у пристрої Bluetooth та

підтвердьте введене значення.

- Інформаційно-розважальна система та пристрій сполучені. Відобразиться меню керування телефоном.
- За наявності в пристрої Bluetooth телефонної книги та списків дзвінків їх буде завантажено в інформаційно-розважальну систему. За потреби підтвердьте відповідне повідомлення у смартфоні.

#### **Примітка**

Для зчитування контактів інформаційно-розважальною системою їх потрібно зберегти в пам'яті мобільного телефону.

#### **Об'єднання в пару додаткового пристрою**

Натисніть **PHONE**, прокрутіть список і виберіть **Пристрої Bluetooth**.

Щоб почати процес об'єднання в пару додаткового пристрою, натисніть **Додати**.

Продовжуйте, починаючи з кроку 2 в розділі "Об'єднання в пару першого пристрою" (див. вище).

#### **Підключення сполученого пристрою**

Натисніть **PHONE**, прокрутіть список і виберіть **Пристрої Bluetooth**.

Позначте потрібний пристрій та виберіть **Приєднати**.

За потреби з'єднання з поточним підключеним пристроєм буде перервано. Буде встановлено з'єднання з вибраним пристроєм.

#### **Відключення пристрою**

Натисніть **PHONE**, прокрутіть список і виберіть **Пристрої Bluetooth**.

Позначте поточний підключений пристрій і виберіть **відключити**. З'єднання з пристроєм буде перервано.

## Видалення пристрою зі списку

Натисніть **PHONE**, прокрутіть список і виберіть **Пристрої Bluetooth**.

Позначте пристрій, який потрібно видалити зі списку пристроїв, і виберіть **Видалити**.

Пристрій видалено.

## Екстрений виклик

### ⚠ Попередження

У деяких випадках з'єднання може не виконуватися. Тому не слід покладатися виключно на мобільний телефон, коли потрібно зробити життєво важливий дзвінок (наприклад, викликати швидку допомогу).

Для дзвінків у деяких мережах потрібно належним чином установити дійсну SIM-картку в телефон.

### ⚠ Попередження

Пам'ятайте що можна здійснювати дзвінки з мобільного телефону та приймати їх якщо ви знаходитесь в зоні обслуговування абонентів вашого мобільного оператора із прийнятним рівнем сигналу. За певних обставин у деяких мережах мобільного зв'язку неможливо здійснити екстрений дзвінок. Таке трапляється, навіть коли активовано відповідні послуги мережі та/або функції телефону. Можна звернутися до місцевих операторів мобільного зв'язку, щоб отримати інформацію щодо цих питань.

Номери телефонів екстрених служб можуть різнитися, залежно від регіону чи країни. Заздалегідь дізнайтеся номер телефону екстреної служби для відповідного регіону.

## Здійснення екстреного виклику

Наберіть номер служби екстреної допомоги (наприклад, **112**).

Установлюється телефонне з'єднання зі службою прийому екстрених викликів.

У відповідь на запитання оператора екстреної служби повідомте про аварійний випадок.

### ⚠ Попередження

Припинити телефонне з'єднання можна лише після відповідного підтвердження служби екстрених викликів.

## Робота

Відразу після встановлення з'єднання Bluetooth між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою можна використовувати багато функцій мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему.

**Примітка**

У деяких мобільних телефонах підтримуються не всі функції телефонного порталу. Через це можливі деякі відмінності від описаних нижче функцій.

**Як зателефонувати****Клавіатура з цифрами**


Натисніть **PHONE**, щоб відобразити меню керування телефоном.



Прокручіть список і оберіть **Клавіатура**. Відобразиться клавіатура.



Щоб виділити цифру, яку потрібно ввести, поверніть **MENU**, а потім натисніть **MENU**, щоб вибрати цю цифру. Введіть бажаний номер телефону.

Виберіть  або натисніть **BACK**, щоб видалити цифри.

Щоб зателефонувати, виберіть **Дзв.**

**Контакти**

Натисніть **PHONE**, щоб відобразити меню керування телефоном.

Виберіть **Контакти**. Відобразиться список контактів.

Прокрутіть список і виберіть у ньому потрібний запис контактів. Контакт відобразиться.

Виберіть один із телефонних номерів, збережених у записі про цей контакт. Номер буде набрано.

**Списки дзвінків**

Натисніть **PHONE**, щоб відобразити меню керування телефоном.

**Виберіть Останні виклики.**

Відобразиться список останніх дзвінків.

Залежно від того, який тип дзвінка ви шукаєте, виберіть **Пропущені**, **Прийняті** або **Здійснені**.

Натисніть на потрібний номер у списку останніх дзвінків. Номер буде набрано.

**Вхідний дзвінок****Приймання телефонного дзвінка**

Якщо радіоприймач або джерело даних увімкнені, коли надходить вхідний дзвінок, звук джерела відтворення вимикається і вмикається лише після того, як розмова завершиться.

Відобразиться повідомлення з іменем абонента чи номером його телефону.



Щоб відповісти на дзвінок, виберіть **Відпов..**

### Відхилення телефонного дзвінка

Щоб відхилити дзвінок, виберіть **Пропуст.** у повідомленні.

### Функції, доступні під час дзвінку

Під час телефонного дзвінка відображається вікно поточного дзвінка.



### Як завершити дзвінок

Щоб завершити розмову, виберіть **Завершити.**

### Вимкнення мікрофону

Щоб тимчасово вимкнути мікрофон, виберіть **Вимк. звук.**

Кнопка на екрані зміниться на **Увімк. звук.**

Щоб знову ввімкнути мікрофон, виберіть **Увімк. звук.**

### Вимкнення режиму гарнітури

Щоб продовжити розмову за допомогою мобільного телефону, виберіть **Трубка.**

Кнопка на екрані зміниться на **Гарнітура.**

Щоб знову ввімкнути режим гарнітури, виберіть **Гарнітура.**

### Другий вхідний дзвінок

Якщо надійде другий дзвінок, відобразиться ще одне повідомлення з іменем або номером абонента, який вам телефонує.

Щоб відповісти на другий дзвінок і встановити перший на утримування, виберіть **Перемк..**

Щоб відхилити дзвінок, виберіть **Пропуст.** у повідомленні.

### Перемикання з одного дзвінка на інший

Щоб перемикатися між цими двома дзвінками, натискайте **PHONE** або **☎** на пульті керування звуком на кермі.

Інформація про поточний активний дзвінок відображається на дисплеї.

### Завершення телефонних дзвінків

Дзвінки можна завершити лише по черзі.

Виберіть **Завершити.** Поточний активний дзвінок буде завершено.

### Текстові повідомлення

Текстові повідомлення, які надходять, коли телефон підключено до інформаційно-розважальної системи, можна відображати на інформаційному дисплеї.

### Передумови

Для цього мають бути виконані наступні умови:

- Функція Bluetooth відповідного телефону має бути ввімкненою (див. інструкцію до вашого пристрою).
- Залежно від телефону пристрій, можливо, потрібно буде встановити в режим

"видимий" (див. посібник користувача вашого пристрою).


- Відповідний телефон потрібно об'єднати в пару з інформаційно-розважальною системою та встановити з нею з'єднання. Детальний опис ↪ 193.
- У відповідному телефоні має підтримуватися Профіль доступу до повідомлень через Bluetooth (BT MAP).

## Перегляд повідомлень

### Примітка

Якщо автомобіль рухається зі швидкістю понад 8 км/год, текстове повідомлення на екрані не відобразиться.

Після отримання нового текстового повідомлення відображається його вміст.



Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Перег.**.

## Мобільні телефони та радіобладнання СВ

### Інструкції з установки та експлуатації

Під час встановлення та експлуатації мобільного телефону потрібно дотримуватися відповідних інструкцій для певного автомобіля та рекомендацій виробника мобільного телефону та гарнітури щодо їх використання. Невиконання цих вимог може скасувати типовий допуск автомобіля (директива ЄС 95/54ЕС).

Рекомендації для безперешкодної роботи:

- Для того щоб радіус дії зовнішньої антени був якомога більшим, її має встановлювати кваліфікований фахівець.
- Максимальна потужність передачі: 10 Вт.
- Мобільний телефон слід встановлювати у відповідне місце. Дотримуйтеся відповідної примітки в посібнику з експлуатації в розділі **Система подушок безпеки**.

Зверніться до фахівця, щоб попереднього визначити точку встановлення для зовнішньої антени чи тримача обладнання, а також способи використання пристроїв із потужністю передачі більше 10 Вт.

Використання гарнітури без зовнішньої антени зі стандартами мобільного телефону GSM 900/1800/1900 і UMTS

дозволяється лише за умови, що максимальна потужність передачі

мобільного телефону становить 2 Вт для GSM 900 або 1 Вт для інших типів.

З міркувань безпеки не використовуйте телефон під час водіння. Навіть використання гарнітури може відволікати від керування автомобілем.

### **⚠ Попередження**

Використання радіобладнання та мобільних телефонів, які не відповідають зазначеним вище стандартам щодо мобільних телефонів, дозволено лише за умови застосування антени, розміщеної ззовні автомобіля.

### **Обережно**

У разі недотримання згаданих вище норм використання в салоні мобільних телефонів і радіобладнання без зовнішньої антени може

спричинити несправність у роботі електронних систем автомобіля.

## Показчик

<b>А</b>		
Автоматичне регулювання гучності.....	178	Функція вимкнення звуку..... 175
Автоналаштування.....	179	Функція компенсації гучності на великій швидкості..... 178
Активация радіо.....	181	<b>Д</b>
Активация USB.....	189	Ділення на області..... 183
Аудіофайли.....	187	Довідкова програма про дорожній рух..... 183
<b>В</b>		<b>Е</b>
Вибір діапазону.....	181	Екстрений виклик..... 195
Використання Інформаційно-розважальна система.....	175	Елементи керування Інформаційно-розважальна система..... 172
Меню.....	177	Кермове колесо..... 172
Музика Bluetooth.....	189	<b>З</b>
Телефон.....	195	З'єднання Bluetooth..... 193
USB.....	189	Завантаження станцій..... 182
Вимкнення звуку.....	175	Загальна інформація 187, 191, 192
Відновити заводські налаштування.....	179	Інформаційно-розважальна система..... 170
Відтворення аудіо.....	189	Музика Bluetooth..... 187
<b>Г</b>		Радіо..... 181
Гучність.....	178	Телефон..... 192
Автоматичне регулювання гучності.....	178	USB..... 187
Максимальна гучність на старті.....	178	Збереження станцій..... 182
Налаштування гучності.....	175	Зв'язування з частотами DAB.. 184
Обмеження гучності при високих температурах.....	175	



<b>К</b>			
Керування меню.....	177		
Кнопка BACK.....	177		
Користування.....	175, 181, 191		
<b>М</b>			
Максимальна гучність на старті	178		
Мобільні телефони та радіобладнання СВ .....	198		
Мова.....	179		
Музика Bluetooth.....	187		
<b>Н</b>			
Налаштування системи.....	179		
Відновити заводські налаштування.....	179		
Мова.....	179		
Сервісний режим ("Валет")... ..	179		
Час та дата.....	179		
Налаштування тону.....	178		
<b>О</b>			
Огляд елементів керування.....	172		
Основні функції.....	177		
Панель керування.....	177		
<b>П</b>			
Панель керування інформаційно-розважальної системи.....	172		
Пошук станцій.....	181		
Протиугінний пристрій .....	171		
<b>Р</b>			
Радіо			
Діапазон.....	181		
Ділення на області.....	183		
Довідкова програма про дорожній рух.....	183		
Завантаження станцій.....	182		
Збереження станцій.....	182		
Меню DAB.....	184		
Меню FM-діапазону.....	183		
Оголошення DAB.....	184		
Пошук радіостанцій.....	181		
Регіон.....	183		
Система передавання даних через радіофір (RDS)	183		
Списки улюблених радіостанцій.....	182		
Список категорій.....	181		
Список станцій.....	181		
Список частот.....	181		
Цифрове радіомовлення (DAB).....	184		
Intellitext.....	184		
L-діапазон.....	184		
RDS (система сповіщення про дорожні умови).....	183		
TP.....	183		
Регіон.....	183		
Регулятор МЕНЮ.....	177		
Робота.....	195		
Інформаційно-розважальна система.....	175		
Меню.....	177		
Музика Bluetooth.....	189		
Радіо.....	181		
Телефон.....	195		
USB.....	189		
Розпізнавання мовлення.....	191		
<b>С</b>			
Сервісний режим ("Валет")			
Блокування.....	179		
Розблокування.....	179		
Сигнал дзвінка.....	195		
Система радіоінформації .....	183		
Списки улюблених радіостанцій			
Завантаження станцій.....	182		
Збереження станцій.....	182		
Списки улюбленого.....	182		
Список категорій.....	181		
Список станцій.....	181		
Список частот.....	181		
Сполучення.....	193		

<b>Т</b>	
Текстові повідомлення.....	197
Телефон	
Виклики служб порятунку.....	195
З'єднання Bluetooth.....	193
Загальна інформація.....	192
Останні виклики.....	195
Режим гучного зв'язку.....	195
Сигнал дзвінка.....	195
Текстові повідомлення.....	197
Телефонна книга.....	195
Bluetooth.....	192
Телефонна книга.....	195
Телефонний виклик	
Відхилення.....	195
Ініціація.....	195
Прийом.....	195
<b>У</b>	
Увімкнення відтворення музики через Bluetooth.....	189
Увімкнення інформаційно- розважальної системи.....	175
Увімкнення порталу телефону.	195
<b>Ф</b>	
Формати файлів	
Аудіофайли.....	187
<b>Ц</b>	
Цифрове радіомовлення.....	184
Цифрове радіомовлення (DAB)	184
<b>Ч</b>	
Час.....	179
<b>І</b>	
Intellitext.....	184
<b>L</b>	
L-діапазон.....	184
<b>Т</b>	
TP.....	183
<b>U</b>	
USB.....	187

---

## Тримач телефону

Тримач телефону .....	204
Показчик .....	208

## Тримач телефону

Тримач телефону ..... 204

## Тримач телефону

### Загальна інформація



Тримач телефону підключається до роз'єму живлення (PowerFlex Bar).

Детальна інформація про роз'єм живлення міститься в інструкції з експлуатації автомобіля.

У тримач телефону можна вставляти смартфони наведених нижче розмірів:


- висота: до 158,5 мм
- ширина: 57-78 мм
- товщина: 6-11 мм

### **⚠ Попередження**


Пристрої, підключені до тримача, мають використовуватися таким чином, щоб це не відволікало водія, і завжди забезпечувалося безпечне керування автомобілем. Ви повинні завжди виконувати відповідні закони та постанови, чинні в країні, де ви керуєте автомобілем. Ці закони можуть відрізнятися від інформації, наведеній у цьому посібнику. Якщо у вас виникли сумніви, зупиніть авто і не здійснюйте операції з пристроями під час руху автомобіля.

**Обережно**


Щоб запобігти крадіжці, не залишайте мобільний телефон у тримачі в автомобілі.

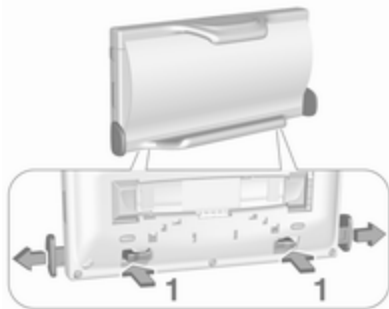**Використання****Пристосування тримача до розміру смартфона**


1. Натисніть на обидва фіксатори (1) на задній панелі, щоб від'єднати планки для регулювання ширини, а потім витягніть їх.

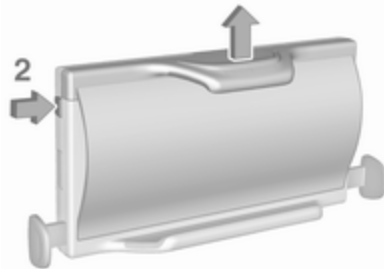

2. Натисніть кнопку (2) вгору зліва, щоб від'єднати планку для регулювання висоти.
3. Вставте смартфон.

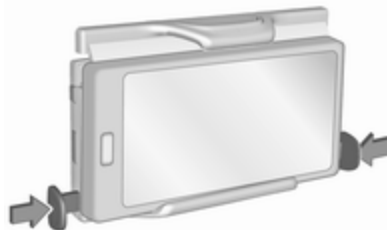

4. Відрегулюйте ширину тримача відповідно до ширини телефону, зсунувши регульовальні планки одна до одної.

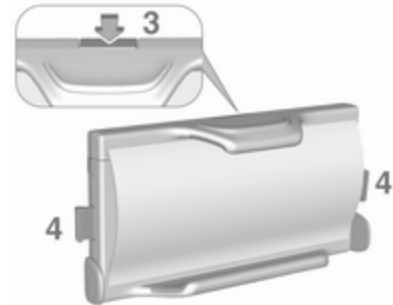
**Підключення тримача телефону до роз'єму живлення**

1. Натисніть кнопку розблокування (3), щоб від'єднати фіксувальні планки (4).




2. Підключіть тримач телефону до роз'єму живлення й зафіксуйте тримач, натиснувши на обидві фіксувальні планки (4).

#### Вставлення телефону в тримач

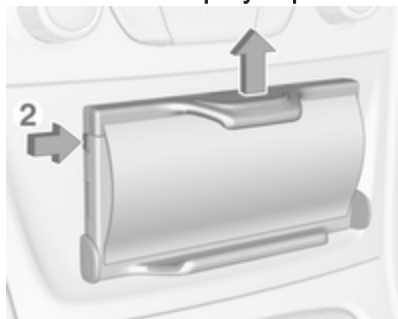


1. Від'єднайте регульовальну планку, натиснувши кнопку (2).
2. Вставте смартфон так, щоб його гніздо живлення було легкодоступним, і не натискалися кнопки смартфона.

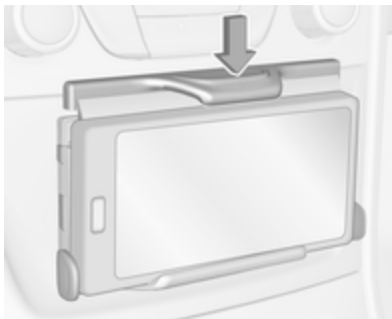

3. Натисніть на регульовальну планку.

#### Підключення смартфона до джерела живлення

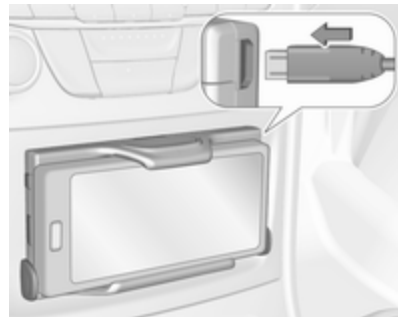

Підключіть смартфон до тримача за допомогою сумісного з'єднувального кабелю. Є різні версії з'єднувальних кабелів, які випускаються як додаткове приладдя.


#### Робота зі смартфоном

Смартфон, підключений до блока живлення, заряджається, коли ввімкнено запалювання.

Щоб підключити смартфон до інформаційно-розважальної системи, потрібно встановити між ними з'єднання Bluetooth®.

**Виймання телефону з тримача**


1. Від'єднайте блок живлення від телефону.

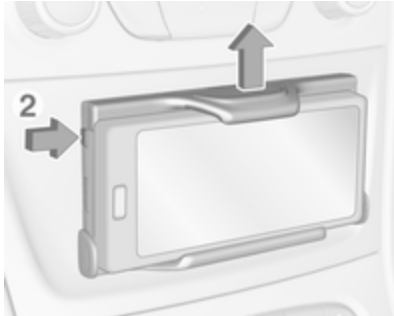

2. Натисніть кнопку (2) вгорі зліва, щоб від'єднати планку для регулювання висоти.
3. Вийміть смартфон із тримача.

**Від'єднання тримача телефону від роз'єму живлення**

1. Натисніть на планку для регулювання висоти.

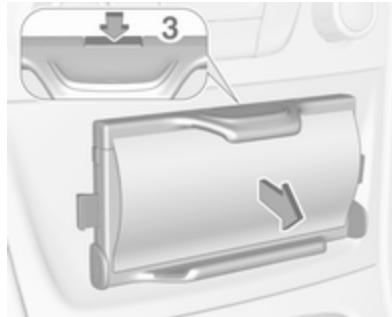

2. Натисніть кнопку розблокування (3) і від'єднайте тримач телефону.

**Показчик****Т**

Тримач телефону..... 204



[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Інформація, що міститься у даному посібнику, дійсна станом на зазначену нижче дату. Компанія "Opel Automobile GmbH" залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики, функції та конструкцію транспортних засобів у порівнянні з даними, наведеними у цьому посібникові, а також і безпосередньо у сам посібник.

Видання: січень 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Надруковано на папері, який був відбілений без використання хлору.

**ID-OASKILSE1801-uk**

