GUÍA DE UTILIZACIÓN



PEUGEOT 208

PEUGEOT

La guía de utilización en línea

Elija uno de los siguientes accesos para consultar su guía de utilización en línea...

Encontrará su guía de utilización en la web de Peugeot, en el apartado "MyPeugeot".

Este espacio personal le ofrece consejos e información útil para el mantenimiento de su vehículo.

Escanee este código para acceder directamente a su guía de utilización.

su guía de utilizaciónSi el apartado "MyPeugeot" no está disponible en el portal Peugeot, consulte en la siguiente dirección: http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/

Seleccione:

- el idioma;
- el vehículo, su silueta;
- su guía de utilizaciónel periodo de edición de, correspondiente a la fecha de puesta en circulación del vehículo.

la guía de utilizaciónConsultando en línea podrá acceder a la última información disponible, identificada mediante el marcapáginas con el siguiente pictograma:

Bienvenido

Un equipo puede, a la vez en una misma gama, no estar disponible, ofrecerse de manera opcional u ofrecerse de serie.
De manera opcional, es al hacer el pedido cuando el usuario tiene la opción de completar su vehículo según un aoferta comercial, y antes de que el vehículo sea producido.
Todo equipamiento incorporado después de que el vehículo haya salido de la cadena de producción se considera un accesorio comercializado en posventa. El modo de empleo o las instrucciones son específicas del fabricante del accesorios y no figuran en la presente guía.

Llamamos su atención sobre el siguiente punto:
El montaje de un equipamiento o de un accesorio eléctrico no recomendado por Automóviles PEUGEOT, puede provocar una avería en el sistema electrónico de su vehículo. Le agradecemos que tenga en cuenta esta particularidad y le aconsejamos que se ponga en contacto con un representante de la marca PEUGEOT para que le muestre los equipamientos y accesorios recomendados.

Le agradecemos que haya elegido un 208.

Esta guía de utilización ha sido concebida para que disfrute plenamente de su vehículo en cualquier situación.

Leyenda

Aviso

Este símbolo señala los avisos que usted debe imperativamente respetar para su propia seguridad, la seguridad de los demás y para no correr el riesgo de deteriorar su vehículo.

Información

Este símbolo llama su atención sobre una información complementaria para una mejor utilización de su vehículo.

Protección del medio ambiente

Este símbolo acompaña los consejos relativos a la protección del medio ambiente.

Vista general

Eco-conducción

Control de marcha 1

Cuadros de a bordo 14
Testigos 16
Pantalla táctil 28
Indicadores 32
Ordenador de a bordo 38
Ordenador de a bordo con pantalla táctil 40
Ajuste de la fecha y la hora 42

Apertura y cierre 2

Llave con mando a distancia 43
Alarma 50
Elevalunas eléctricos 52
Maletero 54
Techo panorámico 55

Confort 3

Asientos delanteros 56
Banqueta trasera 59
Asientos traseros 61
Reglaje del volante 62
Retrovisores 63
Ventilación 65
Calefacción 68
Aire acondicionado manual 68
Aire acondicionado automático bizona 70
Desempañado-Deshelado del parabrisas 73
Desempañado-Deshelado de la luneta trasera 73
Acondicionamiento del interior 74
Acondicionamiento del maletero 78

Conducción 4

Arranque-Parada del motor 81
Freno de estacionamiento manual 82
Caja de velocidades manual 83
Indicador de cambio de marcha 84
Caja de velocidades pilotada de 5 marchas 85
Caja de velocidades pilotada de 6 marchas 89
Caja de velocidades automática 93
Stop & Start 97
Ayuda al arranque en pendiente 100
Limitador de velocidad 101
Regulador de velocidad 103
Park Assist 107
Ayuda al estacionamiento 111

Visibilidad 5

Mandos de luces 113
Luces de diodos electroluminiscentes 117
Luces diurnas 117
Encendido automático de las luces 119
Reglaje de los faros 120
Alumbrado estático de intersección 121
Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta 122
Barrido automático 124
Luz de techo 126
Iluminación ambiental interior 127

Seguridad 6

Indicadores de dirección 128
Señal de emergencia 128
Llamada de urgencia o de asistencia 129
Claxon 129
Detección de subinflado 130
Sistema ESC 133
Cinturones de seguridad 136
Airbags 139
Asientos para niños 143
Neutralización del airbag frontal del acompañante 145
Sillas infantiles ISOFIX 151
Seguro para niños 155

Información práctica 7

Kit de reparación provisional de neumáticos 156
Cambio de una rueda 161
Cadenas para nieve 168
Cambio de una lámpara 169
Cambio de un fusible 176
Batería 182
Modo economía de energía 185
Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas 186
Remolcado del vehículo 187
Enganche de un remolque 189
Montaje de las barras de techo 191
Consejos de mantenimiento 192
Accesorios 193

Revisiones 8

Capó 196
Motores gasolina 197
Motores diésel 198
Depósito de carburante 199
Sistema anticonfusión de carburante (diésel) 201
Inmovilización por falta de carburante (diésel) 203
Aditivo AdBlue® y sistema SCR (diésel Blue HDi) 204
Revisión de los niveles 212
Controles 215

Características Técnicas 9

Generalidades 217
Motorizaciones/Masas gasolina 218
Motorizaciones/Masas diéles 219
Dimensiones 220
Elementos de identificación 221

Audio y Telemática

Urgencia o asistencia 223
Pantalla táctil 7 pulgadas 225
Autorradio/Bluetooth 297
Autorradio 323

Índice alfabético

Exterior

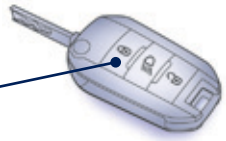

Llave con mando a distancia 43-49
- apertura/cierre
- protección antirrobo
- alumbrado de acompañamiento
- arranque
- pila

Mandos de luces 113-119
Luces con diodos electroluminiscentes 117
Luces diurnas 117
Reglaje de los faros 120
Alumbrado estático de intersección 121
Cambio de una lámpara 169-174
- luces delanteras
- faros antiniebla
- repetidores de intermitente

Retrovisores exteriores 63-64

Puertas 43-48
- apertura/cierre
- cierre centralizado
- mando de emergencia

Alarma 50-51
Elevalunas 52-53

Techo panorámico 55
Barras de techo 191
Accesorios 193-194

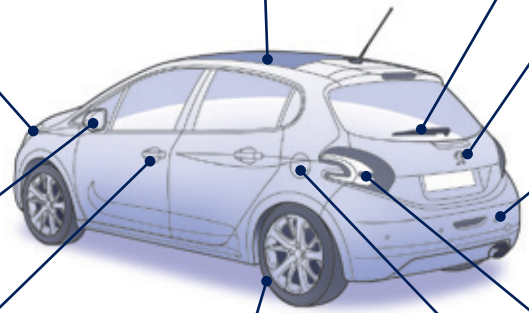

Programa de estabilidad electrónica 133-135
Cadenas de nieve 168
Presión de los neumáticos 221
Cambio de una rueda 161-167
- utillaje
- desmontaje/montaje

Limpiaparabrisas 122-125
Cambio de una escobilla 125, 186

Maletero 54
- Apertura/cierre
- Mando de emergencia

Kit de reparación provisional de neumáticos 156-160

Park Assist 107-110
Ayuda al estacionamiento 111-112
Enganche de remolque 189-190
Remolcado 187-188

Cambio de una lámpara 173-175
- Pilotos traseros
- Tercera luz de freno
- Luces de matrícula
- Luz antiniebla

Depósito, sistema anticonfusión de carburante 199-202
Inmovilización por falta de carburante diésel 203

Interior

Asientos delanteros 56-58
Asientos calefactados 58
Reposabrazos delantero 58

Acondicionamiento del maletero 78-79
- bandeja trasera
- ganchos
- iluminación
- correa de sujeción
- anillas de anclaje

Airbags 139-142

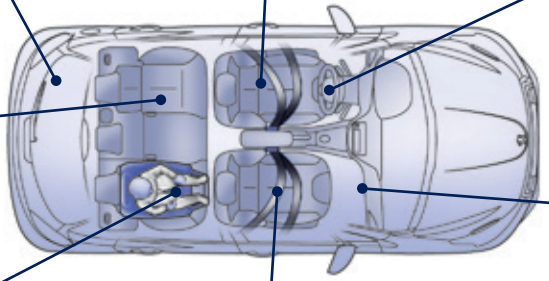

Banqueta trasera 59-60
Asientos traseros 61

Acondicionamiento del interior 74-77
- guantera con iluminación
- toma de accesorios 12 V
- toma USB / Jack
- alfombrillas

Neutralización del airbag frontal del acompañante 140

Sillas infantiles 143-154
Sillas infantiles ISOFIX 151-154
Seguro para niños mecánico 155
Seguro para niños eléctrico 155

Cinturones de seguridad 136-138
Triángulo de preseñalización 80

Puesto de conducción

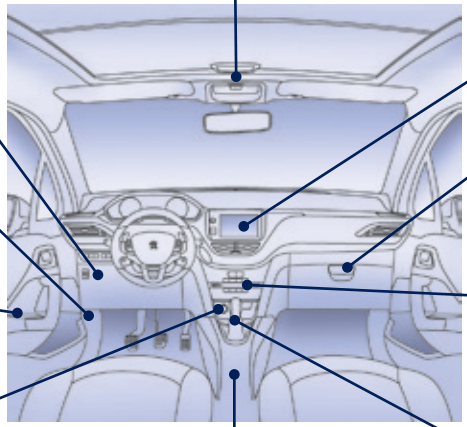

Luces de techo 126
Iluminación ambiental interior 127
Retrovisor interior 64
Llamada de urgencia o de asistencia 129, 223

Fusibles del salpicadero 176-179

Apertura del capó 196

Retrovisores exteriores 63-64
Elevalunas, neutralización 52-53

Toma USB / Jack 76

Freno de estacionamiento manual 82

Pantalla táctil 28-31, 225-296



Autorradio Bluetooth 297-322



Autorradio 323-338



Ajuste de la fecha/hora 42

Fusibles guantera 180

Calefacción, ventilación 65-68
Aire acondicionado manual 68-69
Aire acondicionado bizona 70-72
Desempañado/deshelado delantero 73
Desempañado/deshelado luneta trasera 73

Caja de velocidades manual de 5/6 83
Indicador de cambio de marcha 84
Caja de velocidades pilotada 5 marchas 85-88
Caja de velocidades pilotada 6 marchas 89-92
Caja de velocidades automática 93-96
Stop & Start 97-99
Ayuda al arranque en pendiente 100

Puesto de conducción (continuación)

Cuadro de a bordo	14-15
Testigos	16-27
Indicadores	32-37
Pantalla táctil	28-31
Indicador de cambio de marcha	84

Stop & Start	97-99
Alarma	50-51
Park Assist	107-110
Ayuda al estacionamiento	111-112

Reglaje de los faros	120

Mandos de luces	113-119
Indicadores de dirección	128

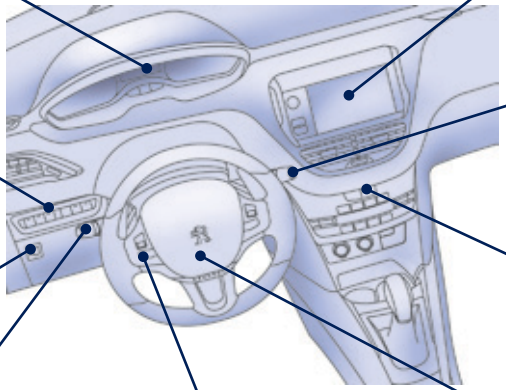

Memorización de las velocidades	105
Limitador de velocidad	101-102
Regulador de velocidad	103-104

Ordenador de a bordo con pantalla táctil	40-41
Ajuste fecha/hora con pantalla táctil	42

Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta	122-125
Ordenador de a bordo	38-39, 41

Señal de emergencia	128
Bloqueo/desbloqueo del interior	47

Reglaje del volante	62
Claxon	129

Mantenimiento-Características

Adituvo AdBlue 204-211
Revisión de los niveles 212-214
- aceite
- líquido de frenos
- líquido de refrigeración
- líquido lavaparabrisas
- aditivo (diésel con filtro de partículas)

Control de los elementos 215-216
- batería
- filtro de aire/habitáculo
- filtro de aceite
- filtro de partículas (diésel)
- pastillas/discos de freno

Cambio de una lámpara 169-175
- delantera
- trasera

Inmovilización por falta de carburante diésel 203

Batería de 12 V 182-184
Modo de corte de la alimentación, economía de energía 185
Fusibles del compartimento motor 176-177, 181

Masas gasolina 217-218
Masas diésel 217, 219

Elementos de identificación 221
Dimensiones 220

Apertura del capó 196
Compartimento motor gasolina 197
Compartimento motor diésel 198
Motorizaciones gasolina 217-218
Motorizaciones diésel 217, 219

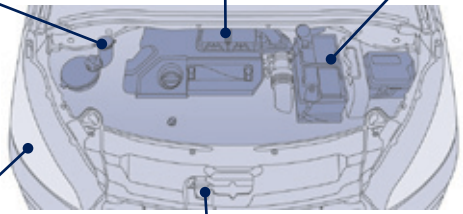

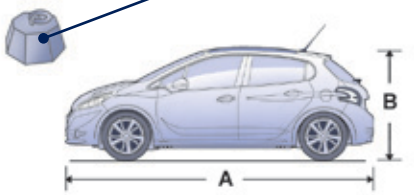


AH-008-TH

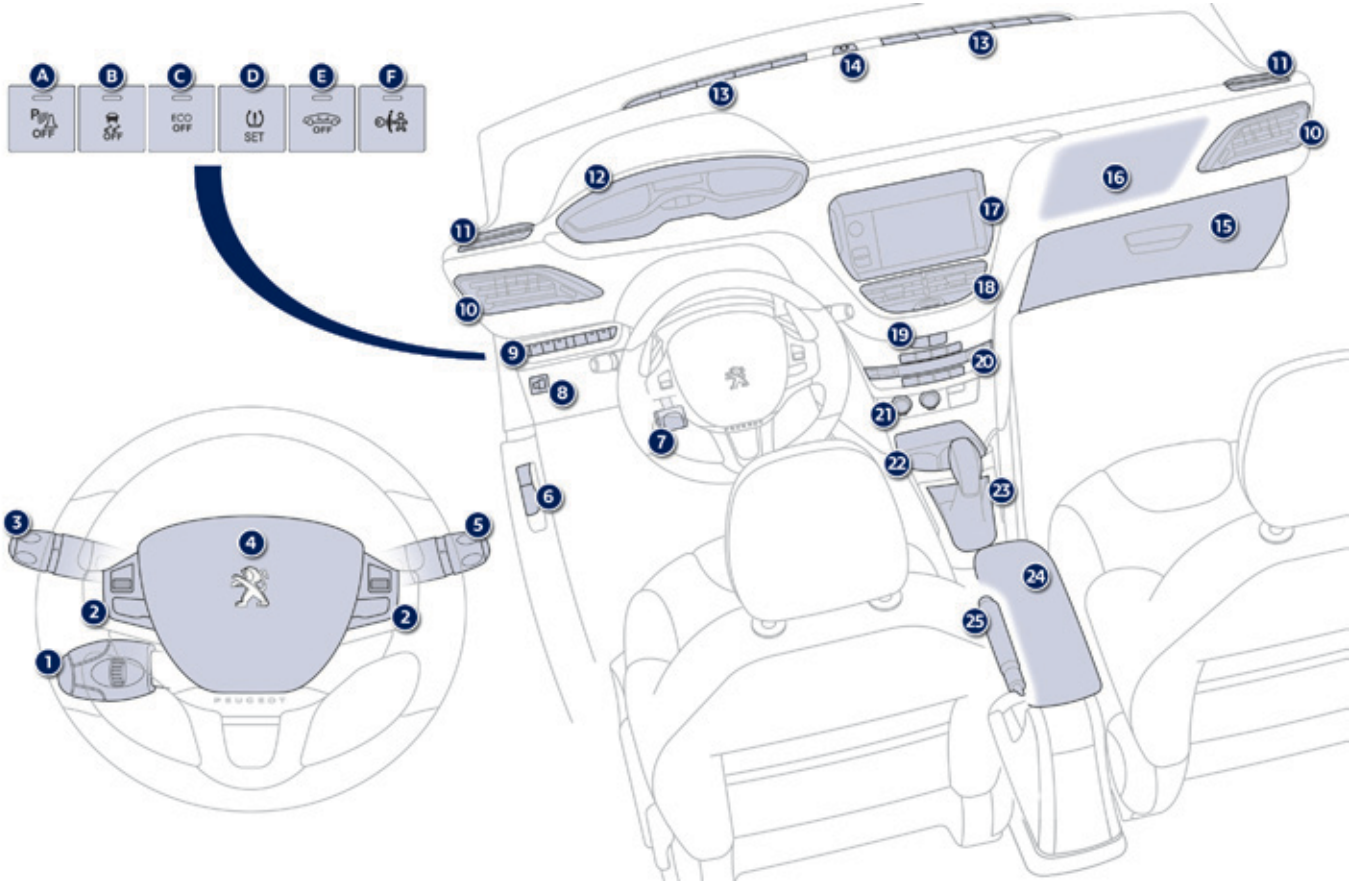
A
B
C
D
E
F
ECO OFF
SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Salpicadero/Consola central

1. Mandos del regulador/limitador de velocidad
2. Mandos en el volante de la pantalla táctil
3. Mando de luces e indicadores de dirección
4. Airbag frontal del conductor
   Claxon
5. Mandos de limpiaparabrisas/ lavaparabrisas/ordenador de a bordo
6. Mando de apertura del capó
7. Mando de reglaje del volante
8. Reglaje de la altura de los faros
9. Línea de mandos
   - **A.** Neutralización de la ayuda trasera al estacionamiento
     o
     Activación del Park Assist.
   - **B.** Neutralización del sistema CDS/ASR.
   - **C.** Neutralización del Stop & Start.
   - **D.** Reinicialización de la detección de subinflado.
   - **E.** Neutralización de la vigilancia volumétrica.
   - **F.** Activación del seguro para niños eléctrico.
10. Aireadores laterales orientables y obturables
11. Difusor de desempañado o deshelado de las lunas laterales delanteras
12. Cuadro de a bordo
13. Difusor de desempañado o deshelado del parabrisas
14. Captador de luminosidad
15. Guantera/Neutralización del airbag frontal del acompañante
16. Airbag frontal del acompañante
17. Pantalla multifunción/Autorradio
18. Aireadores centrales orientables y obturables
19. Botones de la señal de emergencia y del cierre centralizado
20. Mandos de calefacción/aire acondicionado
21. Toma de accesorios de 12 V
    Toma USB/Jack
22. Compartimento abierto
    Portalatas
23. Palanca de cambios
24. Reposabrazos central con compartimentos interiores
25. Freno de estacionamiento

Eco-conducción

La eco-conducción consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que permiten optimizar el consumo de carburante y las emisiones de CO_2.

Optimice el uso de la caja de velocidades

Con una caja de velocidades manual, arranque con suavidad e introduzca inmediatamente una marcha más larga. En fase de aceleración, efectúe los cambios de marcha con rapidez.

Con una caja de velocidades automática o pilotada, dé prioridad al modo automático, sin pisar con fuerza ni bruscamente el pedal del acelerador.

El indicador de cambio de marcha le propondrá introducir la marcha más adecuada: cuando la indicación aparezca en el cuadro de a bordo, sígala lo antes posible.
En los vehículos equipados con cajas de velocidades pilotadas o automáticas, este indicador solo aparece en modo manual.

Conduzca con suavidad

Respete las distancias de seguridad entre vehículos, favorezca el freno motor con respecto al pedal del freno y pise el acelerador de forma progresiva. Estas actitudes contribuyen a ahorrar carburante, reducir las emisiones de CO_2 y atenuar el ruido de la circulación.

Cuando las condiciones del tráfico permitan una circulación fluida, si el volante dispone del mando "Cruise", seleccione el regulador de velocidad a partir de 40 km/h.

Limite el uso de los sistemas eléctricos

Si, antes de iniciar la marcha, hace demasiado calor en el habitáculo, ventílelo bajando las ventanillas y abriendo los aireadores, antes de encender el aire acondicionado.
A velocidad superior a 50 km/h, cierre las ventanillas y deje los aireadores abiertos.
No olvide utilizar el equipamiento del vehículo que permite limitar la temperatura del habitáculo (persiana de ocultación del techo corredizo, estores...).
Corte el aire acondicionado, salvo si su regulación es automática, una vez haya alcanzado la temperatura de confort deseada.
Apague el desempañado y el deshelado si estos no se gestionan automáticamente.
Apague lo antes posible los asientos calefactados.

No circule con los faros antiniebla y la luz antiniebla trasera encendidos cuando haya suficiente visibilidad.

No deje el motor en funcionamiento, especialmente en invierno, antes de introducir la primera marcha; el vehículo se calentará con mayor rapidez durante la circulación.

Si viaja como pasajero, evite utilizar continuamente los soportes multimedia (vídeo, música, videojuegos...); así contribuirá a limitar el consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, de carburante.
Desconecte los dispositivos portátiles antes de abandonar el vehículo.

Limite las causas de sobreconsumo

Distribuya el peso en el vehículo y coloque las maletas más pesadas al fondo del maletero, lo más cerca posible de los asientos traseros.
Limite la carga del vehículo y minimice la resistencia aerodinámica (barras de techo, portacargas, portabicicletas, remolque...). En su lugar se recomienda utilizar un maletero de techo.
Retire las barras de techo o el portacargas después de utilizarlos.

Al finalizar el periodo invernal, cambie los neumáticos de nieve por los de verano.

Respete las indicaciones de mantenimiento

Revise con regularidad y en frío la presión de inflado de los neumáticos, consultando la etiqueta situada en la entrada de puerta del lado del conductor.
Efectúe esta revisión especialmente:
- antes de realizar un trayecto largo;
- en cada cambio de estación;
- después de un estacionamiento prolongado.

No olvide revisar también la rueda de repuesto y los neumáticos del remolque o caravana.

Realice un mantenimiento regular del vehículo (aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de habitáculo...) y siga el calendario de las operaciones de la guía de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía.

Con un motor diésel Blue HDi, cuando el sistema SCR falla, el vehículo se vuelve contaminante. Acuda lo antes posible a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para restablecer el nivel de emisiones de óxidos de nitrógeno conforme a la normativa.

Al llenar el depósito de carburante, no insista después del tercer corte de la pistola, así evitará derramar carburante.

En un vehículo nuevo, observará que el consumo medio de carburante se regulariza después de los 3.000 primeros kilómetros.

Cuadro de a bordo LCD



Cuadrantes y pantallas

1. Indicador de temperatura del líquido de refrigeración.
2. Cuentarrevoluciones (x 1.000 rpm), con graduación según motorización (gasolina o diésel).
3. Indicador del nivel de aceite del motor*.
4. Indicador de cambio de marcha de la caja de velocidades manual o posición del selector y marcha engranada en la caja de velocidades pilotada o automática.
5. Velocímetro digital (km/h o mph).
   Esta función puede desactivarse pulsando de forma prolongada la tecla **B**.
6. Consignas del regulador o limitador de velocidad.
7. Indicador de mantenimiento, y luego cuentakilómetros total (km o millas).
   Estas funciones se indican sucesivamente al poner el contacto.
8. Cuentakilómetros parcial (km o millas).
9. Velocímetro analógico (km/h o mph).
10. Indicador del nivel de carburante.

Teclas de mando

A. Reóstato de iluminación general.

B. Recordatorio de la información de mantenimiento.
Puesta a cero de la función seleccionada (indicador de mantenimiento o cuentakilómetros parcial).
Ajuste de la hora.
Activación/Desactivación del indicador de velocidad digital.

* Según versión.

Cuadro de a bordo matriz

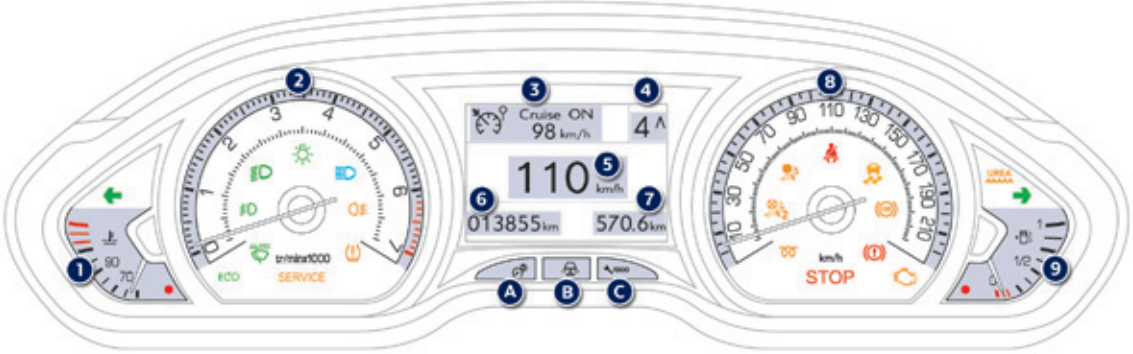

Cuadrantes y pantallas

1. Indicador de temperatura del líquido de refrigeración.
2. Cuentarrevoluciones (x 1.000 rpm), con graduación según motorización (gasolina o diésel).
3. Consignas del regulador o limitador de velocidad.
4. Indicador de cambio de marcha de la caja de velocidades manual o posición del selector y marcha engranada en la caja de velocidades pilotada o automática.
5. Velocímetro digital (km/h o mph).
6. Indicador de mantenimiento y cuentakilómetros total (km o millas).
   Estas funciones se indican sucesivamente al poner el contacto.
7. Cuentakilómetros parcial (km o millas).
8. Velocímetro analógico (km/h o mph).
9. Indicador del nivel de carburante.

Teclas de mando

A. Reóstato de iluminación general.
B. Iluminación ambiental del cuadro de a bordo.
C. Recordatorio de la información de mantenimiento.
Puesta a cero de la función seleccionada (indicador de mantenimiento o cuentakilómetros parcial).

Testigos

Señales visuales que informan al conductor de la puesta en marcha de un sistema (testigos de funcionamiento o de neutralización) o de la aparición de una anomalía (testigos de alerta).





Al poner el contacto

Al poner el contacto del vehículo, algunos testigos de alerta se encienden durante unos segundos en el cuadro de a bordo y/o en la pantalla del cuadro de a bordo.
Al arrancar el motor, esos testigos deben apagarse.
Si alguno permanece encendido, consulte en esta guía el testigo de alerta correspondiente antes de iniciar la marcha.

Avisos asociados

El encendido de algunos testigos puede ir acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla del cuadro de a bordo o en la pantalla multifunción.
El encendido del testigo puede ser fijo o intermitente.

! Algunos testigos pueden presentar ambos tipos de encendido. Sólo poniendo en relación el tipo de encendido con el estado de funcionamiento del vehículo podemos saber si la situación es normal o si se trata de una anomalía.

Testigos de funcionamiento

El encendido de uno de los siguientes testigos en el cuadro de a bordo y/o en la pantalla del cuadro de a bordo confirma la puesta en marcha del sistema correspondiente.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Indicador de dirección izquierdo**	intermitente, con avisador sonoro	Se ha accionado hacia abajo el mando de luces.	
	**Indicador de dirección derecho**	intermitente, con avisador sonoro	Se ha accionado hacia arriba el mando de luces.	
	**Luces de posición**	fijo	El mando de luces está en posición "Luces de posición".	
	**Luces de cruce**	fijo	El mando de luces está en posición "Luces de cruce".	
	**Luces de carretera**	fijo	Se ha accionado el mando de luces hacia el volante.	Tire del mando para volver a la posición de luces de cruce.
	**Faros antiniebla**	fijo	Los faros antiniebla se encienden mediante el anillo del mando de luces.	Gire el anillo del mando de luces dos veces hacia atrás para apagar los faros antiniebla.
	**Luz antiniebla trasera**	fijo	La luz antiniebla trasera se enciende mediante el anillo del mando de luces.	Gire el anillo del mando de luces hacia atrás para apagar la luz antiniebla trasera.

Para más información sobre el mando de luces, consulte el apartado correspondiente.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Precalentamiento del motor Diesel**	fijo	El contactor está en la 2ª posición (Contacto).	Espere a que el testigo se apague antes de arrancar. El tiempo de encendido está determinado por las condiciones meteorológicas y puede ser de hasta 30 segundos en condiciones meteorológicas extremas. Si el motor no arranca, ponga otra vez el contacto, espere a que el testigo vuelva a apagarse y arranque entonces el motor.
	**Freno de estacionamiento**	fijo	El freno de estacionamiento está accionado o no se ha destensado correctamente.	Pisando el pedal del freno, destense el freno de estacionamiento para que se apague el testigo. Respete las consignas de seguridad. Para más información relativa al freno de estacionamiento, consulte el apartado correspondiente.
	**Pisar el freno**	fijo	Es necesario pisar el pedal del freno.	Con caja de velocidades pilotada, pise el pedal del freno para arrancar el motor (con la palanca en posición **N**). Con caja de velocidades automática, con el motor en marcha, pise el pedal del freno antes de soltar el freno de estacionamiento para desbloquear la palanca y salir de la posición **P**. Si se intenta soltar el freno de estacionamiento sin pisar el pedal del freno, este testigo permanece encendido.
		intermitente	Con caja de velocidades pilotada, si se mantiene demasiado tiempo el vehículo en pendiente pisando el acelerador, el embrague se recalienta.	Utilice el pedal del freno y/o el freno de estacionamiento.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Pisar el embrague***	fijo	En modo STOP del Stop & Start, no puede cambiarse a modo START debido a que el pedal de embrague no está pisado a fondo.	Es necesario desembragar completamente para que el motor pueda pasar a modo START.
	**Stop & Start**	fijo	Al parar el vehículo (en un semáforo, stop, embotellamiento...), el Stop & Start ha puesto el motor en modo STOP.	Cuando desee reanudar la marcha, el testigo se apagará y el motor pasará automáticamente a modo START.
		intermitente durante unos segundos y luego se apaga	El modo STOP no está disponible momentáneamente. o El modo START se ha activado automáticamente.	Para más información sobre los casos particulares de los modos STOP y START, consulte el apartado "Stop & Start".
	**Barrido automático del limpiaparabrisas**	fijo	Se ha accionado hacia abajo el mando del limpiaparabrisas.	El barrido automático del limpiaparabrisas está activado. Para desactivarlo, accione el mando hacia abajo o cambie la posición del mando del limpiaparabrisas.

* Excepto para el cuadro de a bordo matriz.

Testigos de neutralización

El encendido de uno de los siguientes testigos confirma la interrupción voluntaria del sistema correspondiente.
Puede ir acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Sistema de airbag del acompañante**	fijo	El mando, situado en la guantera, está en posición "**OFF**". El airbag frontal del acompañante está neutralizado. En este caso, puede instalar un asiento infantil "de espaldas al sentido de la marcha".	Ponga el mando en posición "**ON**" para activar el airbag frontal del acompañante. Después no instale un asiento infantil "de espaldas al sentido de la marcha".

Testigos de alerta

Con el motor en marcha o el vehículo en circulación, el encendido de uno de los siguientes testigos indica la aparición de una anomalía que requiere la intervención del conductor.
Cualquier anomalía que conlleve el encendido de un testigo de alerta debe ser objeto de un diagnóstico complementario leyendo el mensaje asociado en la pantalla.
En caso de surgir algún problema, no dude en consultar con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
STOP	**STOP**	fijo, asociado a otro testigo	Asociado a la presión del aceite de motor o a la temperatura del líquido de refrigeración.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione el vehículo, corte el contacto y consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.
SERVICE	**Service**	fijo, asociado a otro testigo	Aparición de anomalías graves.	Consulte el apartado relativo al testigo y consulte imperativamente con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
		fijo, asociado a un mensaje temporalmente (si se dispone de pantalla)	Aparición de anomalías que no disponen de testigo específico.	Identifique la anomalía consultando el mensaje que aparece en la pantalla (si dispone de ella) y consulte el apartado correspondiente: - alerta del nivel de aceite del motor; - riesgo de colmatado del filtro de partículas (diésel); - nivel de aditivo de gasoil (diésel con filtro de partículas). Consulte imperativamente con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Frenos**	fijo	Bajada significativa del nivel del circuito de frenos.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Complete el nivel con un líquido recomendado por PEUGEOT. Si el problema persiste, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del circuito.
		fijo, asociado al testigo de ABS	Fallo del repartidor electrónico de frenada (REF).	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	**Temperatura máxima del líquido de refrigeración**	fijo, con la aguja en la zona roja	La temperatura del circuito de refrigeración es excesiva.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Espere a que el motor se enfríe para completar el nivel si es necesario. Si el problema persiste, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	**Antibloqueo de las ruedas (ABS)**	fijo	Fallo del sistema antibloqueo de las ruedas.	El vehículo conserva una frenada clásica. Circule con prudencia a velocidad moderada y consulte enseguida con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Control dinámico de estabilidad (CDS/ASR)**	intermitente	Activación de la regulación del CDS/ASR.	El sistema optimiza la motricidad y permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo, en caso de pérdida de adherencia o trayectoria.
		fijo	Fallo del sistema CDS/ASR.	Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	**Dirección asistida**	fijo	Fallo de la dirección asistida.	Circule con prudencia a velocidad moderada. Lleve el vehículo a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	**Sistema de autodiagnóstico del motor**	fijo	Fallo del sistema anticontaminación.	El testigo debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte enseguida con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
		intermitente	Fallo del sistema de control del motor.	Existe riesgo de destrucción del catalizador. Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
		fijo, asociado al testigo SERVICE	Detección de un fallo leve del motor.	Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.
		fijo, asociado al testigo STOP	Detección de un fallo grave del motor.	Pare imperativamente el vehículo en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
UREA	**Aditivo AdBlue® (diésel Blue HDi)**	fijo desde la puetsa del contacto, acompañado de una señal sonora y de un mensaje que indica la autonomía restante	La autonomía está comprendida entre 600 y 2.400 km.	Complete lo antes posible el nivel de AdBlue®: acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado o realice usted mismo esta operación consultando el apartado correspondiente.
+ SERVICE		intermitente, asociado al testigo SERVICE, acompañado de una señal sonora y de un mensaje que indica la autonomía restante.	La autonomía está comprendida entre 0 km y 600 km.	Complete **imperativamente** el nivel de AdBlue® para evitar una **avería**: consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado o realice usted mismo esta operación consultando el apartado correspondiente.
		intermitente, asociado al testigo SERVICE, acompañado de una señal sonora y de un mensaje que indica la autonomía restante.	El aditivo AdBlue® es está vacío: el dispositivo antiarranque reglamentario impide el rearranque del motor.	Para poder rearrancar el motor, debe completar **imperativamente** el nivel de aditivo AdBlue®: Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado o realice usted mismo esta operación consultando el apartado correspondiente. Es **imperativo** añadir una cantidad mínima de 3,8 litros de AdBlue® al depósiti.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
UREA + SERVICE + 	**Sistema anticontaminación SCR (diésel Blue HDi)**	fijo desde la puesta del contacto, asociado a los testigos SERVICE y sistema de autodiagnóstico motor, acompañado de una señal sonora y un mensaje que indican un defecto anticontaminación.	Se ha detectado un fallo del sistema anticontaminación SCR.	Esta alerta desaparece cuando el nivel de emisiones de gases de escape vuelve a ser adecuado.
		intermitente desde la puesta del contacto, asociado a los testigos SERVICE y sistema de autodiagnóstico motor, acompañado de una señal sonora y un mensaje que indica la autonomía restante.	La autonomía restante está comprendida entre 0 y 1.100 km.	Contacte **lo antes posible** con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para **evitar una avería**.
		intermitente desde la puesta del contacto, asociado a los testigo SERVICE y sistema de autodiagnóstico del motor, acompañado de una señal sonora y un mensaje que indica la prohibición del arranuqe.	Ha superado el límite de circulación autorizada: el dispositivo de antiarranque impide el rearranque del motor.	Para poder arrancar el motor, debe **imperativamente** acudir a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Reserva de carburante**	fijo con la aguja en la zona roja	Le quedan aproximadamente **5 litros** de carburante en el depósito. A partir de este momento, empieza a consumir la reserva de carburante.	Llene imperativamente el depósito para evitar la inmovilización por falta de carburante. El testigo se enciende cada vez que pone el contacto, hasta que se reposte una cantidad suficiente de carburante. Capacidad del depósito: aproximadamente **50 litros**. No agote la reserva, ya que corre el riesgo de dañar los sistemas de descontaminación y de inyección.
		intermitente con la aguja en la zona roja	Le queda muy poco carburante en la reserva.	
	**Presión de aceite del motor**	fijo	Fallo del circuito de lubricación del motor.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	**Carga de la batería**	fijo	Fallo del circuito de carga de la batería (terminales sucios o flojos, correa del alternador destensada o rota...).	El testigo debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.
 + SERVICE	**Subinflado**	fijo	La presión de una o varias ruedas es insuficiente.	Controle la presión de los neumáticos lo antes posible. Este control debe efectuarse preferentemente en frío.
		intermitente y luego fijo, acompañado del testigo Service.	El sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos falla o no se detecta sensor en alguna de las ruedas.	La detección de subinflado no está asegurada. Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Testigo		Estado	Causa	Acciones/Observaciones
	**Puerta(s) abierta(s)**	fijo, asociado a un mensaje de localización de la puerta, si la velocidad es inferior a 10 km/h	Una puerta o el maletero se han quedado abiertos.	Cierre el portón o la puerta correspondiente.
		fijo, asociado a un mensaje de localización de la puerta y acompañado de una señal sonora, si la velocidad es superior a 10 km/h		
	**Cinturón(es) desabrochado(s)**	fijo y luego intermitente, acompañado de una señal sonora creciente	Algún ocupante no se ha abrochado el el cinturón de seguridad o se lo ha desabrochado.	Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre.
	**Airbags**	encendido temporalmente	Se enciende durante unos segundos al poner el contacto y luego se apaga.	Debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
		fijo	Fallo de uno de los sistemas de airbag o de los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad.	Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Pantalla táctil

Permite acceder a:
- Los menús de configuración de las funciones y del equipamiento del vehículo.
- Los menús de configuración del audio y la pantalla.
- Los mandos de los dispositivos de audio y del teléfono y a la información asociada.

Y, según la versión, permite:
- La visualización de mensajes de alerta y de la ayuda gráfica al estacionamiento.
- El acceso a los mandos del sistema de navegación y a los servicios de internet y a la información asociada.

Por motivos de seguridad, el conductor deberá realizar las operaciones que requieran una atención especial con el vehículo parado.
Algunas funciones no están disponibles durante la circulación.

Funcionamiento general

Recomendaciones

Toque la pantalla con decisión, en particular para las acciones de arrastre (desfile por una lista, desplazamiento del mapa...).
Si solo roza la pantalla esta no responderá.
La pantalla no funcionará si la toca con varios dedos.
Esta tecnología permite utilizar la pantalla a cualquier temperatura y con guantes.
No toque la pantalla táctil con objetos puntiagudos.
No toque la pantalla táctill con las manos mojadas.
Utilice un paño limpio y suave para limpiar la pantalla táctil.

Estado de los testigos

Algunas teclas incluyen un piloto que indica el estado de la función correspondiente.
Piloto verde: Ha activado la función correspondiente.
Piloto naranja: Ha neutralizado la función correspondiente.

Principios

Pulse la tecla "**MENU**" para acceder a los diferentes menús y, a continuación, pulse los botones de la la pantalla táctil.
Cada menú puede mostrarse en una página o en dos (página primaria y página secundaria).



Utilice esta tecla para acceder a la página secundaria.



Utilice esta tecla para volver a la página primaria.

Tras unos segundos sin efectuar ninguna acción en la página secundaria, se volverá a la página primaria automáticamente.



Utilice esta tecla para acceder a la información complementaria y al menú de configuración de algunas funciones.



Utilice esta tecla para validar.



Utilice esta tecla para salir.

Menús

MENU Pulse esta tecla.



Navegación.
Según el nivel de acabado, la navegación no está disponible, opcional o de serie.
Ver el apartado "Audio y Telemática".

Radio Multimedia.
Ver el apartado "Audio y Telemática".

Reglajes.
Permite configurar la pantalla y el sistema.

Internet.
Estos servicios no están disponibles, opcionales o de serie
Ver el apartado "Audio y Telemática".

Teléfono.
Ver el apartado "Audio y Telemática".

Conducción.
Permite acceder al ordenador de a bordo y, según versión, configurar algunas funciones.
Ver el apartado correspondiente.

1. Reglaje del volumen/corte del sonido.
Ver apartado "Audio y Telemática".

Menú "Reglajes"

La siguiente tabla detalla las funciones a las que puede accederse a través de este menú.

Tecla	Función correspondiente	Comentarios
	**Reglajes de Audio**	Ajuste del nivel sonoro, balance...
	**Apagar la pantalla**	Apagado de la pantalla.
	**Colores**	Selección de un universo gráfico.
	**Ayuda interactiva**	Acceso a la guía de utilización interactiva.
	**Reglajes del sistema**	Selección de las unidades: - Ttemperatura (ºCelsius o °Fahrenheit); - Distancias y consumos (l/100 km, mpg o km/l).
	**Hora/Fecha**	Ajuste de la fecha y la hora.
	**Idioma**	Selección del idioma de visualización.
	**Pantalla**	Reglaje de la pantalla (luminosidad) y de los parámetros de la pantalla (desfile del texto, animaciones...)
	**Calculadora**	
	**Calendario**	

Menú "Conducción"

Las funciones accesibles a través de este menú se detallan en la siguiente tabla.

Tecla	Función correspondiente	Comentarios
	**Configuración del vehículo**	Las funciones configurables se reagrupan en estas pestañas: - " **Ayuda a la conducción** " ● "Limpialuneta automático en marcha atrás" (Activación del limpiparabrisas trasero asociada a la marcha atrás; ver apartado "Visibilidad" - " **Alumbrado** " ● "Alumbrado de acompañamiento" (Alumbrado de acompañamiento automático; ver apartado "Visibilidad"), ● "Luces diurnas de LED" (Ver apartado "Visibilidad") ● "Iluminación ambiental" (Iluminación ambiental; ver apartado "Visibilidad"). Seleccione o deseleccione las pestañas en la parte inferior de la pantalla para visualizar las funciones deseadas.
	**Ajustes de velocidad**	Memorización de velocidades para el modo limitador o regulador de velocidad.

Indicadores

Indicador de temperatura del líquido de refrigeración

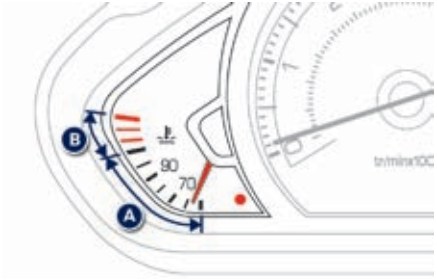

Con el motor en marcha, cuando la aguja está:

- en la zona **A**, la temperatura es correcta;
- en la zona **B**, la temperatura es demasiado elevada; el testigo de temperatura máxima y el testigo de alerta centralizada **STOP** se encienden, acompañados de una señal sonora y un mensaje de alerta en la pantalla.

Detenga inmediatamente el vehículo en las mejores condiciones de seguridad posibles.

Espere unos minutos antes de apagar el motor. Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Después de circular durante unos minutos, la temperatura y la presión del circuito de refrigeración aumentan.

Para completar el nivel:

- ☞ Espere a que se enfríe el motor.
- ☞ Afloje el tapón ligeramente para dejar que caiga la presión.
- ☞ Una vez que la presión haya caído, retire el tapón.
- ☞ Complete el nivel hasta la marca "MAXI".

! Tenga cuidado para no quemarse al llenar el depósito de líquido de refrigeración. No lo llene por encima de la marca de nivel máximo (indicada en el depósito).

Reóstato de iluminación

Sistema que permite adaptar manualmente la intensidad luminosa del cuadro de a bordo y la pantalla táctil en función de la luminosidad exterior.



Dos botones

Con las luces encendidas, pulse el botón **B** para aumentar la intensidad luminosa del puesto de conducción y de la iluminación ambiental, o pulse el botón **A** para disminuirla. Cuando alcance la intensidad luminosa deseada, suelte el botón.



Un botón

Activación

- ☞ Pulse el botón para modificar la intensidad luminosa del puesto de conducción.
- ☞ Cuando alcance la intensidad luminosa deseada, suelte el botón.

Neutralización

Con las luces apagadas o en modo día (con el alumbrado diurno activado), cualquier acción sobre el botón no surtirá efecto.

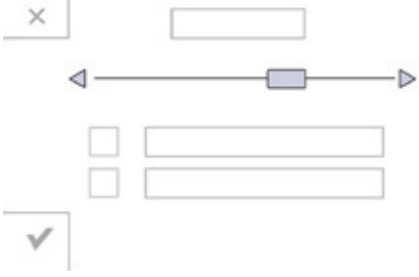

Pantalla táctil

- ☞ Pulse **MENU** para mostrar el **"MENÚ GENERAL"** y seleccione **"Ajustes"**.
- ☞ En la página secundaria, seleccione **"Ajustes de la pantalla"**.
- ☞ Ajuste la luminosidad moviendo el cursor.

También puede apagar la pantalla. Para ello:

- ☞ Pulse **MENU** para acceder al **"MENÚ GENERAL"** y luego seleccione **"Ajustes"**.
- ☞ Pulse **"Apagar pantalla"**. La pantalla se apaga por completo.
  Pulse de nuevo la pantalla (cualquier parte de la superficie) para activarla.

Indicador de mantenimiento

Sistema que informa al conductor de cuándo debe realizar la siguiente revisión con arreglo al plan de mantenimiento del fabricante.
El plazo se calcula desde la última puesta a cero del indicador, en función del kilometraje recorrido y del tiempo transcurrido desde la última revisión.
Para las versiones diésel Blue HDi, el nivel de degradación del aceite motor también se tiene en cuenta.





Kilometraje hasta la siguiente revisión superior a 3.000 km

Al poner el contacto, no aparece ninguna información de mantenimiento en la pantalla.

Kilometraje hasta la siguiente revisión entre 1.000 y 3.000 km

Al poner el contacto, la llave que simboliza las operaciones de mantenimiento se enciende durante 7 segundos. La línea de visualización del cuentakilómetros total indica el número de kilómetros que faltan para la siguiente revisión.
Ejemplo: Le quedan 2.800 km por recorrer hasta la próxima revisión.
Al poner el contacto, la pantalla indica durante 7 segundos:



Siete segundos después de poner el contacto, **la llave se apaga** y el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. La pantalla indica entonces los kilometrajes total y parcial.



Kilometraje hasta la siguiente revisión inferior a 1.000 km

Ejemplo: Le quedan 900 km por recorrer hasta la próxima revisión.
Al poner el contacto, la pantalla indica durante 7 segundos:



Siete segundos después de poner el contacto, el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. **La llave se queda encendida** para avisarle de que debe realizar una revisión próximamente.



Kilometraje previsto para la revisión sobrepasado

Cada vez que se pone el contacto, **la llave parpadea** durante 7 segundos para avisar al conductor de que debe realizar la revisión enseguida.
Ejemplo: Ha superado en 300 km el kilometraje previsto para la revisión.
Al poner el contacto, la pantalla indica durante 7 segundos:



Siete segundos después de poner el contacto, el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. **La llave sigue permaneciendo encendida**.



Para las versiones diésel Blue HDi, esta alerta va acompañada del encendido fijo del testigo de servicio, desde el momento en que se pone el contacto.
El kilometraje que queda por recorrer puede estar ponderado por el factor tiempo, en función de los hábitos de conducción del conductor. La llave también se puede encender en caso de que se haya superado el plazo previsto desde la última revisión, indicado en el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía.
Para las versiones diésel Blue HDi, la llave también se puede encender de manera anticipada en función del nivel de degradación del aceite motor. La degradación del aceite motor depende de las condiciones de circulación del vehículo.

Puesta a cero del indicador de mantenimiento

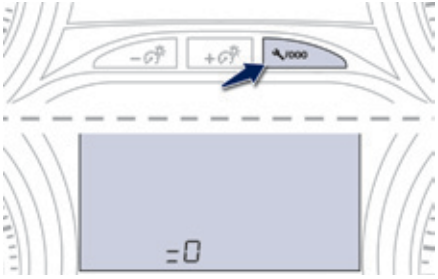

Después de cada revisión, debe poner a cero el indicador de mantenimiento.
Si ha realizado usted mismo la revisión del vehículo:

- Corte el contacto.
- Pulse el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial y manténgalo pulsado.
- Ponga el contacto; la pantalla del cuentakilómetros empieza una cuenta atrás.
- Cuando la pantalla indique **"=0"**, suelte el botón; la llave desaparece.

Si, después de esta operación, quiere desconectar la batería, bloquee el vehículo y espere al menos cinco minutos para que se memorice la puesta a cero.

Recordatorio de la información de mantenimiento

En cualquier momento, usted puede acceder a la información de mantenimiento.

☞ Pulse el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial.
La información de mantenimiento se muestra durante unos segundos y luego desaparece.

Cuentakilómetros total



El kilometraje total se indica en la zona **A** de la pantalla, y el kilometraje parcial, en la zona **B**.

Puesta a cero del cuentakilómetros parcial



Cuando aparezca en pantalla el kilometraje parcial, pulse el botón durante unos segundos.

Indicador del nivel de aceite del motor*

Sistema que informa al conductor sobre la validez del nivel de aceite del motor.
Esta información se muestra durante unos segundos al poner el contacto, después de la información de mantenimiento.

La comprobación de este nivel sólo es válida si el vehículo está en suelo horizontal con el motor parado desde más de 30 minutos antes.

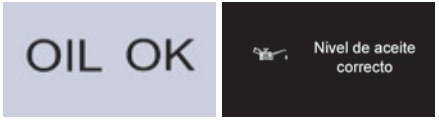

Nivel de aceite correcto

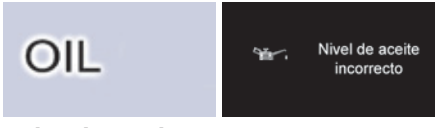

Falta de aceite

Se indica mediante el parpadeo de "**OIL**" o la indicación del mensaje correspondiente en el cuadro de a bordo.
Si se confirma la falta de aceite con la varilla, complete inmediatamente el nivel para evitar el deterioro del motor.



Anomalía del indicador del nivel de aceite

Se indica mediante el parpadeo de "**OIL_ _**" o la indicación del mensaje correspondiente en el cuadro de a bordo. Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Varilla de nivel manual

Consulte el apartado "Revisiones " para localizar la varilla de nivel y el tapón de llenado de aceite en función de la motorización.
En la varilla de nivel hay 2 marcas:



- **A** = máximo: nunca sobrepase este nivel.
- **B** = mínimo: complete el nivel por el tapón de llenado de aceite con el tipo de aceite adecuado según la motorización.

* Según versión.

Ordenador de a bordo

Sistema que proporciona información sobre el trayecto (autonomía, consumo…).

Pantalla del cuadro de a bordo

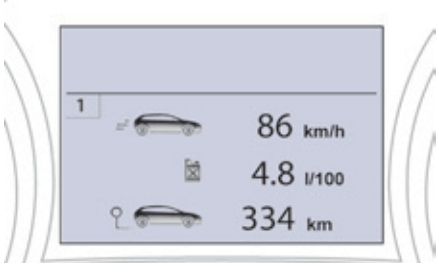

Visualización de los datos

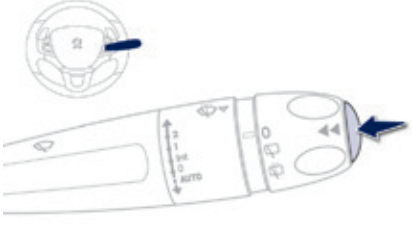

☞ Pulse el botón situado en el extremo del **mando del limpiaparabrisas** para ver sucesivamente los distintos menús.

- Información instantánea, con:
  - la autonomía,
  - el consumo instantáneo,
  - el contador de tiempo del Stop & Start.

1

- Recorrido **"1"**, con:
  - la velocidad media,
  - el consumo medio,
  - la distancia recorrida;

  para el primer recorrido.

2

- El recorrido **"2"** con:
  - la velocidad media,
  - el consumo medio,
  - la distancia recorrida;

  para el segundo recorrido.

Puesta a cero del recorrido

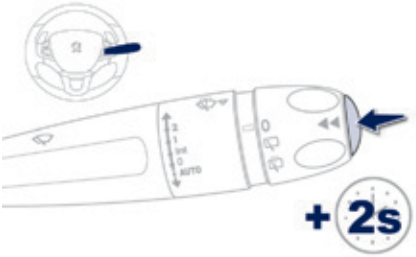

☞ Cuando el recorrido deseado aparezca en pantalla, pulse durante más de dos segundos el botón situado en el extremo del mando del limpiaparabrisas.

Los recorridos **"1"** y **"2"** son independientes y se usan del mismo modo.

El recorrido **"1"** permite efectuar, por ejemplo, cálculos diarios y el recorrido **"2"**, cálculos mensuales.

Ordenador de a bordo con pantalla táctil

Sistema que ofrece información en tiempo real sobre el recorrido efectuado (autonomía, consumo...).

Visualización de los datos

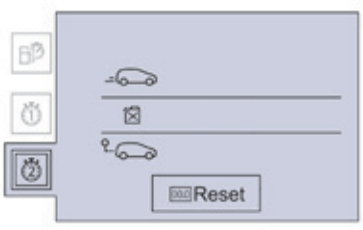

MENU

- Pulse la tecla **MENU** y, a continuación, seleccione "**Conducción**" para ver las distintas pestañas.
- Seleccione con el dedo la pestaña deseada.

- Información instantánea con:
  - La autonomía.
  - El consumo instantáneo.
  - El contador de tiempo del Stop & Start.

- Recorrido **" 1"** con:
  - La distancia recorrida.
  - El consumo medio.
  - La velocidad media, para el primer recorrido.

- Recorrido **"2"** con:
  - La distancia recorrida.
  - El consumo medio.
  - La velocidad media, para el segundo recorrido.

Puesta a cero del recorrido

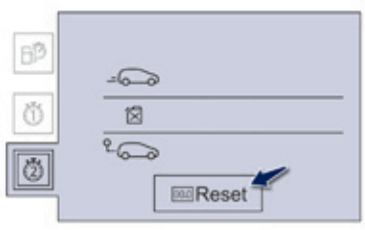

000

- Cuando el recorrido deseado aparezca en pantalla, pulse la tecla de puesta a cero.

Los recorridos **"1"** y **"2"** son independientes y se usan del mismo modo.
El recorrido **"1"** permite efectuar, por ejemplo, cálculos diarios y el recorrido **"2"**, cálculos mensuales.

Ordenador de a bordo, algunas definiciones



Autonomía

(km o millas)
Número de kilómetros que se pueden recorrer con el carburante que queda en el depósito (en función del consumo medio de los últimos kilómetros recorridos).

i Este valor puede variar después de un cambio del estilo de conducción o de relieve que ocasione una variación significativa del consumo instantáneo.

Cuando la autonomía es inferior a 30 km, aparecen unos guiones. Después de repostar al menos 5 litros de carburante, la autonomía vuelve a calcularse y aparece en pantalla si supera los 100 km.

i Si, durante la circulación, se visualizan durante mucho tiempo unos guiones en lugar de las cifras, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.



Consumo instantáneo

(l/100 km o km/l o mpg)
Calculado según los últimos segundos transcurridos.

i Esta función solo se indica a partir de 30 km/h.



Consumo medio

(l/100 km o km/l o mpg)
Calculado desde de la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Velocidad media

(km/h o mph)
Calculada desde la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Distancia recorrida

(km o millas)
Calculada desde la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Contador de tiempo del Stop & Start

(minutos/segundos u horas/minutos)
Si el vehículo dispone de Stop & Start, un contador suma el tiempo acumulado de funcionamiento del modo STOP durante el trayecto.
El contador se pone a cero al poner el contacto con la llave.

Ajuste de la fecha y la hora

Pantalla táctil



MENU

Pulse **MENU** para visualizar el "**MENÚ GENERAL**".

Seleccione "**Ajustes**".

En la página secundaria, seleccione "**Hora/¨Fecha**".

Seleccione "**Ajustar hora**" o "**Ajustar fecha**" y modifique los parámetros utilizando el teclado digital y luego valide.

Pulse en "**Validar**" para salir.

Cuadro de a bordo LCD

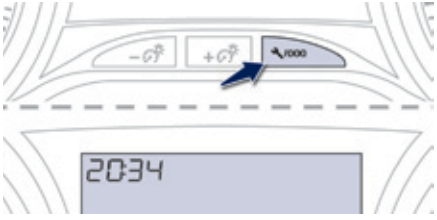

☞ Pulse este botón para visualizar sucesivamente los siguientes parámetros:

- hora
- minutos
- 12 h o 24 h

Llave con mando a distancia

Sistema que permite la apertura o el cierre centralizado del vehículo desde la cerradura o a distancia. También lleva a cabo la localización y el arranque del vehículo, así como una protección contra el robo.

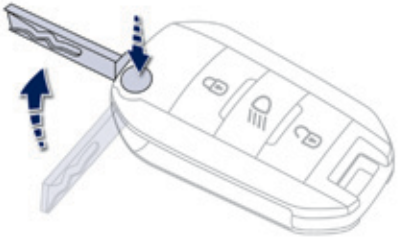

Despliegue de la llave

☞ Pulse este botón para desplegarla.

Apertura del vehículo
Desbloqueo total

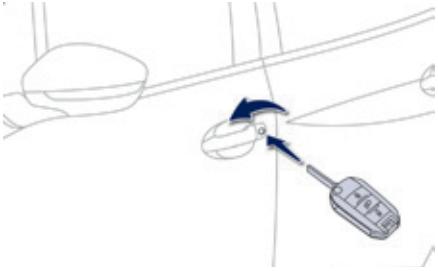

Con la llave

☞ Gire la llave hacia la parte delantera del vehículo para desbloquearlo.

Con el mando a distancia



☞ Pulse el candado abierto para desbloquear el vehículo.

El desbloqueo se indica mediante el parpadeo de los indicadores de dirección durante dos segundos aproximadamente.
Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se despliegan.

Desbloqueo selectivo

Por defecto, está activado el desbloqueo total.

Esta configuración se realiza a través del menú "**Ayuda a la conducción", "Configuración del vehículo" y "Acceso al vehículo".**

Utilice esta tecla para acceder a la información complementaria.

Con el mando a distancia

☞ Para desbloquear solo la puerta del conductor, pulse una vez el candado abierto.

☞ Para desbloquear las demás puertas y el maletero, pulse una segunda vez el candado abierto.

El desbloqueo se indica mediante el parpadeo rápido de los indicadores de dirección durante dos segundos aproximadamente.
Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se despliegan.

Cierre del vehículo
Bloqueo simple

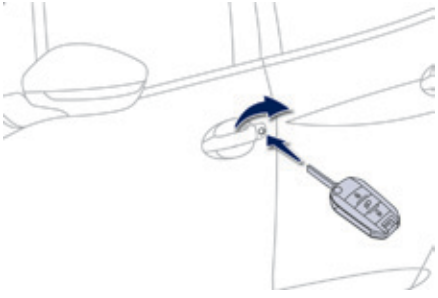

Con la llave

☞ Gire la llave hacia la parte trasera del vehículo para bloquearlo totalmente.

Con el mando a distancia

☞ Pulse el candado cerrado para bloquear totalmente el vehículo.

Prolongando la acción de bloqueo (con la llave o el mando a distancia), también se cierran automáticamente las lunas.

El bloqueo se indica mediante el encendido fijo de los indicadores de dirección durante dos segundos aproximadamente.
Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se pliegan.

Circular con las puertas bloqueadas puede dificultar el acceso al habitáculo en caso de urgencia.
Como medida de seguridad (especialmente si hay niños a bordo), nunca salga del vehículo sin la llave, aunque sea por un breve período de tiempo.

Si alguna de las puertas o el maletero se han quedado abiertos, el cierre centralizado no se efectuará.
Si, estando el vehículo bloqueado, lo desbloquea por descuido, éste se volverá a bloquear automáticamente al cabo de treinta segundos, salvo si se ha abierto alguna puerta.

El pliegue y despliegue de los retrovisores exteriores se puede neutralizar en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

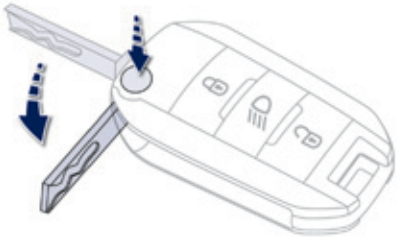

Pliegue de la llave

☞ Pulse este botón para plegarla.

Si no se pulsa el botón antes de plegar la llave, se corre el riesgo de dañar el mecanismo.

Localización del vehículo



☞ Pulse en el candado cerrado para localizar su vehículo en un aparcamiento.

Durante unos segundos, se encenderán las luces de techo y parpadearán los indicadores de dirección.

Alumbrado de acompañamiento



Una pulsación prolongada de este botón permite encender el alumbrado de acompañamiento (luces de posición, de cruce y de placa de matrícula).

Púlselo una segunda vez antes del fin de la temporización para anular el alumbrado de acompañamiento.

Protección antirrobo

Antiarranque electrónico

La llave contiene un chip electrónico que posee un código particular. Al poner el contacto, este código debe ser reconocido para que el arranque sea posible.
El sistema de antiarranque electrónico bloquea el sistema de control del motor un momento después de cortar el contacto e impide la puesta en marcha del motor en caso de robo.

SERVICE Si se produce un fallo de funcionamiento, se indica mediante el encendido de este testigo, una señal sonora y un mensaje en la pantalla.

En ese caso, no será posible arrancar el vehículo. Consulte enseguida con la red PEUGEOT.

Guarde cuidadosamente fuera del vehículo la etiqueta adjunta a las llaves que le entregarán cuando adquiera el vehículo.

Bloqueo/Desbloqueo desde el interior

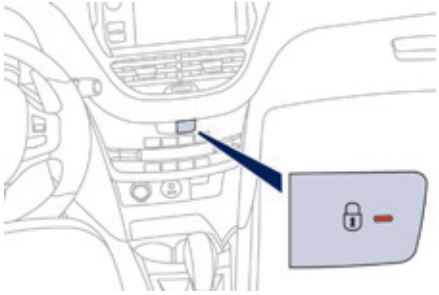

☞ Pulse el botón.
Permite bloquear o desbloquear las puertas y el maletero.

Si alguna de las puertas está abierta, el cierre centralizado no se efectuará.

En caso de bloqueo/superbloqueo desde el exterior
Si el vehículo se ha bloqueado o superbloqueado desde el exterior, el botón no está operativo.
- ☞ Después de un bloqueo simple, tire del mando interior de la puerta para desbloquear el vehículo.
- ☞ Después de un superbloqueo, utilice el mando a distancia o la llave para desbloquear el vehículo.

Cierre centralizado automático de las puertas

Las puertas se pueden bloquear automáticamente durante la circulación (a velocidad superior a 10 km/h).
Para activar o neutralizar esta función (activada por defecto):
- ☞ Pulse el botón hasta oír la alerta sonora y/o que aparezca un mensaje en la pantalla.

Circular con las puertas bloqueadas puede dificultar el acceso de los servicios de emergencia al habitáculo en caso de urgencia.

Mando de emergencia

Para bloquear y desbloquear mecánicamente las puertas en caso de fallo del sistema de cierre centralizado o de descarga de la batería.

Puerta del conductor

Introduzca la llave en la cerradura para bloquear o desbloquear la puerta.

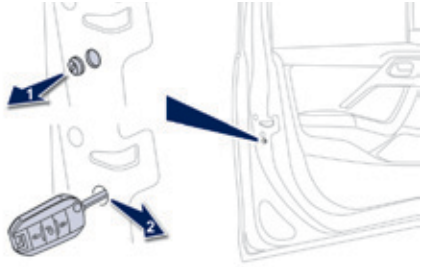

Puertas de los pasajeros

- En las puertas traseras, compruebe que el seguro para niños no esté activado.
- Retire con la llave el capuchón negro situado en el canto de la puerta.
- Introduzca la llave sin forzar en la cavidad y, sin girarla, desplace lateralmente el pestillo hacia el interior de la puerta.
- Retire la llave y vuelva a colocar el capuchón.

Problema del mando a distancia

Después de desconectar la batería, de cambiar la pila o si se produce un fallo de funcionamiento del mando a distancia, no será posible abrir, cerrar o localizar el vehículo.

- En un primer momento, utilice la llave en la cerradura para abrir o cerrar el vehículo.
- Después reinicialice el mando a distancia.

Si el problema persiste, consulte enseguida con la red PEUGEOT.

Reinicialización

- Corte el contacto.
- Ponga la llave en posición **2 (contacto)**.
- Inmediatamente después, pulse el candado cerrado durante unos segundos.
- Corte el contacto y extraiga la llave.

El mando a distancia volverá entonces a estar operativo.

Cambio de la pila

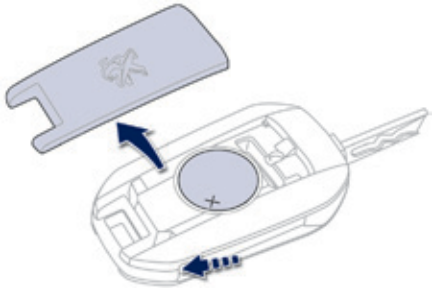

Pila ref.: CR1620/3 voltios.

SERVICE Cuando se agoat la pila, se indica mediante el encendido de este testigo, una señal sonora y un mensaje en pantalla.

- Suelte la tapa con un destornillador pequeño en la ranura.
- Abra la tapa.
- Saque la pila gastada de su alojamiento.
- Coloque la pila nueva respetando el sentido original.
- Cierre la tapa.

No tire a la basura las pilas del mando a distancia: contienen metales nocivos para el medio ambiente.
Llévelas a un punto de recogida autorizado.

Pérdida de las llaves

Acuda a la red PEUGEOT con el permiso de circulación del vehículo, su carnet de identidad y, si es posible, la etiqueta que contiene el código de las llaves.
La red PEUGEOT podrá buscar el código de la llave y el del transpondedor para solicitar una nueva llave.

Mando a distancia

El mando de alta frecuencia es un sistema sensible. No lo manipule cuando lo lleve en el bolsillo, ya que podría desbloquear el vehículo sin darse cuenta.
Evite manipular los botones del mando a distancia cuando esté fuera del alcance y de la vista del vehículo, ya que podría dejarlo inoperativo. Si eso ocurriera, sería necesario proceder a una nueva reinicialización.
Ningún mando a distancia funciona mientras la llave está en el contactor, aun estando el contacto cortado, excepto para la reinicialización.

Cierre del vehículo

Circular con las puertas bloqueadas puede dificultar el acceso de los servicios de emergencia al habitáculo en caso de urgencia.
Como medida de seguridad, nunca deje a un niño solo en el interior del vehículo, salvo si es por un muy breve período de tiempo.
En todos los casos, retire imperativamente la llave del contacto cuando salga del vehículo.

Protección antirrobo

No realice ninguna modificación en el sistema antiarranque electrónico, ya que podría provocar fallos de funcionamiento.

Al comprar un vehículo de ocasión

Acuda a la red PEUGEOT para comprobar que todas las llaves que usted posee están sincronizadas y asegurarse de que son las únicas que permiten acceder al vehículo y ponerlo en marcha.

Alarma

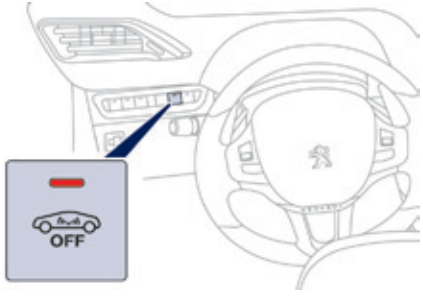

Sistema de protección y de disuasión contra el robo del vehículo. Lleva a cabo los siguientes tipos de vigilancia:

- Perimétrica

El sistema controla la apertura del vehículo.
La alarma se dispara si alguien intenta abrir una puerta, el maletero, el capó...

- Volumétrica

El sistema controla la variación de volumen en el habitáculo.
La alarma se dispara si alguien rompe una luna, entra en el habitáculo o se desplaza por el interior del vehículo.

- Antilevantamiento (únicamente en modelo GTi)

El sistema controla los movimientos de la carrocería del vehículo.
La alarma se dispara si se levanta o se desplaza el vehículo o si se choca contra él.

Función de autoprotección

El sistema controla la desconexión de sus componentes.
La alarma se dispara en caso de que se desconecten o se dañen la batería, el mando central o los cables de la sirena.

Para cualquier intervención en el sistema de alarma, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Cierre del vehículo con el sistema de alarma completo

Activación

☞ Corte el contacto y salga del vehículo.

☞ Pulse el botón de cierre del mando a distancia.

El sistema de vigilancia se activará y el piloto del botón parpadeará cada segundo.

Después de pulsar el botón de cierre del mando a distancia, la vigilancia perimétrica se activa pasados 5 segundos y la vigilancia volumétrica, al cabo de 45 segundos.
Si no se ha cerrado bien alguna puerta o el maletero, el vehículo no se bloquea, pero la vigilancia perimétrica se activará al cabo de 45 segundos, al mismo tiempo que la vigilancia volumétrica.

Neutralización

☞ Pulse el botón de apertura del mando a distancia.

El sistema de alarma se neutralizará y el piloto del botón se apagará.

Cierre del vehículo sólo con vigilancia perimétrica

Neutralice la vigilancia volumétrica para evitar que la alarma se dispare sin motivo, en determinados casos como:

- al dejar a un animal en el vehículo;
- al dejar una luna entreabierta;
- al lavar el vehículo.

Neutralización de la vigilancia volumétrica



- ☞ Corte el contacto.
- ☞ En los diez segundos siguientes, pulse el botón hasta que el piloto se encienda de forma fija.
- ☞ Salga del vehículo.



- ☞ Inmediatamente después, pulse el botón de cierre del mando a distancia.

De este modo sólo se activa la vigilancia perimétrica y el piloto del botón parpadea cada segundo.

> El sistema debe neutralizarse cada vez que se corte el contacto.

Reactivación de la vigilancia volumétrica



- ☞ Pulse el botón de apertura del mando a distancia para neutralizar la vigilancia perimétrica.



- ☞ Pulse el botón de cierre del mando a distancia para activar todas las vigilancias conjuntamente.



El piloto del botón parpadeará de nuevo cada segundo.

Disparo de la alarma

Consiste en la activación del sonido de la sirena y el parpadeo de los indicadores de dirección durante treinta segundos.
Las funciones de vigilancia permanecen activas hasta el undécimo disparo consecutivo de la alarma.



Al desbloquear el vehículo con el mando a distancia, el parpadeo rápido del piloto del botón informa al conductor de que la alarma se ha disparado durante su ausencia. Al poner el contacto, el parpadeo se interrumpe inmediatamente.

Avería del mando a distancia

Para desactivar las funciones de vigilancia:

- ☞ Desbloquee el vehículo con la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- ☞ Abra la puerta; la alarma se disparará.
- ☞ Ponga el contacto; la alarma se interrumpirá y el piloto del botón se apagará.

Cierre del vehículo sin activar la alarma

- ☞ Bloquee o superbloquee el vehículo con la llave en la cerradura de la puerta del conductor.

Fallo de funcionamiento

El encendido fijo del piloto del botón al poner el contacto indica un fallo de funcionamiento del sistema.
Llévelo a revisar a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Activación automática*

El sistema se activa automáticamente dos minutos después de cerrar la última puerta o el maletero.

- ☞ Para evitar que la alarma se dispare al entrar en el vehículo, pulse previamente el botón de apertura del mando a distancia.

* Según destino.

Elevalunas eléctricos

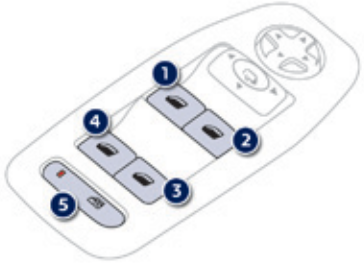

1. **Elevalunas eléctrico delantero izquierdo**
2. **Elevalunas eléctrico delantero derecho**
3. **Elevalunas eléctrico trasero derecho**
4. **Elevalunas eléctrico trasero izquierdo**
5. **Neutralización de los mandos de los elevalunas eléctricos traseros**

Funcionamiento manual

Para abrir o cerrar la luna, pulse el mando o tire de él, sin rebasar el punto de resistencia. La luna se detendrá al soltar el mando.

Funcionamiento automático (según versión)

Para abrir o cerrar la luna, pulse el mando o tire de él, rebasando el punto de resistencia. La luna se abrirá o se cerrará por completo, aun después de haber soltado el mando. Volviendo a accionar el mando, el movimiento de la luna se interrumpe.
Los mandos de los elevalunas siguen estando operativos durante aproximadamente un minuto después de retirar la llave.
Finalizado este intervalo de tiempo, cualquier acción sobre los elevalunas no surtirá efecto. Para reactivarlos, ponga el contacto.

Antipinzamiento (según versión)

Cuando la luna encuentra un obstáculo al subir, se detiene y baja parcialmente.
En caso de que la luna se abra durante el cierre automático, pulse el mando hasta que se abra por completo y a continuación tire de él hasta que la luna se cierre. Siga tirando del mando durante aproximadamente un segundo después del cierre.
Durante estas operaciones de activación, la función antipinzamiento no está operativa.

Neutralización de los mandos de los elevalunas traseros



Por la seguridad de sus hijos, pulse el mando **5** para neutralizar los mandos de los elevalunas de las puertas traseras, independientemente de la posición de las lunas.

Cuando el piloto está encendido, los mandos traseros están neutralizados. Si el piloto está apagado, los mandos traseros están activos.

Reinicialización de los elevalunas

Después de haber desconectado la batería es necesario reinicializar la función antipinzamiento.
La función antipinzamiento no está operativa durante estas operaciones:

- Baje la luna completamente y a continuación súbala. La luna subirá por tramos de unos centímetros cada vez que se accione el mando. Repita esta operación hasta que la luna se cierre por completo.
- Siga tirando del mando durante al menos un segundo después del cierre completo de la luna.

! Retire siempre la llave cuando salga del vehículo, aunque sea durante un breve período de tiempo.
En caso de pinzamiento durante la manipulación de los elevalunas, debe invertirse el movimiento de la luna. Para ello, accione el mando correspondiente.
Cuando el conductor accione los mandos de los elevalunas de los pasajeros, debe asegurarse de que nadie impida que las lunas se cierren correctamente.
Asimismo, debe asegurarse de que los pasajeros utilicen correctamente los elevalunas.
Vigile a los niños durante la manipulación de las lunas.

Maletero

Apertura



☞ Después de desbloquear el maletero o el vehículo con el mando a distancia o la llave, pulse el mando de apertura y abra el portón de maletero.

Cierre

☞ Baje el portón de maletero utilizando la empuñadura interior.

☞ Si es necesario, empuje la parte superior del portón del maletero para cerrarlo completamente.

Cuando el portón de maletero no se ha cerrado bien:

- **Si el motor está en marcha**, este testigo se enciende, acompañado de un mensaje de alerta durante unos segundos.

- **Si el vehículo está en circulación** (a velocidad superior a 10 km/h), este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y un mensaje de alerta durante unos segundos.

Mando de socorro

Dispositivo para desbloquear mecánicamente el maletero en caso de disfuncionamiento del bloqueo centralizado.

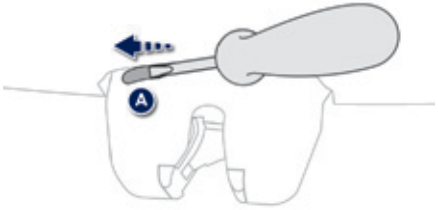

Desbloqueo

☞ Abata los asientos traseros con el fin de poder acceder a la cerradura por el interior del maletero,

☞ Introduzca un destornillador pequeño en el orificio **A** de la cerradura para desbloquear el maletero.

Techo panorámico

Dispositivo que cuenta con unas guías luminosas configurables y una superficie panorámica de cristal tintado que permite aumentar la luminosidad y mejorar la visión en el habitáculo. Para mejorar el confort térmico, se ha equipado con una persiana manual en dos partes.

Apertura

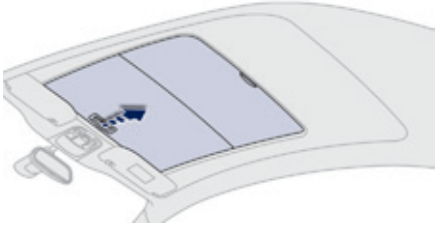

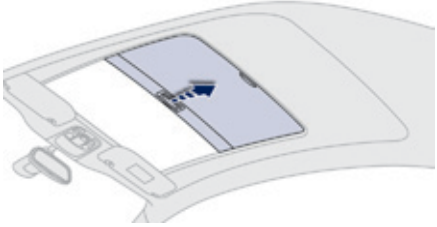

☞ Tome la persiana por la empuñadura y empújela hacia atrás hasta la posición deseada.

Cierre

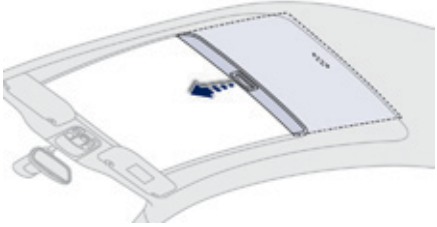

☞ Tome la persiana por la empuñadura y tire de ella hacia delante hasta la posición deseada.

Asientos delanteros de reglaje manual

Por motivos de seguridad, los reglajes de los asientos deben realizarse imperativamente con el vehículo parado.

Longitudinal



☞ Levante el mando y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás.

Altura



☞ Tire del mando hacia arriba para subir el asiento o empújelo hacia abajo para bajarlo, tantas veces como sea necesario, hasta obtener la posición deseada.

Inclinación del respaldo

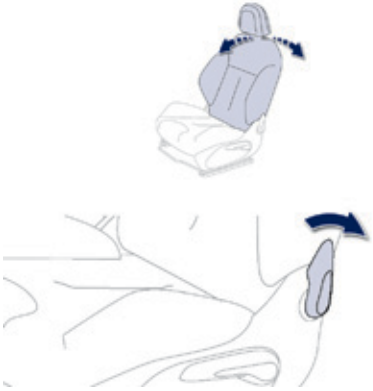

☞ Empuje el mando hacia atrás.

! Antes de desplazar el asiento hacia atrás, compruebe que nada ni nadie impida el movimiento del asiento hacia atrás, para evitar cualquier riesgo de pinzamiento o de bloqueo del asiento debido a la presencia de objetos voluminosos situados en el suelo detrás del asiento o a la presencia de pasajeros traseros. En caso de bloqueo, interrumpa inmediatamente la maniobra.

Altura del reposacabezas

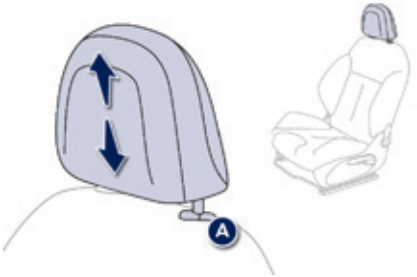

- ☞ Para subirlo, tire de él hacia arriba.
- ☞ Para retirarlo, presione la pestaña de desbloqueo **A** y tire del reposacabezas hacia arriba.
- ☞ Para volver a ponerlo en su sitio, introduzca las varillas del reposacabezas en los orificios, respetando el eje del respaldo.
- ☞ Para bajarlo, presione la pestaña **A** a la vez que empuja el reposacabezas hacia abajo.

! El reposacabezas está provisto de un armazón con un dentado que evita que se baje. Esto constituye un dispositivo de seguridad en caso de choque.
El reglaje es correcto cuando el borde superior del reposacabezas queda a la altura de la parte superior de la cabeza.
Nunca circule con los reposacabezas desmontados. Estos deben estar colocados y correctamente regulados.

Acceso a las plazas traseras (3 puertas)



- ☞ Tire **únicamente** de este mando hacia arriba para abatir el respaldo y avance el asiento.

Al volver a colocarlo, el asiento vuelve a su posición inicial.

! Asegúrese de que nada ni nadie impida que el asiento se deslice hasta su posición inicial. El asiento no se bloqueará en sus correderas hasta haber recuperado dicha posición.
Compruebe que el cinturón se enrolle correctamente para que no dificulte el acceso de los pasajeros a las plazas traseras.

Mando de los asientos calefactados

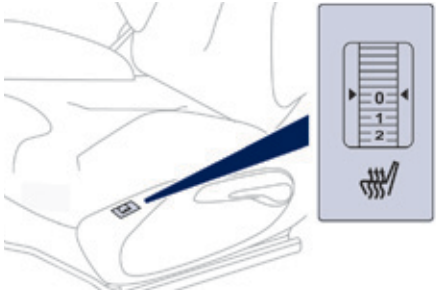

Con el motor en marcha, los asientos delanteros pueden calentarse por separado.

☞ Utilice la rueda de reglaje, situada en el lateral de los dos asientos delanteros, para encender y elegir la intensidad de calefacción deseada:
0 : Apagado
1 : Calefacción ligera
2 : Calefacción media
3 : Calefacción fuerte

Reposabrazos delantero

Dispositivo de confort y de almacenamiento para el conductor y el acompañante.

Compartimentos



☞ Para acceder al compartimento cerrado, levante la pestaña y abra la tapa.



☞ Para acceder al portaobjetos abierto situado bajo el reposabrazos, levante este último y échelo hacia atrás.

Banqueta trasera monobloque

La banqueta consta de un cojín de asiento monobloque fijo y un respaldo monobloque abatible.

Abatimiento del respaldo

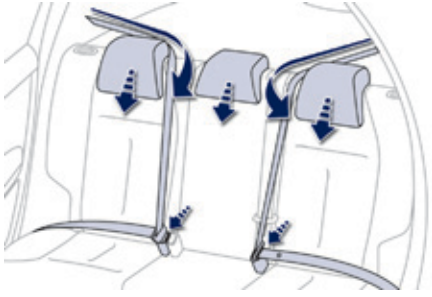

- Avance los asientos delanteros si es necesario.
- Apoye los cinturones laterales contra el respaldo y abróchelos.
- Coloque los reposacabezas en posición baja.

! Para abatir el respaldo, el cinturón central no debe estar abrochado, sino colocado a lo largo del respaldo.

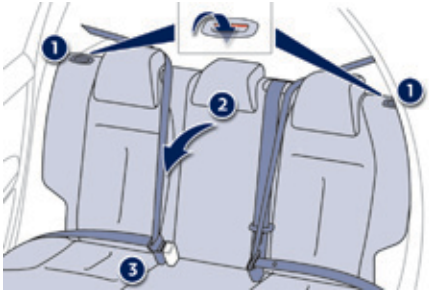

- Presione simultáneamente los mandos **1** para desbloquear el respaldo **2**.
- Vuelque el respaldo **2** sobre el cojín de asiento **3**.

i El cojín de asiento trasero no se abate, para aumentar la capacidad de carga del maletero solo puede bascularse el respaldo.

Recolocación del respaldo

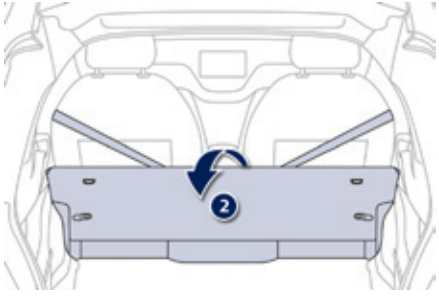

- Enderece el respaldo **2** y bloquéelo.
- Compruebe que la señal roja situada en los mandos **1** no quede visible.
- Desabroche los cinturones laterales y colóquelos en el lateral del respaldo.

! Al enderezar el respaldo, compruebe que los cinturones no hayan quedado aprisionados.

Reposacabezas traseros

Cuentan con una única posición de uso (alta) y una posición de reposo (baja).

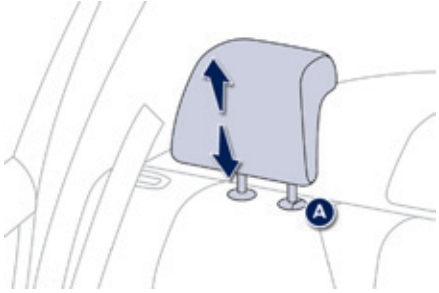

Los reposacabezas son desmontables y pueden intercambiarse con otros de la misma fila.

Para retirar un reposacabezas:

☞ Tire de él hacia arriba hasta el tope.

☞ A continuación, presione la pestaña **A**.

! Nunca circule con los reposacabezas desmontados. Éstos deben ir montados y correctamente regulados.

Asientos traseros

La banqueta trasera consta de un cojín fijo de un único bloque y respaldo abatible en la parte derecha (2/3) o izquierda (1/3) para modular el espacio de carga del maletero.

Abatimiento del respaldo

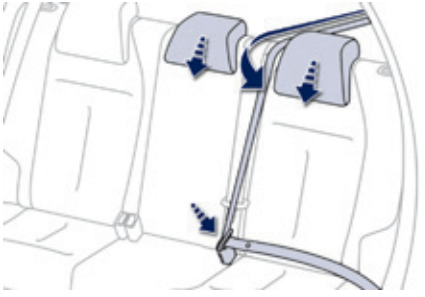

- ☞ Avance el asiento delantero correspondiente si es necesario.
- ☞ Coloque el cinturón lateral correspondiente contra el respaldo y abróchelo.
- ☞ Coloque los reposacabezas en posición baja.

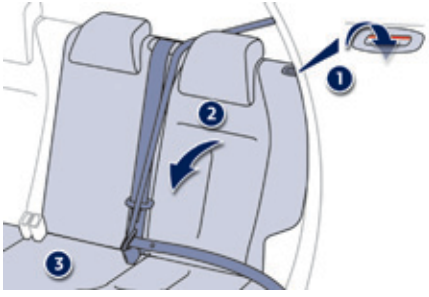

- ☞ Empuje el mando **1** para desbloquear el respaldo **2**.
- ☞ Vuelque el respaldo **2** sobre el cojín de asiento **3**.

Recolocación del respaldo

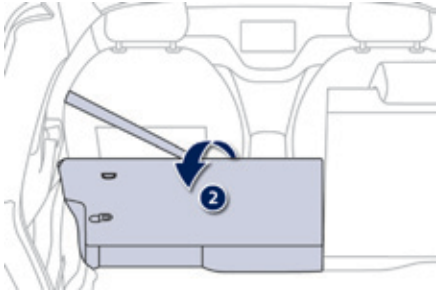

- ☞ Enderece el respaldo **2** y bloquéelo.
- ☞ Compruebe que la señal roja situada en el mando **1** no quede visible.
- ☞ Desabroche el cinturón lateral y vuelva a colocarlo en el lateral del respaldo.

! Al abatir el respaldo, el cinturón central no debe estar bloqueado, sino colocado en plano a lo largo del respaldo.

i El cojín de asiento trasera no se abate; para aumentar la capacidad de carga del maletero puede bascularse el respaldo.

! Al enderezar el respaldo, compruebe que los cinturones no hayan quedado aprisionados.

PEUGEOT i-Cockpit

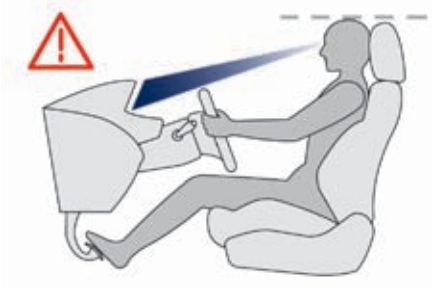

Antes de iniciar la marcha, y para sacar el máximo provecho de la ergonomía específica del PEUGEOT i-Cockpit, ajuste en el siguiente orden:

- la altura del reposacabezas;
- la inclinación del respaldo;
- la altura del cojín de asiento;
- la posición longitudinal del asiento;
- la profundidad y la altura del volante;
- los retrovisores exteriores e interior.

Una vez realizados estos ajustes, compruebe que desde su posición de conducción vea bien el cuadro de a bordo pantalla virtual, por encima del volante de diámetro reducido.

Reglaje del volante

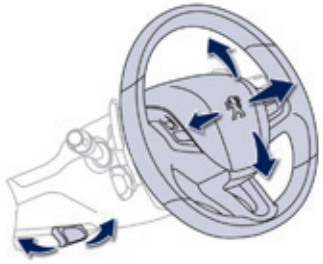

- Con el **vehículo parado**, tire del mando para desbloquear el volante.
- Regule la altura y la profundidad para adaptar su posición de conducción.
- Empuje el mando para bloquear el volante.

Por motivos de seguridad, estas operaciones siempre deben efectuarse con el vehículo parado.

Retrovisores

Retrovisores exteriores

Cada retrovisor está equipado con un espejo regulable que permite la visión trasera lateral necesaria para las situaciones de adelantamiento o estacionamiento. Los retrovisores pueden plegarse para estacionar en lugares estrechos.

! Por medidas de seguridad, los retrovisores deben ajustarse para reducir el "ángulo muerto".

Desempañado-Deshelado

El desempañado-deshelado de los retrovisores exteriores se activa, con el motor en marcha, pulsando el mando de desempañado de la luneta.

Para más información sobre el desempañado-deshelado de la luneta, consulte el apartado correspondiente.

Modelo manual

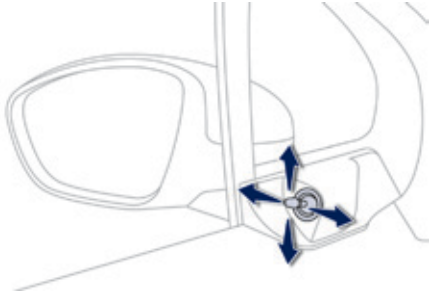

Reglaje

☞ Accione el mando en las cuatro direcciones para orientar el espejo del retrovisor.

Pliegue

☞ Después de estacionar, pliegue manualmente el retrovisor para protegerlo.

Despliegue

☞ Despléguelo antes de iniciar la marcha.

Modelo eléctrico

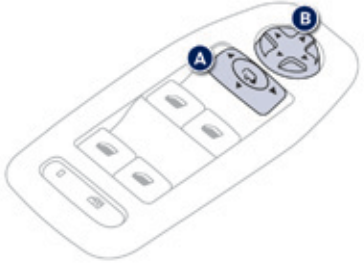

Reglaje

☞ Desplace el mando **A** hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el retrovisor correspondiente.
☞ Accione el mando **B** en las cuatro direcciones para regular el espejo.
☞ Vuelva a colocar el mando **A** en posición central.

i Los objetos observados están en realidad más cerca de lo que parece. Tenga esto en cuenta para apreciar correctamente la distancia con los vehículos que vengan por detrás.

Pliegue

- Automático: bloquee el vehículo con el mando a distancia o con la llave.
- Manual: con el contacto puesto, tire del mando **A** hacia atrás.

Si los retrovisores se han plegado con el mando **A**, no se desplegarán al desbloquear el vehículo. En ese caso, será necesario volver a tirar del mando **A**.

Despliegue

- Automático: desbloquee el vehículo con el mando a distancia o con la llave.
- Manual: con el contacto puesto, tire del mando **A** hacia atrás.

El pliegue y despliegue de los retrovisores exteriores con el mando a distancia se puede neutralizar en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.
Para lavar el vehículo en un túnel de autolavado, pliegue los retrovisores.

Si es necesario, es posible plegar manualmente los retrovisores.

Retrovisor interior

Espejo regulable que permite la visión trasera central.
Cuenta con un dispositivo antideslumbramiento que oscurece el espejo del retrovisor y reduce las molestias del conductor causadas por el sol, el alumbrado de los otros vehículos...

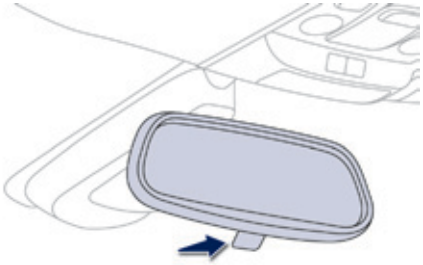

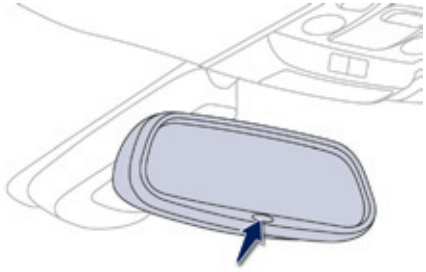

Modelo día/noche manual

Reglaje

☞ Regule el retrovisor para orientar correctamente el espejo en la posición "día".

Posición día/noche

☞ Tire de la palanca para pasar a la posición antideslumbramiento "noche".
☞ Empuje la palanca para pasar a la posición normal "día".

Modelo día/noche automático

Gracias a un sensor que mide la luminosidad procedente de detrás del vehículo, este sistema cambia progresivamente entre los modos día y noche de forma automática.

Con el fin de garantizar una visibilidad óptima en las maniobras, el espejo se aclara automáticamente en cuanto se introduce la marcha atrás.

Ventilación

Entrada de aire

El aire que circula en el habitáculo está filtrado y proviene, o bien del exterior por la rejilla situada en la base del parabrisas, o bien del interior en modo de reciclado de aire.

Tratamiento del aire

El aire que entra sigue distintos caminos en función de los mandos seleccionados por el conductor:

- Entrada directa al habitáculo (entrada de aire).
- Paso por un circuito de calentamiento (calefacción).
- Paso por un circuito de refrigeración (aire acondicionado).

Panel de mando

Los mandos de este sistema se encuentran en el panel **A** de la consola central.

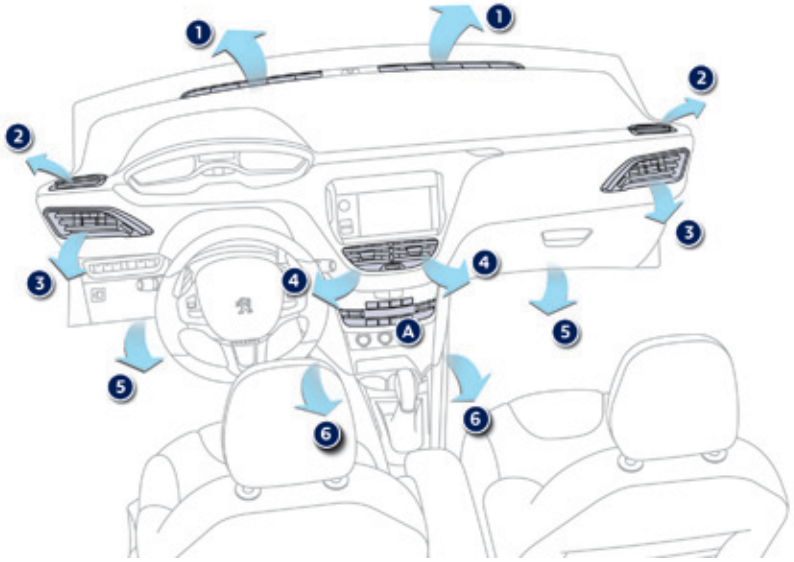

Difusión de aire

1. Difusores de desempañado o deshelado del parabrisas.
2. Difusores de desempañado o deshelado de las lunas laterales delanteras.
3. Aireadores laterales obturables y orientables.
4. Aireadores centrales obturables y orientables.
5. Salidas de aire hacia los pies de los pasajeros delanteros.
6. Salidas de aire hacia los pies de los pasajeros traseros.

Consejos relativos a la ventilación y el aire acondicionado

Para que estos sistemas sean plenamente eficaces, respete las siguientes normas de uso y mantenimiento:

- Para que la distribución del aire sea homogénea, no obstruya las rejillas de entrada de aire exterior situadas en la base del parabrisas, los difusores, los aireadores y las salidas de aire, así como el extractor de aire situado en el maletero.
- No cubra el sensor solar, situado en el salpicadero, ya que interviene en la regulación del sistema de aire acondicionado automático.
- Ponga en funcionamiento el sistema de aire acondicionado durante un mínimo de 5 a 10 minutos, una o dos veces al mes, para mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento.
- Asegúrese de que el filtro de habitáculo esté en buen estado y haga sustituir periódicamente los elementos filtrantes.
  Se recomienda utilizar un filtro de habitáculo combinado que, gracias a su aditivo activo específico, contribuye a purificar el aire respirado por los ocupantes y a mantener la limpieza del habitáculo (reducción de síntomas alérgicos, malos olores y depósitos grasos).
- Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda llevarlo a revisar de acuerdo con las indicaciones de la guía de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía.
- Si el sistema no produce frío, desactívelo y consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

En caso de remolcar una carga máxima en pendiente pronunciada y con temperaturas elevadas, cortar el aire acondicionado permite recuperar la potencia del motor y, por tanto, mejorar la capacidad de remolcado.

Stop & Start

Los sistemas de calefacción y aire acondicionado sólo funcionan con el motor en marcha. Para mantener el confort térmico deseado en el habitáculo, es posible neutralizar temporalmente la función Stop & Start (consultar el apartado correspondiente).

Si, tras una parada prolongada al sol, la temperatura interior es muy elevada, no dude en airear el habitáculo durante un momento.
Coloque el mando de caudal de aire a un nivel suficiente para garantizar la renovación del aire del habitáculo.
El sistema de aire acondicionado no contiene cloro y no representa ningún peligro para la capa de ozono.

La condensación generada por el aire acondicionado provoca, al detener el vehículo, un goteo de agua normal bajo el mismo.

Ventilación

Consejos de regulación

Para obtener...	Calefacción o aire acondicionado manual				
	Distribución de aire	Caudal de aire	Reciclado de aire / Entrada de aire exterior	Temperatura	AC manual
CALOR		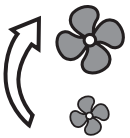	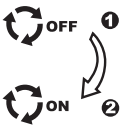		—
FRÍO		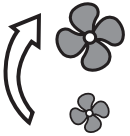	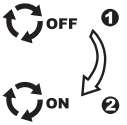		ON
DESEMPAÑADO DESHELADO		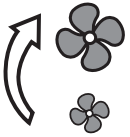			ON

Aire acondicionado automático: Utilice preferentemente el modo de funcionamiento totalmente automático pulsando la tecla **"AUTO"**.

Calefacción/Ventilación

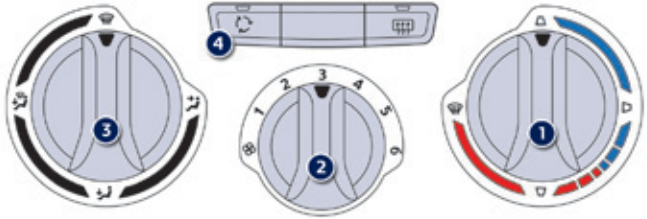

1. Regulación de la temperatura.
2. Regulación del caudal de aire.
3. Regulación de la distribución de aire.
4. Entrada de aire/ Reciclado de aire.
5. Encendido/Apagado del aire acondicionado.

Aire acondicionado manual

El sistema de aire acondicionado sólo funciona con el motor en marcha.

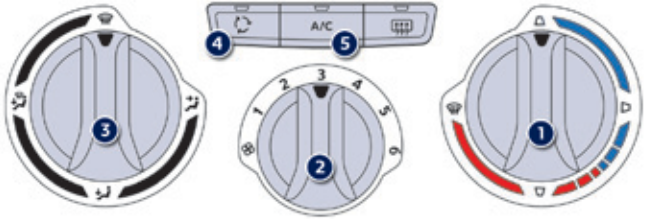

Ajuste de la temperatura



☞ Gire el mando entre azul (frío) y rojo (calor) para modular la temperatura a su agrado.

Regulación del caudal de aire



☞ Gire el mando entre las posiciones **1** y **6** para obtener un caudal de aire suficiente para garantizar su confort.

Colocando el mando de caudal de aire en posición **0** (neutralización del sistema), el sistema deja de gestionar el confort térmico. No obstante, se puede seguir percibiendo un ligero flujo de aire debido al desplazamiento del vehículo.

Reglaje de la distribución de aire



Parabrisas y lunas laterales.



Parabrisas, lunas laterales y pies de los ocupantes.



Pies de los ocupantes.



Aireadores centrales y laterales.



La distribución de aire se puede modular colocando el mando en una posición intermedia.

Entrada de aire/Reciclado de aire

El reciclado del aire interior permite aislar el habitáculo de los olores y humos exteriores. En cuanto sea posible, vuelva a permitir la entrada de aire exterior para evitar la degradación de la calidad del aire y la formación de vaho.



☞ Pulse la tecla para hacer circular el aire interior; el piloto se encenderá.

☞ Vuelva a pulsar la tecla para permitir la entrada de aire exterior; el piloto se apagará.

Encendido/Apagado del aire acondicionado



El aire acondicionado está previsto para funcionar eficazmente en todas las estaciones del año, siempre que las ventanillas estén cerradas.

Permite:

- en verano, bajar la temperatura;
- en invierno, con temperaturas superiores a 3 °C, aumentar la eficacia del desempañado.

Encendido

☞ Pulse la tecla **"A/C"**. El piloto de la tecla se encenderá.

> El aire acondicionado no funciona cuando el mando de regulación del caudal de aire **2** está en posición **"0"**.

Para obtener aire frío con mayor rapidez, utilice el reciclado del aire interior durante un momento y, a continuación, vuelva a seleccionar la entrada de aire exterior.

Apagado

☞ Pulse de nuevo la tecla **"A/C"**. El piloto de la tecla se apagará.

La interrupción del aire acondicionado puede generar molestias (humedad, vaho).

Aire acondicionado automático bizona

El aire acondicionado sólo funciona con el motor en marcha.

Funcionamiento automático

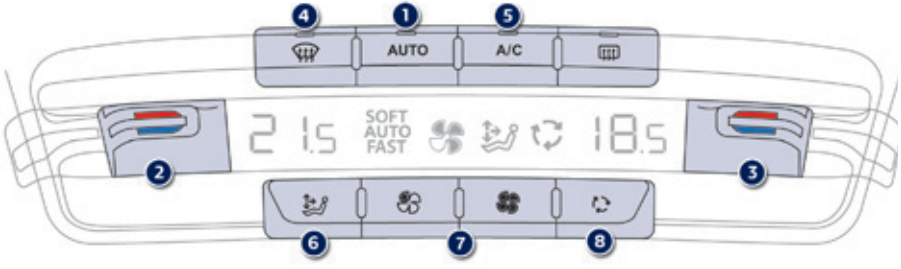

1. Programa automático de confort.
2. Regulación de la temperatura del lado del conductor.
3. Regulación de la temperatura del lado del acompañante.
4. Programa automático de visibilidad.
5. Encendido/Apagado del aire acondicionado.
6. Regulación de la distribución de aire.
7. Regulación del caudal de aire.
8. Entrada de aire/Reciclado de aire.

Programa automático confort

Tres modos de funcionamiento permiten al conductor y al acompañante modular el confort del habitáculo a su agrado.

AUTO

☞ Pulse la tecla **"AUTO"** tantas veces como sea necesario. El piloto se encenderá al pulsar la tecla por primera vez y el modo activado se indicará en la pantalla del aire acondicionado automático:

SOFT AUTO — Privilegia una suavidad óptima y un funcionamiento silencioso limitando el caudal de aire.

AUTO — Ofrece el mejor equilibrio entre confort térmico y funcionamiento silencioso.

AUTO FAST — Privilegia una difusión de aire dinámica y eficaz.

> **i** Con el motor frío, el caudal de aire alcanzará su nivel óptimo progresivamente para evitar una difusión demasiado intensa de aire frío. Con tiempo frío, el sistema otorga prioridad a la difusión de aire caliente únicamente hacia el parabrisas, las lunas laterales y los pies de los ocupantes.

Regulación de la temperatura

El conductor y el acompañante pueden ajustar la temperatura a su agrado de forma independiente.
El valor indicado en la pantalla corresponde a un nivel de confort y no a una temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.



☞ Accione el mando **2 o 3 h**acia abajo (azul) o hacia arriba (rojo) para disminuir o aumentar el valor respectivamente.

Un valor en torno a 21 permite obtener un confort óptimo. No obstante, según sus necesidades, es habitual regularlo entre 18 y 24.
Se recomienda evitar una diferencia superior a 3 entre los valores de los lados izquierdo y derecho.

i Si, al entrar en el vehículo, la temperatura interior es mucho más fría o más caliente que el valor de confort, es inútil modificar dicho el valor para alcanzar el confort deseado. El sistema compensa automáticamente la diferencia de temperatura con la mayor rapidez posible.

Programa automático visibilidad



Ver apartado "Desempañado-Deshelado del parabrisas".

Ajustes manuales

Según sus preferencias, es posible modificar manualmente alguno de los parámetros propuestos por el sistema. Las demás funciones seguirán gestionándose de forma automática.
En el momento en que se modifica un reglaje, el testigo de la tecla **"AUTO"** se apaga.



☞ Pulse de nuevo la tecla **"AUTO"** para volver al programa de confort.

i Para refrigerar o calentar al máximo el habitáculo, es posible rebasar los valores mínimo de 14 o máximo de 28.

☞ Accione los mandos **2 o 3 h**acia abajo hasta que se indique **"LO"** o hacia arriba hasta que aparezca **"HI"**.

Encendido/Apagado del aire acondicionado



El aire acondicionado está previsto para funcionar eficazmente en cualquier estación con las ventanillas cerradas.

Permite:

- en verano, reducir la temperatura;
- en invierno, con una temperatura superior a 3 °C, aumentar la eficacia del desempañado.

Encendido

☞ Pulse la tecla **"A/C"**. El piloto de la tecla se encenderá.

El aire acondicionado no funciona si el caudal de aire está neutralizado.

Apagado

☞ Vuelva a pulsar la tecla **"A/C"**. El piloto de la tecla se apagará.

La interrupción del sistema puede generar molestias (humedad, vaho...).

Reglaje de la distribución de aire



☞ Pulse esta tecla tantas veces como sea necesario para orientar el caudal de aire sucesivamente hacia:

- el parabrisas, las lunas laterales y los pies de los ocupantes;
- el parabrisas y las lunas laterales (desempañado o deshelado);
- los aireadores centrales y laterales;
- los aireadores centrales, los aireadores laterales y los pies de los ocupantes;
- los pies de los ocupantes.

Regulación del caudal de aire



☞ Pulse la tecla **"hélice llena"** para aumentar el caudal de aire.

El símbolo del caudal de aire (hélice) se indicará en pantalla, llenándose progresivamente en función del valor consignado.



☞ Pulse la tecla **"hélice vacía"** para reducir el caudal de aire.

Entrada de aire/Reciclado de aire



☞ Pulse esta tecla para hacer circular el aire interior. El piloto de la tecla y el símbolo de reciclado de aire se encenderán.

El reciclado de aire permite aislar el habitáculo de olores y humos exteriores. Se activa automáticamente al activar el lavaparabrisas.

☞ En cuanto sea posible, pulse de nuevo esta tecla para permitir la entrada de aire exterior y evitar la formación vaho. El piloto de la tecla se apagará.

! Evite el funcionamiento prolongado del reciclado del aire interior (existe riesgo de formación de vaho y de degradación de la calidad del aire).

Neutralización del sistema



☞ Pulse la tecla **"hélice vacía"** del caudal de aire hasta que el símbolo de la hélice desaparezca y se indique "---".

Esta acción neutraliza todas las funciones del sistema de aire acondicionado.
El confort térmico deja de gestionarse. No obstante, se puede seguir percibiendo un ligero flujo de aire debido al desplazamiento del vehículo.

! Evite circular durante mucho tiempo con el sistema neutralizado (existe riesgo de formación de vaho y de degradación de la calidad del aire). Pulsando la tecla **"hélice llena"** el sistema se reactiva con los valores anteriores a la neutralización.

Desempañado-Deshelado del parabrisas



Estas serigrafías en el frontal le indican la posición de los mandos para desempañar o deshelar rápidamente el parabrisas delantero y las lunas laterales.

Con aire acondicionado manual

- ☞ Coloque los mandos de caudal de aire, de temperatura y distribución de aire en la posición específica.
- ☞ Pulse la tecla **"A/C"** para el aire acondicionado; el piloto de la tecla se encenderá.

Con aire acondicionado automático bizona

Programa automático visibilidad

- ☞ Seleccione este programa para desempañar o deshelar con mayor rapidez el parabrisas y las lunas laterales.

El sistema gestiona automáticamente el aire acondicionado, el caudal y la entrada de aire, y distribuye la ventilación de manera óptima hacia el parabrisas y las lunas laterales.

- ☞ Para interrumpirlo, pulse de nuevo la tecla **"visibilidad"** o pulse **"AUTO"**. El piloto de la tecla se apagará y se encenderá el de la tecla **"AUTO"**.

El sistema se reactiva con los valores anteriores a la neutralización.

Con el Stop & Start, cuando el desempañado está activo, el modo STOP no está disponible.

Desempañado-Deshelado de la luneta trasera



La tecla de mando está situada en el frontal del sistema de aire acondicionado.

Encendido

El desempañado-deshelado de la luneta trasera sólo funciona con el motor en marcha.

- ☞ Pulse esta tecla para desempañar o deshelar la luneta trasera y, según la versión, los retrovisores exteriores. El testigo asociado a la tecla se encenderá.

Apagado

El desempañado se apaga automáticamente para evitar un consumo de corriente excesivo.

- ☞ Es posible interrumpir el funcionamiento del desempañado antes de que se corte automáticamente volviendo a pulsar la tecla. El testigo asociado a la tecla se apagará.

- ☞ Apague el desempañado de la luneta trasera y de los retrovisores exteriores en cuanto deje de ser necesario, ya que un bajo consumo de corriente permite una disminución del consumo de carburante.

3

Acondicionamiento del interior

1. **Guantera iluminada**
   (ver detalles en la página siguiente)
2. **Gran compartimento abierto (sin autorradio)**
3. **Toma de accesorios de 12 V (120 W)**
   Respete la potencia para no dañar el accesorio
4. **Toma USB /Jack**
   (ver detalles en las páginas siguientes)
5. **Compartimentos abiertos**
6. **Portalatas**
7. **Reposabrazos central**
8. **Portaobjetos de puerta**

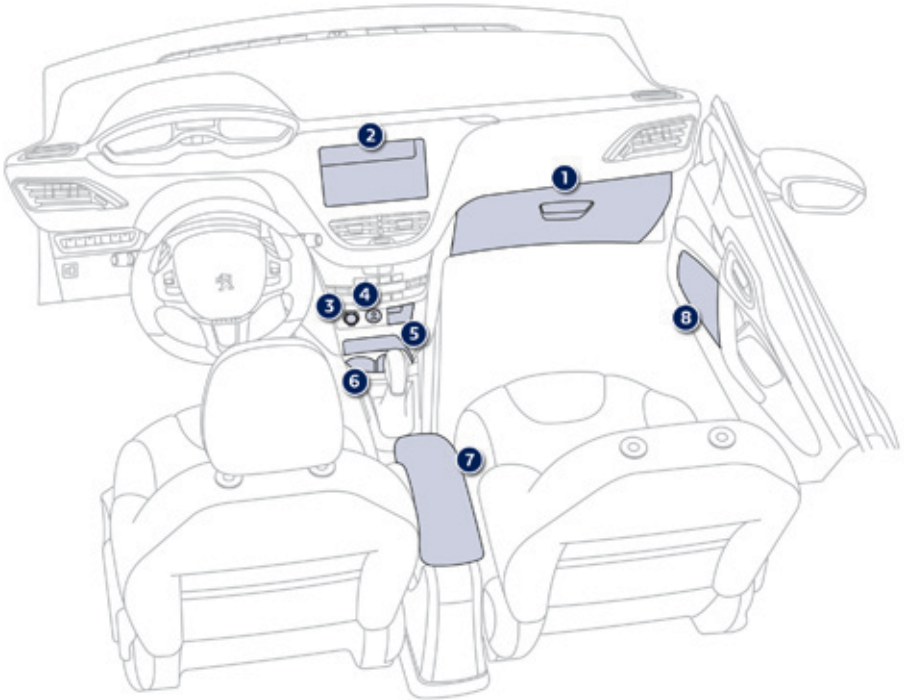

Guantera

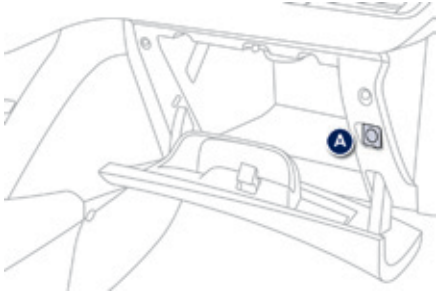

La guantera está acondicionada para guardar una botella de agua, la documentación de a bordo del vehículo...
Su tapa está acondicionada para guardar unas gafas, etc.

☞ Para abrir la guantera, levante la empuñadura.

La guantera se ilumina al abrir la tapa*.
En su interior se encuentra el mando de neutralización del airbag frontal del acompañante **A**.

Toma de accesorios de 12 V

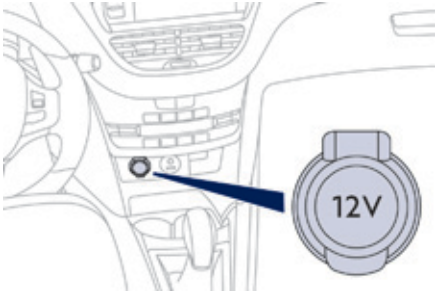

☞ Para conectar un accesorio de 12 V (potencia máxima: 120 watios), abra la tapa y conecte el adaptador adecuado.

* Según versión.

Toma USB/Jack



Este módulo de conexión, compuesto por una toma JACK y un puerto USB, está situado en la consola central.
Permite conectar un dispositivo portátil, como un reproductor digital de tipo iPod® o una llave USB.
El sistema lee los archivos en formato de audio y los transmite al sistema de audio para ser escuchados a través de los altavoces del vehículo.
Los archivos pueden manejarse con los mandos del volante o desde el frontal del autorradio, y se visualizan en la pantalla multifunción.

Cuando está conectado al puerto USB, el dispositivo portátil puede recargarse automáticamente.

Para más detalles sobre el uso de este equipamiento, consulte el apartado "Audio y Telemática".

Alfombrillas

Dispositivo amovible de protección de la moqueta.

Montaje

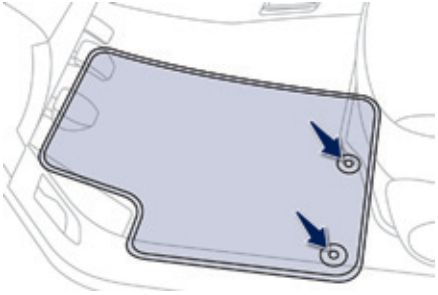

Para el primer montaje de la alfombrilla del lado del conductor, utilice exclusivamente las fijaciones que se incluyen.
Las demás alfombrillas simplemente se colocan sobre la moqueta.

Desmontaje

Para desmontar la alfombrilla del lado del conductor:

- ☞ Retroceda el asiento al máximo.
- ☞ Suelte las fijaciones.
- ☞ Retire la alfombrilla.

Montaje

Para volver a montar la alfombrilla del lado del conductor:

- ☞ Coloque correctamente la alfombrilla.
- ☞ Vuelva a insertar las fijaciones, presionando.
- ☞ Compruebe que la alfombrilla esté bien fijada.

! Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:

- Utilice exclusivamente alfombrillas adaptadas a las fijaciones de que dispone el vehículo; su uso es obligatorio.
- Nunca superponga varias alfombrillas.

El uso de alfombrillas no homologadas por PEUGEOT puede obstaculizar el acceso a los pedales y entorpecer el funcionamiento del regulador/limitador de velocidad.
Las alfombrillas autorizadas por PEUGEOT están provistas de dos fijaciones situadas bajo el asiento.

Acondicionamiento del maletero

1. **Bandeja trasera**
   (ver detalles en la página siguiente)
2. **Ganchos**
   (ver detalles en la página siguiente)
3. **Iluminación del maletero**
4. **Anillas de anclaje (según versión)**

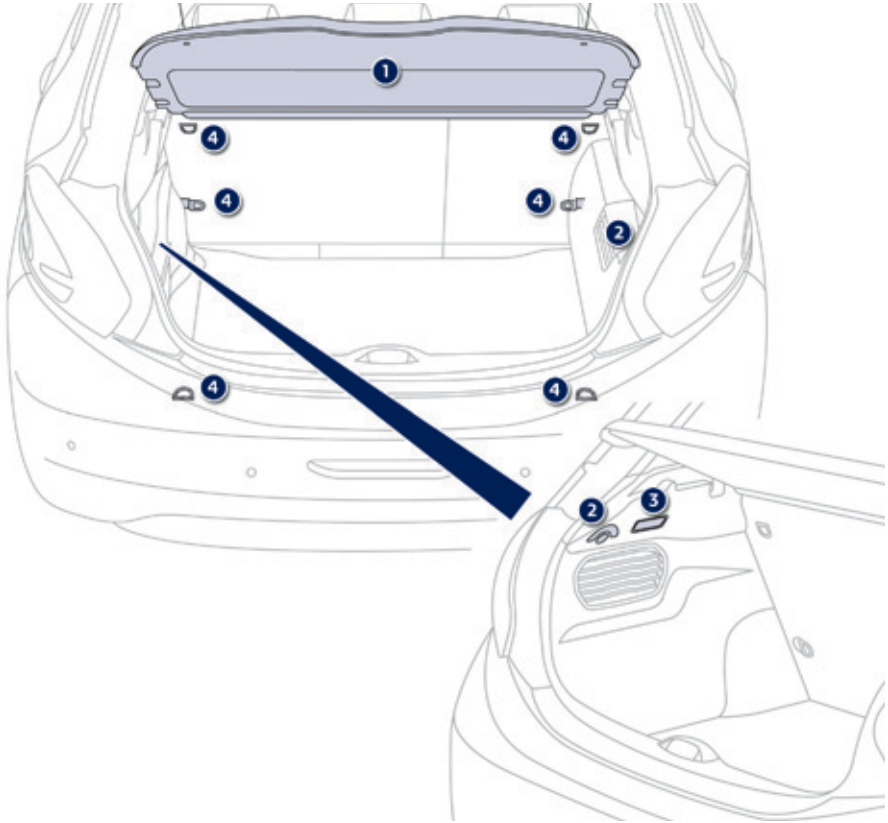

Bandeja trasera

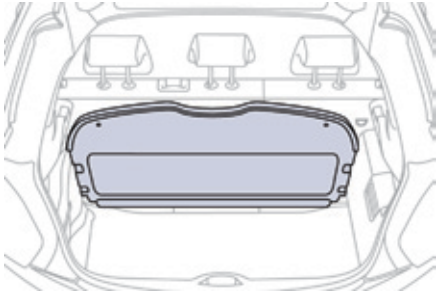

Para retirar la bandeja:

☞ Suelte los dos cordones.

☞ Levante ligeramente la bandeja y retírela.

Para guardarla, existen varias posibilidades:

- o bien en vertical detrás de los asientos delanteros;
- o bien en vertical detrás de los asientos traseros.

Ganchos

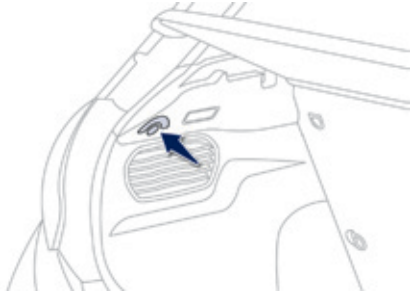

Permiten colgar las bolsas de la compra.

Triángulo de preseñalización (ubicación)

El vehículo dispone de un emplazamiento bajo el asiento delantero para guardar un triángulo plegado o su caja.

! Antes de salir del vehículo para montar e instalar el triángulo póngase el chaleco de seguridad.

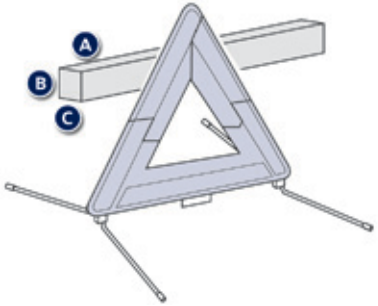

Las dimensiones del triángulo (plegado) o de su caja deben ser las siguientes:

- **A:** longitud = **438** mm
- **B:** altura = **56** mm
- **C:** anchura = **38** mm

Para utilizar el triángulo, consulte las instrucciones del fabricante.

Colocación del triángulo en la carretera

☞ Coloque el triángulo detrás del vehículo como se indica en la siguiente tabla, en función del tipo de vía y de la luminosidad exterior.

Distancia de colocación (en metros)		
Carretera		Autopista
Día	Noche	
50 m	80 m	150 m

i Estos valores son referencias internacionales.
Coloque el triángulo respetando la legislación vigente en cada país.

El triángulo puede adquirirse como accesorio. Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Arranque-Parada del motor

Con **caja de velocidades manual**, coloque la palanca de cambios en punto muerto.
Con **caja de velocidades pilotada**, coloque la palanca de cambios en **N**.
Con **caja automática**, coloque la palanca de cambios en **P** o **N**.

Arranque del vehículo

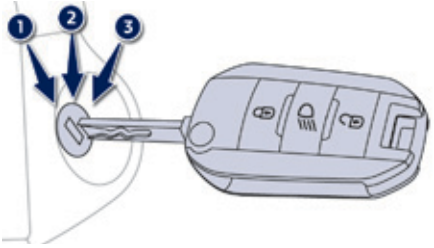

- ☞ Introduzca la llave en el contactor.
  El sistema reconocerá el código de arranque.
- ☞ Gire la llave al máximo hacia el parabrisas, hasta la posición **3 (arranque)**.
- ☞ En cuanto el motor se ponga en marcha, suelte la llave.

Parada del vehículo

- ☞ Inmovilice el vehículo.
- ☞ Gire la llave al máximo hacia el volante, hasta la posición **1 (stop)**.
- ☞ Extraiga la llave del contactor.

! Rueda libre

Por motivos de seguridad, nunca circule en rueda libre.
De lo contrario, algunas funcionalidades del vehículo no estarían activas.

! La parada del motor provoca la pérdida de asistencia a la frenada.

i Evite enganchar a la llave un objeto pesado que pudiera forzar el eje del contactor y provocar fallos de funcionamiento.

i Olvido de la llave

Al abrir la puerta del conductor, aparecerá un mensaje de alerta, acompañado de una señal sonora, para recordar al conductor que ha dejado la llave en posición **1 (stop)**.

En caso de olvidar la llave en el contactor en posición **2 (contacto)**, el contacto se cortará automáticamente al cabo de una hora.
Para volver a poner el contacto, ponga la llave en posición **1 (stop)** y luego en posición **2 (contacto)**.

Freno de estacionamiento manual

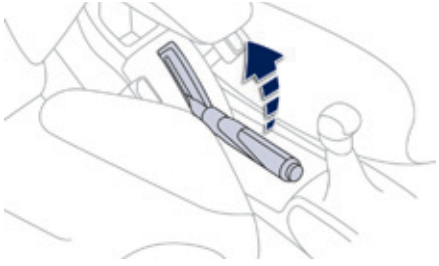

Accionamiento

☞ Tire de la palanca del freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

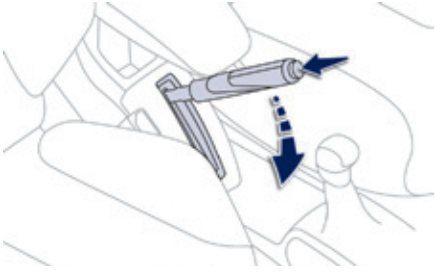

Destensado

☞ Tire ligeramente de la palanca del freno de estacionamiento y presione el botón de desbloqueo para a continuación bajar completamente la palanca.

Con el vehículo en marcha, el encendido de este testigo y del testigo **STOP**, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, indica que el freno está accionado o no se ha soltado bien.

! Para estacionar el vehículo en pendiente, gire las ruedas para apoyarlas contra el bordillo, pise el freno principal, accione el freno de estacionamiento, engrane una marcha y corte el contacto.

Caja de velocidades manual de 5 marchas

Introducción de la marcha atrás

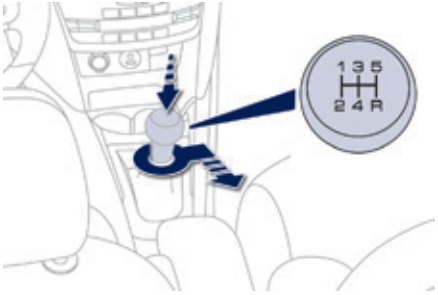

☞ Empuje la palanca de cambios hacia la derecha y luego hacia atrás.

! Introduzca la marcha atrás únicamente con el vehículo parado y el motor al ralentí.

i Por motivos de seguridad y para facilitar el arranque del motor:
- Seleccione siempre el punto muerto.
- Pise el pedal de embrague.

Caja manual de 6 velocidades

Introducción de la 5ª o la 6ª marcha

☞ Desplace la palanca de cambios al máximo hacia la derecha para engranar correctamente la 5ª o la 6ª marcha.

Introducción de la marcha atrás

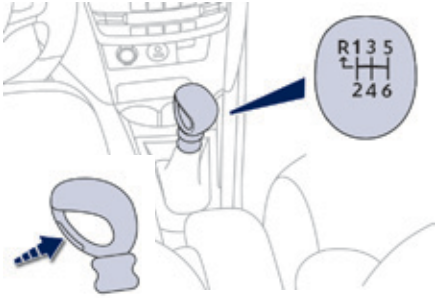

☞ Presione el gatillo del pomo y desplace la palanca de cambios hacia la izquierda y luego hacia delante.

! Introduzca la marcha atrás únicamente con el vehículo parado y el motor al ralentí.

i Por motivos de seguridad y para facilitar el arranque del motor:
- Seleccione siempre el punto muerto.
- Pise el pedal de embrague.

Indicador de cambio de marcha

Sistema que permite reducir el consumo de carburante recomendando la marcha más adecuada.

Funcionamiento

Según la conducción y el equipamiento del vehículo, el sistema puede recomendarle que se salte una o varias marchas. Si eso ocurre, puede seguir esa indicación sin necesidad de introducir las marchas intermedias.
La recomendación de introducir una marcha no debe considerarse obligatoria, ya que la configuración de la vía, la densidad de la circulación y la seguridad son elementos determinantes para la elección de la marcha más adecuada. Así pues, es responsabilidad del conductor seguir o no las indicaciones del sistema.
Esta función no se puede desactivar.

> Con una caja de velocidades pilotada o automática el sistema solo está activo en modo manual.

Ejemplo:



- Usted circula en tercera velocidad.

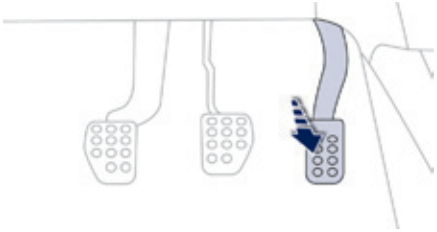

- A continuación, pisa el pedal del acelerador.



- El sistema puede proponerle que introduzca una marcha superior.



La información aparece en el cuadro de a bordo en forma de una flecha.

> En los vehículos equipados con una caja de velocidades manual, la flecha puede ir acompañada de la indicación de la marcha preconizada.

> El sistema adapta las consignas de cambio de marcha en función de las condiciones de circulación (pendiente, carga, etc.) y de las solicitudes del conductor (potencia, aceleración, frenada, etc.).
> El sistema no propone en ningún caso:
> - introducir la primera marcha;
> - introducir la marcha atrás.

Caja de velocidades pilotada de 5 marchas

La caja de velocidades pilotada de cinco marchas permite elegir entre el confort del automatismo o el placer del cambio de marchas manual.
Así pues, ofrece tres modos de conducción:

- modo **automático**, en el que la caja gestiona automáticamente las marchas, sin intervención del conductor;
- modo **secuencial**, en el que el conductor cambia de marchas manualmente con la palanca de cambios o los mandos bajo el volante;
- modo **auto secuencial**, por ejemplo para realizar un adelantamiento, permaneciendo en el modo automático pero utilizando las funcionalidades del modo secuencial.

! No circule con la mano en la palanca de cambios, ya que podría dañar la caja de velocidades.

Palanca de cambios

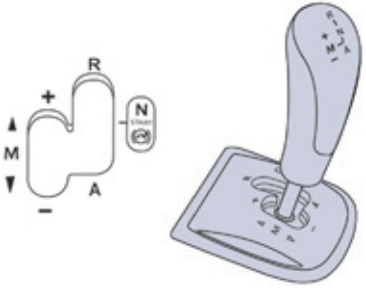

R. Marcha atrás.
☞ Pisando el freno, desplace la palanca hacia arriba para seleccionar esta posición.
N. Punto muerto.
☞ Pisando el freno, seleccione esta posición para arrancar.
A. Modo automático.
☞ Desplace la palanca hacia atrás para seleccionar este modo.
M. +/- Modo secuencial con cambio de marchas manual.
☞ Desplace la palanca hacia atrás y luego hacia la izquierda para seleccionar este modo, y a continuación:

- impulse la palanca hacia delante para cambiar a una marcha más larga.
- o impulse la palanca hacia atrás para cambiar a una marcha más corta.

Mandos bajo el volante



+. Mando para cambiar a la marcha superior.
☞ Accione la leva **"+"** hacia el volante para engranar una marcha más larga.
-. Mando para cambiar a la marcha inferior.
☞ Accione la leva **"-"** hacia el volante para engranar una marcha más corta.

i Los mandos bajo el volante no permiten seleccionar el punto muerto ni introducir o sacar la marcha atrás.

4

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Posiciones de la palanca de cambios

N. Neutral (punto muerto)
R. Reverse (marcha atrás)
1, 2, 3, 4, 5. Marchas en modo secuencial
AUTO. Se enciende al seleccionar el modo automático. Se apaga al cambiar a modo secuencial.

☞ Pise el **pedal del freno** cuando parpadee este testigo (p. ej.: para arrancar el motor).

Al introducir la marcha atrás, suena una señal.

Arranque del vehículo

☞ Para arrancar, coloque la palanca en posición **N**.

☞ Pise a fondo el pedal del freno.

☞ Arranque el motor.

Si el motor no arranca:

- si **N** parpadea en el cuadro de a bordo, desplace la palanca a la posición **A**, y luego a **N,**
- si el tetsigo **"Pisar el freno"** parpadea en el cuadro de a bordo, pise con mayor firmeza el pedal del freno.

☞ Seleccione un modo (posición **M** o **A**) o la marcha atrás (posición **R**).

☞ Suelte el freno de estacionamiento.

☞ Suelte progresivamente el pedal del freno y acelere.

AUTO y **1 o R** se indicarán en el cuadro de a bordo.

Parada-Arranque en pendiente

En caso de detener el vehículo en pendiente, no lo inmovilice utilizando el acelerador, accione el freno de estacionamiento.

Para arrancar en pendiente, acelere progresivamente destensando a la vez el freno de estacionamiento.

Modo secuencial

☞ Después de arrancar el vehículo, seleccione la posición **M** para cambiar a modo secuencial.

AUTO desaparecerá y las marchas engranadas se indicarán sucesivamente en el cuadro de a bordo.

Las solicitudes de cambio de marcha solo se tienen en cuenta si el régimen motor lo permite. Al reducir la velocidad, por ejemplo al aproximarse a un stop o un semáforo, la caja de velocidades cambiará automáticamente a marchas más cortas hasta la primera marcha.

Modo automático

☞ Después de haber utilizado el modo secuencial, seleccione la posición **A** para volver al modo automático.



AUTO y la marcha engranada se indicarán en el cuadro de a bordo.

La caja de velocidades funciona entonces en modo autoadaptativo, sin la intervención del conductor, seleccionando permanentemente la marcha más adecuada según los siguientes parámetros:

- optimización del consumo;
- estilo de conducción;
- perfil de la vía;
- carga del vehículo.

i Para obtener una aceleración óptima, por ejemplo para adelantar a otro vehículo, pise con firmeza el pedal del acelerador superando el punto de resistencia.

Modo "autosecuencial"

En modo automático, es posible retomar temporalmente la conducción manual en cualquier momento utilizando los mandos bajo el volante.
Estos mandos permiten seleccionar manualmente las marchas en situaciones que requieran reducir de marcha antes que en modo automático (al aproximarse a una rotonda, al salir de un parking con rampa, para adelantar...).
La caja de velocidades engrana la marcha solicitada si el régimen motor lo permite. **AUTO** permanece indicado en el cuadro de a bordo.
Pasado un momento, la caja de velocidades vuelve a gestionar las marchas automáticamente.

Tracción autónoma* (circular sin acelerar)

Esta función permite maniobrar el vehículo con mayor suavidad cuando se circula a baja velocidad (maniobras de estacionamiento, embotellamientos…).
Cuando el motor funciona al ralentí, el freno está destensado y la posición **A**, **M** o **R** seleccionada, el vehículo se desplaza al soltar el pedal del freno (sin necesidad de accionar el acelerador).
Por motivos de seguridad, esta función se activará solo si se pisa el pedal del freno al cambiar de marcha, en marcha adelante o marcha atrás.
Se desactiva al abrir la puerta del conductor. Cierre la puerta y pise el pedal del freno o del acelerador para reacticar la función.

i El vehículo no se desplaza sin acdcionar el acelerador si la palanca de cambios permanece en posición **N** durante más de **2 segundos**, el motor está en funcionamiento y el pedal del freno no se está pisando al seleccionar la posición **A**, **M** o **R**.

* Solo para motores gasolina.

! No deje a niños solos sin vigilancia en el interior dle vehículo con el motor en marcha.

Parada del vehículo

Antes de apagar el motor, es posible seleccionar la posición **N** para dejar el vehículo en punto muerto.
En ese caso, **es imprescindible accionar el freno de estacionamiento** para inmovilizar el vehículo.

Reinicialización

Después de haber desconectado la batería, es necesario reinicializar la caja de velocidades.

☞ Ponga el contacto.



AUTO y **-** se indicarán en el cuadro de a bordo.

☞ Seleccione la posición **N**.



☞ Pise a fondo el pedal del freno.

☞ Espere aproximadamente 30 segundos hasta que se indique **N** o una marcha en el cuadro de a bordo.



☞ Suelte el pedal de freno.

La caja de velocidades volverá a estar operativa.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE Con el contacto puesto, el encendido de este testigo y el parpadeo de **AUTO**, acompañados de una señal sonora y un mensaje en pantalla, indican un fallo de funcionamiento de la caja de velocidades.
Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! Es obligatorio pisar a fondo el pedal del freno durante el arranque del motor.
Nunca seleccione el punto muerto **N** con el vehículo en circulación.
No introduzca la marcha atrás **R** hasta haber detenido el vehículo por completo pisando el freno.
Accione siempre el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

Caja de velocidades pilotada de 6 marchas

La caja de velocidades pilotada de seis marchas permite elegir entre el confort del automatismo o el placer del cambio de marchas manual.

Así pues, ofrece dos modos de conducción:

- modo **automático**, en el que la caja gestiona automáticamente las velocidades;
- modo **manual**, para el cambio de marchas secuencial por el conductor.

En modo automático, es posible cambiar de marcha utilizando puntualmente los mandos del volante, por ejemplo, para efectuar un adelantamiento.

! No circule con la mano en la palanca de cambios, ya que podría dañar la caja de velocidades.

Palanca de cambios

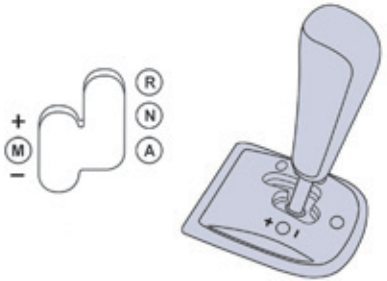

R. Marcha atrás

☞ Pisando el freno, levante y empuje la palanca hacia adelante.

N. Punto muerto

☞ Pisando el freno, seleccione esta posición para arrancar.

A. Modo automático

☞ Desplace la palanca hacia atrás para seleccionar este modo.

M. + / -. Modo manual con cambio secuencial de las velocidades

☞ Desplace la palanca hacia la izquierda para seleccionar este modo, y:

- dé un impulso hacia adelante para engranar una marcha más larga;
- o dé un impulso hacia atrás para engranar una marcha más corta.

Mandos bajo el volante



+. Mando para cambiar a la marcha superior

☞ Accione hacia el volante la leva **"+"** para engranar una marcha más larga.

-. Mando para cambiar a la marcha inferior

☞ Accione hacia el volante la leva **"-"** para engranar una marcha inferior.

i Los mandos en el volante no permiten seleccionar el punto muerto ni introducir o sacar la marcha atrás.

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Posiciones de la palanca de cambios

N. Neutral (Punto muerto)
R. Reverse (Marcha atrás)
1 2 3 4 5 6. Marchas en modo manual
AUTO. Se enciende al seleccionar el modo automático. Se apaga al cambiar a modo manual.

☞ **Pise el pedal del freno** cuando parpadee este testigo (p.ej.: arranque del motor).

Al introducir la marcha atrás, suena una señal.

Arranque del vehículo

☞ Para arrancar, coloque la palanca en posición **N**.

☞ Pise a fondo el pedal del freno.

☞ Arranque el motor.

Si el motor no arranca:

- si **N** parpadea en el cuadro de a bordo, desplace la palanca a la posición **A**, y luego a **N**,
- si el mensaje **"Pisar el freno"** se indica, pise con mayor firmeza el pedal del freno.

☞ Seleccione un modo automático (posición **A** - automático o **M** - manual) o la marcha atrás (posición **R**).

☞ Destense el freno de estacionamiento.

☞ Suelte el pedal del freno y acelere.

A UTO y **1**, **1 o R** aparecerán en la pantalla del cuadro de a bordo.

Modo automático

☞ Después de arrancar el vehículo, seleccione la posición **A** para cambiar a modo automático.

AUTO y la marcha engranada aparecerán en la pantalla del cuadro de a bordo.

La caja de velocidades funcionará entonces en modo autoadaptativo, sin que el conductor intervenga, seleccionando permanentemente la marcha más adecuada en función de los siguiente parámetros:
- estilo de conducción;
- perfil de la vía.

Para obtener una aceleración óptima, por ejemplo, para adelantar a otro vehículo, pise a fondo el pedal del acelerador, superando el punto de resistencia.

Cambio de marchas manual



Esta función permite cambiar de marcha de forma puntual, por ejemplo para efectuar un adelantamiento, sin abandonar el modo automático.

☞ Accione los mandos bajo el volante **+** o **-**.

La caja de velocidades introducirá la marcha solicitada si el régimen motor lo permite. **AUTO** permanecerá indicado en el cuadro de a bordo.

Tras un momento sin accionar los mandos, la caja de velocidades volverá a gestionar las marchas automáticamente.

Modo manual

☞ Después de arrancar el vehículo, seleccione la posición **M** para pasar al modo manual.

☞ Tire de la palanca hacia el signo **+** para engranar una marcha más larga.

☞ Empuje la palanca hacia el signo **-** para engranar una marcha más corta.

Las marchas engranadas se indicarán sucesivamente en la pantalla del cuadro de a bordo.

Las solicitudes de cambio de marcha sólo se realizarán si el régimen motor lo permite.

No es necesario soltar el acelerador para cambiar de marcha.

Al frenar o ralentizar, la caja de velocidades cambiará automáticamente a una marcha más corta para que el vehículo circule con la marcha más adecuada.

Si se introduce la marcha atrás a velocidad muy reducida, ésta no se engranará hasta que el vehículo esté completamente parado. Un testigo se encenderá en la pantalla del cuadro de a bordo.

En caso de fuerte aceleración, la caja no cambiará a la marcha superior, salvo si el conductor acciona los mandos del volante.

Nunca seleccione el punto muerto **N** con el vehículo en circulación.

Introduzca la marcha atrás **R** una vez que el vehículo se haya detenido por completo pisando el pedal del freno.

Tracción autónoma (circular sin acelerar)

Esta función permite maniobrar el vehículo con mayor suavidad cuando se circula a baja velocidad (maniobras de estacionamiento, embotellamientos...).
Cuando el motor funciona al ralentí, el freno está destensado y la posición **A**, **M** o **R** seleccionada, el vehículo se desplaza al soltar el pedal del freno (sin necesidad de accionar el acelerador).
Por motivos de seguridad, esta función se activará solo si pisa el pedal del freno al introducir la marcha, en marcha adelante o marcha atrás.
Se desactiva al abrir la puerta del conductor. Cierre la puerta y pise el pedal del freno o del acelerador para reactivar la función.

El vehículo no se desplaza sin accionar el acelerador si la palanca de cambios permanece en posición **N** durante más de **2 segundos**, el motor está en marcha y no se está pisando el freno al seleccionar la posición **A**, **M** o **R**.

No deje a niños solos sin vigilancia en el interior dle vehículo con el motor en marcha.

Parada del vehículo

Antes de apagar el motor, puede:
- introducir la posición **N** para dejar el vehículo en punto muerto;
- o dejar una marcha engranada, en cuyo caso el vehículo no podrá desplazarse.

En ambos casos, es imperativo accionar el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

En caso de inmovilizar el vehículo con el motor en marcha, ponga obligatoriamente la palanca de cambios en punto muerto **N**.
Antes de realizar cualquier intervención en el compartimento motor, compruebe que la palanca de cambios esté en punto muerto **N** y que el freno de estacionamiento esté accionado.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE Con el contacto puesto, el parpadeo de este testigo y de **AUTO**, acompañados de una señal sonora y un mensaje en la pantalla del cuadro de a bordo, indica un fallo de funcionamiento de la caja de velocidades.
Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a su revisión.

Pise obligatoriamente a fondo el pedal del freno al arrancar el motor.
Al estacionar, accione siempre el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

Caja de velocidades automática

La caja de velocidades automática de cuatro marchas permite elegir entre el confort del automatismo integral, enriquecido con los programas sport y nieve, o el cambio de marchas manual.
Así pues, se ofrecen cuatro modos de conducción:

- Funcionamiento **automático**, en el que la caja gestiona electrónicamente las marchas.
- Programa **sport**, que permite un estilo de conducción más dinámico.
- Programa **nieve**, para mejorar la conducción en caso de adherencia reducida.
- Funcionamiento **manual**, para el cambio secuencial de las velocidades por el conductor.

Pletina de la caja de velocidades

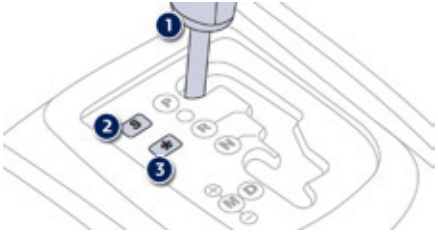

1. Palanca de cambios
2. Botón **"S" (sport)**
3. Botón **" ❄ " (nieve)**

Palanca de cambios

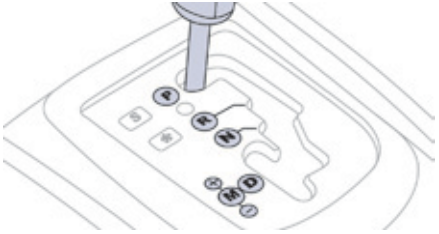

P. Estacionamiento
- Inmovilización del vehículo, con el freno de estacionamiento tensado o destensado.
- Arranque del motor.

R. Marcha atrás
- Maniobras de marcha atrás, con el vehículo parado y el motor al ralentí.

N. Punto muerto
- Inmovilización del vehículo, con el freno de estacionamiento tensado.
- Arranque del motor.

D. Funcionamiento automático

M + / -. Funcionamiento manual con cambio secuencial de las cuatro marchas.

☞ Empuje la palanca hacia adelante para cambiar a una marcha más larga.
o
☞ Empuje la palanca hacia atrás para cambiar a una marcha más corta.

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Cuando se desplaza la palanca por la rejilla para seleccionar una posición, el testigo correspondiente se enciende en el cuadro de a bordo.

P. Parking (estacionamiento)
R. Reverse (marcha atrás)
N. Neutral (punto muerto)
D. Drive (conducción automática)
S. Programa **sport**
❄. Programa **nieve**
1 2 3 4. Marchas introducidas en modo de funcionamiento manual
-. Valor no válido en modo de funcionamiento manual

Pisar el freno

☞ Si se enciende este testigo en el cuadro de a bordo, pise el pedal del freno (p. ej., para arrancar el motor).

Arranque del vehículo

- Tense el freno de estacionamiento.
- Seleccione la posición **P** o **N**.
- Arranque el motor.

Si no se sigue este procedimiento, sonará una señal, acompañada de un mensaje de alerta.



- Con el motor en marcha, pise el pedal del freno.

- Destense el freno de estacionamiento.
- Seleccione la posición **R**, **D** o **M**.



- Suelte progresivamente el pedal del freno.

El vehículo se desplazará inmediatamente.

i Si, durante la circulación, introduce por descuido la posición **N**, deje que el motor ralentice y, a continuación, introduzca la posición **D** para acelerar.
En caso de temperatura inferior a -23°C, es necesario dejar el motor en funcionamiento en vacío durante cuatro minutos, para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil del motor y de la caja de velocidades.

! Si, con el motor funcionando al ralentí y el freno suelto, se seleccionan las posiciones **R**, **D** o **M**, el vehículo se desplaza, incluso sin pisar el acelerador.
Nunca deje a los niños sin vigilancia dentro del vehículo cuando el motor esté en marcha.
Para realizar una operación de mantenimiento con el motor en marcha, tense el freno de estacionamiento y seleccione la posición **P**.

Funcionamiento automático

- Introduzca la posición **D** para seleccionar el cambio **automático** de las cuatro marchas.

La caja de velocidades funciona entonces en modo autoadaptativo, sin la intervención del conductor, seleccionando permanentemente la marcha más adecuada según el estilo de conducción, el perfil de la vía y la carga del vehículo.
Para obtener una aceleración máxima sin accionar la palanca, pise a fondo el pedal del acelerador (kick down). La caja de velocidades cambiará automáticamente a una marcha más corta o mantendrá la marcha seleccionada hasta el régimen máximo del motor.
Al frenar, la caja de velocidades cambia automáticamente a marchas más cortas para ofrecer un freno motor eficaz.
Si se suelta bruscamente el acelerador, la caja de velocidades no cambiará a la marcha superior con el fin de mejorar la seguridad.

! Nunca seleccione la posición **N** cuando el vehículo esté circulando.
Nunca seleccione las posiciones **P** o **R** hasta que el vehículo esté detenido por completo.

Programas sport y nieve

Estos dos programas específicos completan el funcionamiento automático en situaciones particulares.

Programa sport "S"

☞ Pulse el botón **"S"** una vez haya arrancado el motor.

La caja de velocidades dará prioridad automáticamente a un estilo de conducción dinámico.



S se indicará en el cuadro de a bordo.

Programa nieve "❄"

☞ Pulse el botón "❄" una vez haya arrancado el motor.

La caja de velocidades se adaptará a la conducción sobre firme deslizante.
Este programa facilita los arranques y la motricidad en condiciones de adherencia reducida.



❄ se indicará en el cuadro de a bordo.

Vuelta al funcionamiento automático

☞ En cualquier momento, pulse de nuevo el botón seleccionado para salir del programa y volver al modo autoadaptativo.

Funcionamiento manual

☞ Introduzca la posición **M** para seleccionar el cambio **secuencial** de las cuatro marchas.
☞ Empuje la palanca hacia el signo **+** para cambiar a una marcha más larga.
☞ Tire de la palanca hacia el signo **-** para cambiar a una marcha más corta.

El cambio de una marcha a otra, solo se efectúa si las condiciones de velocidad del vehículo y de régimen motor lo permiten; si no, se impondrán momentáneamente las normas del funcionamiento automático.



La **D** desaparecerá y las marchas que se introduzcan aparecerán sucesivamente en el cuadro de a bordo.

En subrégimen o sobrerrégimen, la marcha seleccionada parpadea durante unos segundos y, a continuación, se indica la marcha realmente engranada.
Es posible cambiar de la posición **D** (automático) a la posición **M** (manual) en cualquier momento.
En parado o a velocidad muy reducida, la caja de velocidades selecciona automáticamente la velocidad **M1**.
En modo de funcionamiento manual, los programas sport y nieve no están operativos.

Valor no válido en funcionamiento manual



Este símbolo se indicará en caso de haber introducido una marcha de forma incorrecta (selector entre dos posiciones).

Parada del vehículo

Antes de parar el motor, es posible seleccionar la posición **P** o **N** para dejar el vehículo en punto muerto.
En ambos casos, tense el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

Si la palanca no está en la posición **P**, al abrir la puerta del conductor o aproximadamente 45 segundos después de cortar el contacto, aparece un mensaje de alerta en la pantalla.

☞ Vuelva a situar la palanca en la posición **P**; el mensaje desaparecerá.

Si conduce sobre firme inundado o al vadear, circule despacio.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE Con el contacto puesto, el encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje de alerta en la pantalla, indica un fallo de la caja de velocidades.
Si eso ocurre, la caja pasa a modo de emergencia, bloqueándose en la 3ª marcha. En esta situación, es posible percibir una sacudida importante al cambiar de **P** a **R** y de **N** a **R**. Ese tirón no supone ningún riesgo para la caja de velocidades.
No supere la velocidad de 100 km/h, o la establecida por la reglamentación local si es más restrictiva.
Contacte lo antes posible con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Existe riesgo de deteriorar la caja de velocidades:

- Si se pisa al mismo tiempo el pedal del freno y el del acelerador.
- Si, con la batería agotada, se fuerza el cambio de la palanca de la posición **P** a otra posición.

Para limitar el consumo de carburante durante una parada prolongada con el motor en marcha (en embotellamientos, etc.), sitúe la palanca de cambios en la posición **N** y tense el freno de estacionamiento.

Stop & Start

El Stop & Start pone el motor momentáneamente en vigilancia —en modo STOP— durante las fases de interrupción de la circulación (en semáforos en rojo, embotellamientos y otros). El motor vuelve a arrancar automáticamente —en modo START— cuando el conductor desea reanudar la marcha. El rearranque se efectúa de manera instantánea, rápida y silenciosa.
El Stop & Start, especialmente adecuado para uso urbano, permite reducir el consumo de carburante, las emisiones de gases contaminantes y el nivel sonoro en las paradas.

Funcionamiento

Paso del motor a modo STOP

El testigo **"ECO"** se enciende en el cuadro de a bordo y el motor se pone en vigilancia:

- para los **motores diésel e-HDi**:
  - **con caja de velocidades manual,** a velocidad inferior a 20 km/h, poniendo la palanca de cambios en punto muerto y soltando el pedal de embrague;
  - **con caja de velocidades pilotada,** a velocidad inferior a 6 km/h, al pisar el pedal del freno o poner la palanca de cambios en posición **N**.
- para los **motores gasolina e-VTi, e-THP** y **diésel Blue HDi**, con el vehículo parado.

Un contador suma el tiempo acumulado de funcionamiento en modo STOP durante el trayecto. El contador se pone a cero al poner el contacto con la llave.

Para mayor comodidad, el modo STOP no está disponible durante las maniobras de estacionamiento, en los segundos posteriores a haber sacado la marcha atrás.
El modo STOP no modifica las funciones del vehículo como los frenos, la dirección asistida...

Nunca reposte carburante con el motor en modo STOP. Corte imperativamente el contacto con la llave.

Casos particulares: modo STOP no disponible

El modo STOP no se activa cuando:

- la puerta del conductor está abierta;
- el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado;
- la velocidad del vehículo no ha superado los 10 km/h desde el último arranque con la llave;
- el mantenimiento del confort térmico en el habitáculo lo requiere;
- el desempañado está activo;
- lo requieren determinadas condiciones puntuales (carga de la batería, temperatura del motor, asistencia a la frenada, temperatura exterior...) para garantizar el control del sistema.

El testigo **"ECO"** parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Este funcionamiento es completamente normal.

Paso del motor a modo START

El testigo **"ECO"** se apaga y el motor vuelve a arrancar:

- **con caja de velocidades manual,** al pisar el pedal de embrague;
- **con caja de velocidades pilotada**:
  - con la palanca de cambios en posición **A** o **M**, al soltar el pedal del freno;
  - o con la palanca de cambios en posición **N** y sin pisar el freno, al poner la palanca de cambios en posición **A** o **M**;
  - o al introducir la marcha atrás.

Casos particulares: activación automática del modo START

Por motivos de seguridad o confort, el modo START se activa automáticamente cuando:

- se abre la puerta del conductor;
- el conductor se desabrocha el cinturón de seguridad;
- lo requieren determinadas condiciones puntuales (carga de la batería, temperatura del motor, asistencia a la frenada, reglaje del aire acondicionado...) para garantizar el control del sistema o del vehículo.

El testigo **"ECO"** parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Este funcionamiento es completamente normal.

Neutralización

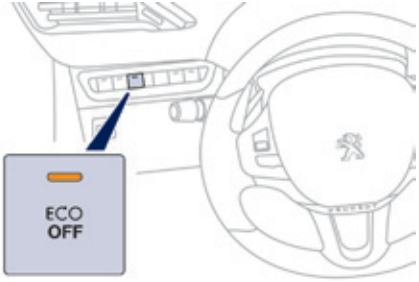

Pulse el mando **"ECO OFF"** en cualquier momento para neutralizar el sistema.
Esto se indica mediante el encendido del piloto del mando, acompañado de un mensaje en pantalla.

! Si la neutralización se efectúa estando en modo STOP, el motor vuelve a arrancar inmediatamente.

Reactivación

Pulse de nuevo el mando **"ECO OFF"**.
El sistema volverá a activarse. Esto se indica mediante el apagado del piloto del mando, acompañado de un mensaje en pantalla.

El sistema se reactiva automáticamente al arrancar el motor con la llave.

Anomalía de funcionamiento

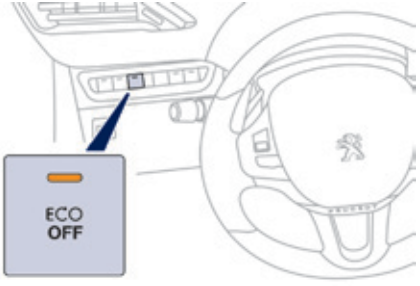

En caso de fallo de funcionamiento del sistema, el piloto del mando **"ECO OFF"** parpadea y luego se enciende de forma fija.
Lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.
Si se produce alguna anomalía en modo STOP, el vehículo podría calarse. En ese caso, todos los testigos del cuadro de a bordo se encenderían. Si eso ocurre, corte el contacto y arranque el motor con la llave.

Mantenimiento

Antes de intervenir en el compartimento motor, neutralice el Stop & Start para evitar posibles lesiones causadas por la activación automática del modo START.

Este sistema requiere una batería de tecnología y características específicas (referencias disponibles en la red PEUGEOT o en un taller cualificado).
El montaje de una batería no recomendada por PEUGEOT podría provocar fallos de funcionamiento del sistema.

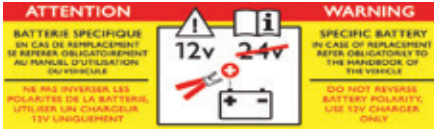

El Stop & Start utiliza una tecnología avanzada. Cualquier intervención en este tipo de batería debe realizarse exclusivamente en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Ayuda al arranque en pendiente

Sistema que mantiene el vehículo inmovilizado un instante (aproximadamente 2 segundos) al arrancar en pendiente, para facilitar el cambio del pedal del freno al del acelerador.
Esta función solo está activa:

- si el vehículo se ha detenido por completo pisando el pedal del freno;
- si se cumplen determinadas condiciones de pendiente;
- cuando la puerta del conductor está cerrada.

La función de ayuda al arranque en pendiente no se puede neutralizar.

! No salga del vehículo durante la fase de mantenimiento temporal de la ayuda al arranque en pendiente.
Si debe salir del vehículo con el motor en marcha, accione manualmente el freno de estacionamiento y verifique que el testigo de freno de estacionamiento esté encendido en el cuadro de a bordo de forma fija.

Funcionamiento

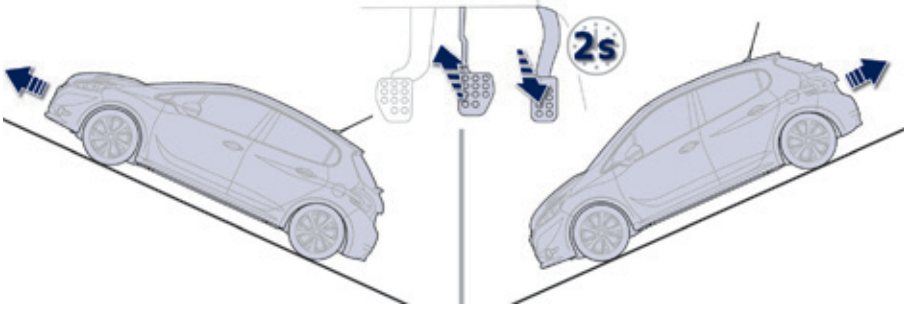

Con el vehículo parado en pendiente ascendente, éste se mantiene inmovilizado un instante después de soltar el pedal del freno:

- si está engranada la primera marcha o el vehículo está en punto muerto, en caja de velocidades manual*;
- si está en posición **A** o **M**, en caja de velocidades pilotada;
- si está en posición **D** o **M**, en caja de velocidades automática.

Con el vehículo parado en pendiente descendente con la marcha atrás engranada, éste se mantiene inmovilizado un instante después de soltar el pedal del freno.

* Según versión.

Anomalía de funcionamiento



Si se produce un fallo de funcionamiento, estos testigos se encienden. Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Limitador de velocidad

Sistema que impide que el vehículo supere la velocidad programada por el conductor.
Una vez alcanzada la velocidad límite, pisar el pedal del acelerador deja de surtir efecto.

El limitador **se activa** manualmente y requiere una velocidad programada de al menos 30 km/h.

El limitador **se interrumpe** accionando manualmente el mando.

Pisando con firmeza el pedal del acelerador, es posible superar momentáneamente la velocidad programada.
Para volver a la velocidad programada solo hay que reducir hasta una velocidad inferior a ésta.

El valor de velocidad programado se queda memorizado al cortar el contacto.

> El limitador no exime en ningún caso de respetar las limitaciones de velocidad, ni sustituye la atención del conductor.

Mandos bajo el volante

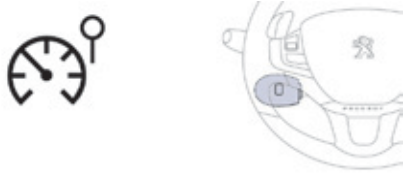



1. Selección del modo limitador

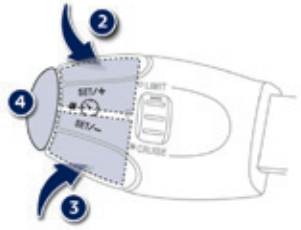

2. Aumento del valor programado
3. Disminución del valor programado
4. Activación/Pausa de la limitación

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Los datos programados pueden verse en la pantalla del cuadro de a bordo.

5. Indicación de activación/pausa de la limitación
6. Indicación de selección del modo limitador
7. Valor de velocidad programado
8. Selección de una velocidad memorizada

Programación

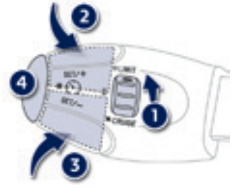

☞ Gire la ruedecilla **1 h**asta la posición **"LIMIT"**. El modo limitador se seleccionará sin activarse (PAUSE).
No es necesario activar el limitador para modificar el valor de velocidad.

☞ Ajuste la consigna pulsando la tecla **2 o 3**.
A continuación, es posible modificar la velocidad programada con las teclas **2 y 3**:
- + o - 1 km/h = pulsación corta;
- + o - 5 km/h = pulsación prolongada;
- por intervalos de + o - 5 km/h = pulsación mantenida.

☞ Active el limitador pulsando la tecla **4**.
☞ Interrumpa el limitador pulsando la tecla **4**; la pantalla confirmará la pausa (PAUSE).
☞ Reactive el limitador pulsando de nuevo la tecla **4**.

Superación de la velocidad programada

Pisar el pedal del acelerador para superar la velocidad programada no surtirá efecto, salvo si se pisa **con firmeza** rebasando el **punto de resistencia**.
El limitador se neutraliza momentáneamente y la velocidad programada, indicada en la pantalla, parpadea.
La vuelta a la velocidad programada, por deceleración voluntaria o no del vehículo, anula automáticamente el parpadeo.











Abandono del modo limitador

☞ Gire la ruedecilla **1 h**asta la posición **"0"**. El modo limitador se deselecciona y la pantalla vuelve al cuentakilómetros total.

Anomalía de funcionamiento



En caso de fallo de funcionamiento del limitador, la velocidad se borra y unos guiones parpadean en la pantalla.
Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder su revisión.

! En caso de descenso pronunciado o de fuerte aceleración, el limitador no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada.
Para evitar la interferencia con los pedales:
- asegúrese de que la alfombrilla esté bien colocada;
- nunca superponga varias alfombrillas.

Regulador de velocidad

Sistema que mantiene automáticamente el vehículo a la velocidad programada por el conductor, sin accionar el pedal del acelerador.

La **activación** del regulador es manual. Para activar la función, es necesario circular a una velocidad mínima de 40 km/h y seleccionar:

- la cuarta marcha, con caja de velocidades manual;
- la segunda marcha, en conducción secuencial con caja de velocidades pilotada o automática;
- la posición **A** con caja de velocidades pilotada o **D** con caja de velocidades automática.

El regulador se **interrumpe**, bien manualmente, o bien al accionar el pedal del freno o de embrague o, por motivos de seguridad, al activarse el sistema de "control dinámico de estabilidad".
Pisando el pedal del acelerador, es posible superar momentáneamente la velocidad programada.
Para recuperar la velocidad programada sólo hay que soltar el pedal del acelerador.
Al cortar el contacto se anula cualquier valor de velocidad programado.

Mandos bajo el volante

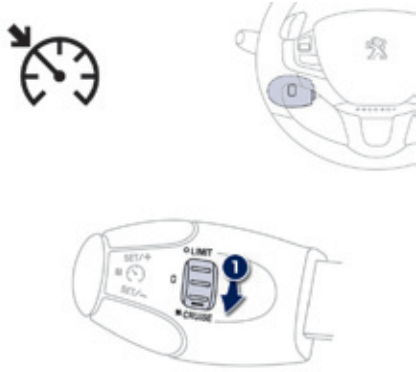

1. Selección del modo regulador.

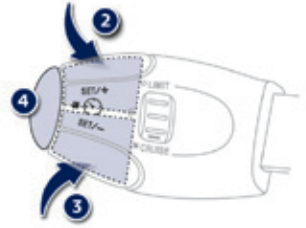

2. Aumento del valor programado.
3. Disminución del valor programado.
4. Pausa/Reanudación de la regulación.

Indicaciones en el cuadro de a bordo

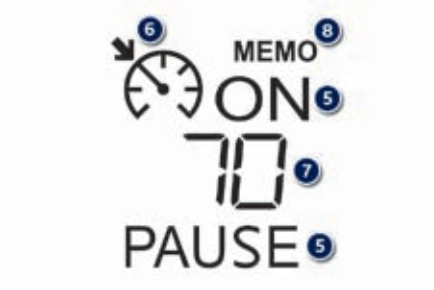

Los datos programados pueden verse en la pantalla del cuadro de a bordo.

5. Indicación de pausa/reanudación de la regulación.
6. Indicación de selección del modo regulador.
7. Valor de velocidad programado.
8. Selección de una velocidad memorizada.

El regulador no exime en ningún caso de respetar las limitaciones de velocidad, ni sustituye la atencin del conductor.

Programación

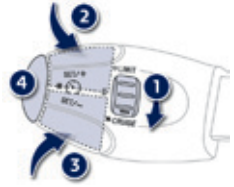

- ☞ Gire la ruedecilla **1 h**asta la posición **"CRUISE"**. El modo regulador se selecciona sin activarse (PAUSE).
- ☞ Ajuste la consigna acelerando hasta alcanzar la velocidad deseada y luego pulse la tecla **2 o 3**.

A continuación, es posible modificar la velocidad programada con las teclas **2 y 3**:

- \+ o - 1 km/h = pulsación corta;
- \+ o - 5 km/h = pulsación larga;
- por intervalos de + o - 5 km/h = pulsación mantenida.

☞ Interrumpa el regulador pulsando la tecla **4**; la pantalla confirma la pausa (PAUSE).

☞ Reactive el regulador pulsando de nuevo la tecla **4**.

Superación de la velocidad programada

Al rebasar la velocidad programada, voluntariamente o no, ésta parpadea en la pantalla.

La vuelta a la velocidad programada por deceleración del vehículo, voluntaria o no, anula automáticamente el parpadeo.

Abandono del modo regulador

☞ Gire la ruedecilla **1 h**asta la posición **"0"**. El modo regulador se deselecciona y la pantalla vuelve al cuentakilómetros total.











Anomalía de funcionamiento



En caso de fallo de funcionamiento del regulador, la velocidad se borra y unos guiones parpadean en la pantalla. Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! Estando activada la regulación, tenga cuidado si mantiene pulsada una de las teclas de modificación de la velocidad programada, ya que podría ocasionar un cambio brusco de la velocidad del vehículo.

No utilice el regulador de velocidad en firme deslizante o con circulación densa.

En caso de descenso pronunciado, el regulador no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada.

Para evitar la interferencia con los pedales:

- asegúrese de que la alfombrilla esté bien colocada;
- nunca superponga varias alfombrillas.

Memorización de las velocidades

Este procedimiento de memorización se aplica tanto al modo limitador de velocidad (velocidad límite) como al modo regulador de velocidad (velocidad de crucero).
El sistema puede memorizar hasta cinco velocidades. Algunas velocidades ya están memorizadas por defecto.

Memorización



MENU

- Acceda al menú general pulsando la tecla "**MENU**".
- Seleccione el menú "**Conducción**".
- En la página secundaria, seleccionoe "Ajustes de velocidad".
- Seleccione la velocidad que desee modificar, pulse en "**Modificar**".



- Introduzca el nuevo valor mediante el teclado digital y valide.
- Valide para guardar los cambios y salir del menú.

! Por motivos de seguridad, el conductor deberá realizar estas operaciones imperativamente con el vehículo parado.

Este botón permite seleccionar todas las velocidades.

Este botón permite deseleccionar todas las velocidades.

Este botón permite restablecer los reglajes de fábrica.

4

Selección

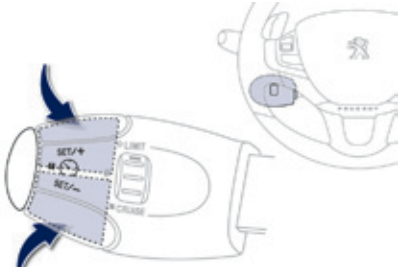

Para seleccionar una velocidad memorizada:

- ☞ Pulse la tecla "**+**" o "**-**" y manténgala pulsada; el sistema se detendrá en la velocidad memorizada más cercana.
- ☞ Pulse de nuevo la tecla "**+**" o "**-**" y manténgala pulsada para seleccionar otra velocidad memorizada.

En el cuadro de a bordo se indica la velocidad y el estado del sistema (activo/inactivo).

Park Assist

Este sistema constituye una asistencia activa al estacionamiento. Detecta una plaza disponible y gestiona el sistema de dirección para estacionar el vehículo en dicha plaza.
Controla la dirección mientras el conductor maneja el pedal del acelerador, el pedal del freno, las marchas y el embrague (caja de velocidades manual). Durante las fases de entrada y de salida de la plaza de estacionamiento, el sistema facilita información visual y sonora al conductor para permitirle realizar una maniobra segura. Puede que sea necesario realizar varias maniobras de marcha adelante y marcha atrás.

El sistema Park Assist no sustituye, en ningún caso, la atención ni la responsabilidad del conductor.
El conductor debe controlar su vehículo asegurándose de que haya espacio suficiente para realizar las maniobras.
En determinados casos, los sensores podrían no detectar pequeños obstáculos situados en los ángulos muertos.

Durante las maniobras, el volante gira rápidamente. No lo sujete ni coloque las manos entre los radios. Para evitar posibles daños, tenga cuidado con las prendas amplias, bufandas, bolsos, etc. que pudieran engancharse.

Para un estacionamiento entre dos vehículos, el sistema no detecta las plazas cuyo tamaño sea claramente inferior o superior a las dimensiones del vehículo.
La función "ayuda al estacionamiento" se activa automáticamente durante las maniobras, por lo que es posible que se encienda un testigo en la pantalla, acompañado de una señal sonora.
Ello no tiene ninguna incidencia en el estacionamiento.

El cambio de las dimensiones de los neumáticos (mayores que los de origen, neumáticos de invierno...) puede entorpecer el correcto desarrollo de la asistencia al estacionamiento.

La selección del tipo de maniobra (entrada o salida de plaza lineal) impide el paso al modo STOP del Stop & Start. En modo STOP, está selección rearranca el motor.

El conductor puede retomar el control de la dirección en cualquier momento agarrando el volante.



El sistema ofrece asistencia en las maniobras de entrada y salida de una plaza de estacionamiento situada entre dos vehículos.

Estacionamiento en línea

☞ Cuando localice una plaza disponible, limite la velocidad del vehículo a 20 km/h como máximo.

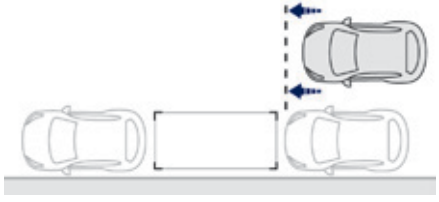

☞ Sitúe el vehículo delante de la plaza disponible.

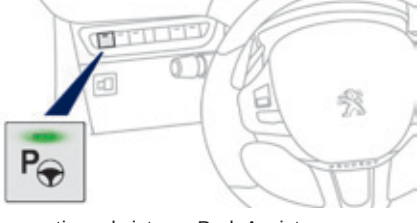

Para activar el sistema Park Assist:

☞ Pulse este mando.

El testigo del mando permanece apagado.

Aparece un mensaje en la pantalla.

☞ Seleccione la maniobra de estacionamiento entre los dos vehículos. El testigo del mando se enciende de manera fija.



☞ Active el indicador de dirección del lado de la plaza donde desea aparcar.



☞ Avance a lo largo de la plaza a una velocidad inferior a 20 km/h para medirla, y manténgase a una distancia comprendida entre 0,5 y 1,5 metros de la fila de vehículos estacionados.

Una vez finaliza la medición, si la plaza es suficientemente grande, aparece un mensaje que indica que es posible realizar el estacionamiento.



☞ Avance el vehículo hasta que aparezca un nuevo mensaje.



☞ Introduzca la marcha atrás y suelte el volante.



La maniobra de estacionamiento ya ha comenzado.
Sin superar la velocidad de 8 km/h, continúe las maniobras siguiendo la información facilitada por la función "ayuda al estacionamiento" hasta que aparezca un mensaje indicando el fin de la maniobra.
El testigo del mando se apaga y suena una señal.

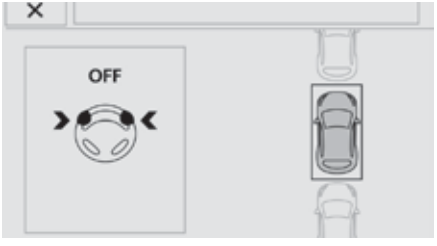

A continuación, el conductor retomará el control de la dirección del vehículo.

Salida de una plaza de estacionamiento en línea

☞ Para salir de la plaza de estacionamiento entre dos vehículos, arranque el motor.



Con el vehículo parado, para activar el sistema Park Assist:

☞ Pulse este mando.

El testigo del mando permanece apagado.

Aparece un mensaje en la pantalla.

☞ Seleccione la maniobra de salida de la plaza de estacionamiento.
El testigo del mando se enciende de manera fija.

☞ Active el indicador de dirección del lado hacia el cual desea salir.
El indicador de dirección parpadea en el cuadro de a bordo durante toda la maniobra, independientemente de la posición del mando.

☞ Introduzca la marcha adelante o la marcha atrás y suelte el volante.

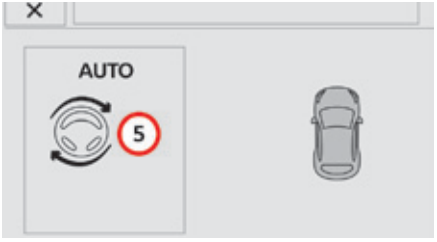

La maniobra de salida de la plaza de estacionamiento ya ha comenzado.
Sin superar la velocidad de 5 km/h, continúe las maniobras siguiendo la información facilitada por la función "ayuda al estacionamiento" hasta que aparezca un mensaje indicando el fin de la maniobra.
La maniobra finaliza cuando el eje delantero del vehículo está fuera de la plaza.
El testigo del mando se apaga y suena una señal.

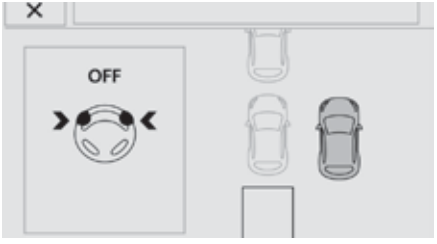

A continuación, el conductor retomará el control de la dirección del vehículo.

Desactivación

El sistema se desactiva automáticamente:
- al cortar el contacto;
- si se cala el motor;
- si no se realiza ninguna maniobra en los 5 minutos después de seleccionar el tipo de maniobra;
- después de una inmovilización prolongada del vehículo durante la maniobra;
- si se activa el antipatinado de las ruedas (ASR);
- si la velocidad del vehículo supera el límite autorizado;
- si el conductor interrumpe el giro del volante;
- si el conductor pulsa el mando del Park Assist;
- si no es posible estacionar el vehículo correctamente (se han realizado demasiadas maniobras para estacionar el vehículo o para salir de la plaza);
- si se abre la puerta del conductor;
- si alguna de las ruedas delanteras encuentra un obstáculo.

! Si el sistema se desactiva durante alguna maniobra, el conductor debe reactivarlo manualmente para reanudar la medición en curso.

En la pantalla aparece un mensaje.

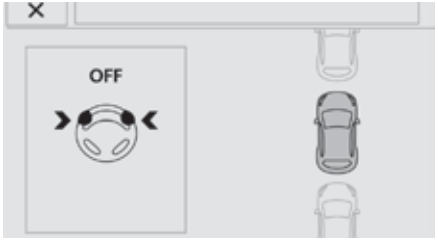

El conductor retomará entonces el control de la dirección del vehículo.

Neutralización

El sistema se neutraliza automáticamente:
- al enganchar un remolque;
- si se abre la puerta del conductor;
- si la velocidad del vehículo supera los 70 km/h.

Para neutralizar el sistema de manera prolongada, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Anomalías de funcionamiento

SERVICE En caso de fallo de funcionamiento del sistema, se enciende este testigo en el cuadro de a bordo y/o aparece un mensaje en la pantalla acompañado de una señal sonora (bip breve). El testigo del mando parpadea durante unos segundos. Si el fallo de funcionamiento se produce mientras se está utilizando el sistema, el testigo se apaga.

STOP En caso de anomalía de la dirección asistida, estos testigos se encienden en el cuadro de a bordo.

Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

! Si la distancia lateral entre el vehículo y la plaza disponible es demasiado grande, el sistema podría no medir la plaza.
Durante una maniobra, el Park Assist no tendrá en cuenta cualquier objeto que supere el gálibo del vehículo.

i En malas condiciones meteorológicas o en invierno, asegúrese de que los captadores no estén cubiertos de suciedad, hielo o nieve.
En caso de fallo de funcionamiento, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para revisar el sistema.

Ayuda al estacionamiento

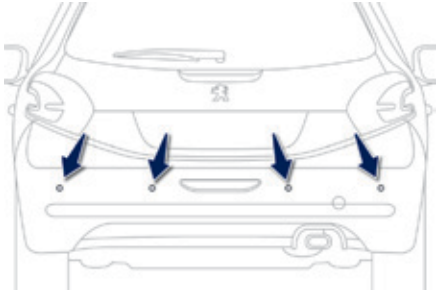

Gracias a unos sensores situados en el paragolpes, esta función le avisa de la proximidad de cualquier obstáculo (persona, vehículo, árbol, barrera...) que esté dentro de su campo de detección.
Algunos tipos de obstáculos (postes, barreras de obras...) detectados al principio ya no lo serán al final de la maniobra a causa de las zonas ciegas.

! Esta función, no puede en ningún caso, sustituir la atención del conductor.

Ayuda al estacionamiento trasero

Se activa al introducir la marcha atrás. La activación se confirma mediante una señal sonora.
La función se desactiva al sacar la marcha atrás.

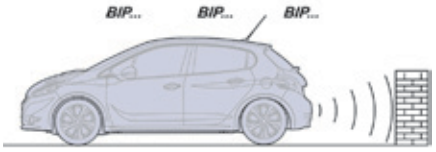

Ayuda sonora

La información de proximidad viene dada por una señal sonora discontinua, cuya frecuencia se hace más rápida a medida que el vehículo se acerca al obstáculo.
El sonido emitido por el altavoz (derecho o izquierdo) permite localizar en qué lado está el obstáculo.
Cuando la distancia "vehículo/obstáculo" es inferior a treinta centímetros, la señal sonora se vuelve continua.

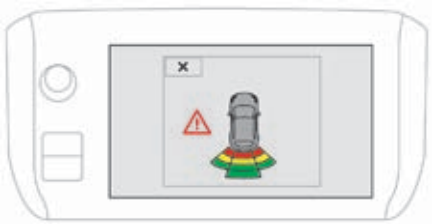

Ayuda gráfica

Completa la señal sonora mediante la indicación en la pantalla multifunción de unos segmentos, cada vez más cerca del vehículo.
A medida que el vehículo se aproxima al obstáculo, el símbolo "Danger" (peligro) aparece en la pantalla.

Neutralización/Activación de la ayuda trasera al estacionamiento

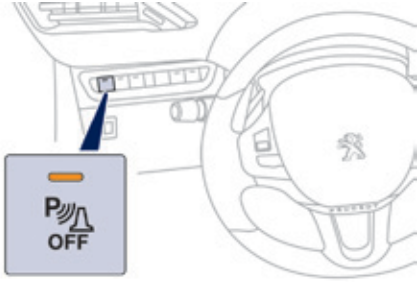

Pulse este botón para neutralizar la función. El piloto del botón se encenderá.
Pulse de nuevo el botón para reactivar la función. El piloto del botón se apagará.

La función se neutralizará automáticamente al enganchar un remolque o montar un portabicicletas (si el vehículo está equipado con un enganche de remolque o portabicicletas recomendado por PEUGEOT).

Anomalía de funcionamiento

SERVICE Si se produce algún fallo de funcionamiento del sistema, al introducir la marcha atrás este testigo se enciende en el cuadro de a bordo y/o aparece un mensaje en la pantalla, acompañado de una señal sonora (bip corto). Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Con mal tiempo o en invierno, asegúrese de que los sensores no estén cubiertos de barro, hielo o nieve.
Al introducir la marcha atrás, una señal sonora (bip largo) indica que los sensores pueden estar sucios.
Algunas fuentes sonoras (motos, camiones, martillos neumáticos...) pueden disparar las señales sonoras de la ayuda al estacionamiento.

Mandos de luces

Dispositivo de selección y de mando de las distintas luces delanteras y traseras que llevan a cabo el alumbrado y la señalización del vehículo.

Alumbrado principal

El vehículo dispone de distintas luces:

- Luces de posición, para ser visto.
- Luces de cruce, para ver sin deslumbrar a los demás conductores.
- Luces de carretera, para ver bien cuando la carretera está despejada.
- Faros direccionales, para ver mejor en las curvas.

Alumbrado adicional

Existen otras luces en el vehículo que permiten adaptar el alumbrado a condiciones particulares de conducción:

- Luz antiniebla trasera, para señalizar mejor el vehículo con niebla.
- Faros antiniebla con alumbrado estático de intersección.
- Luces diurnas, para ser visto de día.
- Alumbrado de acompañamiento y de acogida, para facilitar el acceso al vehículo.

Automatismos de alumbrado

Existen también distintos modos de mando automático del alumbrado según las siguientes opciones:

- Alumbrado de acompañamiento.
- Alumbrado estático de intersección.
- Alumbrado de acogida.
- Alumbrado diurno (luces diurnas).
- Encendido automático de las luces.

Con determinadas condiciones meteorológicas (bajas temperaturas, humedad), es normal la aparición de vaho en la cara interior del cristal de los faros y de las luces traseras, que desaparece unos minutos después de encender las luces.

Anillo de selección del modo de alumbrado principal

Gírelo para que el símbolo deseado quede frente a la marca de referencia.

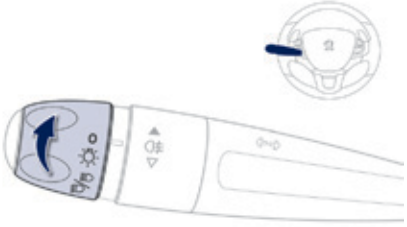

Modelo sin encendido AUTO



Modelo con encendido AUTO

O	Luces apagadas
AUTO	Encendido automático de las luces
	Luces de posición únicamente
	Luces de cruce o de carretera

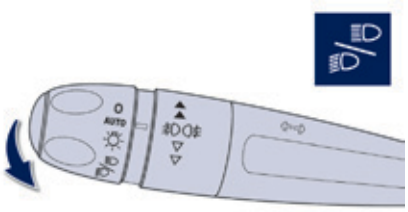

Mando de inversión de las luces

Tire del mando para conmutar el encendido de las luces de cruce/carretera.

En los modos de luces apagadas y luces de posición, el conductor puede encender directamente las luces de carretera ("ráfaga"), que permanecen encendidas mientras tire del mando.

Indicaciones en el cuadro de a bordo

El encendido del testigo correspondiente en el cuadro de a bordo confirma la activación del alumbrado seleccionado.

Anillo de selección de las luces antiniebla

Funcionan junto con las luces de cruce o de carretera.

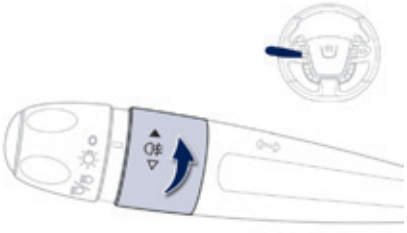

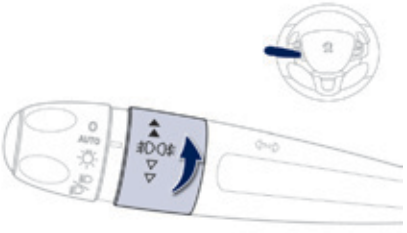

Solo luz antiniebla trasera

- ☞ Para encenderla, gire el anillo hacia delante.

Si se produce el corte automático de las luces (con modelo AUTO), la luz antiniebla y las luces de cruce permanecerán encendidas.

- ☞ Para apagarla, gire el anillo hacia atrás.

Faros antiniebla y luz antiniebla trasera

Gire el anillo hacia:

- ☞ delante, para encender los faros antiniebla;
- ☞ delante una segunda vez, para encender las luz antibiebla trasera;
- ☞ atrás, para apagar la luz antiniebla trasera;
- ☞ atrás una segunda vez, para apagar los faros antiniebla.

Si las luces se apagan automáticamente (en modo AUTO) o al apagar manualmente las luces de cruce, las luces antiniebla y las de posición permanecerán encendidas.

- ☞ Gire el anillo hacia atrás para apagar las luces antiniebla. Las luces de posición también se apagarán.

Con tiempo claro o con lluvia, tanto de día como de noche, está prohibido circular con los faros antiniebla y la luz antiniebla trasera encendidos. En estas situaciones, la potencia del haz de luz puede deslumbrar a los demás conductores. Por ello, solo deben utilizarse con niebla o nieve.
En estas condiciones meteorológicas, es necesario encender manualmente las luces antiniebla y las luces de cruce, ya que el sensor solar puede detectar suficiente luminosidad.
No olvide apagar los faros antiniebla y la luz antiniebla trasera en cuanto dejen de ser necesarios.

Apagado de las luces al cortar el contacto

Al cortar el contacto, todas las luces se apagan automáticamente salvo las luces de cruce si el alumbrado de acompañamiento automático está activado.

Encendido de las luces después de cortar el contacto

Para reactivar el mando de luces, gire el anillo hasta la posición **"0"** (luces apagadas), y a continuación, gírelo hasta la posición que desee.
Al abrir la puerta del conductor, una señal sonora temporal recuerda al conductor que ha olvidado apagar las luces.
Las luces, a excepción de las de posición, se apagarán automáticamente al cabo de un tiempo máximo de treinta minutos para no descargar la batería.

Luces de diodos electroluminiscentes

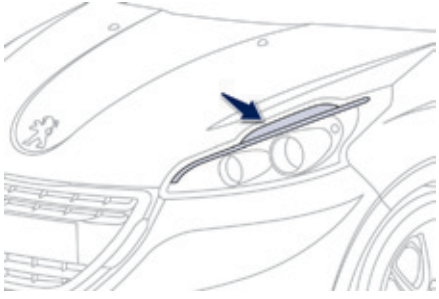

Se encienden al arrancar el motor.
Según el país de destino, las luces de diodos funcionan como:

- luces diurnas* en modo día y luces de posición en modo noche (como luces diurnas, la intensidad luminosa es mayor);

o

- luces de posición en los modos día y noche.

* Función parametrable desde el menú de configuración del vehículo.

Luces diurnas

Sistema de alumbrado para el día, obligatorio en algunos países, que se activa automáticamente al arrancar el motor, permitiendo una mejor visibilidad del vehículo por los demás usuarios de la vía.

Esta función consiste en:

- En los países donde la reglamentación lo exige,
  el encendido de las luces de cruce asociado al encendido de las luces de posición y de matrícula. Esta función no puede neutralizarse.
- En los demás países de comercialización, el encendido de las luces específicas (bombillas o luces de diodos electroluminiscentes). Esta función puede activarse o neutralizarse desde el menú de configuración del vehículo.

Debe colocarse el mando de luces en posición **"0"** o **"AUTO"** (modo día).
La neutralización de las luces diurnas se hace efectiva después de manipular el mando de luces o al volver a arrancar el motor. La activación se aplica con efecto inmediato.

El puesto de conducción (cuadro de a bordo, pantalla multifunción, frontal de aire acondicionado...) no se ilumina, excepto al entrar en modo noche o al encenderse las luces automáticamente o accionar el encendido manual.

Alumbrado de acompañamiento manual

El mantenimiento temporal del encendido de de las luces de cruce después de haber cortado el contacto facilita la salida del vehículo cuando la luminosidad es reducida.

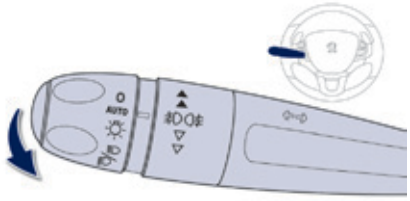

Activación

- ☞ Con el contacto cortado, haga una "ráfaga" con el mando de luces.
- ☞ Una nueva "ráfaga" interrumpe la función.

El alumbrado de acompañamiento manual también se activa a través del botón de alumbrado del mando a distancia (ver apartado "Llave con mando a distancia").

Interrupción

El alumbrado de acompañamiento manual se interrumpe automáticamente al cabo de un tiempo determinado.

Luces de estacionamiento

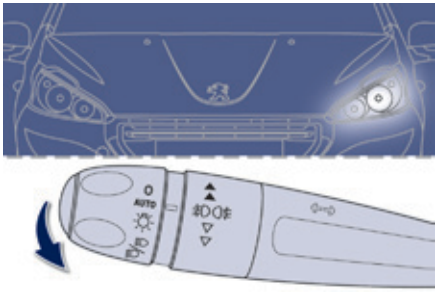

Permiten balizar el lateral del vehículo mediante el encendido de las luces de posición del lado de la circulación.

- ☞ En el minuto posterior al corte del contacto, accione el mando de luces empujándolo hacia arriba o hacia abajo, en función del lado de la circulación (por ejemplo, estacionado en el lado derecho, accione el mando de luces hacia abajo para que se enciendan las luces del lado izquierdo).

Esto se indica mediante una señal sonora y el encendido en el cuadro de a bordo del testigo del indicador de dirección correspondiente.
Para apagar las luces de estacionamiento, coloque el mando de luces en la posición central, o ponga el contacto.

Encendido automático de las luces

Las luces de posición y de cruce se encienden automáticamente, sin intervención del conductor, en caso de detectar poca luminosidad exterior o en determinadas condiciones de activación de los limpiaparabrisas.
En cuanto la luminosidad vuelve a ser suficiente o después de parar los limpiaparabrisas, las luces se apagan automáticamente.

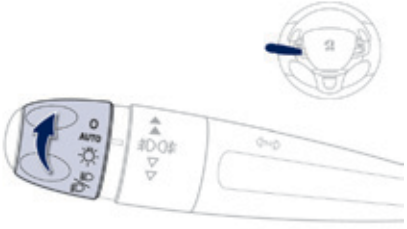

Activación

☞ Gire el anillo hasta la posición **"AUTO"**. La activación de la función va acompañada de un mensaje en pantalla.

Neutralización

☞ Ponga el anillo en otra posición. La desactivación de la función se confirma mediante un mensaje en pantalla.

Alumbrado de acompañamiento automático

La asociación con el encendido automático de las luces aporta al alumbrado de acompañamiento las siguientes posibilidades adicionales:

- Elección de la duración de mantenimiento del alumbrado entre 15, 30 o 60 segundos.
- Activación automática del alumbrado de acompañamiento cuando el encendido automático de las luces está activo.

Programación



La duración del alumbrado de acompañamiento se puede seleccionar desde el menú de configuración del vehículo.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE Si se produce un fallo de funcionamiento del sensor de luminosidad, se encienden las luces, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo y/o aparece un mensaje en pantalla, acompañado de una señal sonora.
Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

! Con niebla o nieve, el sensor de luminosidad puede detectar suficiente luz; en ese acso, las luces no se encenderán automáticamente.
No cubra el sensor de luminosidad, asociado al sensor de lluvia y situado en el centro del parabrisas detrás del retrovisor interior, ya que las funciones asociadas dejarían de funcionar.

Reglaje de los faros

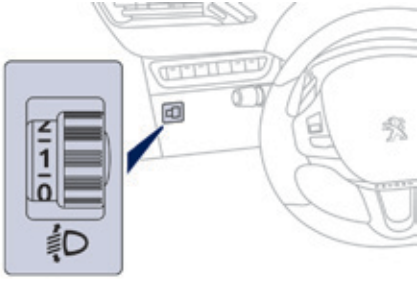

Para no molestar a los demás usuarios de la vía, es necesario regular la altura de los faros en función de la carga del vehículo.

0. 1 ó 2 personas en las plazas delanteras
-. Reglaje intermedio
1. 5 personas
-. 5 personas + carga máxima autorizada
2. Conductor + carga máxima autorizada

Reglaje inicial en posición **"0"**.

Viajes al extranjero

Para conducir su vehículo en un país en el que el sentido de la circulación es inverso al del país de comercialización del vehículo, es necesario adaptar el reglaje de las luces de cruce para no deslumbrar a los usuarios que circulen en sentido contrario.
Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Alumbrado estático de intersección

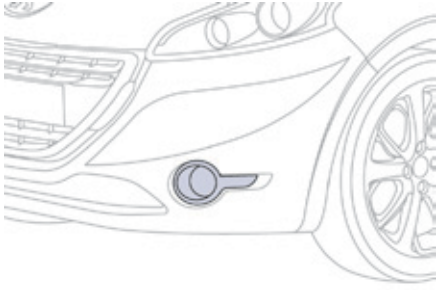

Con las luces de cruce o de carretera encendidas, esta función permite que el haz de luz de los faros antiniebla alumbre el interior de la curva cuando la velocidad del vehículo es inferior a 40 km/h (en conducción urbana, carreteras sinuosas, intersecciones, maniobras de estacionamiento...).

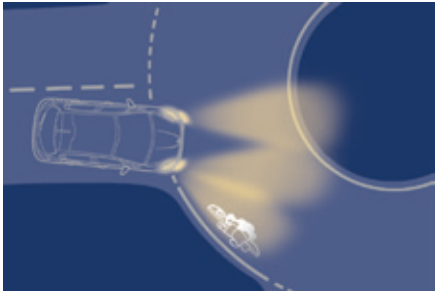

Con alumbrado estático de intersección

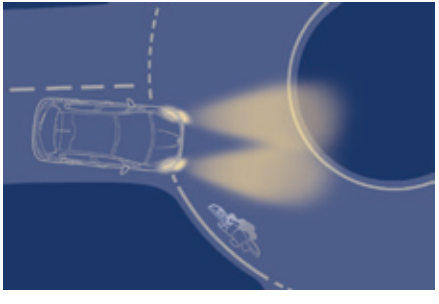

Sin alumbrado estático de intersección

Activación

Esta función se pone en funcionamiento:
- al accionar el indicador de dirección correspondiente;
  o
- a partir de un determinado ángulo de giro del volante.

Interrupción

Esta función está inactiva:
- por debajo de un determinado ángulo de giro del volante;
- a velocidad superior a 40 km/h;
- cuando la marcha atrás está engranada.

Programación



Esta función puede activarse o neutralizarse desde el menú de configuración del vehículo.
La función está activada por defecto.

Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta

El limpiaparabrisas y el limpialuneta han sido concebidos para mejorar progresivamente la visibilidad del conductor en función de las condiciones meteorológicas.

Programas

Existen distintos modos de mando automático del limpiaparabrisas y el limpialuneta, disponibles según las siguientes opciones:

- Barrido automático del limpiaparabrisas delantero.
- Limpiado de la luneta trasera al introducir la marcha atrás.

Mandos manuales

Los mandos del limpiaparabrisas son accionados directamente por el conductor.

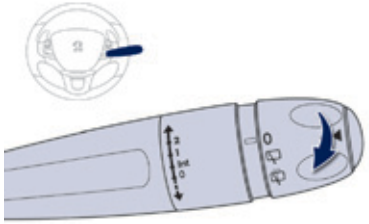

Modelo sin barrido automático

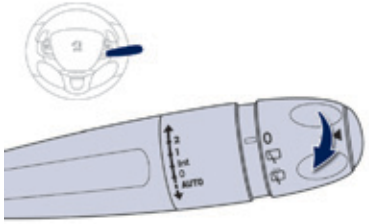

Modelo con barrido automático

Limpiaparabrisas

Cadencia de barrido:

- **2** Rápido (fuertes precipitaciones),
- **1** Normal (lluvia moderada),
- **Int** Intermitente (proporcional a la velocidad del vehículo),
- **0** Parado,
- ↓ Por impulsos (accionando el mando hacia abajo y soltándolo),
- **AUTO ↓** Automático (accione el mando hacia abajo y suéltelo),
  Por impulsos (accione el mando ligeramente hacia el volante).

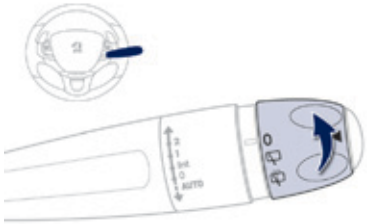

! En caso de nieve o granizo intenso, y si lleva instalado un portabicicletas en el portón del maletero, neutralice el limpialuneta automático desde el menú de configuración del vehículo.

Limpialuneta

Anillo de selección del limpialuneta:

Parado,

Barrido intermitente,

Barrido con lavaluneta (duración determinada).

Marcha atrás

Al introducir la marcha atrás, si el limpiaparabrisas está funcionando, el limpialuneta se pondrá en marcha.

Programación

La activación o neutralización de la función se realiza desde el menú de configuración del vehículo.
Esta función está activada por defecto.

Lavaparabrisas

Tire del mando del limpiaparabrisas hacia el volante. El lavaparabrisas y el limpiaparabrisas funcionan durante un tiempo determinado.

Barrido automático del limpiaparabrisas

El barrido del limpiaparabrisas delantero funciona automáticamente, sin que intervenga el conductor, al detectar lluvia (gracias a un sensor situado detrás del retrovisor interior), adaptando su velocidad a la intensidad de las precipitaciones.

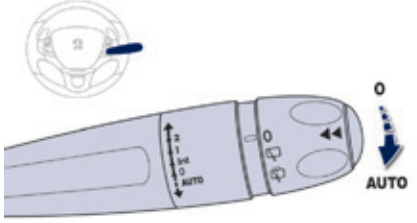

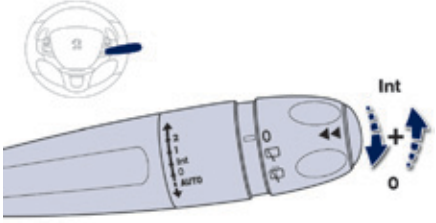

Activación

AUTO

Accione el mando brevemente hacia abajo.
Este testigo se encenderá en el cuadro de a bordo y aparecerá un mensaje.

Neutralización

AUTO

Vuelva a accionar el mando brevemente hacia abajo o coloque el mando en otra posición (Int, 1 ó 2).

El testigo del cuadro de a bordo se apagará y aparecerá un mensaje.

Es necesario volver a activar el barrido automático después de haber cortado el contacto durante más de un minuto, accionando el mando hacia abajo.

Anomalía de funcionamiento

En caso de producirse un fallo de funcionamiento del barrido automático, el limpiaparabrisas funciona en modo intermitente. Llévelo a revisar a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado.

! No cubra el sensor de lluvia, asociado al sensor de luminosidad y situado en el centro del parabrisas detrás del retrovisor interior.
Para lavar el vehículo en un túnel de autolavado, neutralice el barrido automático.
En invierno, se aconseja esperar a que el parabrisas se deshiele por completo antes de accionar el barrido automático.

Posición particular del limpiaparabrisas

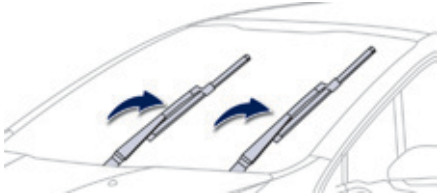

Esta posición permite separar las escobillas del parabrisas delantero.
Permite limpiar las gomas o cambiar las escobillas. Asimismo, puede ser útil en invierno, para evitar que las escobillas se adhieran al parabrisas.

☞ En el minuto posterior al corte del contacto, cualquier acción en el mando del limpiaparabrisas posiciona las escobillas en vertical.
☞ Para volver a colocar las escobillas después de la intervención, ponga el contacto y manipule el mando.

i Para conservar la eficacia de los limpiaparabrisas con escobillas planas tipo "flat-blade" se aconseja:
- Manipularlas con cuidado.
- Limpiarlas con regularidad con agua y jabón.
- No utilizarlas para sujetar un cartón contra el parabrisas.
- Sustituirlas en cuanto aparezcan los primeros signos de desgaste.

Luz de techo

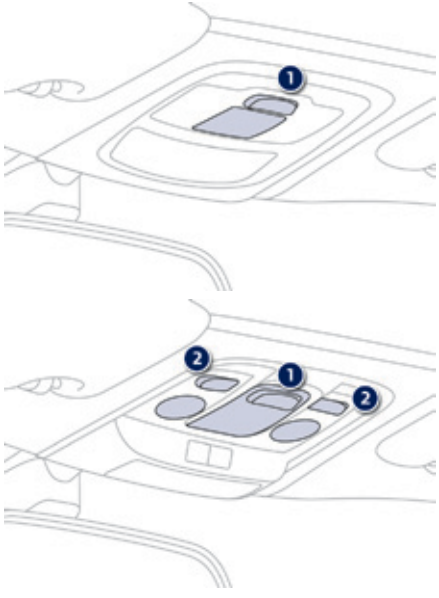

1. **Luz de techo**
2. **Lectores de mapas**

Luz de techo



En esta posición, la luz de techo se enciende progresivamente:

- al desbloquear el vehículo;
- al sacar la llave de contacto;
- al abrir una puerta;
- al activar el botón de cierre del mando a distancia para localizar el vehículo.

Se apaga progresivamente:
- al bloquear el vehículo;
- al poner el contacto;
- 30 segundos después cerrar la última puerta.



Apagada permanentemente



Encendida permanentemente

Con el modo "encendida permanentemente", el tiempo de encendido varía según el contexto:
- Con el contacto cortado, aproximadamente diez minutos.
- En modo economía de energía, aproximadamente treinta segundos.
- Con el motor en marcha, sin límite de tiempo.

Lectores de mapas



☞ Con el contacto puesto, accione el interruptor correspondiente.

No ponga nada en contacto con la luz de techo.

Iluminación ambiental interior

El encendido tamizado de las luces del habitáculo facilita la visibilidad en el vehículo cuando la luminosidad es reducida.



Encendido

Por la noche, los diodos electroluminiscentes (LED) de la iluminación ambiental (luz de techo, cuadro de a bordo, luz de la zona de los pies, techo panorámico, etc.) se encienden automáticamente al encender las luces de posición.

Apagado

La iluminación ambiental se apaga automáticamente al apagar las luces de posición.



Configuración

La iluminación de la consola central y del techo panorámico puede configurarse desde el sistema de audio.

Indicadores de dirección

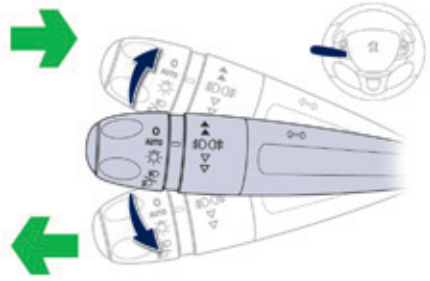

- ☞ Baje al máximo el mando de luces para efectuar una maniobra a la izquierda.
- ☞ Levante al máximo el mando de luces para efectuar una maniobra a la derecha.

> **i** Si olvida quitar los indicadores de dirección durante más de veinte segundos a velocidad superior a 60 km/h, la señal sonora aumentará.

Tres parpadeos

Empuje hacia arriba o hacia abajo el mando de luces sin superar el punto de resistencia; el indicador de dirección correspondiente parpadeará tres veces.

> **i** La utilización de esta función está disponible a cualquier velocidad a la que circule el vehículo. No obstante, se aprecia sobre todo en los cambios de carril en vías rápidas.

Señal de emergencia

Sistema de alerta visual a través de los indicadores de dirección para prevenir a los demás usuarios de la vía en caso de avería, de remolcado o de accidente de un vehículo.

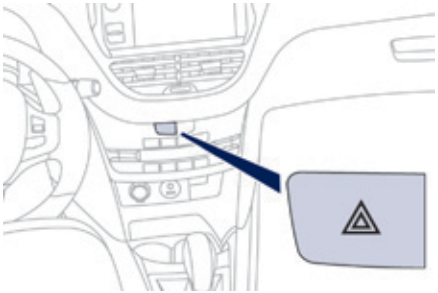

- ☞ Pulse este botón; los indicadores de dirección parpadean.

Puede funcionar con el contacto cortado.

Encendido automático de las luces de emergencia

En una frenada de urgencia, en función de la deceleración, las luces de emergencia se encienden automáticamente.
Se apagan automáticamente al volver a acelerar.

- ☞ También pueden apagarse pulsando el botón.

Llamada de urgencia o de asistencia

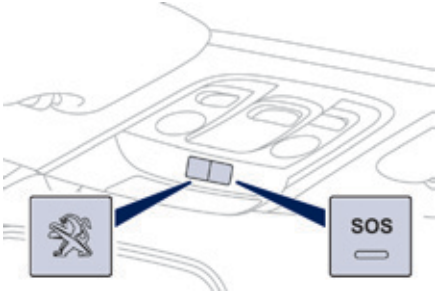

Este dispositivo permite realizar una llamada de urgencia o de asistencia a los servicios de emergencia o a la plataforma PEUGEOT.

Para más detalles sobre la utilización de este equipamiento, consulte el apartado "Audio y Telemática".

Claxon

Sistema de alerta sonora destinado a advertir de un peligro inminente a los demás usuarios de la vía.



☞ Presione la parte central del volante con mandos integrados.

i Utilice el claxon con moderación y solo en los casos previstos por el código de circulación del país donde circule.

Detección de subinflado

Sistema que controla automáticamente la presión de los neumáticos durante la circulación.

El sistema vigila la presión de los cuatro neumáticos, desde el momento en que el vehículo se pone en movimiento.
Compara la información proporcionada por los sensores de velocidad de las ruedas con los **valores de referencia, que se deben reinicializar cada vez que se ajuste la presión de los neumáticos o cada vez que se sustituya una rueda**.
El sistema activa una alerta cuando detecta que la presión de inflado de uno o varios neumáticos es insuficiente.

! El sistema de detección de subinflado no sustituye ni la atención ni la responsabilidad del conductor.
Este sistema no le exime de controlar mensualmente la presión de inflado de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto) así como antes de realizar un trayecto largo.
Circular con algún neumático poco inflado degrada la adherencia a la vía, aumenta la distancia de frenada y provoca el desgaste prematuro de los neumáticos, especialmente en condiciones de circulación severas (carga importante, alta velocidad, trayectos largos).

Circular con algún neumático poco inflado aumenta el consumo de combustible.

! Los valores de presión de inflado prescritos para el vehículo se indican en la etiqueta de presión de los neumáticos.
Ver apartado "Elementos de identificación".
El control de la presión de los neumáticos se debe efectuar "en frío" (con el vehículo parado desde hace una hora o después de un trayecto inferior a 10 km efectuado a velocidad moderada).
En caso contrario (en caliente), añada 0,3 bares a los valores indicados en la etiqueta.

Alerta de subinflado

Se manifiesta mediante el encendido fijo de este testigo, acompañado de una señal sonora y, en función del equipamiento, de la indicación de un mensaje.

- Reduzca inmediatamente la velocidad y evite realizar giros de volante y frenadas bruscos.
- Detenga el vehículo lo antes posible, cuando las condiciones de circulación lo permitan.

! La pérdida de presión detectada no siempre supone una deformación visible del neumático. No se conforme con realizar un control visual.

- En caso de pinchazo, utilice el kit de reparación provisional de neumáticos o la rueda de repuesto (según versión),

o

- Si dispone de un compresor, por ejemplo el del kit de reparación provisional de neumáticos, controle en frío la presión de los cuatro neumáticos,

o

- Si no le resulta posible efectuar dicho control inmediatamente, circule con precaución a velocidad reducida.

i La alerta permanece activada hasta la reinicialización del sistema.

Reinicialización



Es necesario reinicializar el sistema después de realizar cualquier ajuste en la presión de uno o varios neumáticos, y después de cambiar una o varias ruedas.
En el pilar central, en el lado del conductor, hay una etiqueta en la que se recuerda esta información.

! Antes de reinicializar el sistema, asegúrese de que la presión de los cuatro neumáticos se adapta a las condiciones de utilización del vehículo y es conforme a las recomendaciones inscritas en la etiqueta de presión de los neumáticos.
El sistema de detección de subinflado no detecta si la presión es errónea en el momento de la reinicialización.

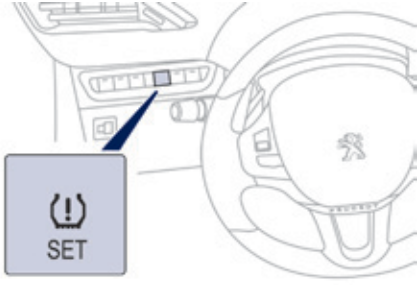

SET

☞ Con el contacto puesto y el vehículo parado, pulse este botón durante aproximadamente 3 segundos y luego suéltelo; una señal sonora confirma la reinicialización.

! La alerta de subinflado solo es fiable si se solicita la reinicialización del sistema con la presión d elas cuatro ruedas correctamente ajustada.

Cadenas para nieve

El sistema no debe reinicializarse después de un montaje o desmontaje de las cadenas para nieve.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE

Cuando se detecta un fallo de funcionamiento en el sistema, el testigo de subinflado parpadea y a continuación permanece fijo, y el testigo de servicio se enciende.
En tal caso, la vigilancia del subinflado de los neumáticos no está garantizada.
Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para la revisión del sistema.

Después de realizar cualquier intervención en el sistema, es necesario comprobar la presión de los cuatro neumáticos y a continuación reinicializarlo.

Programa electrónico de estabilidad (ESC)

El programa electrónico de estabilidad integra los siguientes sistemas:

- antibloqueo de ruedas (ABS) y repartidor electrónico de frenada (REF);
- asistencia a la frenada de urgencia (AFU);
- antipatinado de ruedas (ASR);
- control dinámico de estabilidad (CDS).

Definiciones

Antibloqueo de ruedas (ABS) y repartidor electrónico de frenada (REF)

Este sistema incrementa la estabilidad y manejabilidad del vehículo en las frenadas y contribuye a mejorar el control en las curvas, especialmente en firme irregular o deslizante.
El ABS impide el bloqueo de las ruedas en caso de frenada de urgencia.
El REF garantiza una gestión integral de la presión de frenada rueda por rueda.

Antipatinado de ruedas (ASR)

Este sistema optimiza la motricidad para evitar el patinado de las ruedas, actuando sobre los frenos de las ruedas motrices y el motor. Asimismo, permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo en la aceleración.

Asistencia a la frenada de urgencia (AFU)

Este sistema permite, en caso de urgencia, alcanzar con mayor rapidez la presión óptima de frenada y, por tanto, reducir la distancia de detención.
Se activa en función de la velocidad de accionamiento del pedal del freno. Esto se traduce en una disminución de la resistencia del pedal y un aumento de la eficacia de la frenada.

Control dinámico de estabilidad (CDS)

En caso existir divergencias entre la trayectoria seguida por el vehículo y la deseada por el conductor, este sistema controla las ruedas y actúa automáticamente sobre el freno de una o varias ruedas y sobre el motor para inscribir el vehículo en la trayectoria deseada, dentro del límite de las leyes de la física.

Funcionamiento

Sistema de antibloqueo de las ruedas (ABS) y repartidor electrónico de frenada (REF)



El encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y un mensaje, indica un fallo de funcionamiento del sistema ABS que puede provocar la pérdida del control del vehículo al frenar.



El encendido de este testigo, junto con el testigo **STOP**, acompañado de una señal sonora y un mensaje, indica un fallo de funcionamiento del repartidor electrónico de frenada (REF) que puede provocar la pérdida del control del vehículo al frenar.
Deténgase imperativamente.
En ambos casos, consulte en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado.

En caso de cambiar las ruedas (neumáticos y llantas), asegúrese de que estén autorizadas para su vehículo. El funcionamiento normal del sistema ABS puede manifestarse mediante ligeras vibraciones del pedal del freno.

En caso de frenada de urgencia, pise el pedal con firmeza y no lo suelte.

Control dinámico de estabilidad (CDS) y antipatinado de las ruedas (ASR)

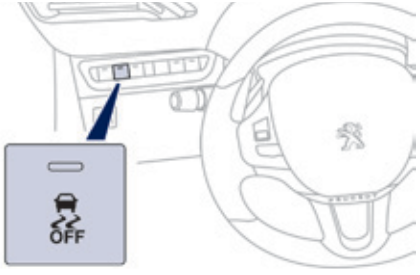

Activación

Estos sistemas se activan automáticamente al arrancar el vehículo.
Al detectar un problema de adherencia o trayectoria, estos sistemas actúan sobre el funcionamiento del motor y de los frenos.

La activación se indica mediante el parpadeo de este testigo en el cuadro de a bordo.

Neutralización

En condiciones excepcionales (arranque del vehículo en fango, inmovilizado en la nieve, en terreno poco consistente...), puede ser útil neutralizar el sistema CDS para que las ruedas patinen y recuperar así la adherencia.



No obstante, se aconseja volver a activar el sistema lo antes posible.

☞ Pulse este botón.

El piloto del botón se encenderá, indicando que el sistema ESP ya no actúa sobre el funcionamiento del motor.

Reactivación

El sistema se reactiva automáticamente después de haber cortado el contacto o a partir de 50 km/h, salvo para los motores gasolina 1,6 L THP 155 y THP 200.



☞ Pulse de nuevo este botón para reactivarlo manualmente.

Anomalía de funcionamiento

El encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en pantalla, indica un fallo de funcionamiento del sistema.
Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! El sistema ESP ofrece un incremento de la seguridad en conducción normal, pero ello no debe incitar al conductor a correr riesgos adicionales o a circular a velocidades demasiado elevadas.
El funcionamiento del sistema está garantizado en la medida en que se respeten las recomendaciones del fabricante en lo relativo a las ruedas (neumáticos y llantas), los componentes del sistema de frenos, los componentes electrónicos y los procedimientos de montaje e intervención de la red PEUGEOT.
Después de un choque, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Cinturones de seguridad

Cinturones de seguridad delanteros

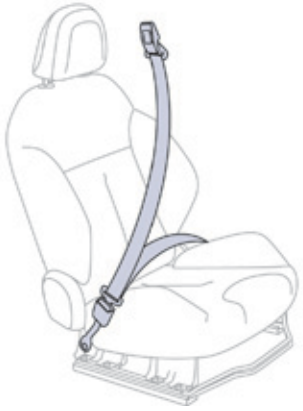

Los cinturones de seguridad delanteros están equipados con un sistema de pretensión pirotécnica y con limitador de esfuerzo.
Este sistema mejora la seguridad en las plazas delanteras durante los choques frontales y laterales. En función de la importancia del choque, el sistema de pretensión pirotécnica tensa instantáneamente los cinturones contra el cuerpo de los ocupantes.
Los cinturones con pretensión pirotécnica están activos cuando el contacto está puesto.
El limitador de esfuerzo atenúa la presión del cinturón contra el tórax del ocupante, mejorando así su protección.

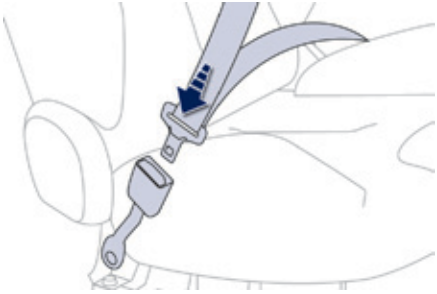

Abrochado

- ☞ Tire de la correa e inserte la lengüeta en la hebilla.
- ☞ Compruebe que el cinturón está correctamente abrochado tirando de la correa con firmeza.

Desabrochado

- ☞ Presione el botón rojo de la hebilla.
- ☞ Acompañe el cinturón mientras se enrolla.

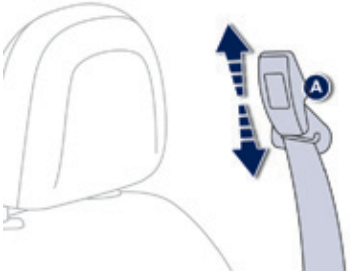

Ajuste de la altura (5 puertas)

- ☞ Para bajar el punto de enganche, accione el mando **A** y deslícelo hacia abajo.
- ☞ Para subir el punto de enganche, deslice el mando **A** hacia arriba.

Testigo de cinturones desabrochados en el cuadro de a bordo

Al poner el contacto, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo.

Permanece encendido durante un tiempo si el acompañante no se abrocha el cinturón. Transcurrido un tiempo determinado, el testigo se apaga si el cinturón del conductor está abrochado.
A partir de aproximadamente 20 km/h, si el conductor y/o el acompañante no se han abrochado el cinturón, este testigo parpadea durante dos minutos acompañando de una señal sonora creciente. Transcurridos esos dos minutos, el testigo permanecerá encendido hasta que el conductor y/o el acompañante se abrochen el cinturón.

Cinturones de seguridad traseros

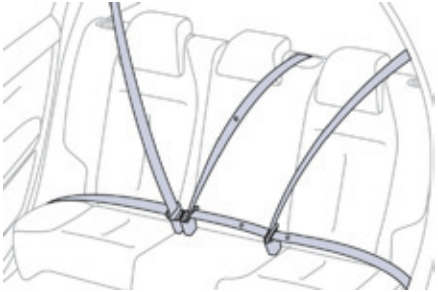

Cada una de las plazas traseras va equipada con un cinturón de seguridad provisto de tres puntos de anclaje y, en las plazas laterales, de limitador de esfuerzo.

Abrochado

- ☞ Tire de la correa e inserte la lengüeta en la hebilla.
- ☞ Compruebe que el cinturón está correctamente abrochado tirando de la correa con firmeza.

Desabrochado

- ☞ Presione el botón rojo de la hebilla.
- ☞ Acompañe el cinturón mientras se enrolla.
- ☞ Para los cinturones de las plazas laterales, suba la lengüeta hasta la parte superior del respaldo para evitar que golpee contra el guarnecido lateral.

Testigo de cinturones desabrochados en el cuadro de a bordo

A partir de aproximadamente 20 km/h, este testigo parpadea durante dos minutos acompañado de una señal sonora creciente si uno o varios pasajeros traseros se desabrocha el cinturón.
Transcurridos esos dos minutos, el testigo permanece encendido hasta que los pasajeros traseros se abrochen el cinturón.

El conductor debe asegurarse antes de iniciar la marcha de que los pasajeros utilizan correctamente los cinturones de seguridad y de que todos ellos están bien abrochados.
Independientemente de la plaza del vehículo, abróchese siempre el cinturón de seguridad, incluso para trayectos cortos.
No invierta las correas de cinturón, ya que si no, éstas no cumplirían completamente su función.
Los cinturones de seguridad están equipados con un carrete que permite que la longitud de la correa se ajuste automáticamente a la morfología del pasajero. El cinturón se recoge automáticamente cuando no se utiliza.
Antes y después de su uso, asegúrese de que el cinturón está correctamente enrollado.
La parte baja de la correa debe estar colocada lo más abajo posible sobre la pelvis.
La parte alta debe pasar por el hueco del hombro.
Los carretes están equipados con un dispositivo de bloqueo automático si se produce una colisión, una frenada de urgencia o en caso de vuelco del vehículo.
Puede desbloquear el dispositivo tirando con firmeza de la correa y soltándola para que ésta se enrolle ligeramente.

Para ser eficaz, un cinturón de seguridad:
- debe estar tensado lo más cerca posible del cuerpo;
- debe colocarse tirando por delante del cuerpo con un movimiento regular, comprobando que no quede torcido;
- debe sujetar a una sola persona;
- no debe presentar cortes ni estar deshilachado;
- no debe transformarse ni modificarse para no alterar su eficacia.

Debido a las recomendaciones de seguridad vigentes, para realizar cualquier intervención en los cinturones de seguridad del vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la competencia y el material adecuado; lo que la red PEUGEOT puede proporcionarle.
Lleve a revisar periódicamente los cinturones de seguridad a la red PEUGEOT o a un taller cualificado, en particular, si las correas presentan signos de deterioro.
Limpie las correas del cinturón con agua y jabón o con un producto limpiador textil, a la venta en la red PEUGEOT.
Después de abatir o desplazar un asiento o la banqueta trasera, asegúrese de que el cinturón queda correctamente colocado y enrollado.

Recomendaciones para los niños

Utilice un asiento para niño adaptado si el pasajero tiene menos de 12 años o mide menos de un metro y cincuenta centímetros.
Nunca utilice el mismo cinturón para sujetar a varias personas.
Nunca lleve a un niño en sus rodillas.
Para más información, consulte el apartado "Sillas infantiles".

En caso de choque

En función del tipo y de la importancia del impacto, el dispositivo pirotécnico se activa antes del despliegue de los airbags y con independencia de ellos. La activación de los pretensores va acompañada de un ligero desprendimiento de humo inofensivo y de un ruido, debidos a la activación de la carga pirotécnica integrada en el sistema.
En cualquier caso, el testigo de airbag se enciende.
Después de sufrir una colisión, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para revisar y, en su caso, sustituir el sistema de los cinturones de seguridad.

Airbags

Sistema diseñado para contribuir a reforzar la seguridad de los ocupantes (excepto del pasajero trasero central) en caso de colisiones violentas. Los airbags completan la acción de los cinturones de seguridad equipados con limitador de esfuerzo (excepto para el pasajero trasero central).
Los detectores electrónicos registran y analizan los choques frontales y laterales producidos en las zonas de detección de impacto:

- En caso de choque violento, los airbags se despliegan instantáneamente y contribuyen a una mayor protección de los ocupantes del vehículo (excepto al pasajero trasero central). Inmediatamente después del choque, los airbags se desinflan rápidamente para no obstaculizar la visibilidad o la posible salida de los ocupantes.
- En caso de choque poco violento, de impacto en la parte trasera y en determinadas condiciones de vuelco, los airbags podrían no desplegarse. En estas situaciones, el cinturón de seguridad es el único que contribuye a garantizar su protección.

Los airbags no funcionan con el contacto cortado.

Este equipamiento sólo se despliega una vez. Si se produce un segundo choque (durante el mismo accidente o en otro), el airbag no se disparará.

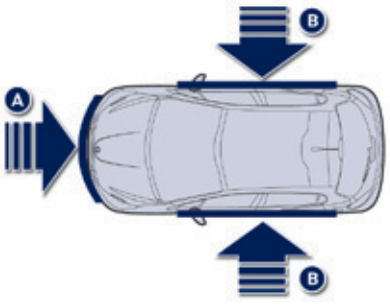

Zonas de detección de choque

A. Zona de impacto frontal
B. Zona de impacto lateral

La activación de uno o varios airbags va acompañada de un ligero desprendimiento de humo y de un ruido producidos por la activación de la carga pirotécnica integrada en el sistema.
Este humo no es nocivo, pero puede ser irritante para las personas sensibles.
El ruido de la detonación asociado a la activación de uno o varios airbags puede ocasionar una ligera disminución de la capacidad auditiva durante un breve lapso de tiempo.

Airbags frontales

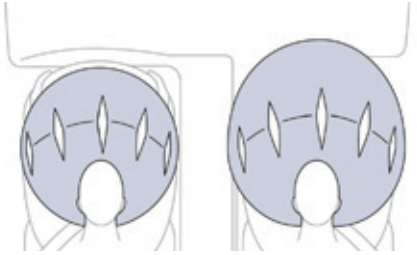

Sistema que protege al conductor y al acompañante en caso de choque frontal violento limitando los riesgos de traumatismo en la cabeza y el tórax.
El airbag del conductor está implantado en el centro del volante y el del acompañante, en el salpicadero, encima de la guantera.

Activación

Estos airbags se despliegan en caso de choque frontal violento en toda o parte de la zona de impacto frontal **A**, en el eje longitudinal del vehículo, en un plano horizontal y en sentido de delante hacia detrás del vehículo.
El airbag frontal del acompañante no se desplegará si está neutralizado.
El airbag frontal se interpone entre el tórax y la cabeza del ocupante del vehículo y el volante (en el lado del conductor) o el salpicadero (en el lado del acompañante) para amortiguar su proyección hacia adelante.

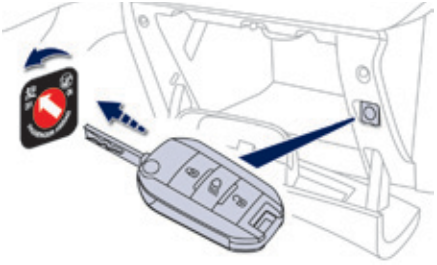

Neutralización

Solo es posible neutralizar el airbag frontal del acompañante:

- ☞ Con el **contacto cortado**, introduzca la llave en el mando de neutralización del airbag del acompañante.
- ☞ Gírela hasta la posición **"OFF"**.
- ☞ A continuación, retírela manteniendo esa misma posición.

Este testigo se enciende en el cuadro de a bordo al poner el contacto y permanece encendido mientras el airbag esté neutralizado.

! Para garantizar la seguridad de su hijo, neutralice siempre el airbag frontal del acompañante cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en el asiento del acompañante. De lo contrario, el niño correrá el riesgo de sufrir lesiones graves e incluso de muerte si se desplegara el airbag.

Reactivación

En cuando retire la silla infantil, con el **contacto cortado**, gire el mando hasta la posición **"ON"** para volver a activar el airbag y garantizar así la seguridad del acompañante en caso de choque.

Anomalía de funcionamiento

Si este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. Los airbags podrían no dispararse en caso de choque violento.

Si este testigo parpadea, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado. El airbag frontal del acompañante podría no dispararse en caso de choque violento.

! Si alguno de los dos testigos de airbag indica una anomalía, no transporte a ningún pasajero (ya sea adukto o niño) en la plaza del acompañante.
Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Airbags laterales



Sistema que protege, en caso de choque lateral violento, al conductor y al acompañante para limitar los riesgos de traumatismo en el busto, entre la cadera y el hombro.
Los airbags laterales están integrados en el armazón del respaldo del asiento, en el lado de la puerta.

Activación

Se disparan unilateralmente en caso de choque lateral violento en toda o parte de la zona de impacto lateral **B**, que se produzca perpendicularmente al eje longitudinal del vehículo en un plano horizontal y en sentido de fuera hacia dentro del vehículo.
El airbag lateral se interpone entre la cadera y el hombro del ocupante delantero del vehículo y el panel de puerta correspondiente.

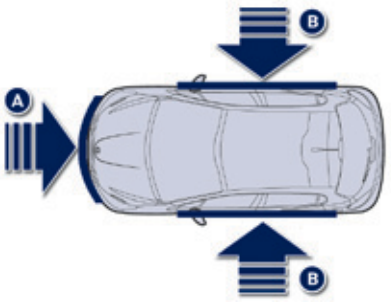

Zonas de detección de choque

A. Zona de impacto frontal
B. Zona de impacto lateral

Airbags de cortina

Sistema que protege al conductor y a los pasajeros (excepto al pasajero trasero central) en caso de choque lateral violento, limitando el riesgo de traumatismo en el lateral de la cabeza.
Los airbags de cortina están integrados en los montantes y en la parte superior del habitáculo.

Activación

Se dispara junto con los airbags laterales correspondientes en caso de choque lateral violento en toda o parte de la zona de impacto lateral **B**, perpendicular al eje longitudinal del vehículo, en un plano horizontal y en sentido desde el exterior hacia el interior del vehículo.
El airbag de cortina se interpone entre el ocupante delantero o trasero del vehículo y las lunas.

Anomalía de funcionamiento

Si este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! Los airbags podrían no dispararse en caso de choque violento.En un choque o golpe ligero en el lateral del vehículo o en caso de vuelco, el airbag podría no dispararse.
En colisiones traseras o frontales, el airbag no se disparará.

! Para que los airbags sean plenamente eficaces, respete las siguientes medidas de seguridad:

Adopte una posición en el asiento normal y vertical.
Abróchese el cinturón de seguridad y colóquelo correctamente.
No deje que nada se interponga entre los ocupantes y los airbags (niños, animales, objetos...) ya que ello podría entorpecer el funcionamiento de los airbags o lesionar a los ocupantes.
Después de un accidente o de recuperar el vehículo en caso de robo, lleve a revisar los sistemas de airbag del vehículo.
Cualquier intervención en los sistemas de airbag debe realizarse exclusivamente en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.
Incluso siguiendo todas las recomendaciones de seguridad, existe riesgo de sufrir lesiones o quemaduras leves en la cabeza, el busto o los brazos debido al despliegue de un airbag, puesto que la bolsa se infla de manera casi instantánea (en unas milésimas de segundo) y se desinfla inmediatamente evacuando gases calientes por unos orificios previstos para ello.

Airbags frontales

No conduzca agarrando el volante por los radios o dejando las manos en la almohadilla central del volante.
En el lado del acompañante, no apoye los pies en el salpicadero.
No fume, ya que el despliegue de los airbags puede causar quemaduras u otro tipo de lesiones debidas al cigarrillo o la pipa.
Nunca desmonte, perfore o someta el volante a golpes violentos.
No fije ni pegue nada sobre el volante ni sobre el salpicadero, ya que ello podría causar lesiones por el despliegue de los airbags.

Airbags laterales

Cubra los asientos únicamente con fundas homologadas compatibles con el despliegue de los airbags laterales. Para conocer la gama de fundas adecuadas para el vehículo, consulte en la red PEUGEOT.
Consulte el apartado "Accesorios".
No fije ni pegue nada en los respaldos de los asientos (por ejemplo, chaquetas), ya que ello podría causar lesiones en el tórax o en el brazo al desplegarse el airbag lateral.
No acerque el busto a la puerta más de lo necesario.

Airbags de cortina

No fije ni pegue nada en el techo, ya que ello podría causar lesiones en la cabeza al desplegarse el airbag de cortina.
Si su vehículo dispone de ellos, no desmonte los agarraderos instalados en el techo sobre las puertas, ya que estos intervienen en la fijación de los airbags de cortina.

Información general sobre los asientos para niños

A pesar de la preocupación constante de PEUGEOT al diseñar el vehículo, la seguridad de sus hijos también depende de usted.

Para garantizar una seguridad óptima, respete las siguientes indicaciones:

- Conforme a la reglamentación europea, **todos los niños menores de 12 años o que midan menos de un metro y cincuenta centímetros deben viajar en los asientos para niños homologados adecuados según su peso**, en las plazas equipadas con cinturón de seguridad o con anclajes ISOFIX*.
- **Estadísticamente, las plazas más seguras para instalar a los niños son las plazas traseras del vehículo.**
- **Los niños que pesen menos de 9 kg deben viajar obligatoriamente en posición "de espaldas al sentido de la marcha" tanto en la plaza delantera como en las traseras.**

PEUGEOT recomienda que los niños viajen en las **plazas traseras laterales** del vehículo:

- **"De espaldas al sentido de la marcha"** hasta los 3 años.
- **"En el sentido de la marcha"** a partir de los 3 años.

* La reglamentación sobre el transporte de los niños es específica de cada país. Consulte la legislación vigente en su país.

Silla infantil en una plaza trasera

"De espaldas al sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que la silla instalada "de espaldas al sentido de la marcha" no toque el asiento delantero del vehículo.

"En el sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "en el sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que las piernas del niño que viaja en la silla infantil instalada "en el sentido de la marcha" no toquen el asiento delantero del vehículo.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad está correctamente tensado. Para las sillas infantiles con pata de apoyo, asegúrese de que esta está en contacto estable con el suelo. En caso necesario, ajuste la posición del asiento delantero del vehículo.

Silla infantil en la plaza del acompañante



"De espaldas al sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, desplace el asiento hacia atrás hasta el punto máximo en posición longitudinal, en posición alta y con el respaldo recto.
Es imperativo neutralizar el airbag del acompañante. De lo contrario, **el niño correrá el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso de muerte por el despliegue del airbag.**



"En el sentido de la marcha"

Para instalar una silla infantil "en el sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, desplace el asiento hacia atrás hasta el punto máximo en posición longitudinal, en posición alta y con el respaldo recto, y mantenga activado el airbag del acompañante.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad quede tensado.
Asegúrese de que la silla infantil no esté en contacto con ninguna parte del vehículo, salvo con el asiento del acompañante.

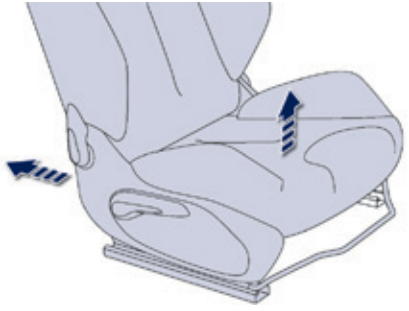

Con el asiento del acompañante regulado en posición alta y en posición longitudinal retrocedido al máximo.

Neutralización del airbag frontal del acompañante

No instale un sistema de retención para niños "de espaldas al sentido de la marcha" en un asiento protegido por un airbag frontal activado, ya que ello podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.

La etiqueta situada a ambos lados del parasol del acompañante recoge esta consigna. Conforme a la reglamentación en vigor, en las siguientes tablas encontrará esta advertencia en todos los idiomas necesarios



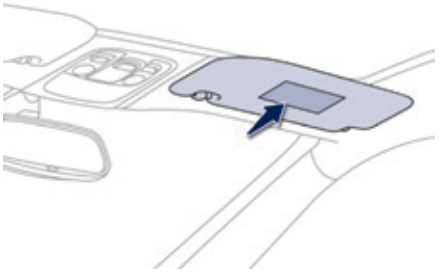



Airbag del acompañante OFF

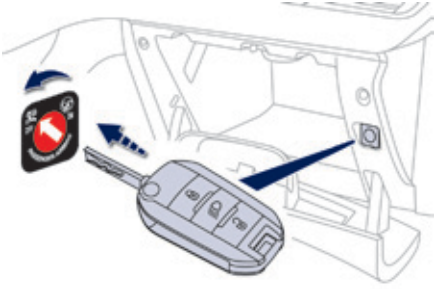

Para más detalles relativos a la neutralización del airbag frontal del acompañante, consulte el apartado "Airbags".

AR	لا يجب أبدا تركيب نظام لإجلاس الطفل الوجه باتجاه الوراء على مقعد سيارة مجهّز بوسادة أمان هوائية أمامية مفعّلة، فقد يؤدي هذا إلى التسبب بموت الطفل أو بإصابات خطيرة لديه .
BG	НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това можеда причини СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.
CS	NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.
DA	Brug aldrig en bagudvendt barnestol på et sæde der er beskyttet af en aktiv airbag. Død eller alvorlig skade på barnet kan forekomme.
DE	Verwenden Sie NIEMALS einen Kindersitz oder Babyschale gegen die Fahrtrichtung bei AKTIVIERTEM Airbag, TOD oder ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN können die Folge sein.
EL	Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ
EN	NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur
ES	NO INSTALAR NUNCA EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA NIÑOS DE ESPALDAS AL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN SOBRE UN ASIENTO PROTEGIDO CON UN COJÍN INFLABLE FRONTAL (AIRBAG) ACTIVADO. ESTO PUEDE CAUSAR LA MUERTE DEL BEBE O HERIRLO GRAVEMENTE.
ET	Ärge kasutage kunagi lapse turvatooli seljaga sõidusuunas sõiduki istmel mis on kaitstud AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA. See võib põhjustada lapsele RASKEID VIGASTUSI või SURMA.
FI	ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.
FR	NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE frontal ACTIVÉ. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT
HR	NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.
HU	SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést olyan ülésen, amely AKTIVÁLT ÁLLAPOTÚ (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL van védve. Ez a gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja.
IT	NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
LT	NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.
LV	NAV PIEĻAUJAMS uzstādīt uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera vietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA SPILVENS. Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT	Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista' tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla
NL	Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de airbag kan het KIND ERNSTIG OF DODELIJK GEWOND raken.
NO	Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.
PL	NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji "tyłem do kierunku jazdy"na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM.W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na ŚMIERĆ lub BARDZO POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA w momenicie wyzwolenia poduszki powietrznej
PT	NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada, num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.
RO	Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.
RU	ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
SK	NIKDY nepoužívajte na prednom sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM detské zadržiavacie zariadenie umiestnené v proti smere jazdy. Môže to spôsobiť SMRŤ, alebo VÁŽNE ZRANENIE DIEŤAŤA.
SL	NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem AKTIVIRANA. Takšna namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.
SR	NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.
SV	Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol i ett säte skyddat av en AKTIV AIRBAG framför det. Det kan orsaka ALLVARLIGA eller DÖDLIGA skador på barnet.
TR	KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.

Sillas infantiles recomendadas por PEUGEOT

PEUGEOT ofrece una gama de sillas infantiles que se fijan mediante un **cinturón de seguridad de tres puntos**:

Grupo 0+: desde el nacimiento hasta 13 kg	
	**L1** "RÖMER Baby-Safe Plus" Se instala de espaldas al sentido de la marcha.
Grupos 2 y 3: de 15 a 36 kg	
	**L4** "KLIPPAN Optima" A partir de 22 kg (aproximadamente 6 años) solo se utiliza el cojín elevador.
	**L5** "RÖMER KIDFIX" Puede fijarse a los anclajes ISOFIX del vehículo. El niño queda sujeto por el cinturón de seguridad.

Instalación de las sillas infantiles fijadas mediante un cinturón de seguridad

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de las sillas infantiles que se fijan mediante el cinturón de seguridad, homologadas como universales (a) en función del peso del niño y de la plaza del vehículo en la que se instalen.

Peso del niño/Edad orientativa				
Plaza	**Inferior a 13 kg** (grupos 0 (b) y 0+) Hasta 1 año aprox.	**De 9 a 18 kg** (grupo 1) De 1 a 3 años aprox.	**De 15 a 25 kg** (grupo 2) De 3 a 6 años aprox.	**De 22 a 36 kg** (grupo 3) De 6 a 10 años aprox.
Asiento del acompañante (c)  - con cojín elevador - sin cojín elevador	**U(R)** **U***	**U(R)** **U***	**U(R)** **U***	**U(R)** **U***
Asientos traseros laterales (d) 	**U**	**U**	**U**	**U**
Asiento trasero central (d) 	**U**	**U**	**U**	**U**

U: Plaza adaptada para la instalación de una silla infantil fijada mediante el cinturón de seguridad y homologada como universal "de espaldas al sentido de la marcha" y/o "en el sentido de la marcha".
U(R): Igual que **U**, pero con el asiento del vehículo regulado en la posición más alta y retrocedido al máximo en posición longitudinal.
U*: Igual que **U**, colocando el respaldo recto.
(a) Silla infantil universal: Silla infantil que se puede instalar en todos los vehículos y se fija mediante el cinturón de seguridad.
(b) Grupo 0: Desde el nacimiento hasta 10 kg. Los capazos y las cunas para automóvil no se pueden instalar en la plaza del acompañante.
(c) Consulte el código de circulación vigente en su país antes de instalar a su hijo en esta plaza.
(d) Para instalar una silla infantil en una plaza trasera, de espaldas o en el sentido de la marcha, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de modo que quede suficiente espacio para instalar la silla y para las piernas del niño.

! Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil en una de las plazas destinadas a los pasajeros. Vuelva a colocar el reposacabezas cuando desinstale la silla infantil.

Consejos relativos a las sillas infantiles

! La instalación incorrecta de una silla infantil en un vehículo compromete la seguridad del niño en caso de colisión.
Compruebe que no haya ningún cinturón de seguridad o hebilla de cinturón bajo la silla infantil, ya que ello que podría desestabilizarla.
Abroche los cinturones de seguridad o el arnés de las sillas infantiles, limitando al máximo su holgura respecto al cuerpo del niño, incluso para trayectos cortos.
Después de instalar una silla infantil fijada mediante el cinturón de seguridad, compruebe que este último queda bien tensado sobre la silla infantil y que la sujeta firmemente contra el asiento del vehículo. Si el asiento del acompañante puede regularse, desplácelo hacia adelante si es necesario.
En las plazas traseras, deje siempre un espacio suficiente entre el asiento delantero y:
- La silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha".
- Los pies del niño que viaja en una silla infantil "en el sentido de la marcha".

Para ello, avance el asiento delantero y, si fuera necesario, regule también el respaldo.

Para la instalación óptima de una silla infantil "en el sentido de la marcha", compruebe que el respaldo de la silla está lo más cerca posible del respaldo del asiento del vehículo, incluso en contacto con este si es posible.
Deberá retirar el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en una de las plazas destinadas a los pasajeros.
Asegúrese de que el reposacabezas está correctamente guardado o fijado para evitar su proyección en caso de frenada brusca.
Vuelva a colocarlo una vez que desinstale la silla infantil.

Niños en la plaza del acompañante

La normativa relativa al transporte de niños en la plaza del acompañante es específica para cada país. Consulte la legislación vigente en cada país.
Neutralice el airbag del acompañante cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la plaza delantera.
De lo contrario, el niño correrá el riesgo de sufrir lesiones graves, o incluso de muerte, por el despliegue el airbag.

Instalación de un cojín elevador

La parte torácica del cinturón debe estar colocada sobre el hombro del niño sin tocar el cuello.
Compruebe que la parte abdominal del cinturón de seguridad queda correctamente colocada por encima de las piernas del niño.
PEUGEOT recomienda utilizar un cojín elevador con respaldo, equipado con una guía de cinturón a la altura del hombro.
Por motivos de seguridad, nunca deje:
- A uno o varios niños solos sin vigilancia en un vehículo.
- A un niño o un animal en un vehículo expuesto al sol, con las ventanillas cerradas.
- Las llaves al alcance de los niños en el interior del vehículo.

Para impedir la apertura accidental de las puertas y las lunas traseras, utilice el dispositivo "Seguro para niños".
Procure no abrir más de un tercio las lunas traseras.
Para proteger a los niños de los rayos solares, instale estores laterales en las lunas traseras.

Fijaciones "ISOFIX"

Su vehículo ha sido homologado conforme a la **última reglamentación** ISOFIX.
Las sillas infantiles, presentadas a continuación, van equipadas con anclajes ISOFIX reglamentarios:

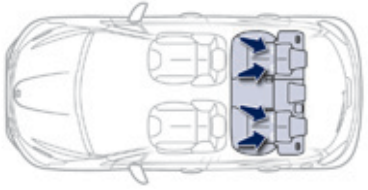

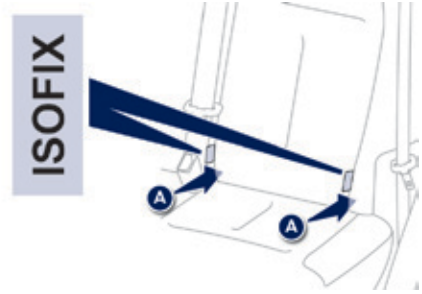

Cada asiento dispone de tres anillas:

- Dos anillas **A**, ocultas bajo el perfil inferior del respaldo, situadas entre el respaldo y el cojín de asiento del vehículo, en la base de cada etiqueta "ISOFIX".

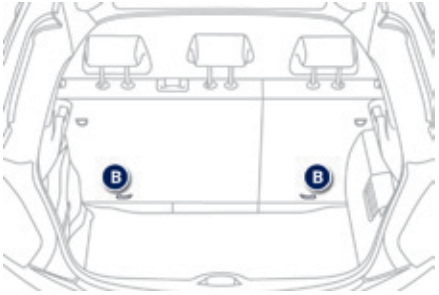

- Una anilla **B**, situada detrás del asiento, denominada **Top Tether**, que permite fijar la correa superior.

EL top tether permite fijar la correa superior de las sillas infantiles que disponen de ella.
En caso de choque frontal, este dispositivo limita el basculamiento de la silla infantil hacia adelante.
El sistema de fijación ISOFIX garantiza un montaje fiable, sólido y rápido de la silla infantil en el vehículo.

Para instalar una silla infantil ISOFIX en la plaza izquierda de la banqueta trasera, antes de instalar la silla infantil, aparte el cinturón de seguridad trasero central hacia la parte central del vehículo para que la silla no obstaculice el funcionamiento del cinturón.

Las **sillas infantiles ISOFIX** van equipadas con dos cierres que se enganchan fácilmente a las anillas **A**.

Algunos disponen también de una **correa superior** que se ancla en la anilla **B**.

Para fijar la silla infantil al top tether:

- Retire el reposacabezas y guárdelo antes de instalar la silla infantil en esta plaza (colóquelo de nuevo cuando retire la sillita infantil).
- Pase la correa superior de la sillita por detrás de la parte superior del respaldo del asiento, centrándola entre los orificios de las varillas del reposacabezas.
- Fije el enganche de la correa superior a la anilla **B**.
- Tense la correa superior.

! La instalación incorrecta de una silla infantil en el vehículo compromete la protección del niño en caso de accidente.

! Respete escrupulosamente las consignas de montaje indicadas en el manual de instalación de las sillas infantiles.

i Para conocer las posibilidades de instalación de las sillas infantiles ISOFIX en el vehículo, consulte la tabla recapitulativa.

Silla infantil ISOFIX recomendada por PEUGEOT y homologada para el vehículo

RÖMER Duo Plus SOFIX (talla: **B1**)
Grupo 1: de 9 a 18 kg
 Se instala únicamente "en el sentido de la marcha". Se fija a las anillas **A** y a la anilla **B**, denominada Top Tether, mediante una correa alta. Tiene tres posiciones de inclinación: sentado, reposo y tumbado.

6

Esta silla infantil también puede utilizarse en las plazas que no están equipadas con anclajes ISOFIX.
En tal caso, debe ir obligatoriamente fijada al asiento del vehículo mediante el cinturón de seguridad de tres puntos.
Regule el asiento delantero del vehículo para que los pies del niño no toquen el respaldo.

Tabla recapitulativa para la instalación de las sillas infantiles ISOFIX

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de las sillas infantiles ISOFIX en las plazas del vehículo equipadas con anclajes ISOFIX.
En las sillas infantiles ISOFIX universales y semiuniversales, la clase ISOFIX de la silla infantil, determinada por una letra comprendida entre la **A** y la **G**, se indica en la silla infantil junto al logo ISOFIX.

	Peso del niño /Edad orientativa									
	Inferior a 10 kg (grupo 0) Hasta 6 meses aprox.		**Inferior a 10 kg (grupo 0) Inferior a 13 kg (grupo 0+)** Hasta 1 año aprox.			**De 9 a 18 kg (grupo 1)** De 1 a 3 años aprox.				
Tipo de silla infantil ISOFIX	**Capazo**		**"de espaldas al sentido de la marcha"**			**"de espaldas al sentido de la marcha"**		**"en el sentido de la marcha"**		
Clase ISOFIX	**F**	**G**	**C**	**D**	**E**	**C**	**D**	**A**	**B**	**B1**
Asiento del acompañante	No ISOFIX									
Asientos traseros laterales	**X**		**IL-SU***	**IL-SU**		**IL-SU***	**IL-SU**	**IUF IL-SU**		
Asiento trasero central	No ISOFIX									

IUF: Plaza adaptada para la instalación de una silla ISOFIX universal "en el sentido de la marcha" fijada mediante la correa superior.
IL-SU: Plaza adaptada para la instalación de una silla ISOFIX semiuniversal:
- "De espaldas al sentido de la marcha" equipado con correa superior o pata de apoyo.
- "En el sentido de la marcha" equipado con pata de apoyo.
- Capazo equipado con correa superior o pata de apoyo.

Para fijar la correa superior, consulte el apartado "Fijaciones ISOFIX".
X: Plaza no adaptada para la instalación de una silla infantil del grupo de peso indicado.

! Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en la plaza del acompañante.
Vuelva a colocarlo cuando retire la silla infantil.

* Asiento del vehículo en una posición particular: bascule el asiento del acompañante hacia adelante.

Seguro para niños mecánico

Dispositivo mecánico que permite impedir la apertura de las puertas traseras con su mando interior.
El mando está situado en el canto de cada puerta trasera.

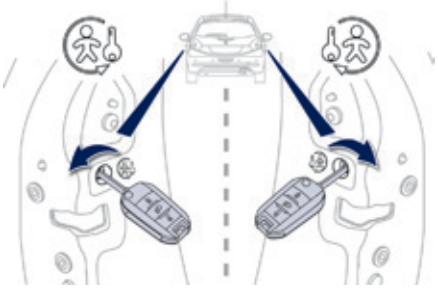

Bloqueo

☞ Con la llave de contacto, gire al máximo el mando rojo:
- hacia la izquierda en la puerta trasera izquierda;
- hacia la derecha en la puerta trasera derecha.

Desbloqueo

☞ Con la llave de contacto, gire al máximo el mando rojo:
- hacia la derecha en la puerta trasera izquierda;
- hacia la izquierda en la puerta trasera derecha.

Seguro para niños eléctrico

Sistema gestionado a distancia para impedir la apertura de las puertas traseras mediante los mandos interiores.

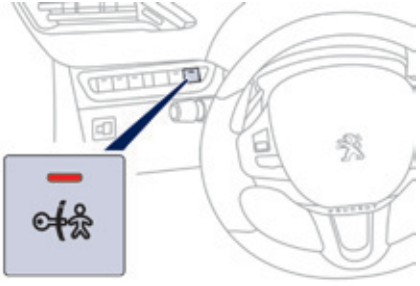

Activación

☞ Con el contacto puesto, pulse este botón.
El testigo del botón se enciende, acompañado de un mensaje que confirma la activación.
Este testigo permanece encendido mientras el seguro para niños permanezca activado.
La apertura de las puertas desde el exterior y el uso de los elevalunas traseros eléctricos desde el lado conductor permanecen operativos.

Neutralización

☞ Con el contacto puesto, pulse de nuevo este botón.

El testigo del botón se apaga, acompañado de un mensaje que confirma la neutralización.
Este testigo permanece apagado mientras el seguro para niños permanezca neutralizado.

! Cualquier otro estado del testigo revela un mal funcionamiento del seguro para niños eléctrico.
Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! Este sistema es independiente y no sustituye en ningún caso al mando de cierre centralizado.
Compruebe el estado del seguro para niños cada vez que ponga el contacto.
Retire siempre la llave de contacto cuando salga del vehículo, incluso aunque sea por un breve periodo de tiempo.

Kit de reparación provisional de neumáticos

Se trata de un sistema completo, compuesto por un compresor y un cartucho de producto de sellado, que permite **reparar temporalmente** un neumático, para poder llegar hasta el taller más cercano.
Está diseñado para reparar la mayoría de los pinchazos que pueden afectar al neumático, localizados en la banda de rodadura.

Acceso al kit

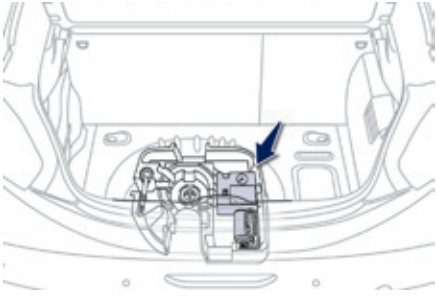

El kit está guardado en el compartimento previsto para este uso, debajo del suelo de maletero.

El circuito eléctrico del vehículo permite conectar un compresor durante el tiempo necesario para reparar un neumático dañado o desinflado, o para inflar un elemento neumático de poco volumen.

Composición del kit

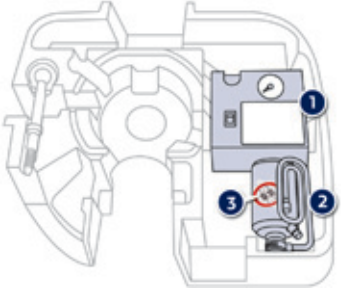

1. Compresor de 12 V, con manómetro integrado
2. Frasco de producto de sellado, con flexible integrado
3. Adhesivo de limitación de velocidad.

El adhesivo de limitación de velocidad debe pegarse en el interior del vehículo, en el campo de visión del conductor, para no olvidar que circula con una rueda de uso temporal.

No supere la velocidad de 80 km/h cuando circule con un neumático reparado con este kit.

Procedimiento de reparación



☞ Corte el contacto.
☞ Pegue el adhesivo de limitación de velocidad en el interior del vehículo.

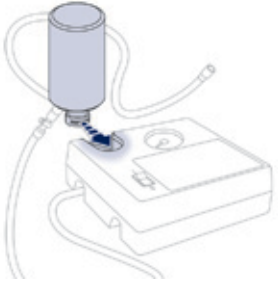

☞ Desenrolla el tubo guardado bajo el compresor.
☞ Acople el tubo del compresor al frasco de producto de sellado.
☞ Gire el frasco de producto de sellado y fíjelo en la muesca específica del compresor.

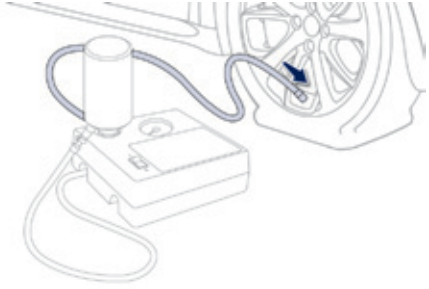

☞ Retire el tapón de la válvula del neumático que va a reparar y consérvelo en un lugar limpio.
☞ Acople el flexible del frasco de producto de sellado en la válvula del neumático que va a reparar y apriete con fuerza.

i Evite retirar cualquier cuerpo extraño que haya penetrado en el neumático.

7

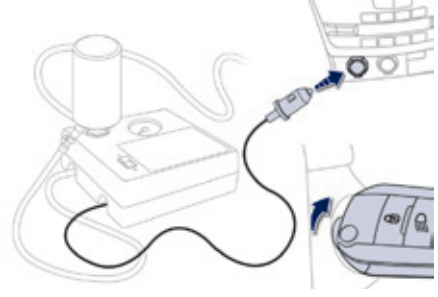

- Compruebe que el interruptor del compresor esté en posición "O".
- Désenrolle completamente el cable eléctrico, guardado bajo el compresor.
- Conecte la toma eléctrica del compresor a la toma 12 V ddel vehículo.
- Ponga el contacto.

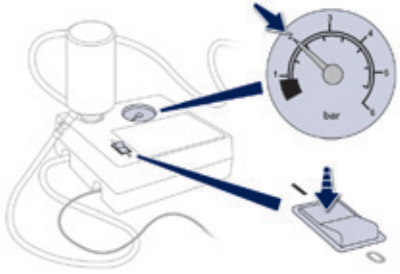

- Encienda el compresor girando el interruptor en posición "**I**" hasta que la presión del neumático alcance los 2,0 bares.
  El producto de sellado se inyecta a presión en el neumático; no desconecte el tubo de la válvula durante esta operación (riesgo de salpicaduras).

Si al cabo de entre cinco y siete minutos, el neumático no alcanza la presión indicada, significa que no puede repararse. Contacte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder al remolcado del vehículo.

Tenga cuidado, el producto de sellado es nocivo en caso de ingestión (contiene etilenglicol, colofonia, etc.) e irritante para los ojos.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
La fecha límite de utilización del líquido´figura en el frasco.
Después de utilizarlo, no desheche el frasco en la naturaleza, llévelo a la red PEUGEOT o a un organismo encargado de su recuperación.
No olvide adquirir un nuevo frasco disponible en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Control de presión/Inflado ocasional

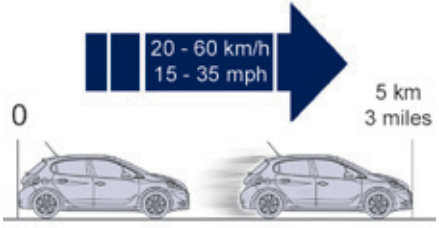

- Gire el interruptor hasta la posición "**O**".
- Retire el kit y enrosque el tapón del tubo blanco.
  Tenga cuidado para no ensuciar el vehículo con el líquido. Guarde el kit en un lugar a su alcance.
- Inmediatamente después, circule durante aproximadamente cinco kilómetros a velocidad reducida (entre 20 y 60 km/h), para sellar el pinchazo.
- Deténgase para comprobar la reparación y la presión sirviéndose del kit.

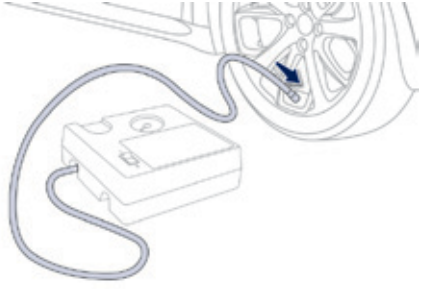

El compresor también puede utilizarse, sin inyectar producto, para controlar o inflar ocasionalmente los nuemáticos.

- Retire el tapón de la válvula del neumático y guárselo en un lugar limpio.
- Desenrolle completamente el tubo guardado bajo el compresor.
- Enrosque el tubo en la válvula y apriete con firmeza.

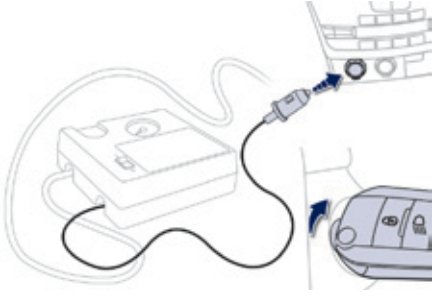

- Compruebe que el interruptor del compresor esté en posición "**O**".
- Desenrolle completamente el cable eléctrico, guardado bajo el compresor.
- Conecte la toma eléctrica del compresor a la toma 12 V del vehículo.
- Ponga el contacto.

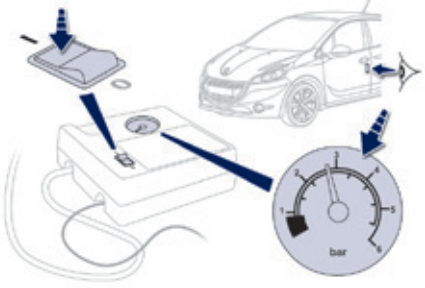

- ☞ Encienda el compresor girando el interruptor hasta la posición "**I**" y ajuste la presión conforme a la etiqueta de presión de los neumáticos del vehículo.
  Para desinflar: pulse el botón negro situado en el tubo del compresor, a la altura del racor de válvula.
- ☞ Una vez se haya alcanzado la presión, gire el interruptor hasta la posición "**O**".
- ☞ Retire el kit y guárdelo.

Detección de subinflado

Después de reparar un neumático, el testigo permanecerá encendido hasta la reinicialización del sistema.
Para más información, consulte el apartado "Detección de subinflado".

En caso de modificación de la presión de uno o varios neumáticos, será necesario reinicializar el sistema de detección de subinflado.
Consulte el apartado "Detección de subinflado".

Cambio de una rueda

Procedimiento para sustituir una rueda por la rueda de repuesto utilizando el utillaje suministrado con el vehículo.

Acceso al utillaje

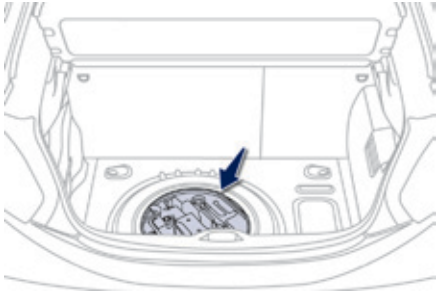

El utillaje se encuentra bajo el suelo del maletero.

Para acceder a él:

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Levante el suelo y retírelo.
- ☞ Retire la caja que contiene el utillaje.

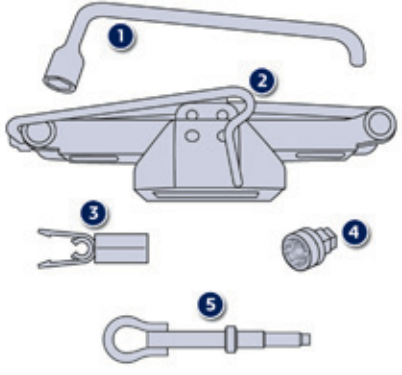

Lista del utillaje*

Todos estos útiles son específicos de su vehículo y pueden variar en función de la versión. No los utilice con otros fines.

1. Llave desmonta-ruedas
   Permite desmontar el tapacubos y los tornillos de fijación de la rueda.
2. Gato con manivela integrada
   Permite elevar el vehículo.
3. Útil para los embellecedores de los tornillos
   Con llantas de aluminio, permite desmontar los embellecedores de los tornillos.
4. Adaptador para tornillos antirrobo (situado en la guantera)
   Permite adaptar la llave desmonta-ruedas a los tornillos especiales antirrobo.
5. Anilla de remolcado
   Ver apartado "Remolcado del vehículo".

* Según destino.

Rueda con tapacubos

Para montar la rueda, monte el tapacubos colocando, en primer lugar, la muesca frente a la válvula, y a continuación, presione a lo largo del contorno con la palma de la mano.

Acceso a la rueda de repuesto

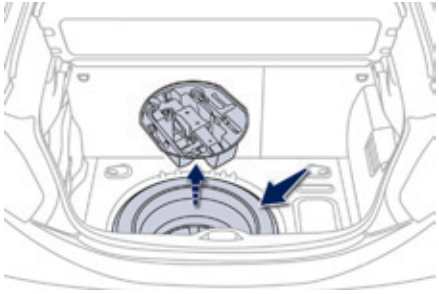

La rueda de repuesto está situada bajo el suelo del maletero.
Según el destino, la rueda de repuesto puede ser de chapa, de aluminio o de "galleta".
Para acceder a ella, consulte el apartado "Acceso al utillaje" de la página anterior.

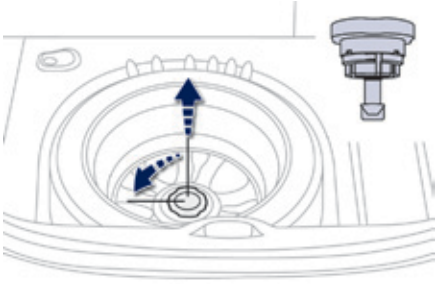

Retirada de la rueda

- ☞ Afloje el tornillo central amarillo.
- ☞ Levante la rueda de repuesto hacia usted por la parte trasera.
- ☞ Saque la rueda del maletero.

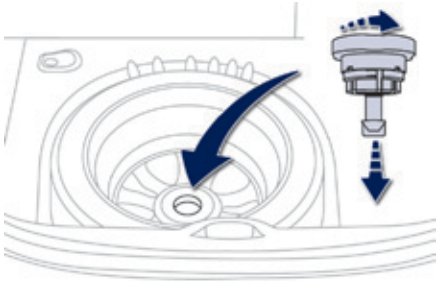

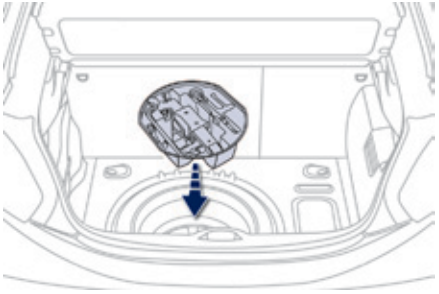

Colocación de la rueda

- ☞ Coloque la rueda en su alojamiento.
- ☞ Afloje unas vueltas el tornillo central amarillo y colóquelo en el centro de la rueda.
- ☞ Apriete al máximo el tornillo central hasta oír el ruido de tope para sujetar correctamente la rueda.
- ☞ Vuelva a colocar la caja del utillaje en el centro de la rueda y fíjela.

Desmontaje de la rueda

Estacionamiento del vehículo

Inmovilice el vehículo de modo que no obstaculice la circulación. El suelo debe ser horizontal, estable y no deslizante.
Accione el freno de estacionamiento, corte el contacto e introduzca la primera marcha* para bloquear las ruedas.
Compruebe que los testigos de freno de estacionamiento están encendidos de forma fija en el cuadro de a bordo.
Asegúrese siempre de que los ocupantes hayan salido del vehículo y se encuentren en una zona que garantice su seguridad.
Nunca se sitúe bajo un vehículo levantado con un gato; utilice una borriqueta.

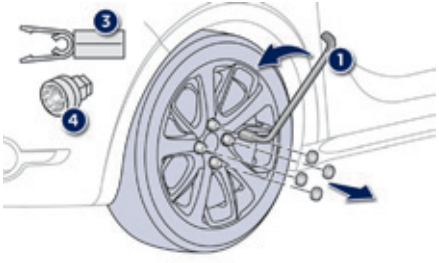

Procedimiento

- ☞ Retire el embellecedor de todos los tornillos con el útil **3** (según equipamiento).
- ☞ Monte el adaptador antirrobo **4 e**n la llave desmonta-ruedas **1 p**ara aflojar el tornillo antirrobo (según equipamiento).
- ☞ Afloje los demás tornillos sólo con la llave desmonta-ruedas **1**.

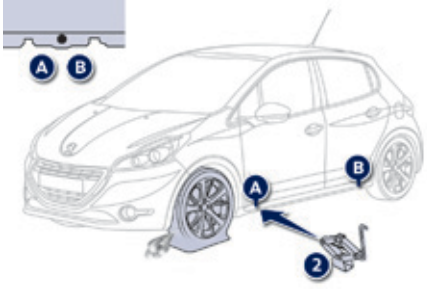

- ☞ Coloque la base del gato **2 e**n el suelo y asegúrese de que está en contacto con uno de los dos emplazamientos delantero **A** o trasero **B** previstos en los bajos, el más cercano a la rueda que vaya a cambiar.

* Posición **R** para la caja de velocidades pilotada; **P** para la caja de velocidades automática.

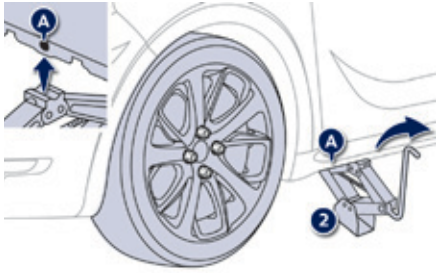

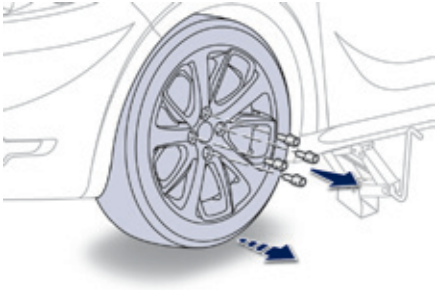

- Despliegue el gato **2 h**asta que la parte superior esté en contacto con el emplazamiento **A** o **B** utilizado; la superficie de apoyo **A** o **B** del vehículo deben insertarse correctamente en el centro de la parte superior del gato.
- Levante el vehículo hasta dejar suficiente espacio entre la rueda y el suelo para a continuación poder montar fácilmente la rueda de repuesto (no pinchada).
- Retire los tornillos y consérvelos en un lugar limpio.
- Extraiga la rueda.

! Compruebe que el gato está colocado de forma estable. Si el suelo es delizante o blando, es posible que el gato se resbale o se hunda. Esto podría provocar lesiones.
Coloque el gato únicamente en los emplazamientos **A** o **B** bajo el vehículo asegurándose de que la superficie de apoyo del vehículo está correctamente centrada en la parte superior del gato. En caso contrario, es posible dañar el vehículo y/o que el gato se hunda. Esto podría provocar lesiones.

Montaje de la rueda



Fijación de la rueda de repuesto de "galleta"

Si el vehículo está equipado con llantas de aluminio, es normal observar que, al apretar los tornillos durante el montaje, las arandelas no tocan la rueda de repuesto de "galleta". La rueda queda fijada por el apoyo cónico de los tornillos.

Después de cambiar una rueda

Para guardar correctamente la rueda pinchada en el maletero, retire previamente la tapa central.

Si circula con una rueda de repuesto de "galleta", no supere la velocidad de 80 km/h.

Lleve a revisar enseguida el apriete de los tornillos y la presión de inflado de la rueda de repuesto a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Lleve a reparar la rueda pinchada y vuelva a montarla en el vehículo lo antes posible.

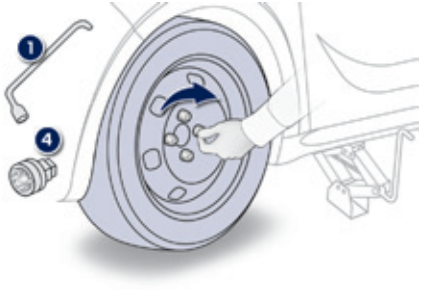

Procedimiento

- ☞ Coloque la rueda en el buje.
- ☞ Apriete los tornillos al máximo con la mano.
- ☞ Efectúe un apriete previo del tornillo antirrobo con la llave desmonta-ruedas **1 e**quipada con el adaptador antirrobo **4** (según equipamiento).
- ☞ Efectúe un apriete previo de los demás tornillos utilizando sólo la llave desmonta-ruedas **1**.

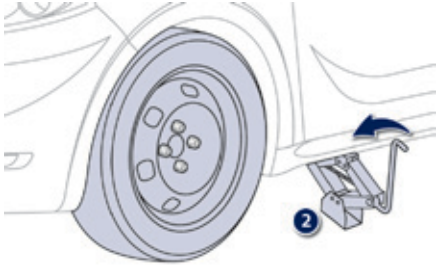

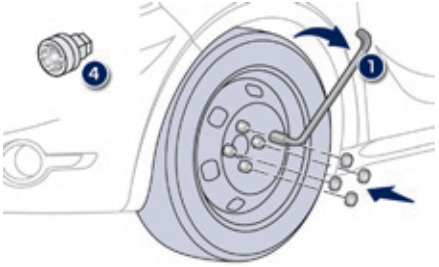

- ☞ Baje el vehículo hasta el suelo.
- ☞ Pliegue el gato **2 y** retírelo.

- ☞ Apriete el tornillo antirrobo al máximo con la llave desmonta-ruedas **1 e**quipada con el adaptador antirrobo **4** (según equipamiento).
- ☞ Apriete los demás tornillos al máximo utilizando sólo la llave desmonta-ruedas **1**.
- ☞ Vuelva a colocar los embellecedores de los tornillos (según equipamiento).
- ☞ Guarde el utillaje en la caja.

Cadenas para nieve

En invierno, las cadenas para nieve mejoran la tracción y el comportamiento del vehículo en la frenada.

Las cadenas para nieve se deben montar solo en las ruedas delanteras. No deben montarse en las ruedas de repuesto de tipo galleta.

Utilice únicamente cadenas para nieve diseñadas para el tipo de ruedas que equipan su vehículo:

Dimensiones de los neumáticos de origen	Tamaño de eslabón máximo
185/65 R15	9 mm
195/55 R16	
205/45 R17	7 mm

Para más información relativa a las cadenas para nieve, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Tenga en cuenta la reglamentación nacional específica relativa al uso de cadenas para nieve y la velocidad máxima autorizada.

Consejos de instalación

- ☞ Si debe instalar las cadenas durante el trayecto, detenga el vehículo en una superficie plana, al lado del arcén de la vía.
- ☞ Tense el freno de estacionamiento y, si es necesario, coloque calas bajo las ruedas para evitar que el vehículo se desplace.
- ☞ Coloque las cadenas siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.
- ☞ Arranque sin brusquedad y realice una prueba circulando sin superar la velocidad de 50 km/h.
- ☞ Detenga el vehículo y compruebe si las cadenas están correctamente tensadas.

Evite circular por carreteras sin nieve con las cadenas para nieve instaladas, ya que ello podría dañar los neumáticos del vehículo y la calzada. Se recomienda practicar el montaje de las cadenas antes de utilizarlas, en suelo plano y seco. Si el vehículo va equipado con llantas de aleación de aluminio, compruebe que ninguna parte de las cadenas o las fijaciones está en contacto con la llanta.

Cambio de una lámpara

Los faros van equipados con cristales de policarbonato cubiertos con un barniz protector:

- **No los limpie con un paño seco o abrasivo, ni con productos detergentes o disolventes.**
- Utilice una esponja, agua y jabón o un producto con pH neutro.
- Si utiliza el lavado a alta presión en manchas persistentes, no dirija la manguera hacia los faros ni hacia las luces traseras o su contorno de manera prolongada. De este modo, evitará que se deterioren el barniz y la junta de estanqueidad.

El cambio de lámparas debe efectuarse cuando los faros lleven apagados unos minutos (riesgo de quemaduras graves).

- No toque la lámpara directamente con los dedos: utilice paños que no desprendan pelusa.

Es imperativo utilizar exclusivamente lámparas de tipo antiultravioleta (UV) para no deteriorar el faro.

Sustituya siempre una lámpara defectuosa por una lámpara nueva con la misma referencia y las mismas características.

Luces delanteras

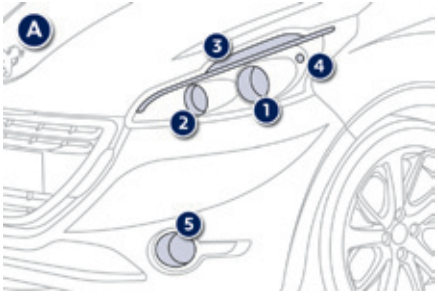

A. Modelo con guías de luz

1. **Luces de carretera (H7-55W).**
2. **Luces de cruce (H7-55W).**
3. **Luces diurna/de posición (diodos electroluminiscentes-LED).**
4. **Indicadores de dirección (PWY-24W).**
5. **Faros antiniebla (direccionales según versión) (H11-55W).**

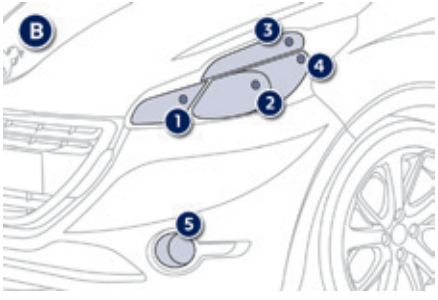

B. Modelo sin guías de luz

1. **Luces de carretera (H7-55W).**
2. **Luces de cruce (H7-55W).**
3. **Luces diurnas/de posición (W5-5W).**
4. **Indicadores de dirección (PWY-24W).**
5. **Faros antiniebla (direccionales según versión) (H11-55W).**

Con determinadas condiciones meteorológicas (bajas temperaturas, humedad), es normal la aparición de vaho en la cara interior del cristal de los faros y de las luces traseras, que desaparece unos minutos después de encender las luces.

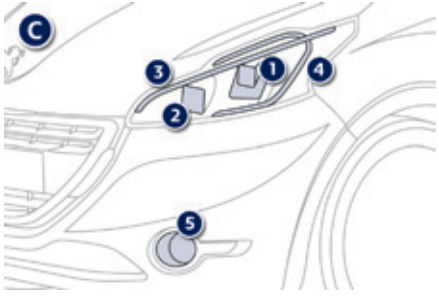

C. Modelo GTi

1. **Luces de carretera (H7-55W)**
2. **Luces de cruce (H7-55W)**
3. **Luces diurnas/de posición (diodos electroluminiscentes-LED)**
4. **Indicadores de dirección (diodos electroluminiscentes LED)**
5. **Faros antiniebla (direccionales según versión) (H11-55W)**

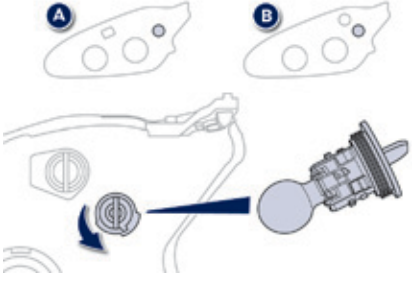

Cambio de los indicadores de dirección

Un parpadeo más rápido del testigo de indicador de dirección (derecho o izquierdo) indica el fallo de una de las lámparas del lado correspondiente.

☞ Gire el portalámparas un cuarto de vuelta y retírelo.
☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

Las lámparas de color ámbar, como los indicadores de dirección, deben sustituirse por lámparas de las mismas características y color.
En el montaje, cierre con mucho cuidado la tapa de protección para garantizar la estanqueidad del faro.

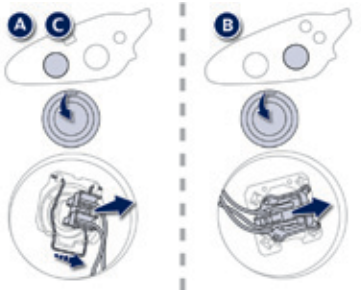

Cambio de las luces de cruce

- Retire la tapa de protección tirando de la lengüeta.
- Desconecte el conector de la lámpara.
- Aparte el resorte para soltar la lámpara (modelo **A**).
- Retire la lámpara y sustitúyala.

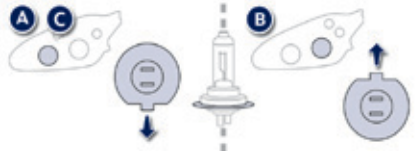

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso, orientando el posicionador de la lámpara hacia abajo (modelo **A**) o hacia arriba (modelo **B**).

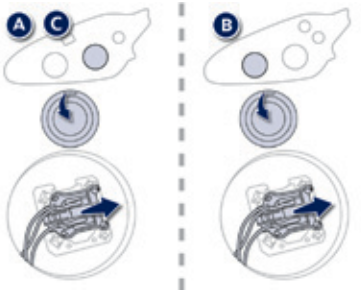

Cambio de las luces de carretera

- Retire la tapa de protección tirando de la lengüeta.
- Desconecte el conector de la lámpara.
- Retire la lámpara y sustitúyala.

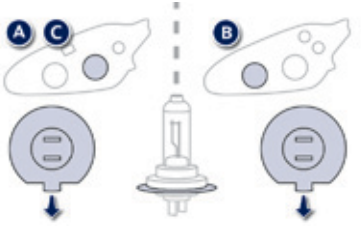

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso, orientando el posicionador de la lámpara hacia abajo.

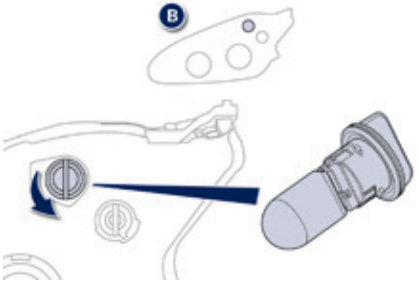

Cambio de las luces diurnas/ de posición

- Gire el portalámparas un cuarto de vuelta y retírelo.
- Tire de la lámpara y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

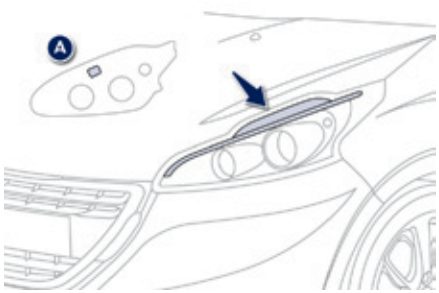

Cambio de las luces diurnas/de posición (diodos electroluminiscentes-LED)

Para cambiar este tipo de lámparas de diodos, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

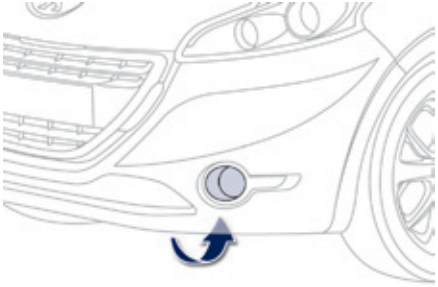

Cambio de los faros antiniebla/ direccionales

- ☞ Acceda al faro antiniebla a través del orificio situado bajo el paragolpes.
- ☞ Desconecte el conector del portalámparas presionando la lengüeta de la parte superior.
- ☞ Retire el portalámparas presionando los dos clips (arriba y abajo).
- ☞ Sustituya el módulo.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.
Para adquirir el módulo, contacte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
Para cambiar estas lámparas, también puede acudir a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

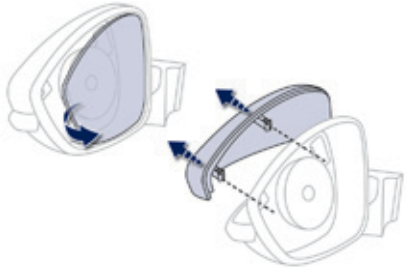

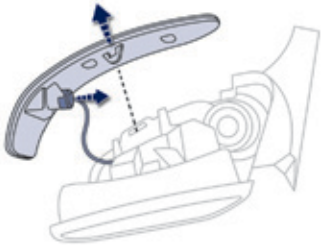

Cambio de los repetidores laterales de intermitente integrado

- ☞ Introduzca un destornillador plano entre el espejo del retrovisor y su base.
- ☞ Haga pivotar el destornillador haciendo palanca para extraer el espejo.
- ☞ Suelte el embellecedor del retrovisor presionando en los clips de fijación.
- ☞ Presione la lengüeta central y retire el repetidor lateral.
- ☞ Tire del portalámparas y sustituya la lámpara defectuosa.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

Para sustituir estas lámparas, también puede acudir a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Luces traseras

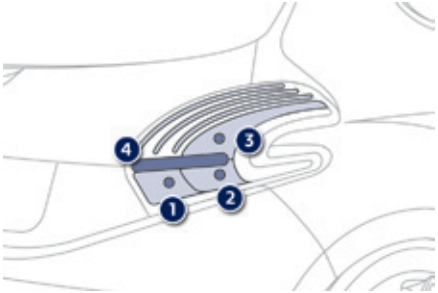

1. **Luces de freno (P21W).**
2. **Luces de marcha atrás (R10W).**
3. **Indicadores de dirección (PY21W ámbar).**
4. **Luces de posición (diodos electroluminiscentes-LED).**



5. **Luz antiniebla (P21W).**

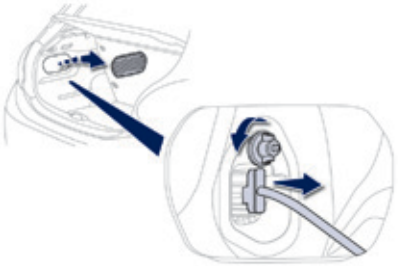

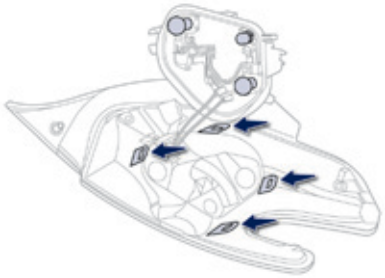

Diodos electroluminiscentes-LEDs

Para su sustitución, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Cambio de las luces de freno, de marcha atrás y de los indicadores de dirección

Estas tres lámparas se cambian desde el interior del maletero:

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Retire la rejilla de acceso del guarnecido lateral correspondiente.
- ☞ Afloje la tuerca y retírela.
- ☞ Desconecte el conector del piloto.
- ☞ Suelte el piloto y sáquelo con precaución, tirando perpendicularmente de él hacia fuera.
- ☞ Presione las cuatro lengüetas y retire el portalámparas.
- ☞ Gire la lámpara un cuarto de vuelta y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.
Introduzca el piloto en sus guías de forma perpendicular al vehículo.
Apriete sin forzar para garantizar la estanqueidad pero sin deteriorar el piloto.

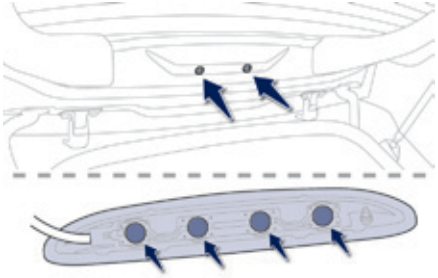

Cambio de la tercera luz de freno

- ☞ Afloje las fijaciones a ambos lados del piloto sin retirarlas completamente.
- ☞ Presione los tornillos para soltar el piloto.
- ☞ Desconecte el conector del piloto.
- ☞ Saque el piloto desde el exterior.
- ☞ Gire un cuarto de vuelta el portalámparas correspondiente a la lámpara fundida y retírelo.
- ☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

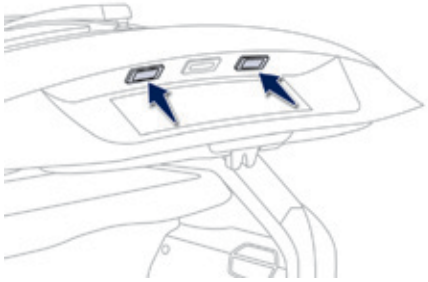

Cambio de las luces de matrícula

Para facilitar el desmontaje, siga este procedimiento con el portón del maletero parcialmente abierto.

- ☞ Introduzca un destornillador fino en la ranura exterior de la tapa transparente.
- ☞ Haga palanca hacia fuera.
- ☞ Retire la tapa transparente.
- ☞ Sustituya la lámpara fundida.

Para el montaje, presione sobre la tapa transparente para fijarla.



Cambio de la luz antiniebla

Acceda a ella pasando la mano por debajo del paragolpes.

- ☞ Gire el portalámparas un cuarto de vuelta y retírelo.
- ☞ Desconecte el conector de la lámpara.
- ☞ Retire la lámpara y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

Para cambiar estas lámparas, también puede acudir a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Cambio de un fusible

Acceso al utillaje

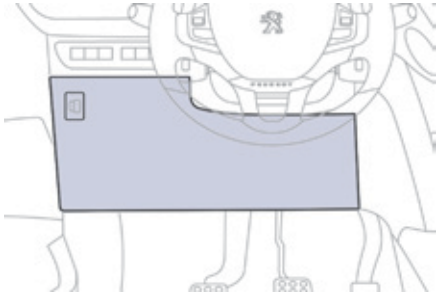

La pinza de extracción está fijada en el interior de la tapa de la caja de fusibles del salpicadero.

- ☞ Suelte la tapa tirando de la parte superior izquierda, y a continuación, de la derecha.
- ☞ Abra completamente la tapa y dele la vuelta.



- ☞ Extraiga el soporte al que va fijada la pinza.

Cambio de un fusible

Antes de cambiar un fusible, es necesario:

- ☞ conocer la causa de la avería y solucionarla;
- ☞ apagar todos los consumidores eléctricos;
- ☞ inmovilizar el vehículo y cortar el contacto;
- ☞ identificar el fusible fundido con las tablas de correspondencias y los esquemas de las páginas siguientes.

Para intervenir en un fusible, es obligatorio:

- ☞ utilizar la pinza especial para extraer el fusible de su alojamiento y verificar el estado del filamento;
- ☞ sustituir siempre el fusible fundido por otro de la misma intensidad (del mismo color), ya que una intensidad diferente puede provocar fallos de funcionamiento(riesgo de incendio);

Si la avería se reproduce poco después de cambiar el fusible, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del equipamiento eléctrico.



En buen estado



Fundido



Pinza

! La sustitución de un fusible que no figure en las tablas podría causar fallos graves en el vehículo. Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Instalación de accesorios eléctricos

El circuito eléctrico del vehículo está diseñado para funcionar con los equipamientos de serie u opcionales. Antes de instalar otros equipamientos o accesorios eléctricos en el vehículo, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

! PEUGEOT declina cualquier responsabilidad sobre los gastos ocasionados por la reparación del vehículo o por los fallos de funcionamiento que puedan resultar de la instalación de accesorios auxiliares no suministrados ni recomendados por PEUGEOT y no instalados según sus prescripciones, en particular, cuando el consumo del conjunto de los aparatos conectados supere los 10 miliamperios.

Fusibles del salpicadero

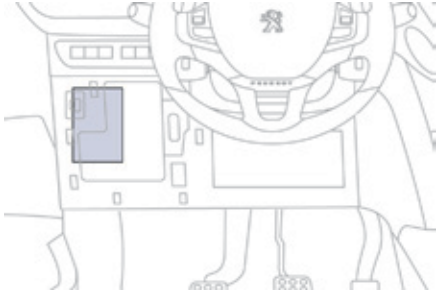

La caja de fusibles está situada en la parte inferior del salpicadero (en el lado izquierdo).

Acceso a los fusibles

☞ Ver apartado "Acceso al utillaje".

Tablas de los fusibles

Fusible N°	Intensidad	Función
F2	5 A	Retrovisores exteriores, faros, toma de diagnosis
F9	5 A	Alarma
F10	5 A	Caja telemática autónoma, caja de servicio remolque
F11	5 A	Retrovisor interior electrocromo, calefacción adicional
F13	5 A	Amplificador Hi-Fi, ayuda al estacionamiento
F16	15 A	Toma de 12 V delantera
F17	15 A	Autorradio, autorradio (accesorios)
F18	20 A	Pantalla táctil

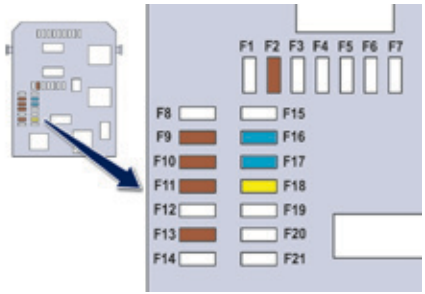



Fusible N°	Intensidad	Función
F23	**5 A**	Luz de la guantera, espejos de cortesía, lectores de mapas
F26	**15 A**	Claxon
F27	**15 A**	Bomba de lavaparabrisas
F28	**5 A**	Antirrobo
F29	**15 A**	Compresor de climatización
F30	**15 A**	Limpialuneta

Fusibles situados detrás de la guantera

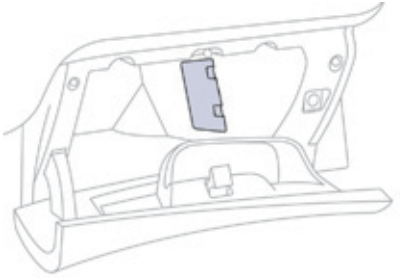



Fusible N°	Intensidad	Función
F01	**40 A**	Luneta trasera térmica
F02	**10 A**	Retrovisores exteriores con función deshelado
F03	**30 A**	Elevalunas secuenciales delanteros
F04	**-**	No utilizado
F05	**30 A**	Elevalunas secuenciales traseros
F06	**10 A**	Retrovisores exteriores plegables
F07	**10 A**	Retrovisores exteriores plegables
F08	**-**	No utilizado
F09	**15 A**	Asientos delanteros calefactados
F10	**20 A**	Amplificador Hi-Fi
F11	**-**	No utilizado
F12	**-**	No utilizado

Fusibles del compartimento motor

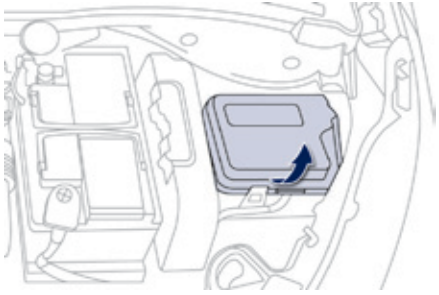

La caja de fusibles está situada en el compartimento motor, cerca de la batería (en el lado izquierdo).

Acceso a los fusibles

- ☞ Abra la tapa.
- ☞ Sustituya el fusible (ver apartado correspondiente).
- ☞ Después de la intervención, cierre la tapa con cuidado para garantizar la estanqueidad de la caja de fusibles.

Tabla de los fusibles

Fusible N°	Intensidad	Funciones
F16	**15 A**	Faros antiniebla delanteros
F18	**10 A**	Luz de carretera derecha
F19	**10 A**	Luz de carretera izquierda
F25	**30 A**	Relé de lavafaros (accesorios)
F29	**40 A**	Motor de limpiaparabrisas delantero
F30	**80 A**	Bujías de precalentamiento (diésel)

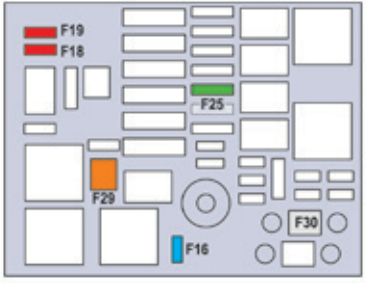

Batería

Procedimiento para recargar la batería descargada o para arrancar el motor a partir de otra batería.

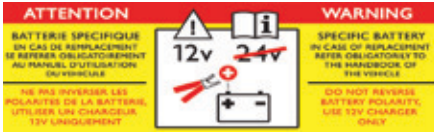

! Esta etiqueta indica el uso de una batería de plomo de 12 V de tecnología y características específicas, que requiere la intervención de la Red PEUGEOT o de un taller cualificado para su desconexión o sustitución.
El incumplimiento de estas consignas puede provocar un desgaste prematuro de la batería.

i Después de volver a montar la batería, el Stop & Start no estará activo hasta unas horas después, en función de las condiciones meteorológicas y del estado de carga de la batería (hasta un máximo de 8 horas aproximadamente).

Acceso a la batería



La batería está situada en el compartimento motor.
Para acceder a ella:

- ☞ Abra el capó con el mando interior, y luego con el exterior.
- ☞ Fije la varilla de soporte del capó.
- ☞ Retire la cubierta de plástico para acceder al borne (+).

Desconexión del borne (+)

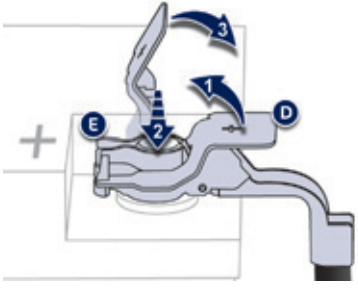

- ☞ Levante el mando **D** al máximo para desbloquear la abrazadera **E**.

Reconexión del borne (+)

- ☞ Coloque la abrazadera **E** abierta del cable en el borne (+) de la batería.
- ☞ Apriete verticalmente la abrazadera **E** para colocarla correctamente contra la batería.
- ☞ Bloquee la abrazadera separando la guía de colocación y bajando el mando **D**.

! No fuerceel mando empujándolo, ya que si la abrazadera está mal colocada, el bloqueo no se efectuará y tendrá que repetir el procedimiento.

Arranque a partir de otra batería

Si la batería del vehículo está descargada, es posible arrancar el motor con una batería auxiliar (externa o de otro vehículo) y cables de emergencia.

Verifique previamente que la batería auxiliar tenga una tensión nominal de 12 V y una capacidad como mínimo igual a la de la batería descargada.

No arranque el motor utilizando un cargador de baterías.
No desconecte el borne (+) cuando el motor esté funcionamiento.

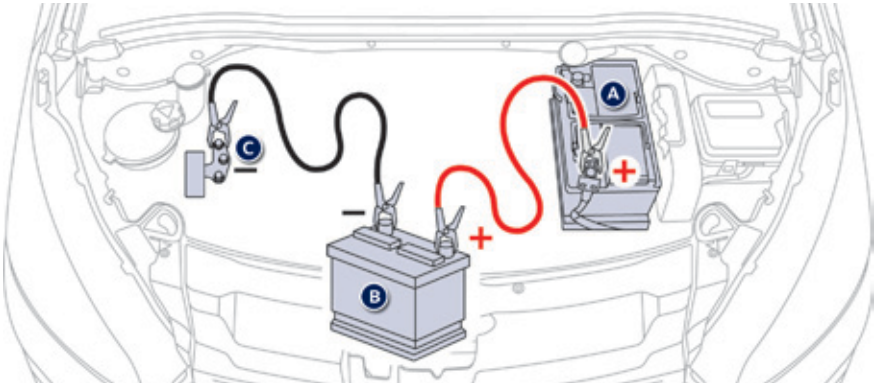

- Conecte el cable rojo al borne (+) de la batería descargada **A** y luego al borne (+) de la batería auxiliar **B**.
- Conecte un extremo del cable verde o negro al borne (-) de la batería auxiliar **B** (o al punto de masa del otro vehículo).
- Conecte el otro extremo del cable verde o negro al punto de masa **C** del vehículo averiado (en el soporte de motor).
- Arranque el motor del otro vehículo y déjelo en funcionamiento durante unos minutos.
- Accione el arranque y deje el motor en marcha
  Si el motor no arranca inmediatamente, corte el contacto y espere un momento antes de volver a intentarlo.
- Espere a que vuelva al ralentí y desconecte los cables de emergencia en orden inverso.

Recarga de la batería con un cargador de baterías

- ☞ Desconecte la batería del vehículo.
- ☞ Siga las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante del cargador.
- ☞ Vuelva a conectar la batería empezando por el borne (-).
- ☞ Compruebe que los bornes y los terminales estén limpios. Si están cubiertos de sulfato (depósito blanquecino o verdoso), desmóntelos y límpielos.

i No es necesario desconectar la batería del Stop & Start para recargarla.

Las baterías contienen sustancias nocivas como ácido sulfúrico y plomo, por lo que deben eliminarse según las prescripciones legales, y en ningún caso deben desecharse junto con los residuos domésticos.
Lleve las pilas y las baterías gastadas a un punto de recogida autorizado.

i Se aconseja desconectar la batería si el vehículo va a permanecer parado durante más de un mes.

! Antes de manipular la batería, protéjase los ojos y la cara.
Cualquier operación en la batería debe realizarse en un medio ventilado, alejado de llamas o de fuentes de chispas, para evitar cualquier riesgo de explosión o incendio.
No intente recargar una batería congelada; primero es necesario descongelarla para evitar el riesgo de explosión. Si se ha congelado, lleve la batería a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para controlarla antes de efectuar la recarga y para verificar que los componentes internos no estén dañados y que el conector no esté fisurado, ya que ello implicaría un riesgo de fuga de ácido tóxico y corrosivo.
No invierta las polaridades y utilice únicamente un cargador de 12 V.
No desconecte los terminales cuando el motor esté en marcha.
No recargue las baterías sin haber desconectado los terminales.
Lávese las manos al finalizar la intervención.

No empuje el vehículo para arrancar el motor si el vehículo va equipado con una caja de velocidades pilotada o automática.

Antes de la desconexión

Antes de desconectar la batería, espere 2 minutos después de cortar el contacto. Cierre las lunas y las puertas antes de desconectar la batería.

Después de la reconexión

Después de volver a conectar la batería, ponga el contacto y espere 1 minuto antes de arrancar para permitir la inicialización de los sistemas electrónicos. No obstante, si después de esta manipulación subsisten ligeras perturbaciones, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
Consultando el apartado correspondiente, debe reinicializar usted mismo:

- la llave con mando a distancia;
- el sistema de guiado integrado GPS.

Modo de corte de la alimentación

Sistema que gestiona el uso de determinadas funciones en función del nivel de energía que queda en la batería.
Con el vehículo en circulación, el sistema neutraliza temporalmente algunas funciones, como el aire acondicionado, el desempañado de la luneta...
Las funciones neutralizadas se reactivan automáticamente en cuanto las condiciones lo permiten.

Modo economía de energía

Sistema que gestiona el tiempo de funcionamiento de determinadas funciones para preservar una carga suficiente en la batería.
Después de apagar el motor, y durante un tiempo acumulado máximo de aproximadamente treinta minutos, aún pueden utilizarse funciones como el sistema de audio y telemática, los limpiaparabrisas, las luces de cruce, las luces de techo...

Activación del modo

Transcurrido el tiempo de funcionamiento, aparece un mensaje de entrada en modo economía de energía en la pantalla y las funciones activas se ponen en vigilancia.
Si en ese momento se está realizando una comunicación telefónica, ésta se mantendrá durante aproximadamente 10 minutos con el kit manos libres del autorradio.

Desactivación del modo

Estas funciones se reactivarán automáticamente al volver a utilizar el vehículo.

☞ Para recuperar su uso inmediato, arranque el motor y déjelo en marcha al menos cinco minutos.

7

! Si la batería se descarga, no será posible arrancar el motor (ver apartado correspondiente).

Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas



Antes de desmontar una escobilla delantera

- ☞ Inmediatamente después de cortar el contacto, accione el mando del limpiaparabrisas para poner las escobillas en el centro del parabrisas.

Desmontaje

- ☞ Levante el brazo correspondiente.
- ☞ Suelte la escobilla y retírela.

Montaje

- ☞ Coloque la nueva escobilla y fíjela.
- ☞ Abata el brazo con cuidado.

Después de montar una escobilla delantera

- ☞ Ponga el contacto.
- ☞ Accione de nuevo el mando del limpiaparabrisas para colocar las escobillas en posición de reposo.

Remolcado del vehículo

Procedimiento para el remolcado del vehículo o para remolcar otro vehículo con un dispositivo mecánico desmontable.

Acceso al utillaje

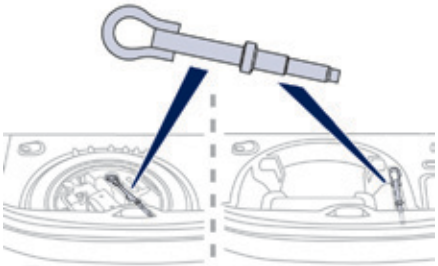

La anilla de remolcado está situada bajo el suelo del maletero.
Para acceder a ella:

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Levante el suelo y retírelo.
- ☞ Saque la anilla de remolcado de la caja.

! Consignas generales

Respete la legislación vigente en cada país.
Compruebe que el peso del vehículo tractor es superior al del vehículo remolcado.
El conductor debe permanecer al volante del vehículo remolcado y debe poseer un permiso de conducción válido.
Para remolcar un vehículo con las cuatro ruedas sobre el suelo, utilice siempre una barra de remolcado homologada. Está prohibido utilizar cuerdas o correas.
El vehículo que remolca debe iniciar la marcha de manera progresiva.
Si se remolca un vehículo con el motor parado, la asistencia a la frenada y la dirección asistida no están operativas.

En los siguientes casos, es obligatorio que el remolcado del vehículo sea realizado por un profesional:

- Vehículo inmovilizado en autopista, autovía o vía rápida.
- Vehículos con cuatro ruedas motrices.
- Si no es posible colocar la caja de velocidades en punto muerto, desbloquear la dirección o destensar el freno de estacionamiento.
- Remolcado con solo dos ruedas en el suelo.
- No se dispone de una barra de remolcado homologada, etc.

Remolcado del vehículo



- Suelte la tapa situada en el paragolpes delantero insertando el extremo plano de la anilla de remolcado en la ranura de la parte inferior de la tapa.
- Enrosque al máximo la anilla de remolcado.
- Instale la barra de remolcado.

> - Sitúe la palanca de cambios en punto muerto (posición **N** en la caja de velocidades pilotada o automática).
> De no respetar esta consigna, existe riesgo de deterioro de determinados órganos (frenos, transmisión, etc.) y de ausencia de asistencia a la frenada al arrancar el motor.

- Desbloquee la dirección girando la llave de contacto una posición y suelte el freno de estacionamiento.
- Encienda la señal de emergencia en los dos vehículos.
- Inicie la marcha con suavidad y circule a velocidad reducida una distancia corta.

Remolcado de otro vehículo

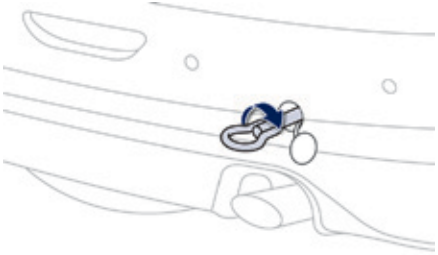

- Suelte la tapa situada en el paragolpes trasero presionando en la parte inferior de la misma.
- Enrosque al máximo la anilla de remolcado.
- Instale la barra de remolcado.
- Encienda la señal de emergencia en los dos vehículos.
- Inicie la marcha con suavidad y circule a velocidad reducida una distancia corta.

Enganche de un remolque



Dispositivo mecánico con señalización y alumbrado complementarios adaptado para enganchar un remolque o instalar un portabicicletas.

Su vehículo ha sido diseñado principalmente para transportar personas y equipaje, pero también puede utilizarlo para arrastrar un remolque.

Se recomienda utilizar enganches de remolque y cableado originales PEUGEOT, los cuales han sido probados y homologados desde el diseño del vehículo, y confiar el montaje de este dispositivo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.
En caso de no realizar el montaje en la red PEUGEOT, éste debe efectuarse imperativamente siguiendo las preconizaciones del fabricante.

La conducción con remolque somete al vehículo tractor a un mayor esfuerzo y exige que el conductor preste una atención especial.

Consejos de conducción

Distribución de la carga

☞ Distribuya la carga en el remolque de modo que los objetos más pesados se encuentren lo más cerca posible del eje, y que el peso en la lanza se aproxime al máximo autorizado sin superarlo.

La densidad del aire disminuye con la altitud, reduciendo así las prestaciones del motor. La carga máxima remolcable debe reducirse un 10% por cada 1 000 metros de altitud.

Consulte el apartado "Características Técnicas" para conocer las masas y cargas remolcables en función del vehículo.

Viento lateral

☞ Tenga en cuenta el aumento de la resistencia al viento transversal.

Refrigeración

Arrastrar un remolque en pendiente ascendente aumenta la temperatura del líquido de refrigeración.
Debido a que el ventilador se acciona eléctricamente, su capacidad de refrigeración no depende del régimen del motor.

☞ Para disminuir el régimen del motor, reduzca la velocidad.

La carga máxima remolcable en pendiente ascendente prolongada depende de la inclinación de la pendiente y de la temperatura exterior.
Preste atención en todo momento a la temperatura del líquido de refrigeración.



☞ Si se enciende el testigo de alerta junto con el testigo **STOP**, detenga el vehículo y pare el motor lo antes posible.

Frenos

Arrastrar un remolque aumenta la distancia de frenada.
Para limitar el calentamiento de los frenos, en particular en pendiente descendente de tipo montaña, se recomienda utilizar el freno motor.

Neumáticos

☞ Controle la presión de los neumáticos del vehículo tractor y del remolque y respete las presiones recomendadas.

Alumbrado

☞ Compruebe la señalización eléctrica del remolque.

La ayuda trasera al estacionamiento se neutraliza automáticamente al utilizar un enganche de remolque de origen PEUGEOT.

Montaje de las barras de techo

Al instalar unas barras de techo transversales, colóquelas correctamente utilizando los tetones de sujeción situados en las entradas de puerta.

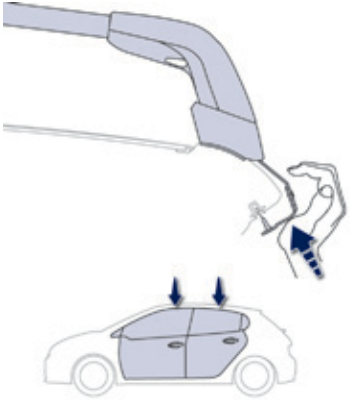

! Utilice los accesorios homologados por PEUGEOT y respete las consignas e instrucciones de montaje del fabricante para evitar el deterioro de la carrocería (deformación, arañazos, etc.).

i Respete el peso máximo autorizado que se indica en el manual de instalación de las barras de techo.

Si la altura supera los 40 cm, adapte la velocidad del vehículo en función del perfil de la vía para no dañar las barras de techo o las fijaciones del techo. Consulte la legislación nacional en vigor para conocer las restricciones relativas al transporte de objetos más largos que el vehículo.

Consejos de mantenimiento

Las recomendaciones generales de mantenimiento del vehículo se detallan en la guía de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía.

Pintura mate

Si el vehículo está cubierto con un barniz incoloro mate, es imperativo que considere las siguientes consignas para evitar aplicar un tratamiento inadecuado que dañe la pintura.
Estas consignas también son válidas para las llantas de aleación cubiertas con un barniz incoloro mate.

! No limpie el vehículo o las llantas de aleación sin agua.
No lave el vehículo en un túnel de autolavado con rodillos.
No abrillante el vehículo ni las llantas de aleación. Esta operación da brillo a la pintura.
No utilice productos de limpieza para pintura, productos abrasivos, abrillantadores ni conservadores del brillo (por ejemplo, cera) para el mantenimiento de la pintura. Estos productos solo se recomiendan para superficies brillantes. Su aplicación en vehículos con pintura mate provoca graves daños en la superficie del vehículo, entre otros, la aparición de zonas brillantes o manchas que no desaparecen.
No utilice lanzas de lavado de alta presión equipadas con cepillos, ya que podrían rayar la pintura.
No seleccione un programa de lavado con tratamiento final de cera caliente.

Le recomendamos el uso del lavado a alta presión, o como mínimo, el lavado con manguera de agua de gran caudal.
Le aconsejamos que aclare el vehículo con agua desmineralizada.
Para secar el vehículo, se preconiza utilizar un paño de microfibras limpio. Frote con suavidad.
Limpie con cuidado las manchas de carburante que pueda encontrar sobre la carrocería del vehículo con un paño suave, y después déjelo secar.
Entre los productos de mantenimiento de la gama "TECHNATURE" recomendados y homologados por PEUGEOT, utilice el limpiador de insectos y el jabón para automóviles, ya que son los únicos que pueden aplicarse sobre la carrocería.
El limpiador de insectos también puede utilizarse para limpiar manchas pequeñas (por ejemplo: huellas de dedos...).
Acuda siempre a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para efectuar los retoques de pintura.

Accesorios

La red PEUGEOT ofrece una amplia gama de accesorios y piezas originales.
Estos accesorios y piezas se adaptan a su vehículo y cuentan con la recomendación y la garantía de PEUGEOT.

Kits de transformación

Puede adquirir un kit "Empresa" para transformar un vehículo de empresa en uno particular, y a la inversa.

"Soluciones de transporte":

Bandeja de maletero con compartimentos, red de retención, barras de techo, portabicicletas fijado al enganche de remolque o a las barras de techo, portaesquís, cofre de techo...

! El montaje del enganche del remolque debe realizarse imperativamente en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

"Seguridad":

Alarma antirrobo, grabado de lunas, tornillos antirrobo de ruedas, cojines elevadores y sillas infantiles, alcoholímetro, botiquín, triángulo de preseñalización, chaleco de alta seguridad reflectante, sistema de localización de vehículo robado, kit de reparación provisional de neumáticos, cadenas para nieve, fundas antideslizantes, faros antiniebla...

"Confort":

Deflectores de puertas, estores laterales y estor trasero, encendedor, organizadores de maletero, percha fijada al reposacabezas, reposabrazos central delantero, compartimento bajo la bandeja trasera, ayuda delantera y trasera al estacionamiento...

"Estilo":

Pomo de aluminio, alerón, faldillas de estilo, llantas de aluminio, embellecedores, carcasas cromadas de retrovisor, kit de carrocería, tres líneas de personalización (Línea S, Street y Graffic), pegatinas, carcasas de retrovisores exteriores e interior, empuñaduras de freno de estacionamiento, llantas de aleación, embellecedores para llantas de aleación...

"Protección":

Alfombrillas*, fundas de asientos compatibles con los airbags laterales, faldillas, molduras de protección laterales, molduras de protección para paragolpes, umbrales de puerta de aluminio o PVC...

* Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:
- Asegúrese de que la alfombrilla esté bien colocada y correctamente fijada.
- Nunca superponga varias alfombrillas.

"Multimedia":

Autorradios, navegadores portátiles, soporte semiintegrado de navegador portátil, kit manos libres, cargador de CD, altavoces, lector de DVD, kit de conexión para reproductor de MP3 o CD, Wi-Fi on board...

Instalación de emisoras de radiocomunicación

Consulte en la red PEUGEOT antes de instalar cualquier emisora de radiocomunicación de accesorios con antena en el exterior del vehículo. La red le facilitará información relativa a las características de las emisoras que pueden montarse (banda de frecuencia, potencia de salida máxima, posición de la antena, condiciones específicas de instalación) conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética de los vehículos (2004/104/CE).

En la red PEUGEOT también podrá adquirir productos de limpieza y de mantenimiento (exterior e interior) —incluidos los productos ecológicos de la gama "TECHNATURE"—, productos de puesta a nivel (líquido lavaparabrisas, etc.), rotuladores de retoque y aerosoles de pintura del color exacto del vehículo, recargas (botes para el kit de reparación provisional de neumáticos, etc.).

Según la legislación nacional vigente, algunos equipamientos de seguridad podrían ser obligatorios: chalecos reflectantes, triángulos de preseñalización, alcoholímetros, lámparas, fusibles de recambio, un extintor, un botiquín y molduras de protección de la parte trasera del vehículo.

El montaje de un equipamiento o de un accesorio eléctrico no recomendado por PEUGEOT puede provocar una avería en el sistema electrónico del vehículo y un exceso de consumo. Contacte con un representante de la marca PEUGEOT para conocer la gama de equipamientos o accesorios recomendados.



▶ **El 208 HYbrid FE, es un demostrador tecnológico de características excepcionales: 1,9 l/100 km y 8 s de 0 a 100 km/h.**

PEUGEOT & TOTAL,

¡UNA ASOCIACIÓN AL SERVICIO DEL RENDIMIENTO!

La innovación, la clave del éxito

El equipo de investigación y desarrollo TOTAL trabaja junto con los equipos de PEUGEOT para elaborar lubricantes de alta calidad que respondan a las últimas innovaciones técnicas de los vehículos PEUGEOT. Para usted es una garantía de optimización de las prestaciones y de protección del motor de su vehículo a largo plazo.
El 208 HYbrid FE demuestra la capacidad de PEUGEOT y TOTAL en el desarrollo de las tecnologías más innovadoras para avanzar de otra forma hacia el futuro.

Reducción de las emisiones contaminantes, una realidad

Los lubricantes TOTAL están formulados para optimizar el rendimiento de las motorizaciones y la protección de los sistemas de postratamiento. Es conveniente respetar las indicaciones de mantenimiento de PEUGEOT para garantizar su buen funcionamiento.

8

PEUGEOT TOTAL

OFFICIAL PARTNERS

Capó

! Antes de realizar cualquier intervención en el compartimento motor, neutralice el sistema Stop & Start para evitar el riesgo de heridas relacionadas con la activación automática del modo START.

Apertura

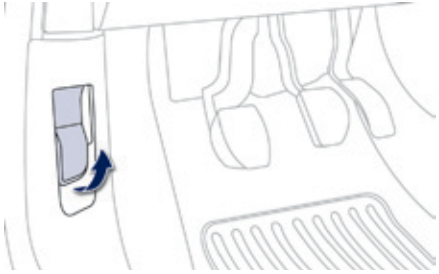

i La implantación del mando interior impide la apertura cuando la puerta delantera izquierda está cerrada.

- ☞ Abra la puerta delantera izquierda.
- ☞ Tire hacia usted del mando situado en la parte inferior del marco de la puerta.

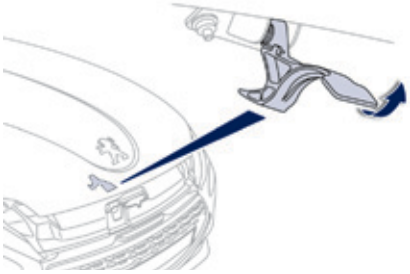

- ☞ Levante el mando y abra el capó.

! No abra el capó en caso de fuerte viento. Con el motor caliente, tenga cuidado al manipular el mando exterior y la varilla de soporte del capó (corre el riesgo de sufrir quemaduras).

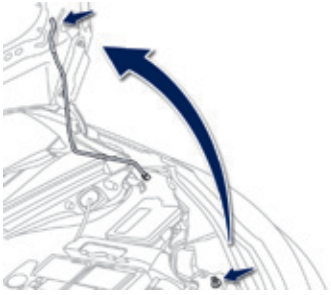

- ☞ Saque la varilla de soporte de su alojamiento y fíjela en la muesca para mantener el capó abierto.

! Debido al equipamiento eléctrico del compartimento motor, se recomienda limitar su exposición al agua (lluvia, lavado...).

Cierre

- ☞ Saque la varilla de la muesca de sujeción.
- ☞ Fije la varilla de soporte en su alojamiento.
- ☞ Baje el capó y suéltelo al final del recorrido.
- ☞ Tire del capó para comprobar que está correctamente cerrado.

Motores gasolina

Permiten acceder a la revisión del nivel de los diferentes líquidos y a la sustitución de determinados elementos.

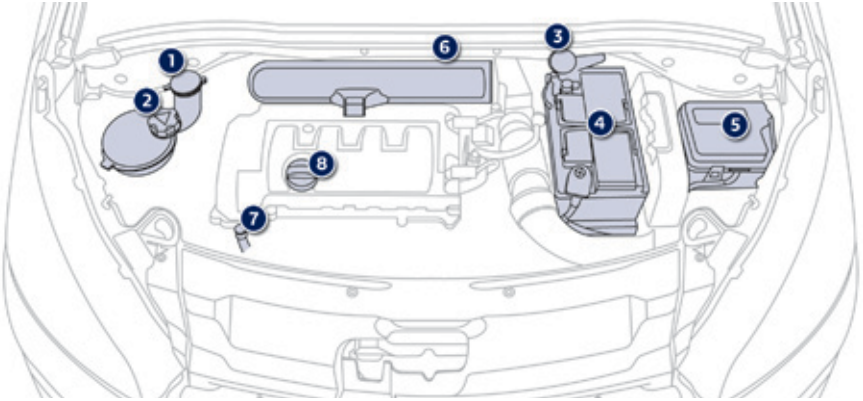

1. Depósito de lavaparabrisas y lavafaros
2. Depósito del líquido de refrigeración
3. Depósito del líquido de frenos
4. Batería/Fusibles
5. Caja de fusibles
6. Filtro de aire
7. Varilla de nivel de aceite del motor
8. Llenado de aceite del motor

Motores diésel

Permiten el acceso a la revisión del nivel de los diferentes líquidos, a la sustitución de determinados elementos y al cebado del depósito de carburante.

1. Depósito de lavaparabrisas
2. Depósito del líquido de refrigeración
3. Depósito del líquido de frenos
4. Batería/Fusibles
5. Caja de fusibles
6. Filtro de aire
7. Varilla de nivel de aceite del motor
8. Llenado de aceite del motor

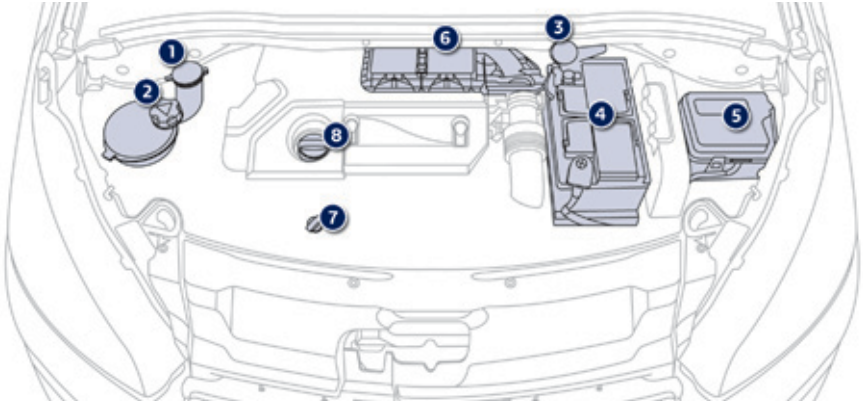

Depósito de carburante

Capacidad del depósito: aproximadamente 50 litros.

Reserva de carburante



Cuando se alcanza la reserva de carburante, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo. En ese momento, en el depósito quedan **aproximadamente 5 litros** de carburante. Cuando el testigo parpadee, quedará **muy poco carburante**.

Efectúe imperativamente un repostaje para evitar quedar inmovilizado.
En caso de agotar la reserva (diésel), consulte el apartado "Inmovilización por falta de carburante (diésel)".

! Con el Stop & Start, nunca efectúe un repostaje de carburante cuando el motor esté en modo STOP. Corte imperativamente el contacto con la llave.

Llenado

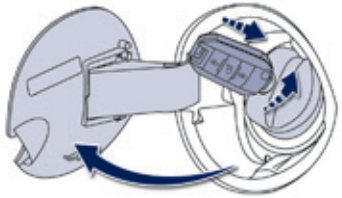

Una etiqueta pegada en el interior de la tapa recuerda el tipo de carburante que debe utilizarse en función de la motorización.
Los repostajes de carburante deben ser superiores a 5 litros para que el indicador de nivel los tenga en cuenta.

i La llave no podrá retirarse de la cerradura hasta haber colocado el tapón del depósito.
La apertura del tapón puede generar un ruido de aspiración de aire debido a la depresión provocada por la estanqueidad del circuito de carburante, que es completamente normal.

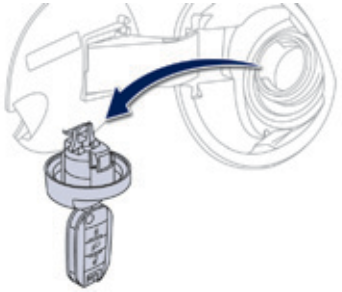

Para repostar con total seguridad:

- ☞ **Pare imperativamente el motor.**
- ☞ Abra la tapa de carburante.
- ☞ Introduzca la llave en el tapón y gírela hacia la izquierda.
- ☞ Retire el tapón y engánchelo en el soporte situado en la cara interior de la tapa.
- ☞ Llene el depósito, pero **no insista después del 3er corte de pistola**, ya que ello podría ocasionar fallos de funcionamiento.

Una vez terminado el repostaje:

- ☞ Coloque el tapón.
- ☞ Gire la llave hacia la derecha y retírela del tapón.
- ☞ Cierre la tapa.

! En caso de repostar un carburante inadecuado para la motorización del vehículo, es indispensable vaciar el depósito antes de arrancar el motor.

Corte de la alimentación de carburante

El vehículo está equipado con un dispositivo de seguridad que corta la alimentación de carburante en caso de choque.

Sistema anticonfusión de carburante (diésel)*

Dispositivo mecánico que impide repostar gasolina en un vehículo que funcione con gasoil, evitando así los daños que este tipo de incidente ocasiona en el motor.
El sistema anticonfusión, situado en la entrada del depósito, puede verse al retirar el tapón.

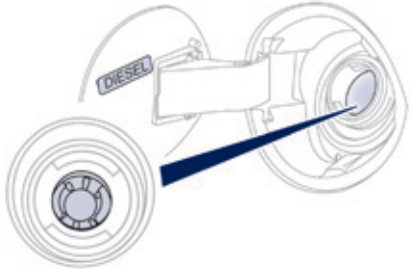

Funcionamiento

Al introducir la pistola de gasolina en un depósito diésel, ésta hace tope con la válvula. El sistema permanece bloqueado, impidiendo el llenado.
No insista e introduzca una pistola de diésel.

Es posible utilizar una garrafa para llenar el depósito.
Para garantizar un correcto repostaje, acerque la boquilla de la garrafa sin ponerla en contacto directo con la válvula del sistema anticonfusión y vierta lentamente.

Desplazamientos al extranjero

Debido a que las pistolas de repostaje de diésel pueden ser diferentes según el país, el sistema anticonfusión de carburante puede imposibilitar el llenado del depósito.
Antes de realizar un desplazamiento al extranjero, se aconseja comprobar en la red PEUGEOT si el vehículo se adecúa a los equipos de distribución del país al que se dirige.

* Según destino.

Carburante utilizado para los motores gasolina

Los motores gasolina son compatibles con los biocarburantes gasolina de tipo E10 (que contienen un 10% de etanol), conforme a las normas europeas EN 228 y EN 15376.
Los carburantes de tipo E85 (que contienen hasta un 85% de etanol) están exclusivamente reservados a los vehículos comercializados para la utilización de este tipo de carburante (vehículos BioFlex). La calidad del etanol debe ajustarse a la norma europea EN 15293.



Carburante utilizado para los motores diésel

Los motores diésel son compatibles con los biocarburantes conformes con los estándares actuales y futuros europeos (gasoil que respete la norma EN 590 mezclado con un biocarburante que respete la norma EN 14214) que se pueden distribuir en gasolineras (incorporación posible de un 0% a un 7% de Éster Metílico de Ácidos Grasos).
Es posible utilizar el biocarburante B30 en determinados motores diésel. No obstante, esta utilización está condicionada por la aplicación estricta de las condiciones particulares de mantenimiento que se indican en el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía. Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.
El uso de cualquier otro tipo de (bio)carburante (aceites vegetales o animales puros o diluidos, fuel-oil doméstico...), está terminantemente prohibido ya que podría dañar el motor y el circuito de carburante.



Inmovilización por falta de carburante (diésel)

Para los vehículos equipados con un motor HDi, en caso de agotar la reserva, es necesario cebar el circuito de carburante. Para ello, consulte la imagen del compartimento motor correspondiente en el apartado "Motores diésel".
Si el depósito del vehículo va equipado con un sistema anticonfusión, consulte el apartado correspondiente.

Si el motor no arranca a la primera, no insista; repita el procedimiento.

Motor 1.4 HDi

- Llene el depósito de carburante con al menos cinco litros de gasoil.
- Abra el capó.
- Accione la bomba de cebado hasta que se endurezca (en la primera presión puede ofrecer resistencia).
- Accione el arranque hasta que el motor se ponga en marcha.
- Cierre el capó.

Motor de 1.6 HDi

- Efectúe un repostaje de al menos cinco litros de gasoil.
- Abra el capó.
- Si es necesario, suelte la tapa estilo del motor para acceder a la bomba de cebado.
- Accione la bomba de cebado hasta que se endurezca (la primera presión puede oponer resistencia).
- Accione el arranque hasta que el motor se ponga en marcha (si el motor no arranca a la primera, espere aproximadamente 15 segundos y repita el proceso).
- Si, tras varios intentos, el motor no arranca, vuelva a accionar la bomba de cebado y luego el arranque.
- Vuelva a colocar la tapa estilo y fíjela.
- Cierre el capó.

Aditivo AdBlue® y sistema SCR para motores diésel Blue HDi

Para garantizar el respeto del medio ambiente y el cumplimiento de la nueva norma Euro 6 sin que ello repercuta en las prestaciones ni en el consumo de carburante de los motores diésel, PEUGEOT ha decidido equipar sus vehículos con un dispositivo que asocia el sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) y el filtro de partículas (FAP) para el tratamiento de los gases de escape.

Sistema SCR

Gracias a un aditivo denominado AdBlue® que contiene urea, un catalizador transforma hasta un 85% de los óxidos de nitrógeno (NOx) en nitrógeno y en agua, elementos inofensivos para la salud y el medio ambiente.

El aditivo AdBlue® está almacenado en un depósito específico, situado bajo el maletero, en la parte trasera del vehículo. Su capacidad es de 17 litros, lo que garantiza una autonomía de circulación de aproximadamente 20.000 km antes de la activación de un dispositivo de alerta que le avisa de que el nivel de reserva le permitirá recorrer hasta 2.400 km.

Cuando lleve su vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para realizar la revisión programada, se efectuará el llenado completo del depósito de aditivo AdBlue® para permitir el buen funcionamiento del sistema SCR.

Si el kilometraje estimado entre dos intervalos de mantenimiento supera el límite de 20.000 km, le recomendamos que acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para realizar la puesta a nivel necesaria.

! Cuando el depósito de AdBlue® está vacío, un dispositivo reglamentario impide el rearranque del motor.
Cuando el sistema SCR falla, el nivel de emisiones de su vehículo deja de ser conforme a la reglamentación Euro 6: el vehículo se vuelve contaminante.
En caso de que se confirme un fallo de funcionamiento del sistema SCR, deberá acudir lo antes posible a la red PEUGEOT o a un taller cualificado: después de recorrer 1.100 km, un dispositivo se activará automáticamente para impedir el rearranque del motor.

Indicadores de autonomía

Al poner el contacto, un indicador permite conocer el número de kilómetros que puede recorrer con el vehículo antes de que el arranque del motor se bloquee automáticamente al agotar la reserva de AdBlue® o al detectar un fallo del sistema anticontaminación SCR.
Si se detecta simultáneamente un fallo y nivel bajo de AdBlue®, se indica la autonomía mínima.

En caso de riesgo de ausencia de arranque debida a una falta de aditivo AdBlue®

! El dispositivo reglamentario de antiarranque del motor se activa automáticamente cuando el depósito de AdBlue® está vacío.

Autonomía superior a 2 400 km
Al poner el contacto, no se muestra ninguna información sobre la autonomía automáticamente en el cuadro de a bordo.



La pulsación de este botón permite visualizar momentáneamente la autonomía de circulación.
Por encima de 5 000 km, el valor no se especifica.

Autonomía comprendida entre 600 y 2 400 km



Al poner el contacto, el testigo UREA se enciende acompañado de una señal sonora y de la indicación de un mensaje (por ejemplo: "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido en 1 500 km") indicando la autonomía de circulación expresada en kilómetros o millas.
Al circular, el mensaje se indica cada 300 km mientras no se complete el nivel de aditivo.
Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la realización de una puesta a nivel de aditivo AdBlue®.
También puede efectuar usted mismo la puesta a nivel.
Consulte el apartado "Puesta a nivel".

Autonomía comprendida entre 0 y 600 km



Al poner el contacto, el testigo SERVICE se enciende y el testigo UREA parpadea, acompañados de una señal sonora y de la indicación de un mensaje (por ejemplo: "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido en 600 km") indicando la autonomía de circulación expresada en kilómetros o millas.
Al circular, el mensaje se indica cada 30 segundos mientras no se complete el nivel de aditivo.
Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la realización de una puesta a nivel de aditivo AdBlue®.
También puede efectuar usted mismo la puesta a nivel.
Consulte el apartado "Puesta a nivel".
Si no, no podrá rearrancar el motor del vehículo.

Inmovilización por falta de aditivo AdBlue®



Al poner el contacto, el testigo SERVICE se enciende y el testigo UREA parpadea, acompañados de una señal sonora y de la indicación del mensaje: "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido".
El depósito de AdBlue® está vacío: el dispositivo de antiarranque reglamentario impide el rearranque del motor.

! Para poder arrancar el motor, le recomendamos que acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la puesta a nivel necesaria.
En caso de que lo realice usted mismo, es necesario que efectúe un repostaje de al menos 3,8 litros de AdBlue® en el depósito.
Consulte el apartado "Puesta a nivel".

En caso de detección de un fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR

Cuando se superan los 1100 km recorridos después de la confirmación del fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR se activa automáticamente un dispositivo de antiarranque del motor. En cuanto sea posible, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

En caso de detección de un fallo de funcionamiento



Al poner el contacto, los testigos UREA, SERVICE y autodiagnosis del motor se encienden acompañados de una señal sonora y de la indicación del mensaje "Fallo anticontaminación" para señalar un fallo anticontaminación.

Si se trata de un fallo de funcionamiento temporal, la alerta desaparece cuando el nivel de emisión de los gases de escape es conforme.

Durante la fase de circulación autorizada (entre 1100 km y 0 km)



Si se confirma el fallo del sistema SCR (después de recorrer 50 km con la indicación de un fallo de funcionamiento de manera permanente), al poner el contacto, los testigos SERVICE y autodiagnosis del motor se encienden y el testigo UREA parpadea, acompañados de una señal sonora y de la indicación de un mensaje (por ejemplo: "Fallo anticontaminación: Arranque prohibido en 300 km") que informa de la autonomía de circulación expresada en kilómetros o millas.
Al circular, el mensaje se indicará cada 30 segundos mientras que el fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR subsista.
Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado lo antes posible.
En caso contrario, no podrá rearrancar el motor del vehículo.

Arranque prohibido



Cada vez que se ponga el contacto, los testigos SERVICE y autodiagnosis motor se encenderán y el testigo UREA parpadeará, acompañados de una señal sonora y de la indicación del mensaje "Fallo anticontaminación: Arranque prohibido".

! Ha superado el límite kilométrico autorizado: el dispositivo de antiarranque impide el rearranque del motor.

Para poder rearrancar el motor, deberá acudir imperativamente a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Congelación del aditivo AdBlue®

El aditivo AdBlue® se congela a temperaturas inferiores a -11 °C.
El sistema SCR incluye un dispositivo de calentamiento del depósito de AdBlue®.
En situaciones excepcionales (vehículo sometido a temperaturas inferiores a -15°C durante un largo periodo), la alerta de defecto anticontaminación puede estar asociada a la congelación del AdBlue® del vehículo.
Guarde el vehículo en un espacio más cálido durante unas horas, hasta que el aditivo vuelva a estado líquido.
El apagado de la alerta anticontaminación no es inmediato; se apagará después de circular algunos kilómetros.

Puesta a nivel del aditivo AdBlue®

El depósito de AdBlue® se llenará en cada revisión del vehículo en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.
No obstante, teniendo en cuenta la capacidad del depósito, puede que sea necesario realizar alguna puesta a nivel adicional entre dos revisiones, en particular si aparece alguna alerta (testigos y mensaje).
Puede acudir a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.
Si realiza la puesta a nivel usted mismo, lea atentamente las siguientes advertencias.

Precauciones de uso

El aditivo AdBlue® es una solución a base de urea. Este líquido es inflamable, incoloro e inodoro (si se conserva en un lugar fresco).
En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con abundante agua o con una solución de lavado ocular durante al menos 15 minutos. Si siente quemazón o irritación persistente, consulte con un médico.
En caso de ingestión, aclare inmediatamente la boca con agua limpia y beba mucha agua.
En algunas condiciones (temperaturas extremas, por ejemplo), no se pueden excluir los riesgos de fuga de amoniaco: no inhale el producto. Los vapores de amoniaco provocan la irritación de las mucosas (los ojos, la nariz y la garganta).

! Conserve el AdBlue® fuera del alcance de los niños, en el recipiente original. No transvase nunca el AdBlue® a otro recipiente: perdería sus cualidades de pureza.

Utilice el aditivo AdBlue® únicamente conforme a la norma ISO 22241.

! No diluya nunca el aditivo en agua. No vierta el aditivo en el depósito de gasoil.



El acondicionamiento en botes con sistema antigoteo permite simplificar las operaciones de puesta a nivel. Puede adquirir botes de 1,89 litros (1/2 galón) en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

! Nunca complete el nivel desde un distribuidor de AdBlue® reservado al uso de pesos pesados.

Recomendaciones de almacenamiento

El AdBlue® se congela por debajo de los -11°C aproximadamente y se degrada a partir de los 25°C. Se recomienda almacenar los botes en un lugar fresco y sin que estén directamente expuestos a los rayos solares.
En estas condiciones, el aditivo puede conservarse al menos durante un año.
En caso de que el aditivo se haya congelado, podrá utilizarse cuando se haya descongelado completamente en un espacio a temperatura ambiente.

! No guarde los botes de AdBlue® en el vehículo.

Procedimiento

Antes de efectuar la puesta a nivel, asegúrese de que el vehículo está estacionado en una superficie plana y horizontal.
En condiciones de bajas temperaturas, compruebe que la temperatura del vehículo es superior a -11°C. En caso contrario, el AdBlue® puede estar congelado y no se podrá verter en el depósito. Estacione el vehículo durante unas horas en un local en el cual la temperatura sea más alta para poder realizar la puesta a nivel.

☞ Corte el contacto y retire la llave.

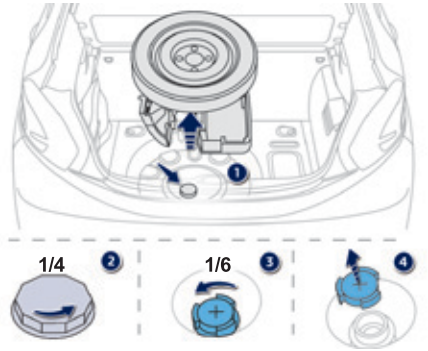

☞ Para acceder al depósito de AdBlue®, levante la alfombrilla de maletero, según equipamiento, y retire la rueda de repuesto y/o el cajón de almacenamiento.

☞ Gire un cuarto de vuelta el tapón negro, en el sentido contrario a las agujas del reloj sin ejercer presión y sáquelo tirando hacia arriba.

☞ Gire el tapón azul una 6ª parte de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.

☞ Saque el tapón hacia arriba.



☞ Hágase con un bote de AdBlue®. Una vez haya comprobado la fecha de caducidad, lea atentamente las consignas de utilización que constan en la etiqueta antes de verter el contenido del bote en el depósito de AdBlue® del vehículo.

! **Importante**: Si el depósito de AdBlue® de su vehículo está completamente vacío -hecho que se confirma mediante los mensajes de alerta y la imposibilidad de rearrancar el motor-, es imperativo efectuar una puesta a nivel de 3,8 litros como mínimo (es decir, dos botes de 1,89 litros).

☞ Una vez que haya vertido el contenido del bote, en caso de que se haya derramado producto, limpie el contorno del orificio de llenado del depósito con un paño húmedo.

! En caso de que el aditivo se proyecte, limpie inmediatamente la zona con agua fría o con un paño húmedo.
Si el aditivo se cristaliza, elimínelo con una esponja y agua caliente.

☞ Vuelva a colocar el tapón azul en la boca del depósito y gírelo un sexto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj al máximo.
☞ Vuelva a colocar el tapón negro girándolo un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj sin ejercer presión. Compruebe que el testigo del tapón queda frente al testigo del soporte.
☞ Según equipamiento, vuelva a colocar la rueda de repuesto y/o el cajón de almacenamiento en el fondo del maletero.
☞ Coloque de nuevo la alfombrilla de maletero y cierre el portón.

! Importante: **Cuando efectúe una puesta a nivel después de una inmovilización por falta de aditivo** indicada mediante el mensaje "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido" deberá esperar imperativamente durante más o menos 5 minutos antes de volver a poner el contacto, **sin abrir la puerta del conductor, ni desbloquear el vehículo ni introducir la llave en el contactor**. Ponga el contacto y, a continuación, después de 10 segundos, arranque el motor.

No deseche los botes de aditivo AdBlue® en la basura doméstica. Tírelos en un contenedor específico para este tipo de productos o llévelo al punto de venta.

Revisión de los niveles

Verifique regularmente todos estos niveles siguiendo y respetando las indicaciones que constan en el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía. Salvo que se indique lo contrario, complételos si es necesario.
En caso de disminución importante de un nivel, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para realizar la revisión del circuito correspondiente.

! Tenga cuidado al intervenir en el compartimento motor, ya que determinadas zonas del motor pueden estar extremadamente calientes (riesgo de quemaduras) y el motoventilador podría ponerse en marcha en cualquier momento (incluso con el contacto cortado).

Nivel de aceite



La revisión de este elemento se puede realizar o bien a través del indicador de nivel de aceite del cuadro de a bordo (según versión) cuando se pone el contacto, o bien utilizando la varilla de nivel manual.
Este segundo procedimiento únicamente es válido si el vehículo está sobre suelo horizontal y con el motor parado desde hace más de 30 minutos.

i Es normal tener que realizar una puesta a nivel del aceite entre dos revisiones (o cambios de aceite). PEUGEOT le recomienda realizar un control, con puesta a nivel si es necesario, cada 5 000 km.

Vaciado del motor

Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se debe realizar esta operación.
Con el fin de preservar la fiabilidad de los motores y los dispositivos anticontaminación, no utilice aditivos en el aceite motor.

Características del aceite

El aceite debe corresponderse con la motorización del vehículo y ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Nivel del líquido de frenos



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI". De lo contrario, verifique el desgaste de las pastillas de freno.

Vaciado del circuito

Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se debe realizar esta operación.

Características del líquido

Este líquido debe ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Nivel del líquido de refrigeración



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI" sin llegar a sobrepasarla nunca.
Cuando el motor está caliente, el motoventilador regula la temperatura de este líquido.

El motoventilador puede ponerse en funcionamiento después de parar el motor: vigile los objetos o prendas que puedan engancharse en las hélices.

Además, si el circuito de refrigeración está bajo presión, espere al menos una hora después de haber parado el motor para intervenir.
Para evitar el riesgo de quemaduras, afloje el tapón dos vueltas para dejar que caiga la presión. Una vez la presión haya disminuido, retire el tapón y complete el nivel.

Vaciado del circuito

Este líquido no requiere renovación.

Características del líquido

Este líquido debe ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Nivel del líquido lavaparabrisas



Complete el nivel cuando sea necesario.

Características del líquido

Para garantizar una limpieza óptima y evitar que se congele, la puesta a nivel o el cambio de este líquido no debe realizarse con agua.
En condiciones invernales, se recomienda utilizar líquido con base de alcohol etílico o de metanol.

Nivel de aditivo de gasoil (diésel con filtro de partículas)

SERVICE El alcance del nivel mínimo de este aditivo se indica mediante el encendido del testigo de servicio, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla (en caso de que el vehículo vaya equipado con pantalla).

Puesta a nivel

La puesta a nivel de este aditivo debe realizarse lo antes posible, y obligatoriamente en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Productos usados

Evite el contacto prolongado del aceite y los líquidos usados con la piel.
La mayoría de estos líquidos son muy nocivos para la salud, e incluso muy corrosivos.

No tire el aceite ni los líquidos usados en las alcantarillas ni al suelo.
Vacíe el aceite usado en los contenedores específicos para este uso en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Controles

Salvo indicación contraria, controle estos elementos siguiendo y respetando las indicaciones que constan en el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía, y en función de la motorización.
Si lo prefiere, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a su revisión.

Batería de 12 V

La batería no requiere mantenimiento. No obstante, compruebe la limpieza y el apriete de los terminales; sobre todo en verano y en invierno.

En caso de intervenir en la batería, consulte el apartado "Batería de 12 V" para conocer las precauciones que debe tomar antes de desconectar y después de volver a conectar la batería.

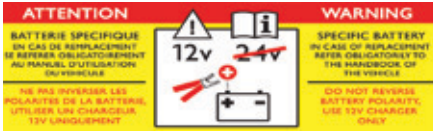

La presencia de esta etiqueta, especialmente si dispone de la función Stop & Start, indica que el vehículo está equipado con una batería de plomo de 12 V de tecnología y características específicas, que requiere, en caso de sustitución o desconexión, la intervención exclusiva de la red PEUGEOT o de un taller cualificado.

Filtro de aire y filtro del habitáculo

Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se deben sustituir estos elementos.

En función del entorno (atmósfera polvorienta, etc.) y de la utilización del vehículo (conducción urbana, etc.) **duplique los cambios si es necesario**.

Un filtro del habitáculo sucio puede deteriorar las prestaciones del sistema de aire acondicionado y generar olores no deseados.

Filtro de aceite

Cambie el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor. Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se debe sustituir este elemento.

Filtro de partículas (diésel)

SERVICE

El inicio de saturación del filtro de partículas se indica mediante el encendido fijo de este testigo acompañado de un mensaje de alerta en pantalla (en caso de que el vehículo vaya equipado con una pantalla).

Cuando las condiciones de circulación lo permitan, regenere el filtro circulando a una velocidad de al menos 60 km/h hasta que se apague el testigo.

Si el testigo no se apaga, indica una falta de aditivo. Consulte el apartado "Nivel de aditivo de gasoil".

En un vehículo nuevo, es habitual que las primeras operaciones de regeneración del filtro de partículas vayan acompañadas de un olor a quemado.
Después de un funcionamiento prolongado del vehículo a muy baja velocidad o al ralentí, es posible constatar excepcionalmente emisiones de vapor de agua por el escape al acelerar. Dichas emisiones no tienen consecuencias sobre el funcionamiento del vehículo ni el medio ambiente.

Caja de velocidades manual



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite).
Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la periodicidad de control de este elemento.

Caja de velocidades pilotada



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite).
Consulte la guía de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para saber la periodicidad de control de este elemento.

Caja de velocidades automática



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite).
Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la periodicidad de control de este elemento.

Pastillas de freno



El desgaste de los frenos depende del estilo de conducción, especialmente en los vehículos utilizados en ciudad y para recorridos cortos. Posiblemente sea necesario controlar el estado de los frenos incluso entre las revisiones del vehículo.
Si no hay fuga en el circuito, una bajada del nivel del líquido de frenos indica un desgaste de las pastillas de freno.

Grado de desgaste de los discos de freno



Para más información relativa a la comprobación del grado de desgaste de los discos de freno, consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Freno de estacionamiento



Cuando el recorrido del freno de estacionamiento es excesivo o se observa una pérdida de eficacia de este sistema, es necesario efectuar un reglaje, incluso entre dos revisiones.
El control de este sistema debe efectuarse en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

! Utilice únicamente productos recomendados por PEUGEOT o productos con calidad y características equivalentes.
Para optimizar el funcionamiento de órganos tan importantes como el circuito de frenos, PEUGEOT selecciona y ofrece productos muy específicos.
Después de lavar el vehículo, la humedad o, en invierno, el hielo, que se pueda formar en los discos y las pastillas de freno pueden disminuir la eficacia de la frenada. Efectúe maniobras suaves de frenada para secar o deshelar los frenos.

Generalidades

Características de las motorizaciones

Las características de la motorización (cilindrada, potencia máxima, régimen máximo, energía, emisión de CO_2...) asociada a su vehículo se indican en el permiso de circulación así como en la documentación comercial.
Estas características corresponden a los valores homologados en el banco motor, según las condiciones definidas en la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).
Para más información, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Masas y cargas remolcables

Los valores de masas y cargas remolcables asociados a su vehículo se indican en el permiso de circulación y en la documentación comercial.
Estos valores también se indican en la placa o en la etiqueta del fabricante (ver apartado "Elementos de identificación".
Para más información, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

La masa en orden de marcha es igual a la masa en vacío + conductor (75 kg).
Los valores de MMA y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1.000 metros; la carga remolcable mencionada debe reducirse un 10% por cada 1.000 metros suplementarios.
En el límite de la MMA del conjunto, la masa del remolque con frenos se pude aumentar en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor.
El peso recomendado en la lanza corresponde al peso admitido en la rótula del enganche de remolque (desmontable con o sin útil).

MMTA: Masa máxima en carga técnicamente admisible.
MMA: Masa máxima admisible.

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37°C, limite la masa remolcada.

El remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.
Al arrastrar un remolque, la distancia de frenada aumenta.
Arrastrando un remolque, se prohíbe superar la velocidad de 100 km/h (respete la legislación vigente en cada país).

Motorizaciones/Masas gasolina

Motores	Cajas de velocidades	Marchas	Capacidades de aceite motor* (litros)	Remolque sin frenos (kg)	Peso recomendado en la lanza (kg)
1.0 VTi 68 cv	Manual	5	3,13	450	30
1.2 VTi 82 cv	Manual	5	3,13	520	46
	Pilotada	5	3,13	520	46
1.2 e-VTi 82 cv	Pilotada	5	3,13	500	46
1.2 e-THP 110 cv	Manual	5	-	-	-
1.4 VTi 95 cv	Manual	5	4.25	570	46
1.6 VTi 120 cv	Manual	5	4,25	580	46
	Automática	4	4,25	580	46
1.6 THP 155 cv	Manual	6	4,25	580	46
1.6 THP 200 cv	Manual	6	4,25	580	46

* Capacidad con cambio de filtro de aceite.

Motorizaciones/Masas diésel

Motores	Cajas de velocidaes	Marchas	Capacidades de aceite motor* (litros)	Remolque sin frenos (kg)	Peso recomendado en la lanza (kg)
1.4 HDi 68 cv	Manual	5	3,75	400	29
1.4 e-HDi 68 cv	Pilotada	5	3,75	500	29
1.6 HDi 75 cv	Manual	5	3,75	-	-
1.6 HDi 92 cv	Manual	5	3,75	-	-
1.6 e-HDi 92 cv	Manual	5	3,75	570	46
	Pilotada	6	3,75	580	46
1.6 e-HDi 115 cv	Manual	6	3,75	580	46
1.6 Blue HDi 120 cv	Manual	6	-	-	-

* Capacidad con cambio del filtro de aceite.

Dimensiones (en mm)

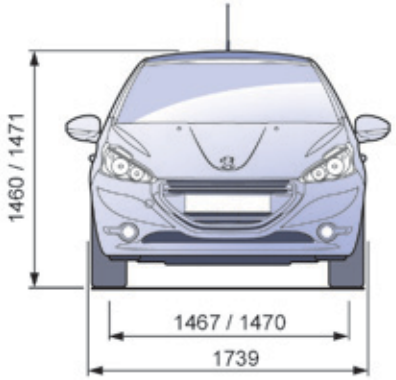

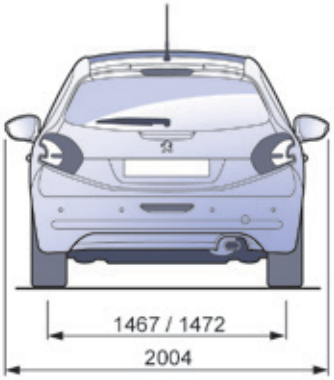

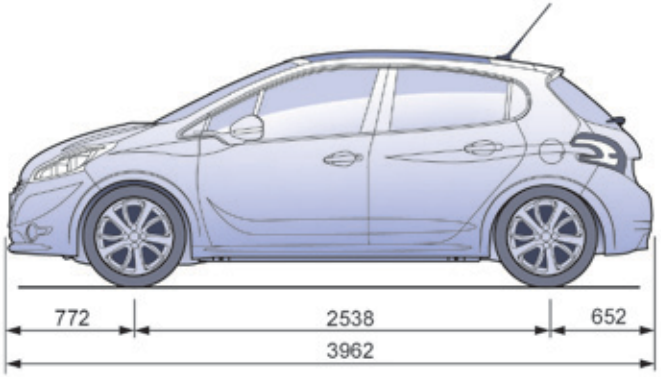

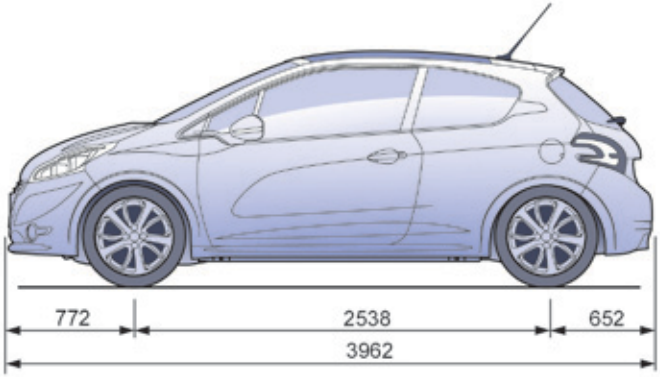

Elementos de identificación

Hay diferentes dispositivos visibles que permiten identificar y buscar el vehículo.

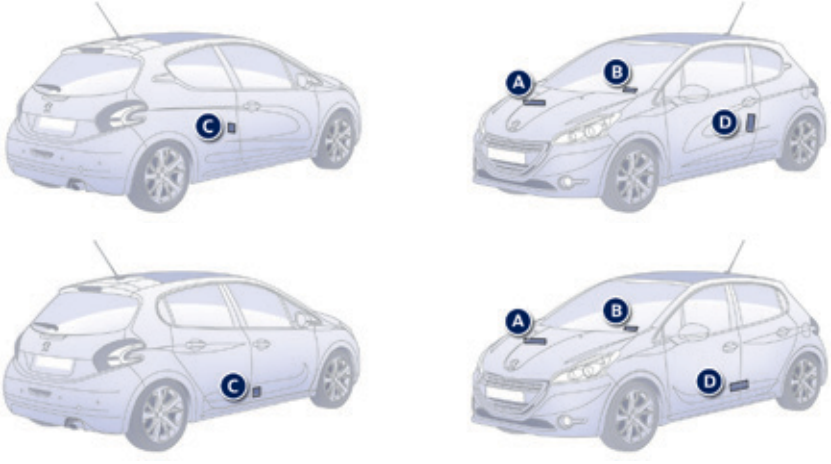

A. Número de serie en el compartimento motor
Este número está troquelado en la carrocería, cerca del soporte del amortiguador.

B. Número de serie en la traviesa inferior del parabrisas
Este número está inscrito en una etiqueta pegada y visible a través del parabrisas.

C. Etiqueta del fabricante
Este número está inscrito en una etiqueta autodestructiva pegada en el pilar central, en el lado del acompañante.

D. Etiqueta de neumáticos/pintura
Esta etiqueta está pegada en el pilar central, en el lado del conductor.

Contiene la siguiente información:
- las presiones de inflado en vacío y con carga,
- las dimensiones de los neumáticos,
- la presión de inflado de la rueda de repuesto,
- la referencia del color de la pintura.

El control de la presión de inflado debe efectuarse en frío y al menos una vez al mes.

Una presión de inflado insuficiente aumenta el consumo de carburante.



LLAMADA DE URGENCIA O DE ASISTENCIA

LLAMADA DE URGENCIA O DE ASISTENCIA

Peugeot Connect SOS



En caso de emergencia, pulse esta tecla durante más de 2 segundos. El parpadeo del diodo verde y un mensaje de voz confirmarán el envío de la llamada a la plataforma " Peugeot Connect SOS "*.

El diodo verde permanece encendido (sin parpadear) cuando se ha establecido la comunicación y se apaga una vez finalizada.

Si se pulsa de nuevo la tecla inmediatamente después, la solicitud se anula. En ese caso, el diodo verde se apaga y la anulación se confirma mediante un mensaje de voz.

Para anular una llamada, indique a la plataforma " Peugeot Connect SOS " que se trata de un error.

" Peugeot Connect SOS " localiza inmediatamente su vehículo, se pone en contacto con usted en su idioma** y solicita, si fuera necesario, el envío de los servicios de emergencia correspondientes**. En los países donde la plataforma no está operativa, o si se ha rechazado expresamente el servicio de localización, la llamada se redirige directamente a los servicios de emergencia (112), sin información de localización.

Cuando el calculador de airbag detecta un choque, independientemente de que se desplieguen o no los airbags, se envía automáticamente una llamada de urgencia.

* Según las condiciones generales de utilización del servicio disponible en el punto de venta y bajo reserva de las limitaciones tecnológicas y técnicas.

** En función de la cobertura geográfica de " Peugeot Connect Assistance ", " Peugeot Connect SOS " y del idioma nacional oficial seleccionado por el propietario del vehículo.
Encontrará la lista de servicios PEUGEOT CONNECT y de los países que pueden beneficiarse de ellos en los puntos de ventas y en www.peugeot.es.

Peugeot Connect Assistance



Pulse esta tecla durante más de 2 segundos para solicitar asistencia si el vehículo ha quedado inmovilizado.
Un mensaje de voz confirmará el envío de la llamada**.

Si se pulsa de nuevo la tecla inmediatamente después, la solicitud se anula.
La anulación se confirma mediante un mensaje de voz.

Funcionamiento del sistema



Al poner el contacto, el piloto verde se enciende durante 3 segundos indicando que el sistema funciona correctamente.



Si el piloto naranja parpadea, el sistema presenta un fallo de funcionamiento.
Si el piloto naranja está encendido de forma fija, es necesario sustituir la pila de seguridad.
En ambos casos, contacte con la red PEUGEOT.

Si ha adquirido el vehículo fuera de la red PEUGEOT, se aconseja verificar la configuración de estos servicios. Podrá modificar dicha configuración en la red donde adquirió el vehículo. En países multilingües, es posible configurar el servicio en el idioma oficial nacional que desee.

Por razones técnicas y para garantizar una mejor calidad de los servicios PEUGEOT CONNECT ofrecidos a los clientes, el fabricante se reserva el derecho a realizar actualizaciones del sistema telemático integrado en el vehículo en cualquier momento.



Pantalla táctil 7 pulgadas

Navegador GPS
Autorradio multimedia
Teléfono Bluetooth®

El sistema está protegido de manera que solo pueda funcionar en su vehículo.

Por motivos de seguridad, las operaciones que requieren una atención especial por parte del conductor deben realizarse imperativamente con el vehículo parado.

Cuando el motor está parado, con el fin de preservar la batería, el sistema se apaga al activarse el modo economía de energía.

ÍNDICE

01 Funcionamiento general	p.	226
02 Primeros pasos-Frontal	p.	228
03 Mandos en el volante	p.	229
04 Multimedia:	p.	230
05 Navegación:	p.	248
06 Configuración	p.	268
07 Servicios de conexión	p.	278
08 Teléfono	p.	280
Preguntas frecuentes	p.	290

01 FUNCIONAMIENTO GENERAL



"**Navegación**"*

Permite configurar el guiado y seleccionar su destino.

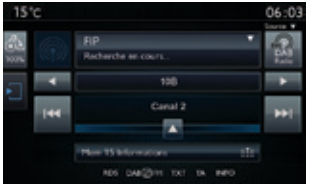

"**Multimedia**"

Permite seleccionar la radio, las diferentes fuentes de música MP3 y visualizar imágenes.

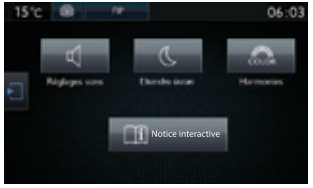

"**Configuración**"

Permite configurar los sonido, los universos gráficos, la intensidad luminosa del puesto de conducción y acceder a una ayuda interactiva para los principales equipamientos y testigos luminosos del vehículo.



"**Servicios de conexión**"*

Permite conectarse a un portal de aplicaciones para facilitar, asegurar y personalizar los desplazamientos mediante una clave de conexión que se obtiene en el momento de la suscripción al servicio en la red PEUGEOT.



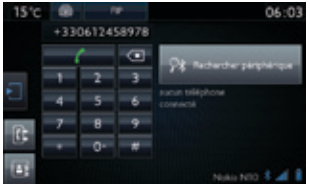

"**Teléfono**"

Permite conectar un teléfono a través de Bluetooth.

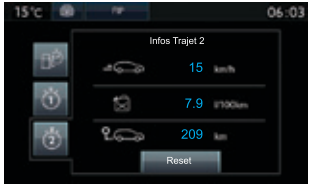

"**Ayuda a la conducción**"

Permite acceder al ordenador de a bordo y activar, desactivar y configurar determinadas funciones del vehículo.

* Según equipamiento.

01 FUNCIONAMIENTO GENERAL

Utilice las teclas disponibles a la izquierda de la pantalla táctil para acceder a los menús giratorios y, una vez dentro del menú, utilice los botones que aparecen en la pantalla táctil.
Cada menú se visualiza en una o en dos páginas (página primaria y página secundaria).



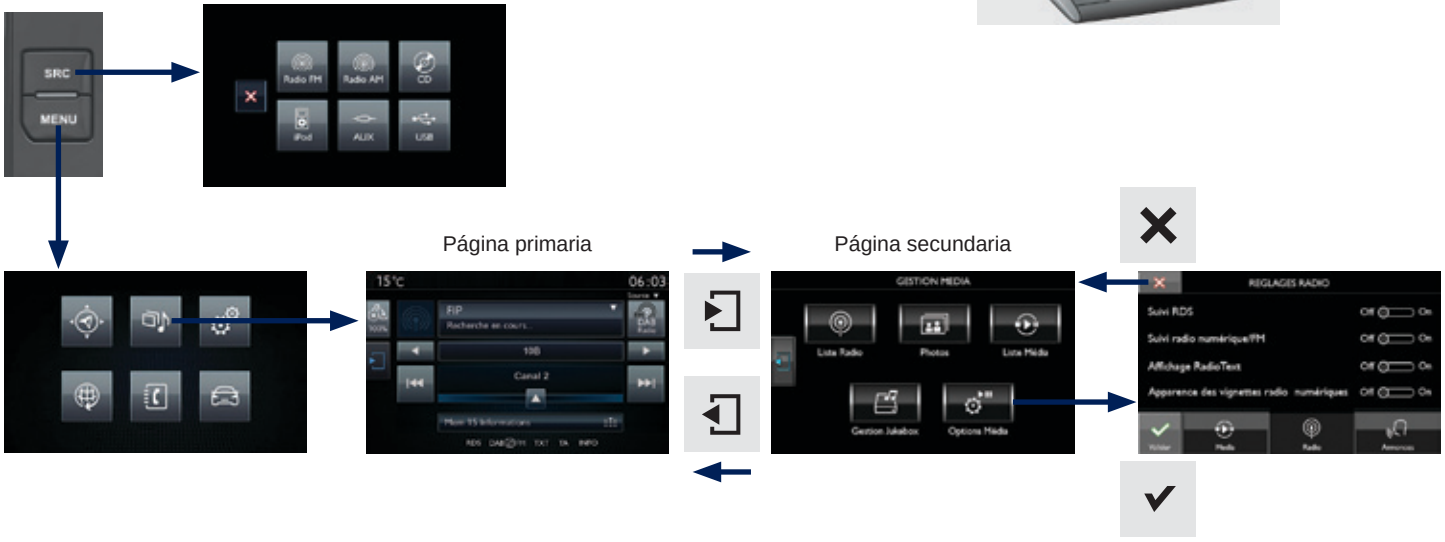

En caso de calor excesivo, el sistema se puede poner en modo vigilancia (apagado completo de la pantalla y desactivación del sonido) durante un periodo mínimo de 5 minutos.

02 PRIMEROS PASOS

Con el motor en marcha, el sonido se corta mediante una pulsación.

Con el contacto cortado, el sistema se activa mediante una pulsación.

Reglaje del volumen (cada fuente es independiente, incluidas la "Información del tráfico (TA)" y las consignas de navegación).



Acceso directo: Mediante las teclas táctiles situadas en la banda superior de la pantalla táctil, se puede acceder directamente a la selección de la fuente de audio, a la lista de emisoras (o a los títulos, según la fuente).

En caso de exposición prolongada al sol, el volumen sonoro puede limitarse con el fin de preservar el sistema. El restablecimiento del estado inicial se efectúa cuando la temperatura del habitáculo disminuye.

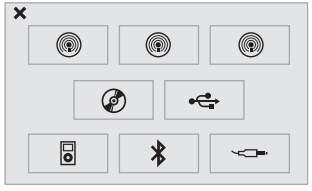

Selección de la fuente de audio (según versión):

- Emisoras "FM" / "AM"/"DAB"*.
- Llave "USB".
- Reproductor de CD (situado en la guantera)*.
- Jukebox*, después de haber copiado previamente los archivos de audio en la memoria interna de la pantalla táctil.
- Teléfono conectado mediante Bluetooth* y difusión multimedia Bluetooth * (streaming).
- Reproductor multimedia conectado mediante la toma auxiliar (jack, cable no incluido).

La pantalla es de tipo "resistiva", por lo que es necesario pulsarla con firmeza, especialmente en las acciones que requieren arrastrar el dedo por la pantalla (desfile de una lista, desplazamiento del mapa, etc.). Un simple toque no será suficiente. No se tendrá en cuenta ninguna acción si se pulsa la pantalla con varios dedos.

La pantalla se puede utilizar con guantes. Esta tecnología permite su uso en cualesquiera condiciones de temperatura.

Para el mantenimiento de la pantalla, se recomienda utilizar una gamuza suave no abrasiva (gamuza para gafas) sin añadir ningún producto.

No utilice objetos puntiagudos para manejar la pantalla.

No toque la pantalla con las manos mojadas.

* Según equipamiento.

03 MANDOS EN EL VOLANTE









- Pulsación: interrupción/ reanudación del sonido.



- Aumento del volumen.



- Disminución del volumen.



- Pulsación: cambio de la fuente de audio: Radio, Soporte musical.





- Rotación.
  Radio: selección automática de la emisora de frecuencia anterior/ siguiente.
  Soporte musical: pista anterior/ siguiente.
  Menús: desplazamiento.
- Pulsación.
  Radio: acceso a las emisoras memorizadas.
  Menús: validación.
  Fuente de audio: validación de la selección.



- Llamada entrante: descolgar.
- Llamada en curso:
  Acceso al menú del teléfono (agenda, diario de las llamadas).
  Colgar.

- Radio: visualización de la lista de emisoras.
  Soporte musical: visualización de la lista de álbumes/pistas.

04 MULTIMEDIA

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3

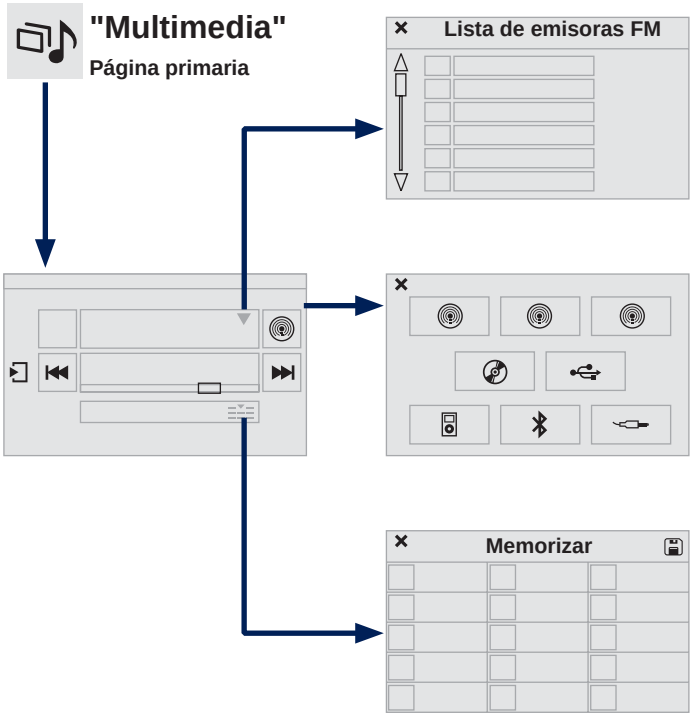

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3	Comentarios
	**Multimedia** → **Lista** →	▼	**Lista de emisoras FM**		Pulsar en una emisora de radio para seleccionarla.
	**Multimedia** → **Fuente** →	Radio FM	**Radio FM**		Seleccionar el cambio de fuente.
		Radio DAB	**Radio DAB**		
		Radio AM	**Radio AM**		
			Jukebox		
			CD		
			USB		
			iPod		
			Bluetooth		
			AUX		
	**Multimedia** → **Memorizar** →				Pulsar en un emplazamiento vacío y, a continuación, en "Memorizar".

04 MULTIMEDIA

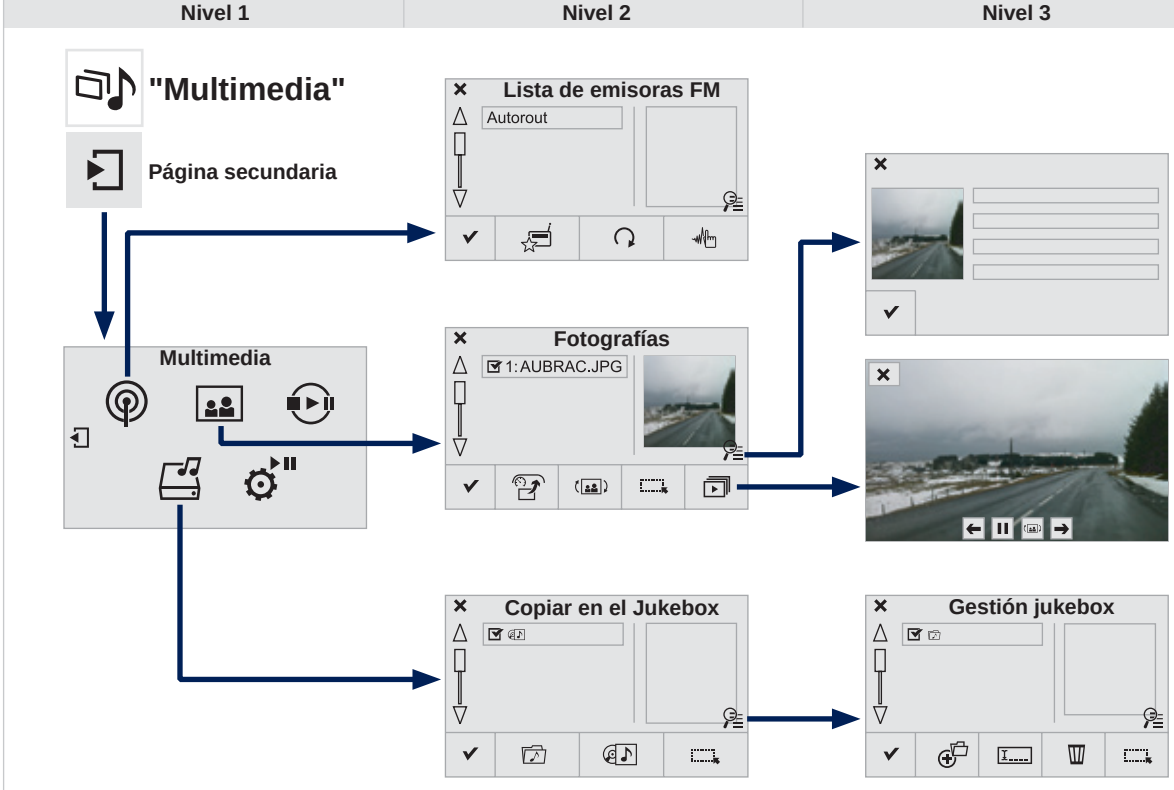

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Comentarios
Multimedia → Página secundaria → Lista de radio →	Memorizar		Pulsar en una emisora para seleccionarla.
	Actualiz. lista		Actualizar la lista en función de la recepción.
	Frecuencia		Introducir la frecuencia de radio deseada.
	✔ Validar		Guardar los cambios.
Multimedia → Página secundaria → Fotografías →	Selección página		Visualizar la fotografía seleccionada en pantalla completa.
	Girar		Girar la fotografía 90°.
	Seleccionar todo		Seleccionar todas las fotografías de la lista. Pulsar una segunda vez para deseleccionar.
	Diaporama	← Fotografía anterior.	Visualizar las fotografías que desfilan en pantalla completa.
		⏸ ▷ Pausa/Reproducción.	
		→ Fotografía siguiente.	
	✔ Validar		Guardar los cambios.
Multimedia → Página secundaria → Gestión jukebox →	Clasificar por carpeta		Seleccionar el modo de selección.
	Clasificar por álbum		
	Seleccionar todo		
	Lupa	Crear carpeta	Seleccionar las opciones de gestión.
		Renombrar	
		Eliminar	
		Seleccionar todo	
		✔ Validar	Guardar las opciones seleccionadas.
	✔ Copiar		Guardar los cambios.

04 MULTIMEDIA



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3

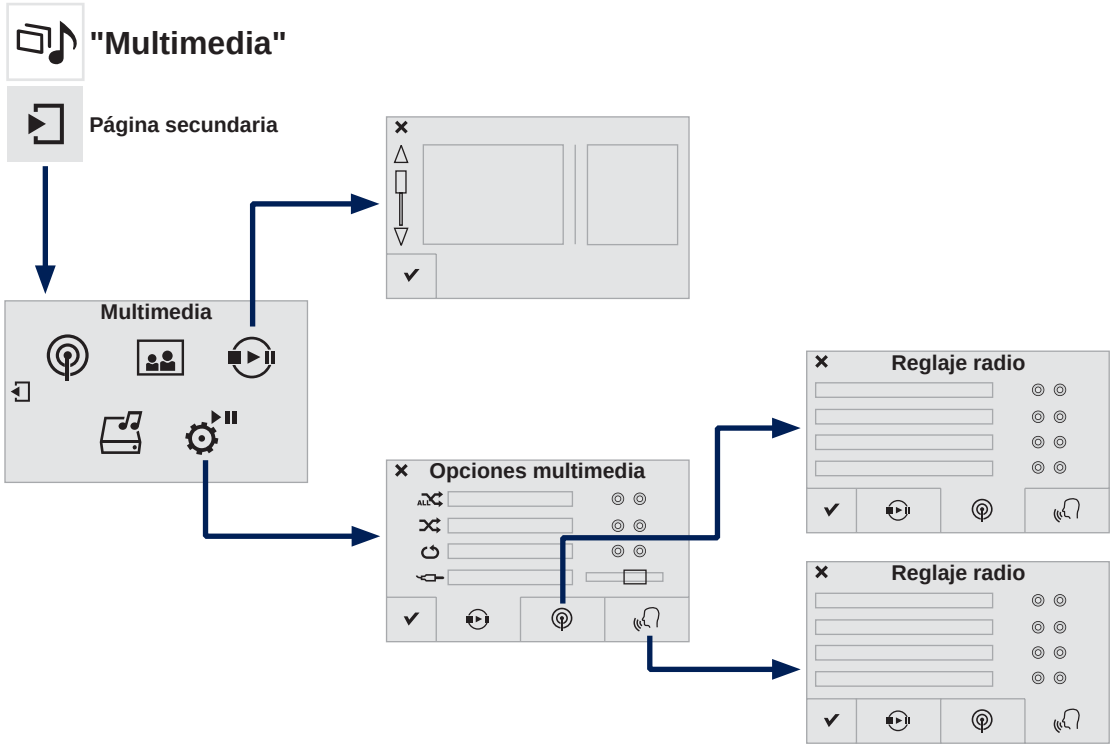

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Comentarios
Multimedia → **Página secundaria** → **Lista multimedia** →			Presentación del último soporte multimedia utilizado.
Multimedia → **Página secundaria** → **Opciones multimedia** →	**Multimedia** → **Opciones multimedia** →	Reproducción aleatoria (todas las pistas)	Seleccionar los parámetros de reproducción.
		Reproducción aleatoria (álbum actual)	
		Reproducción en circuito	
		Amplificación AUX	
	Radio → **Reglajes radio** →	Seguimiento RDS	Activar o desactivar las opciones.
		Seguimiento DAB/FM	
		Visualización RadioText	
		Apariencia de las viñetas de radio DAB	
	Avisos → **Reglajes radio** →	Información del tráfico (TA)	Activar o desactivar las opciones.
		El tiempo	
		Entretenimiento - Deporte	
		Config. alertas	
	✔ **Validar**		Guardar los cambios.

04 RADIO

Seleccionar una emisora

1a Pulse en "Multimedia" para visualizar la página primaria.

o

Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2a Seleccione " **Lista** " en la página primaria.

o

Seleccione " **Lista de radio** " en la página secundaria.



3a Seleccione la emisora en la lista propuesta.



Seleccione "Actualiz. lista" para actualizar la lista.



o

1b Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria y, a continuación, seleccione "Memorizar".



2b Seleccione una emisora guardada en la lista.



1 Si es necesario, seleccione el cambio de fuente.



2 Seleccione la emisora " **Radio FM** " o " **Radio AM** ".



El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, zonas de estacionamiento, subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.

Modificar una frecuencia

1a Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria.



2a **A través de una búsqueda automática de frecuencia**

Pulse ◂ o ▸, o desplace el cursor para realizar la búsqueda automática de la emisora de frecuencia inferior o superior.

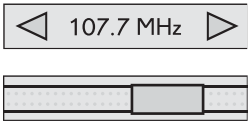

O

1b Pulse **en Multimedia** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2b Pulse en "**Introducir frecuencia**" para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



Y A CONTINUACIÓN

3a Seleccione el cambio de fuente.



3b Seleccione la emisora " **Radio FM** " o " **Radio AM** ".



O

3c Introduzca la frecuencia completa (p. ej.: 92.10MHz) mediante el teclado, y pulse en " **Aceptar** ".



3d **A través de la lista por orden alfabético**

Pulse en la emisora que se está escuchando y seleccione la emisora que desee en la lista propuesta.



Memorizar una emisora

1 Seleccione una emisora o una frecuencia (Consulte el apartado correspondiente).

2 Pulse en "**Memorizar**".



3 Seleccione un número en la lista para memorizar la emisora anteriormente seleccionada/configurada.

Pulse prolongadamente un número para memorizar la emisora.



o

Pulse esta tecla para guardar las emisoras unas detrás de las otras.



Recuperación de las emisoras memorizadas

Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria y, a continuación, seleccione "**Memorizar**".





04 RADIO

Activar/Desactivar el RDS

1. Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2. Seleccione "**Ajustes**".



3. Seleccione "**Radio**".



4. Active/Desactive el "**Seguimiento RDS**".



i Cuando está activado, el RDS permite continuar escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento RDS no está asegurado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100% del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de la emisora durante un trayecto.

04 RADIO



Indicación del nombre de la emisora que se está escuchando.

Acceso directo: Acceso a la selección de la fuente de audio y a la lista de emisoras (o títulos según la fuente).

Selección de la emisora de radio.

Posible indicación difundida por la emisora.

Gestión del Jukebox.
Indicación de una acción en curso.

Página secundaria.

"Multiplex" anterior.
Emisora de radio anterior.

Indicación del nombre y del número del "multiplex" que se escucha, también denominado "conjunto".

Selección de la fuente de audio.
Indicación de la banda "DAB".

Indicación del "Radiotexto" de la emisora que se está escuchando.

"Multiplex" siguientes.
Emisora de radio siguiente.

Emisora memorizada, teclas de la 1 a la 15.
Pulsación breve: selección de una emisora de radio memorizada.
Pulsación prolongada: memorización de una emisora.

Indicación de las opciones:
Si está activado pero no está disponible, se visualizará en color gris.
Si está activado y disponible, se visualizará en blanco.

Si la emisora "DAB" que se está escuchando no está disponible en "FM", la opción "DAB FM" se visualiza en gris.

04 RADIO

DAB (Digital Audio Broadcasting) Radio digital

La radio digital ofrece un audio de calidad superior y permite visualizar la información gráfica relativa a la actualidad de la emisora que se está escuchando. Seleccione "Lista" en la página primaria.

Los diferentes "multiplex/conjunto" le proponen una lista de emisoras ordenadas alfabéticamente.

1 Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria.



2 Seleccione el cambio de fuente.



3 Seleccione "**Radio DAB**".



4 Seleccione " **Lista** " en la página primaria.

o

Seleccione " **Lista de radio** " en la página secundaria.



5 Seleccione la emisora en la lista propuesta.



Radio digital - Seguimiento DAB/FM

El "DAB" no cubre el 100% del territorio.

Cuando la calidad de la señal digital es baja, el "Seguimiento auto DAB / FM" permite continuar escuchando una misma emisora, cambiando automáticamente a la radio analógica "FM" correspondiente (en caso de que exista).

1 Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria y luego pulse en la página secundaria.



2 Seleccione " **Ajustes** ".



3 Seleccione " **RADIO** ".



4 Seleccione "**Seguimiento radio digital/FM**" y, a continuación, " **Validar** ".



Si el "Seguimiento auto DAB / FM" está activado, se produce un desfase de unos segundos cuando el sistema cambia a la radio analógica "FM". En ocasiones se produce una variación del volumen.

Cuando la calidad de la señal digital vuelve a ser buena, el sistema cambia de nuevo automáticamente a "DAB".

Si la emisora "DAB" escuchada no está disponible en "FM" (opción " **DAB/FM** " en gris), o si el "Seguimiento auto DAB / FM" no está activado, se produce un corte del sonido cuando la calidad de la señal digital es mala.

04 MÚSICA

CD, CD MP3, reproductor USB, entrada auxiliar

Inserte el CD en el reproductor, la llave USB en la toma USB o conecte el dispositivo USB a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido).



El sistema crea listas de reproducción (memoria temporal). El tiempo de creación de dichas listas puede variar entre unos segundos y varios minutos en la primera conexión.

Reducir el número de archivos no musicales y el número de carpetas permite disminuir el tiempo de espera.

Las listas de reproducción se actualizan cada vez que se corta el contacto o cada vez que se conecta una llave USB. No obstante, el autorradio memoriza dichas listas, y si no se han modificado, el tiempo de carga se reducirá.



Seleccionar la fuente

1 Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria.



2 Seleccione el cambio de fuente y escoja la fuente.

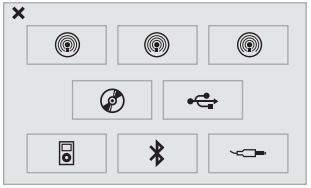



La tecla **SRC** (fuente) de los mandos en el volante permite pasar directamente al siguiente soporte musical, que estará disponible si la fuente está activa.

Pulse una vez la tecla **OK** para validar la selección.



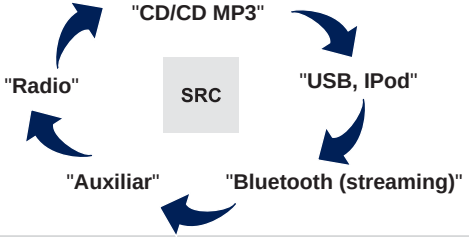

04 MÚSICA

CD, CD MP3, reproductor USB

Información y consejos

El autorradio reproduce archivos de audio con formato "wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" a una velocidad comprendida entre 32 Kbps y 320 Kbps.

También reproduce el modo VBR (Variable Bit Rate).

Cualquier otro tipo de archivo (.mp4, etc.) no se reproducirá.

Los archivos WMA deben ser de tipo wma 9 estándar.

Las frecuencias de muestreo reproducidas son 11, 22, 44 y 48 KHz.

Se recomienda escribir nombres de archivos de menos de 20 caracteres, sin utilizar caracteres especiales (ej.: " " ? ;) para evitar cualquier problema de reproducción o visualización.

Para poder reproducir un CDR o un CDRW grabado, durante la grabación, seleccione los estándares ISO 9660 nivel 1, 2 o Joliet, preferentemente.

Si el disco está grabado en otro formato, es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

En un mismo disco, le recomendamos que utilice siempre el mismo estándar de grabación, a una velocidad lo más baja posible (4x máximo) para obtener una calidad acústica óptima.

En el caso particular de un disco multisesión, le recomendamos el estándar Joliet.

El sistema también reproduce dispositivos portátiles USB de almacenamiento masivo, BlackBerry® o reproductores Apple® a través de las tomas USB. El cable de adaptación no está incluido.

La gestión del dispositivo se realiza a través de los mandos del sistema de audio.

El resto de dispositivos, no reconocidos por el sistema en el momento de la conexión, deben conectarse a la toma auxiliar mediante un cable Jack (no incluido).

Utilice únicamente llaves USB en formato FAT32 (File Allocation Table 28 bits).

El sistema no funciona si se conectan dos dispositivos idénticos simultáneamente (dos llaves, dos reproductores Apple®) pero sí es posible conectar una llave y un reproductor Apple®.

Se recomienda utilizar cables USB originales Apple® para garantizar una utilización óptima.

04 MÚSICA

Seleccionar una pista de reproducción

Pista anterior	
Pista siguiente	
Carpeta anterior	
Carpeta siguiente	
Pausa	

Lista de las pistas y las carpetas del dispositivo USB o del CD.	
Subir y bajar en la lista.	
Validar, navegar por el menú principal.	
Abrir la carpeta contenedora.	

04 MÚSICA

Conectar reproductores APPLE®

1 Conectar el reproductor Apple® a una de las tomas USB mediante un cable adaptado (no incluido).
La reproducción comienza automáticamente.



2 El control se realiza a través de los mandos del sistema de audio.

Las clasificaciones disponibles son las del dispositivo portátil conectado (artistas/álbumes/géneros/playlists/audiobooks/podcasts).
Por defecto, se utiliza la clasificación por artistas. Para modificar la clasificación utilizada, en el menú principal, seleccione la clasificación que desee (playlists, por ejemplo) y valide para navegar por los menús hasta la canción que desea escuchar.

Las fotografías y las carátulas de los discos no son compatibles con el autorradio. Únicamente se pueden copiar en una llave USB.

La versión del software del autorradio puede no ser compatible con la generación de su reproductor Apple®.

Streaming audio

El streaming permite escuchar los ficheros de audio del teléfono a través de los altavoces del vehículo.

1 Conecte el teléfono: consulte el apartado "**Teléfono**" y, a continuación, el apartado "**Bluetooth**".
Seleccione el perfil "**Audio**" o "**Todos**".

2 Si la reproducción no comienza automáticamente puede que sea necesario iniciarla desde el teléfono.
El control se efectúa desde el dispositivo o desde el autorradio, utilizando las teclas.

Una vez conectado en streaming, el teléfono se considera un soporte musical.
Se recomienda activar el modo "**Repetición**" en el dispositivo Bluetooth.

Utilizar la entrada auxiliar (AUX) (cable de audio no incluido)

1 Conecte el dispositivo portátil (reproductor MP3, etc.) a la toma JACK mediante un cable de audio.

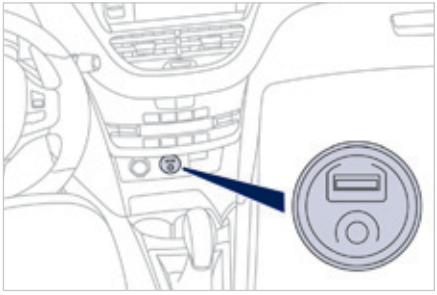

2 Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria.



3 Seleccione el cambio de fuente.



4 Seleccione la fuente "**AUXILIAR**".



i Ajuste primero el volumen del dispositivo portátil (nivel alto) y luego el volumen del autorradio.
El control de los mandos se efectúa a través del dispositivo portátil.

04 MÚSICA

Gestión del Jukebox

1 Conecte el dispositivo (reproductor MP3, etc.) a la toma USB o a la toma JACK mediante un cable de audio.

i Cuando no se copia ningún archivo en el sistema, de 8GB de capacidad, todos los pictogramas de la función Jukebox permanecen en color gris y no están disponibles.

2 Seleccione "**Lista multimedia**".



3 Seleccione "**Copia jukebox**".



4 Seleccione "**Clasificación por carpeta**" o "**Clasificación por álbum**".





5 Seleccione la lupa para acceder a la carpeta o al álbum, y seleccione los archivos de audio uno a uno.



6 Seleccione "**Aceptar**" y, a continuación, " **Copiar** ".



7 Seleccione "**Nueva carpeta**" para crear un menú en el Jukebox o seleccione "**Guardar estructura**" para conservar la estructura del dispositivo.





8 Durante la copia de los ficheros, el sistema vuelve a la página primaria; en cualquier momento puede volver a la pantalla de la copia seleccionando esta tecla.



05 NAVEGACIÓN

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3

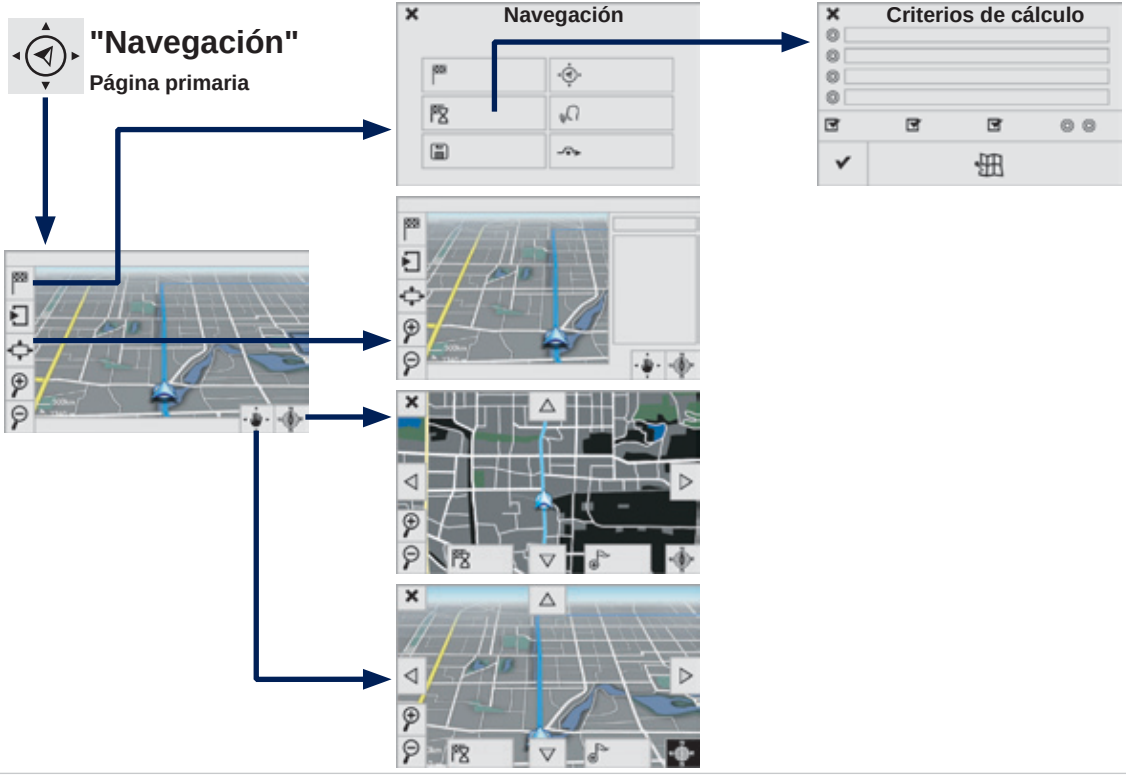

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
			Introd. destino			Visualizar los últimos destinos.
			Criterios de cálculo		El más rápido	Seleccionar los criterios de guiado. En el mapa se muestra el trayecto seleccionado según el/los criterio(s).
					El más corto	
					Tiempo/distancia	
					Ecológico	
					Peajes	
					Ferrys	
					Justo - Cerca	
	Navegación ↓ **Ajustes Navegación** →				Ver itinerario en el mapa	Mostrar el mapa e iniciar el guiado.
				✔	Validar	Guardar las opciones seleccionadas.
			Guardar			Guardar la dirección que se está utilizando.
			Detener la navegación			Eliminar la información de navegación.
			Voz			Seleccionar el volumen de la voz y el anuncio de los nombres de las calles.
			Desviar			Desviar de su itinerario inicial según una distancia determinada.
						Mostrar en modo texto.
						Acercar.
	Navegación					Alejar.
				▷		Mostrar en modo pantalla completa. Utilizar las flechas para desplazar el mapa.
						Bascular al mapa en 2D.

05 NAVEGACIÓN



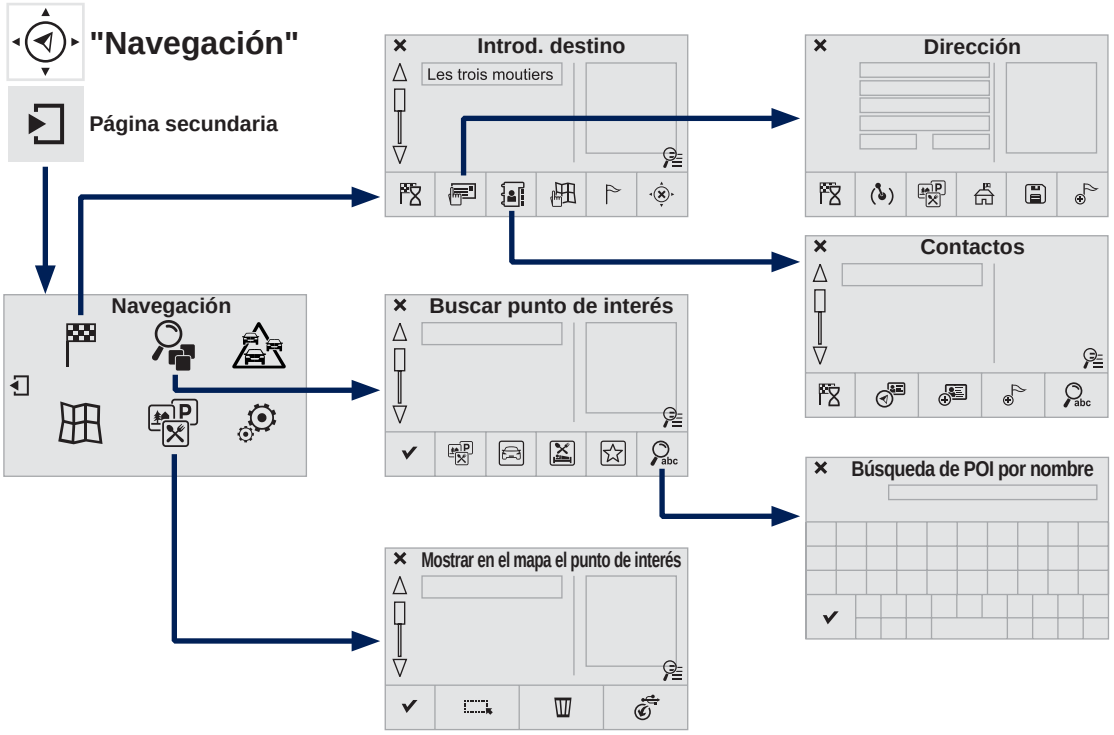

Para gestionar los contactos y sus direcciones, consulte el apartado "Comunicación".

Para utilizar las funciones del teléfono, consulte el apartado "Comunicación".

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
	Navegación → Página secundaria → Introducir destino		**Dirección**		Lugar actual	Seleccionar la dirección.
					Puntos de interés	
					Centro ciudad	
					Archivar	Guardar la dirección que se está utilizando.
					Añadir etapa	Añadir una etapa al recorrido.
					Guiar hacia	Pulsar para calcular el itinerario.
			**Contactos**		Fichas contactos	Seleccionar un contacto y calcular el itinerario.
					Crear ficha	
					Añadir etapa	
					Buscar un contacto	
					Guiar hacia	
			**En el mapa**			Mostrar el mapa y aumentar para consultar las carreteras.
			**Etapa & iti.**			Crear, añadir/eliminar una etapa o visualizar la hoja de ruta.
			**Detener**			Eliminar la información de navegación.
			**Guiar hacia**			Pulsar para calcular el itinerario.
	Navegación → Página secundaria → Buscar punto de interés		**Todos los POI**			Lista de las categorías disponibles. Después de seleccionar la categoría, seleccionar los puntos de interés.
			**Automóvil**			
			**Rest./Hoteles**			
			**Personales**			
			**Por nombre**			
		✔	**Buscar**			Guardar los cambios.
	Navegación → Página secundaria → Visualizar punto de interés		**Seleccionar todo**			Seleccionar los parámetros de visualización de los POI.
			**Eliminar**			
			**Importar POI**			
		✔	**Aceptar**			Guardar los cambios.

05 NAVEGACIÓN

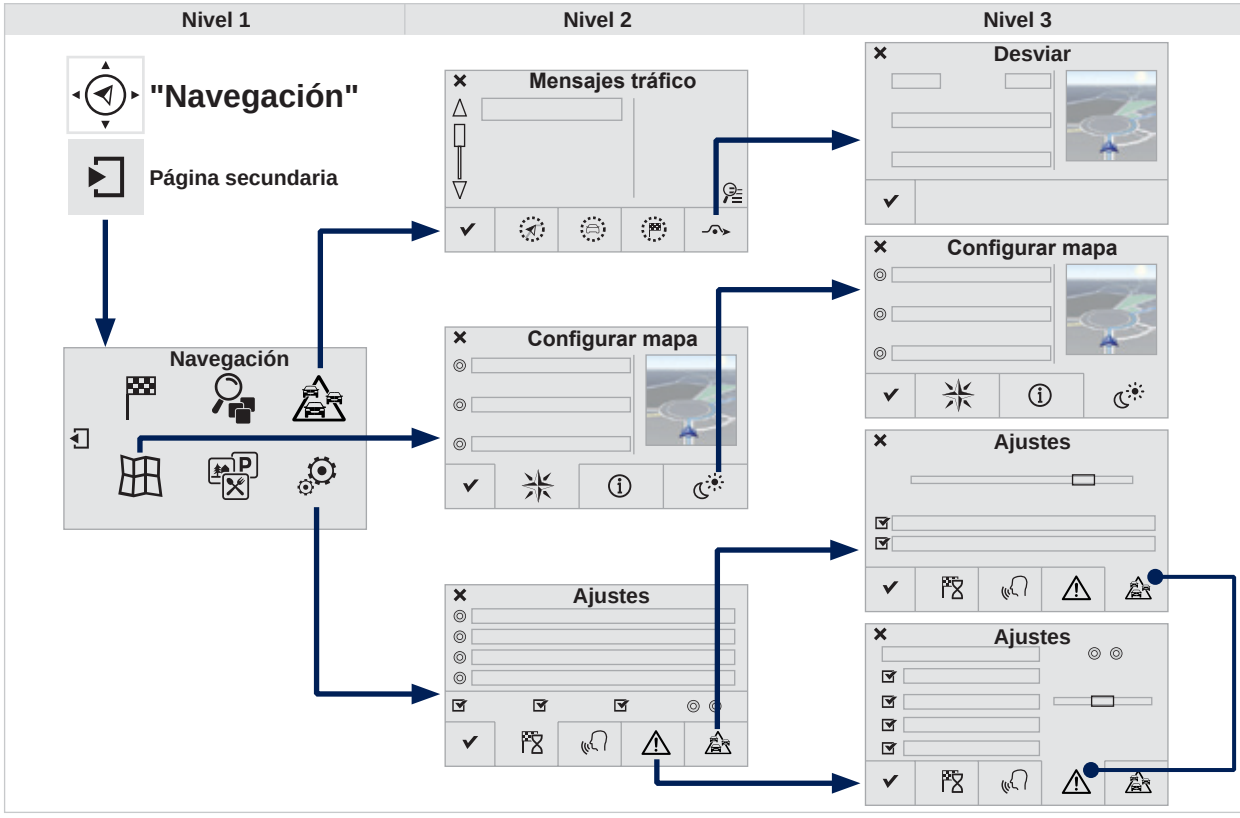

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Comentarios
Navegación → Página secundaria → Mensajes tráfico →	En el itinerario		Configurar las opciones de los mensajes y el radio de filtro.
	Alrededor vehíc.		
	En el destino		
	Desviar	Desviar a una distancia de	
		Recalcular itinerario	
	✔ Finalizar		Guardar los cambios.
Navegación → Página secundaria → Configurar mapa →	Orientación	2D orientación Norte	Seleccionar la visualización y la orientación del mapa.
		2D orientación vehículo	
		En perspectiva	
	Información		
	Aspecto	"Mapa en color ""día"""	
		"Mapa en color ""noche"""	
		Modo día/noche auto.	
	✔ Aceptar		Guardar los cambios.
Navegación → Página secundaria → Ajustes →	Criterios		Configurar las opciones y seleccionar el volumen de la voz y del anuncio de los nombres de las calles.
	Voz		
	Alerta!		
	Opciones tráfico		
	✔ Aceptar		Guardar los cambios.

05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Seleccionar un destino

Hacia un nuevo destino

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Introd. destino**".



3 Seleccione "**Dirección**".



4 Configure el "**País**" en la lista propuesta y, siguiendo el mismo procedimiento, configure: la "**Ciudad**" o su código postal, la "**Vía**" y el "**Nº**". Validar después de registrar cada parámetro.



Seleccione " **Archivar** " para guardar la dirección registrada en una ficha de contacto.
El sistema permite guardar hasta 200 fichas.



5 Seleccione "**Guiar hacia**".



6 Seleccione el criterio de guiado: " **El más rápido** ", " **El más corto** ", "Tiempo/distancia" o "**Ecológico**".



7 Seleccione los criterios de restricción: "**Incluir peajes**", "**Incluir ferrys**", "**Tráfico**", "**Justo**" o "**Cerca**".



8 Seleccione "**Validar**" o pulse "**Ver itinerario en el mapa**" para iniciar el guiado.



Para eliminar la información de navegación, pulse "**Ajustes**" y, a continuación, "**Detener la navegación**".



Para introducir la información de navegación pulse "**Ajustes**" y, a continuación, "**Reanudar la navegación**".



05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Hacia uno de los últimos destinos

1

Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2

Seleccione "**Introd. destino**".



3

Seleccione la dirección en la lista propuesta.



4

Seleccione "**Guiar hacia**".
Seleccione los criterios y, a continuación, "**Validar**", o pulse "Ver itinerario en el mapa" para iniciar el guiado.



Hacia un contacto de la agenda

La navegación hacia un contacto importado desde el teléfono solo es posible si la dirección es compatible con el sistema.

1

Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2

Seleccione "**Introd. destino**".



3

Seleccione "**Contactos**".



4

Seleccione el destino elegido entre los contactos de la lista propuesta.



5

Seleccione "**Guiar hacia**".
Seleccione los criterios y, a continuación, pulse "Validar" para iniciar el guiado.



05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Hacia unas coordenadas GPS

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Introd. destino**".



3 Seleccione "**Dirección**".



4 Configure la "**Longitud**" y la "**Latitud**".



5 Seleccione "**Guiar hacia**".
Seleccione los criterios y, a continuación, pulse "Validar" o pulse "Ver itinerario en el mapa" para iniciar el guiado.



Hacia un punto del mapa

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Introd. destino**".



3 Seleccione " **En mapa** ".



4 Amplíe el mapa y, a continuación, seleccione el punto.



Una pulsación prolongada permite visualizar los lugares turísticos de los alrededores.

05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Hacia los puntos de interés (POI)

Los puntos de interés (POI) muestran la localización de servicios cercanos (hoteles, comercios varios, aeropuertos, etc.).

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Buscar punto de interés**".



3 Seleccione " **Todos los POI** ", " **Automóvil** ", " **Rest./Hoteles** ", " **Personales** " o " **Por nombre** ".



4 Seleccione una categoría en la lista propuesta.



5 Seleccione "**Buscar**".



6 Seleccione un punto de interés en la lista propuesta.



7 Seleccione "**Guiar hacia**".



La actualización anual de la cartografía le permitirá beneficiarse de la indicación de nuevos puntos de interés.

Asimismo, puede actualizar las Zonas de riesgo/Zonas de peligro mensualmente.

El procedimiento detallado está disponible en:

http://peugeot.navigation.com.

05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Hacia los puntos de interés (POI)

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Ver POI**".



3 Seleccione una categoría en la lista propuesta y, a continuación, pulse en "Validar".



05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Configurar las alertas Zonas de riesgo/Zonas de peligro

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Ajustes**".



3 Seleccione "**Config. alertas**".



4 Podrá activar la alerta Zonas de riesgo, y a continuación:

- "Alerta sonora"
- "Alerta solo en navegación"
- "Alerta de velocidad superada"
- "Mostrar los límites de velocidad"
- "Tiempo": este parámetro permite definir el tiempo que precederá a la emisión de la alerta Zonas de riesgo.

5 Seleccione "**Validar**".



! Estas funciones solo estarán disponibles si las Zonas de riesgo se han descargado y se han instalado en el sistema.

05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Añadir una etapa

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Introd. destino**".



3 Seleccione "**Etapa & iti.**".



4 Seleccione "**Añadir etapa**" y, a continuación, "**Dirección**".



5 La dirección de la etapa se registra igual que un destino, de modo que se debe configurar la "**Ciudad**" o el código postal, la "**Vía**" y el "**Nº**". Validar después de registrar cada parámetro.
A continuación, seleccione "**Añadir etapa**".





6 Seleccione "**Guiar hacia**".
Seleccione los criterios y, a continuación, pulse en "**Validar**" para iniciar el guiado y dar una orientación general al itinerario de guiado.



Organizar las etapas

4 Para organizar las etapas, repita las operaciones anteriores de la 1 a la 3 (Añadir una etapa).

5 Seleccione la etapa que desea desplazar en la clasificación.



6a Seleccione "**Subir**".



6b Seleccione " **Bajar** ".



6c Seleccione "**Suprimir**".



Seleccione "**Hoja de ruta**" para visualizar los cambios de consignas en el itinerario.



05 NAVEGACIÓN - GUIADO

Opciones de guiado

Criterios de cálculo

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.





2 Seleccione "**Ajustes**".



3 Seleccione "**Criterios**".



4 Se pueden seleccionar:

- Los criterios de guiado: "**El más rápido**", "**El más corto**", "**Tiempo/distancia**" o "**Ecológico**".
- Los criterios de exclusión: "**Incluir peajes**", "**Incluir ferrys**", "**Tráfico**", "**Justo**" o "**Cerca**".

5 Seleccione "**Validar**".



! El cálculo del criterio ecológico se basa en los datos de la cartografía, no obstante, se puede seleccionar por defecto.

05 TRÁFICO

Información de tráfico

Visualización de los mensajes

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Mensajes tráfico**".



3 Configure los filtros "**En el itinerario**", " **Alrededor de** " o "**En el destino**" para obtener una lista de mensajes más específica.
Pulse de nuevo para desactivar el filtro.



4 Seleccione el mensaje en la lista propuesta.
Seleccione la lupa para escuchar la información vocal.





Los mensajes TMC (Trafic Message Channel) en Navegación-GPS proporcionan información relativa a la circulación que se recibe en tiempo real.

Configurar el filtro

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Ajustes**".



3 Seleccione "**Opción info**".



4 Seleccione:
- " **Ser informado de los nuevos mensajes** ",
- "**Anuncio vocal de los mensajes**",

A continuación configure el radio de filtro.



5 Seleccione " **Validar** ".



Le recomendamos seleccionar un radio de filtro de:
- 20 km, para una región con circulación densa.
- 50 km, para autopista.

05 TRÁFICO

Principales símbolos de tráfico

1 Triángulo rojo y amarillo: información de tráfico, por ejemplo:

- Señalización modificada
- Reducción de carriles
- Firme deslizante
- Accidente
- Tráfico lento
- Obras
- Peligro de explosión
- Vía cerrada
- Manifestación
- Peligro
- Entrada prohibida
- Embotellamiento

2 Triángulo negro y azul: información general, por ejemplo:

- Información meteorológica
- Información sobre la circulación
- Viento
- Niebla
- Parking
- Nieve/hielo

Escuchar los mensajes TA

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Ajustes**".



3 Seleccione "**Voz**".



4 Active/Desactive "**Tráfico (TA)**".



La función TA (Información de Tráfico) da prioridad a la reproducción de los mensajes de alerta TA. Para permanecer activa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se emite una información de tráfico, el soporte multimedia que se está utilizando (Radio, CD, USB, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La reproducción del soporte se reanuda en cuanto finaliza la difusión del mensaje.

05 TRÁFICO

Desviar el itinerario

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y a continuación pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Mensajes tráfico**".



3 Seleccione "**Desviar**".



4 Seleccione la distancia de desvío pulsando + o -.



5 Seleccione " **Volver a calcular itinerario** ". El itinerario se modificará en tiempo y en distancia.



6 Seleccione " **Validar** ".



El itinerario puede desviarse tras la recepción de un mensaje de información de tráfico.

05 MAPA

Gestión del mapa

Orientación del mapa

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Configurar mapa**".



3 Seleccione "**Orientación**".



4 Seleccione:

- "**2D orientación norte**" para que el mapa siempre esté orientado hacia el Norte.
- "**2D orientación vehículo**" para que el mapa se oriente de forma que siga el recorrido del vehículo.
- "**En perspectiva**" para ver el mapa en perspectiva.



5 Seleccione " **Validar** " para guardar los cambios.



05 MAPA

Configurar

1 Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.





2 Seleccione "**Configurar mapa**".



3 Seleccione "**Aspecto**".



4 Seleccione:

- "Mapa en color "**día**"" para mostrar el mapa permanentemente en modo día.
- "Mapa en color "**noche**"" para mostrar el mapa permanentemente en modo noche.
- Modo día/noche auto. para mostrar el mapa automáticamente en función de la luminosidad exterior.

  Este modo funciona mediante el captador de luminosidad del vehículo o mediante el encendido manual de las luces.



5 Pulse " **Validar** " para guardar los cambios.



Los nombres de las calles pueden visualizarse en el mapa a partir de la escala 100 m.

05 REGLAJES

Síntesis vocal del guiado

Volumen/Nombre de las calles

1

Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2

Seleccione "**Ajustes**".



3

Seleccione "**Voz**".



4

Seleccione "**Síntesis vocal**", "**Voz masculina**", "**Voz femenina**" y/o "**Anuncio del nombre de las calles**".





5

Seleccione "**Validar**" para guardar los cambios.



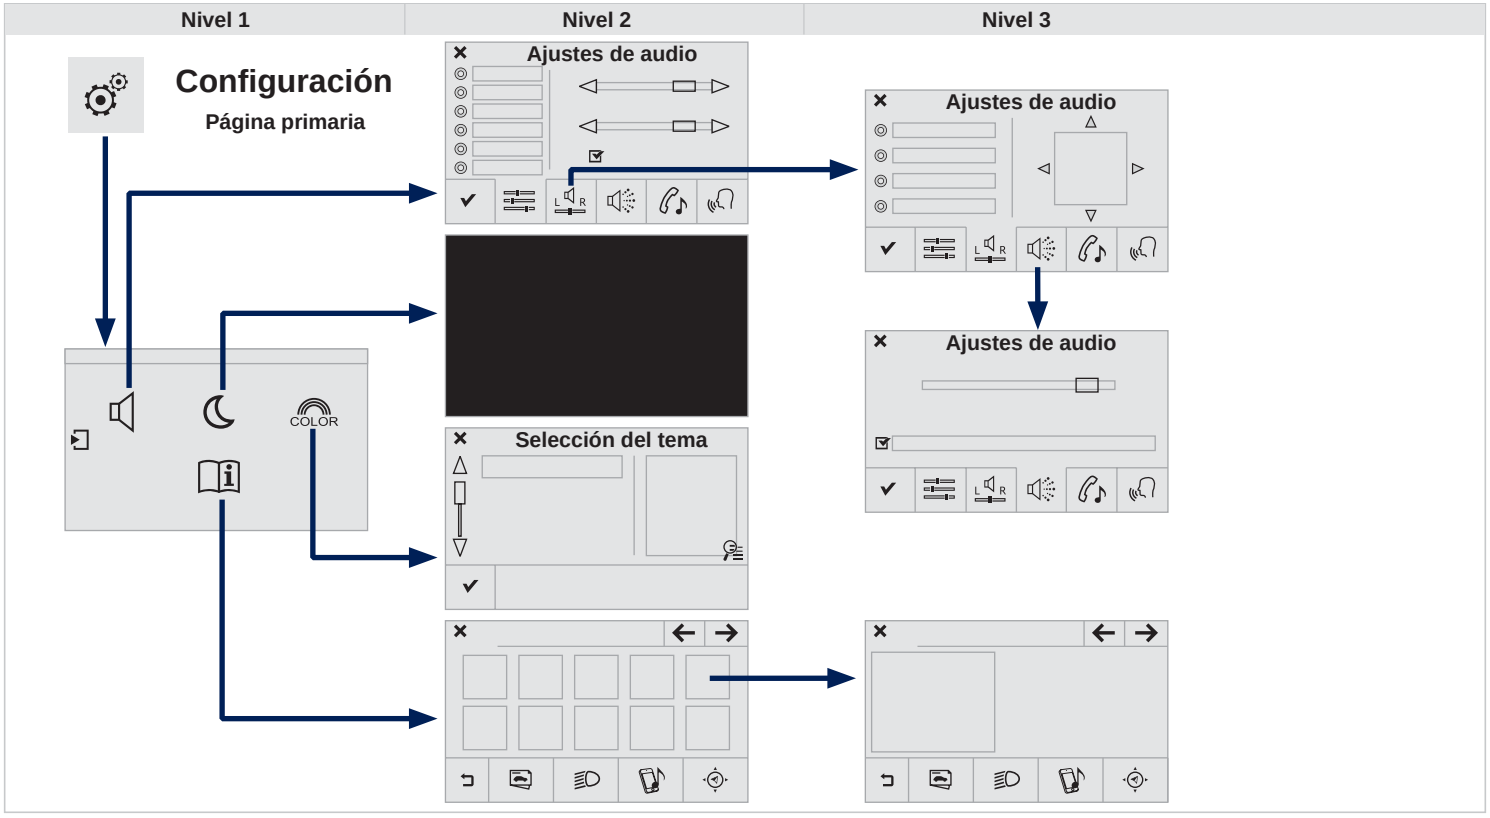
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Configuración
Página primaria
Ajustes de audio
Ajustes de audio
Ajustes de audio
Selección del tema
COLOR

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3	Comentarios
	Configuración → Ajustes de sonido → Ajustes de audio →		Ambientes		Seleccionar el ambiente sonoro.
			Distribución		Configurar la distribución del sonido en el vehículo gracias al sistema Arkamys.
			Efectos		Seleccionar el nivel sonoro o regularlo en función de la velocidad del vehículo.
			Sonidos		Seleccionar la melodía y el volumen del timbre del teléfono.
			Voz		Seleccionar el volumen de la voz y del anuncio de los nombres de las calles.
		✔	Validar		Guardar los cambios.
	Configuración → Apagar la pantalla →				Apagado de al pantalla (pantalla en negro). Al pulsar la pantalla en negro, esta se vuelve a encenderse recupera.
	Configuración → Color → Selección del tema →	✔	Validar		Guardar los cambios después de configurar las opciones.
	Configuración → Ayuda interactiva →		Retorno trasero		Consultar la Ayuda interactiva.
			Ayuda a la conducción - Equipamientos		
			Testigos luminosos		
			Audio Comunicación		
			Navegación GPS		
			Página anterior		
			Página siguiente		

06 CONFIGURACIÓN



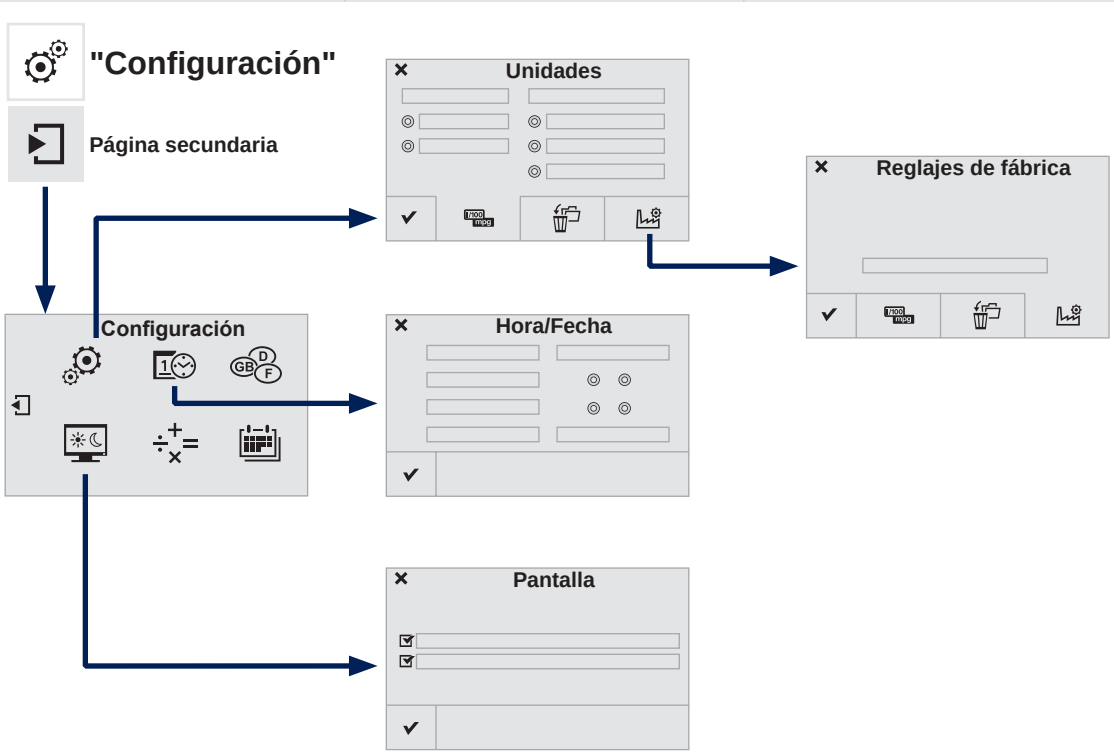

Nivel 1		Nivel 2		Comentarios
  	**Configuración** → **Página secundaria** → **Reglajes Sistema** →		**Unidades**	Configurar las unidades de indicación de la distancia, el consumo y la temperatura.
			**Borrar datos**	Seleccionar el o los datos marcados en la lista y pulsar Eliminar.
			**Reglajes de fábrica**	Configurar los reglajes de fábrica.
		✔	**Validar**	Guardar los cambios.
  	**Configuración** → **Página secundaria** → **Hora/Fecha** →	✔	**Validar**	Configurar la fecha y la hora y validar.
  	**Configuración** → **Página secundaria** → **Pantalla** →		**Desfile texto automático**	Configurar y validar.
			**Desactivar las animaciones**	
		✔	**Validar**	

06 CONFIGURACIÓN

Nivel 1	Nivel 2

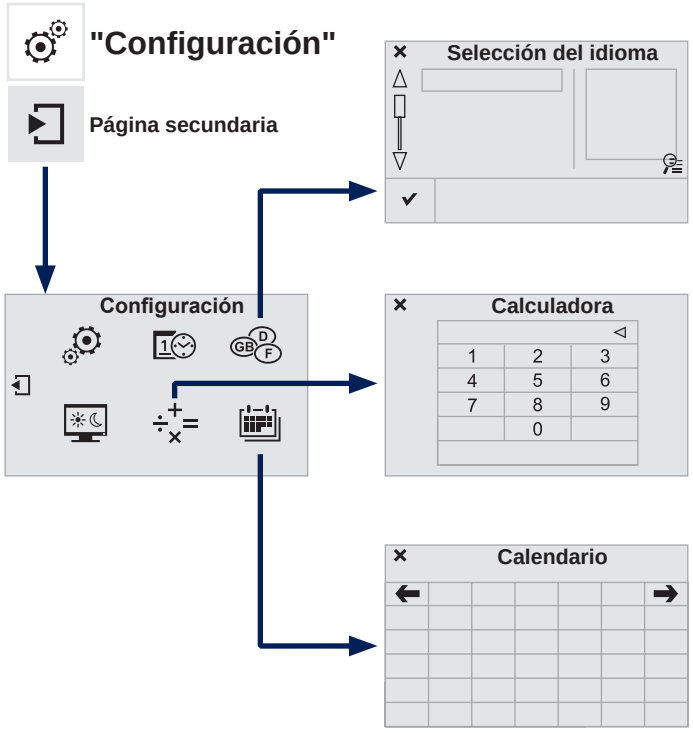

Nivel 1		Nivel 2		Comentarios
	Configuración → **Página secundaria** → **Idioma** →	✔	**Validar**	Seleccionar el idioma y validar.
	Configuración → **Página secundaria** → **Calculadora** →			Seleccionar la calculadora.
	Configuración → **Página secundaria** → **Calendario** →			Seleccionar el calendario.

06 CONFIGURACIÓN

Reglaje de los sonidos

1 Pulse en **Configuración** para visualizar la página primaria.



2 Seleccione "**Ajustes de sonido**".



3 Seleccione " **Ambientes** ", " **Distribución** ", "**Efectos**", "**Sonidos**" o "**Voz**".

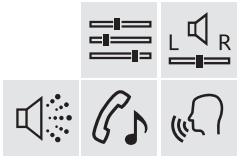

! La distribución del sonido (o espacialización gracias al sistema Arkamys©) es un reglaje de audio que permite adaptar la calidad del sonido en función del número de pasajeros presentes en el vehículo.

Disponible únicamente en configuración 6 altavoces.

! Los reglajes de audio (**Ambientes, Graves, Agudos, Loudness**) son diferentes e independientes para cada fuente de audio.

Los reglajes de **distribución** y **balances** son comunes para todas las fuentes.

! - "**Ambientes**" (6 ambientes para elegir)
- "**Graves**"
- "**Agudos**"
- "**Loudness**" (Activar/Desactivar)
- "**Surround**" ("**Conductor**", "**Todos los pasajeros**", "**Solo delante**")
- "**Retorno de audio en la pantalla táctil**"
- " **Volumen que depende de la velocidad de vehículo:** " (Activar/Desactivar)

i Audio integrado: el Sound Staging de Arkamys©.

Con el Sound Staging, el conductor y los pasajeros se sumergen en una "escena sonora" que recrea la atmósfera natural de una sala de espectáculos: ubicados frente a la escena y con un sonido envolvente.

Esta nueva sensación es posible gracias al software instalado que regula las señales digitales de los reproductores musicales (radio, CD, MP3, etc.) sin modificar el reglaje de los altavoces. El sistema tiene en cuenta las características del habitáculo para proporcionar un sonido óptimo.

El software Arkamys© instalado en el autorradio regula la señal digital de los reproductores musicales (radio, CD, MP3, etc.) y permite recrear un sonido natural, con una distribución armoniosa de los instrumentos y las voces en el espacio, frente a los pasajeros, a la altura del parabrisas.

06 CONFIGURACIÓN

Colores

1 Pulse en **Configuración** para visualizar la página primaria.



2 Seleccione "**Colores**".



3 Seleccione en la lista el universo gráfico, y a continuación " **Validar** ".



i Cada vez que se modifica el universo gráfico, el sistema de la pantalla táctil se reinicia (visualización de la pantalla en negro).

! Por motivos de seguridad, la opción de modificación del universo gráfico únicamente está operativa cuando el vehículo está parado.

Ayuda interactiva

1 Pulse en **Configuración** para visualizar la página primaria.



2 Seleccione "**Ayuda interactiva**".



i La aplicación interactiva de su guía de utilización de la pantalla táctil no sustituye al contenido más completo del documento impreso.

! Por motivos de seguridad, únicamente podrá consultar su guía de utilización cuando el vehículo esté parado.

06 CONFIGURACIÓN

Sistema

Modificar los parámetros del sistema

1. Pulse en **Configuración** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2. Seleccione "**Reglajes Sistema**".



3. Seleccione "**Unidades**" para modificar las unidades de distancia, consumo y temperatura.



4. Seleccione "Borrar **datos**" para borrar la lista de los últimos destinos, los puntos de interés personal y los contactos de la agenda.
Seleccione el reglaje/los reglajes y "**Suprimir**".





5. Seleccione " **Ajustes planta** " para restablecer los reglajes iniciales.



1. Pulse en **Configuración** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2. Seleccione " **Pantalla** ".



3. Active o desactive la opción "**Activar desfile texto automático**" y "**Activar las animaciones**".



06 CONFIGURACIÓN

1 Pulse en **Configuración** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.





2

Seleccione:

- "**Hora/Fecha**" para cambiar el huso horario, la sincronización del GPS, la hora y su formato, y la fecha.
- "**Idiomas**" para cambiar de idioma.
- "**Calculadora**" para visualizar la calculadora.
- "**Calendario**" para visualizar el calendario.









07 SERVICIOS DE CONEXIÓN



Nivel 1	Nivel 2

"Servicios de conexión"

Página primaria:
Aplicaciones de ayuda a la conducción, ver página siguiente **"PEUGEOT CONNECT APPS"***

Página secundaria:
Navegación Internet a través del teléfono **Bluetooth** Dial-Up Networking (DUN).



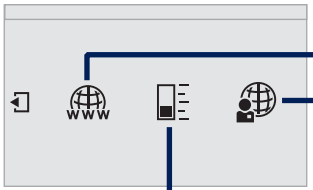

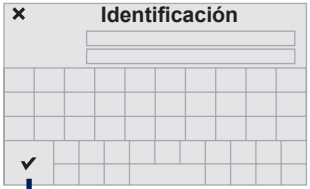

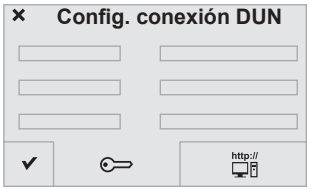

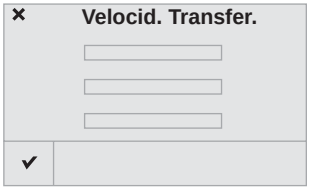

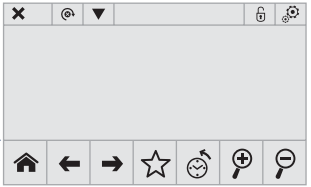

Es posible que algunos Smartphones de nueva generación no acepten esta norma.

* Según país.

07 PEUGEOT CONNECT APPS

PEUGEOT CONNECT APPS es un servicio de aplicaciones de ayuda a la conducción en tiempo real que permite al conductor acceder a información útil como, por ejemplo, el estado del tráfico, las zonas de peligro, los precios del carburante, la disponibilidad de plazas de estacionamiento, los puntos turísticos, el tiempo, direcciones útiles, etc.

Incluye el acceso a una red móvil que permite utilizar las aplicaciones. PEUGEOT CONNECT APPS es un contrato de servicio que se debe suscribir en la red "PEUGEOT", disponible según los países y el tipo de pantalla táctil, incluso después de la entrega del vehículo.

1 Conecte la llave de conexión "PEUGEOT CONNECT APPS" a la toma USB.



2 Pulse en el menú "Servicios de conexión" para visualizar las aplicaciones.

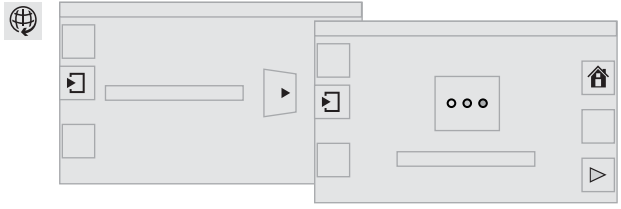

3



Las aplicaciones utilizan datos del vehículo como la velocidad instantánea, el kilometraje, la autonomía o incluso la posición GPS para facilitar información pertinente.

Por motivos de seguridad, algunas funciones únicamente se pueden utilizar con el vehículo parado.

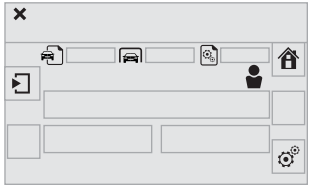

La aplicación "MyPeugeot" es un vínculo entre el usuario, la Marca y su red.

Permite al cliente conocer su vehículo por completo: plan de mantenimiento, oferta de accesorios, contratos de servicio suscritos, etc.

Asimismo, permite enviar la información relativa al kilometraje a "MyPeugeot", e incluso identificar un punto de venta.

08 TELÉFONO

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3

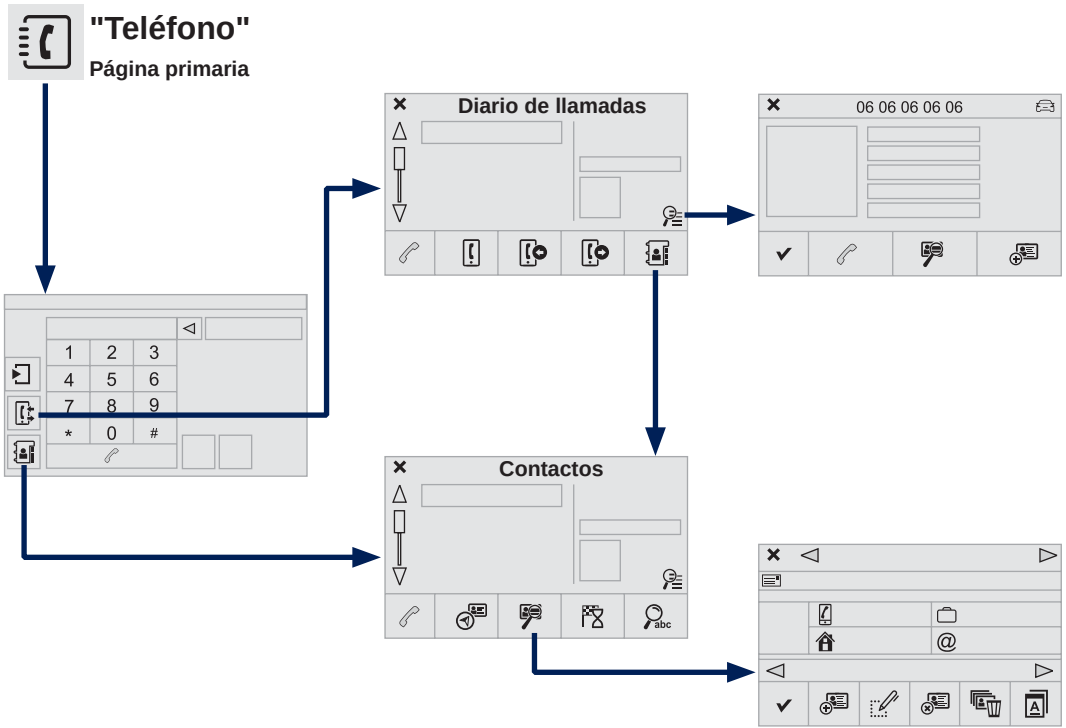

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
	Teléfono → Diario de llamadas →		Todas las llamadas			Después de configurar las diferentes opciones, iniciar la llamada.
			Llamadas recibidas			
			Llamadas enviadas			
			Contactos			
			Lupa		Consultar	
					Crear	
			Llamar			
	Teléfono → Contactos →		Fichas contactos			Después de configurar las diferentes opciones, iniciar la llamada.
			Crear ficha		Nuevo	
					Modificar	
					Eliminar	
					Eliminar todo	
					Buscar un contacto	
				✔	Aceptar	
			Guiar hacia			
			Buscar un contacto			
			Llamar			

08 TELÉFONO

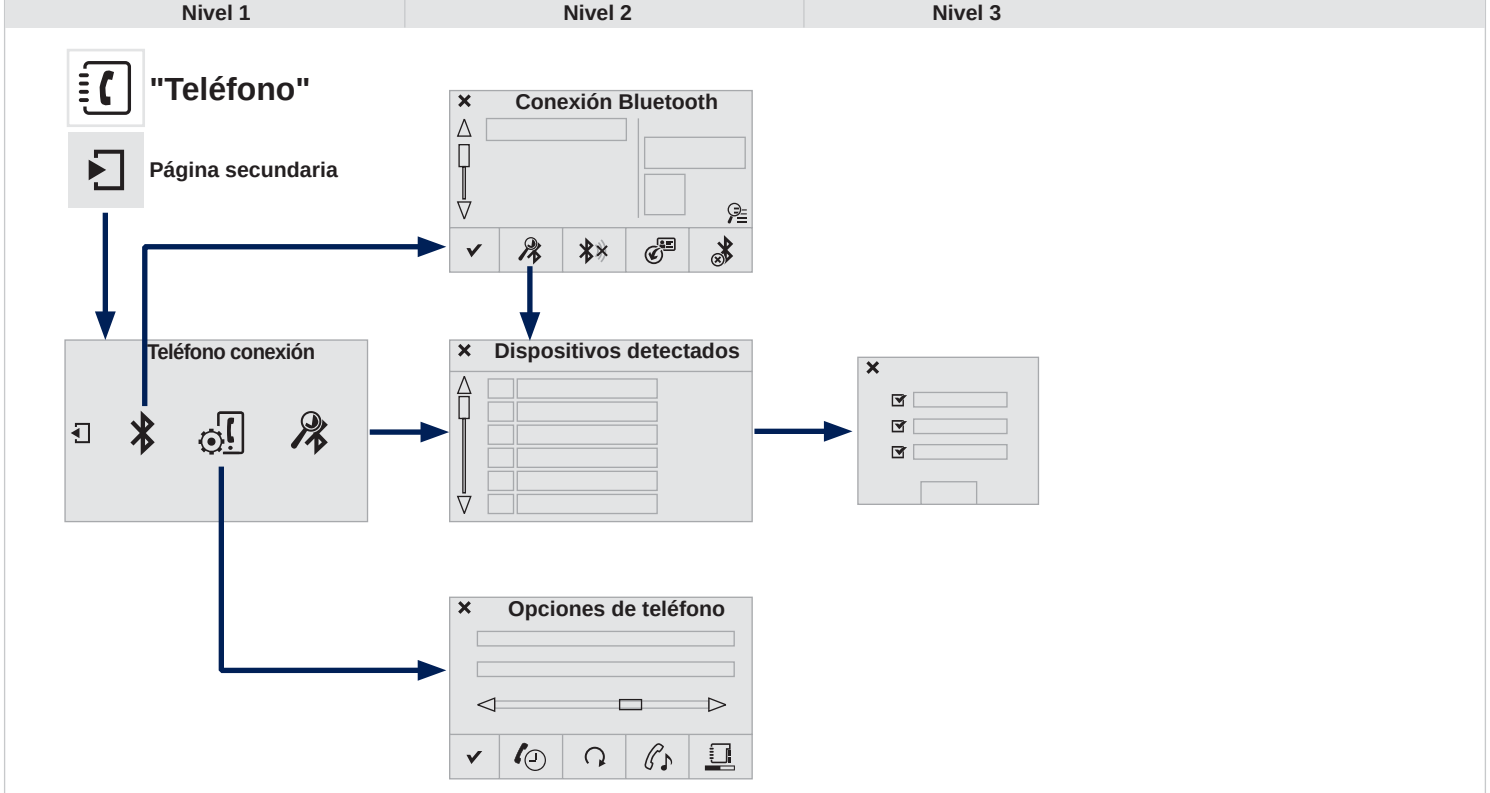
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
"Teléfono"
Página secundaria
Conexión Bluetooth
Teléfono conexión
Dispositivos detectados
Opciones de teléfono

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Comentarios
Teléfono conexión → Página secundaria → Conexión Bluetooth →	**Buscar**		Iniciar la búsqueda de un dispositivo para realizar la conexión.
	Desconectar		Detener la conexión Bluetooth del dispositivo seleccionado.
	Actualizar		Importar los contactos del teléfono seleccionado para guardarlos en el autorradio.
	Suprimir		Suprimir el teléfono seleccionado.
	Validar		Guardar los cambios.
Teléfono → Página secundaria → Buscar dispositivo →	**Dispositivos detectados**	☑ Teléfono	Iniciar la búsqueda de un dispositivo.
		☑ Streaming Audio	
		☑ Internet	
Teléfono conexión → Página secundaria → Opciones del Teléfono →	**Llam. en espera**		Cortar el micro temporalmente para que el contacto no escuche su conversación con un pasajero.
	Actualizar		Importar los contactos del teléfono seleccionado para guardarlos en el autorradio.
	Timbres		Seleccionar la melodía y el volumen del timbre del teléfono.
	Estado memoria		Contactos utilizados o disponibles, porcentaje de utilización de la agenda interna y de los contactos en Bluetooth.
	Validar		Guardar los cambios.

08 BLUETOOTH

Vincular un teléfono Bluetooth
Primera conexión

Procedimiento (breve) desde el teléfono

1 En el menú Bluetooth del dispositivo, seleccione el nombre del sistema en la lista de dispositivos detectados.



2 Introduzca un código de 4 cifras como mínimo en el dispositivo y valide.



3 Introduzca el mismo código en el sistema, seleccione " **OK** " y valide.

Procedimiento desde el sistema

1 Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible para todos" (configuración del teléfono).



2 Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



3 Seleccione "**Conexión Bluetooth**".

Por motivos de seguridad, y porque requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema kit manos libres del autorradio deben efectuarse con el **vehículo parado**.

4 Seleccione "**Buscar**".
Aparece la lista de teléfonos detectados.



En caso de fallo, se recomienda desactivar y volver a activar la función Bluetooth del teléfono.

5 Seleccione el nombre del teléfono en la lista y pulse "**Validar**".



6 Introduzca un código de 4 cifras como mínimo para la conexión y pulse " **Validar** ".



7 Introduzca el mismo código en el teléfono y acepte la conexión.



8 El sistema le propone conectar el teléfono:
- En modo "**Teléfono**" (kit manos libres, teléfono únicamente).
- En modo "**Streaming Audio**" (streaming: reproducción inalámbrica de los archivos de audio del teléfono).
- En modo "**Internet**" (navegador Internet únicamente si el teléfono es compatible con la norma Bluetooth Dial-Up Networking "DUN").

Seleccione uno o varios perfiles y pulse "Validar".

08 BLUETOOTH

Los servicios disponibles dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados. Compruebe en las instrucciones del teléfono y con su operador los servicios a los que tiene acceso.

La capacidad del sistema para conectar un solo modo depende del teléfono. Por defecto, pueden conectarse los dos modos.

Visite la página Web www.peugeot.es para obtener más información (compatibilidad, ayuda complementaria, etc.).

9 El teléfono se vuelve a añadir a la lista.



10 En función del equipamiento, el teléfono le solicitará que acepte la conexión automática cada vez que se ponga el contacto.

Según el tipo de teléfono, el sistema le solicita que acepte o no la transferencia de su agenda.

En caso contrario, seleccione "**Actualizar**".



Cuando entre en el vehículo, el último teléfono que se haya conectado se volverá a conectar automáticamente aproximadamente 30 segundos después de poner el contacto (Bluetooth activado).

Para modificar el modo de conexión automática, seleccione el teléfono en la lista y, a continuación, seleccione el parámetro deseado.

Conectar un dispositivo Bluetooth

Reconexión automática

1 Al poner el contacto, el último teléfono que se haya conectado antes de cortar de contacto se volverá a conectar automáticamente si este modo de conexión se ha activado durante el procedimiento de vinculación (ver páginas anteriores).

2 La conexión se confirma mediante la indicación de un mensaje y del número de teléfono.



Conexión manual

1 Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione " **Bluetooth** " para visualizar la lista de dispositivos vinculados.



3 Seleccione el dispositivo que desea conectar.



4 Pulse en " **Buscar dispositivo** ".



5 La conexión se confirma mediante la indicación de un mensaje y del número de teléfono.



08 BLUETOOTH

Gestionar los teléfonos vinculados

Esta función permite conectar o desconectar un dispositivo así como eliminar una vinculación.

1 Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2 Seleccione "**Bluetooth**" para visualizar la lista de dispositivos vinculados**.**



3 Seleccione el dispositivo en la lista.



4 Seleccione:

- "**Buscar dispositivo**" o " **Desconectar** " para conectar o detener la conexión Bluetooth del dispositivo seleccionado.
- "**Suprimir**" para desvincular el teléfono.





Recibir una llamada

1 Una llamada entrante se anuncia mediante el timbre del teléfono y la aparición de un mensaje en la pantalla.

2a Pulse brevemente la tecla **TEL** de los mandos en el volante para descolgar.



2b Pulse prolongadamente la tecla **TEL** de los mandos en el volante para rechazar la llamada.

o

Seleccione " **Colgar** ".





08 CONTACTOS

Realizar una llamada

Llamar a un número nuevo

1 Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



2 Introduzca el número de teléfono mediante el teclado y pulse "**Llamar**" para iniciar la llamada.



! Se desaconseja utilizar el teléfono durante la conducción. Estacione el vehículo en una zona segura o utilice los mandos del volante.

Llamar a un contacto

1 Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



O pulse prolongadamente **TEL** en los mandos del volante.



2 Seleccione "**Contactos**".



3 Seleccione el contacto en la lista propuesta.



4 Seleccione "**Llamar**".



08 DIARIO DE LAS LLAMADAS

Llamar a uno de los últimos números marcados

1 Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



2 Seleccione "**Diario de llamadas**".



3 Seleccione el contacto en la lista propuesta.



i Es posible iniciar una llamada en cualquier momento directamente desde el teléfono. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo.

Colgar una llamada

1a Seleccione "**Colgar**".



o

1b Pulse prolongadamente la tecla **TEL** de los mandos en el volante.



08 REGLAJES

Timbre de la llamada

1. Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria y, a continuación, pulse en la página secundaria.



2. Seleccione "**Opciones del Teléfono**".



3. Seleccione "**Timbres**".



4. Puede ajustar la melodía y el volumen del timbre.

5. Seleccione "**Validar**".



Gestionar los contactos/las fichas

1. Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



2. Seleccione "**Contactos**".



3. Seleccione "**Crear ficha**".



4. Seleccione:
   - "**Nuevo**" para añadir un nuevo contacto.
   - "**Modificar**" para editar el contacto seleccionado.
   - "**Suprimir**" para eliminar el contacto seleccionado.
   - "**Supr. todo**" para eliminar toda la información del contacto seleccionado.



Seleccione "**Estado memoria**" para consultar el número de fichas utilizadas, disponibles, etc.



PREGUNTAS FRECUENTES

La siguiente tabla reúne las respuestas a las preguntas realizadas con mayor frecuencia acerca del autorradio.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
	Navegador, guiado	
El cálculo del itinerario no finaliza.	Los criterios de guiado pueden ser contradictorios con la localización actual (evitar autopistas de peaje circulando por una autopista de peaje).	Verifique los criterios de guiado en el Menú "Navegación"\"Opciones"\"Definir los criterios de cálculo".
No logro introducir mi código postal.	El sistema solo acepta códigos postales de 5 caracteres como máximo.	
Los POI no aparecen.	Los POI no se han seleccionado.	Seleccione los POI en la lista de POI.
La alerta sonora de las "Zonas de riesgo" no funciona.	La alerta sonora no está activada.	Active la alerta sonora en el menú "Navegación"\"Opciones"\"Configurar las zonas de riesgo".
El sistema no propone desviar la ruta cuando hay una incidencia en el recorrido.	Los criterios de guiado no tienen en cuenta la información TMC.	Seleccione la función "Info. tráfico" en la lista de criterios de guiado.
Recibo una alerta para una "Zona de riesgo" que no está en mi recorrido.	Cuando no hay un guiado en curso, el sistema avisa de todas las "Zonas de riesgo" ubicadas dentro de un cono situado delante del vehículo. Puede detectar "Zonas de riesgo" situadas en las carreteras próximas o paralelas.	Aumente el mapa para visualizar la posición exacta de la "Zona de riesgo". Seleccione "En el itinerario" para omitir las alertas cuando no haya un guiado en curso o para reducir la distancia de aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunas retenciones en el itinerario no se indican en tiempo real.	Al encender el navegador, el sistema tarda unos minutos en captar la información de tráfico.	Espere a recibir correctamente la información de tráfico (en el mapa se mostrarán los iconos de la información de tráfico).
	El filtrado es demasiado restrictivo.	Modifique los reglajes "Filtro geográfico".
	En algunos países solo hay información de tráfico disponible para los grandes ejes de circulación (autopistas, etc.).	Este fenómeno es normal. El sistema depende de la información de tráfico disponible.
La altitud no aparece indicada.	Al encender el navegador, el sistema GPS puede tardar hasta 3 minutos en captar correctamente más de 4 satélites.	Espere a que el sistema se inicie por completo. Verifique que la cobertura GPS es de al menos 4 satélites (pulsación prolongada de la tecla SETUP, seleccionando a continuación "Cobertura GPS").
	Según el entorno geográfico (túnel, etc.) o la meteorología, las condiciones de recepción de la señal GPS pueden variar.	Este fenómeno es normal. El sistema depende de las condiciones de recepción de la señal GPS.
Teléfono, Bluetooth		
No logro conectar mi teléfono Bluetooth.	Es posible que el Bluetooth del teléfono esté desconectado o que el dispositivo no esté visible.	- Compruebe que el Bluetooth del teléfono está activado. - Compruebe en los ajustes del teléfono que está visible para todos los dispositivos.
	El teléfono Bluetooth no es compatible con el sistema.	Puede comprobar la compatibilidad de su teléfono en www.peugeot.es (servicios).
Cuando está conectado al Bluetooth, el sonido del teléfono no se percibe.	El sonido depende a la vez del sistema y del teléfono.	Aumente el volumen del autorradio y del teléfono al máximo si es necesario.
	El ruido ambiental influye en la calidad de la comunicación telefónica.	Reduzca el ruido ambiental (cierre las ventanillas, baje el nivel de ventilación, ralentice, etc.).

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunos contactos aparecen en la lista por duplicado.	Las opciones de sincronización de los contactos proponen sincronizar los contactos de la tarjeta SIM, del teléfono o de los dos. Cuando se selecciona la sincronización de ambos, es posible que algunos contactos aparezcan por duplicado.	Seleccione "Ver contactos de la tarjeta SIM" o "Ver contactos del teléfono".
Los contactos no aparecen clasificados por orden alfabético.	Algunos teléfonos proponen opciones de visualización. Según los parámetros seleccionados, los contactos pueden transferirse en un orden específico.	Modifique los parámetros de visualización de la agenda del teléfono.
El sistema no recibe los SMS (mensajes cortos de texto).	El modo Bluetooth no permite transmitir los SMS al sistema.	
CD, MP3		
El CD se expulsa sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD se ha insertado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o está grabado en un formato de audio ilegible por el autorradio. El CD está grabado en un formato que no es compatible con el reproductor (.udf, etc.). El CD está protegido con un sistema de protección antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Verifique el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Verifique el estado del CD: el CD no se reproducirá si está demasiado dañado. - Verifique el contenido: si se trata de un CD grabado, consulte el apartado "AUDIO". - El reproductor de CD del autorradio no reproduce los DVD. - El sistema de audio no reproducirá algunos CD grabados si son de mala calidad.
El tiempo de espera después de introducir un CD o conectar una llave USB es demasiado largo.	Al introducir o conectar un nuevo soporte musical, el sistema lee determinados datos (carpeta, título, artista, etc.). Puede tardar desde unos segundos a algunos minutos.	Este fenómeno es normal.
El sonido del reproductor de CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte un CD de buena calidad y consérvelo en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ambiente) no están adaptados.	Vuelva a poner el nivel de los agudos o los graves a 0, sin seleccionar ningún ambiente.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunos caracteres de información del soporte de audio en curso de reproducción no se visualizan correctamente.	El sistema de audio no reconoce algunos caracteres.	Utilice caracteres estándar para nombrar las pistas y las carpetas.
La reproducción de los archivos en streaming no se inicia.	El dispositivo conectado no permite iniciar la reproducción automáticamente.	Inicie la reproducción desde el dispositivo.
En streaming, el nombre de las pistas y su duración no se indican en la pantalla.	El perfil Bluetooth no permite transferir esa información.	
Radio		
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en pantalla, etc.).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora en la zona geográfica por la que circula.	Active la función "RDS" en el menú de accesos directos para permitir que el sistema verifique si hay alguna emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, zonas de estacionamiento, subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.
	La antena no está montada o está dañada (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en una zona de estacionamiento subterráneo).	Lleve la antena a la red PEUGEOT para su revisión.
No encuentro determinadas emisoras de radio en la lista de emisoras captadas.	La emisora ya no se capta o ha cambiado su nombre en la lista.	
El nombre de la emisora de radio cambia.	Algunas emisoras de radio envían otra información que no se corresponde con su nombre (por ejemplo, el título de la canción). El sistema interpreta que esos datos son el nombre de la emisora.	

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
	Reglajes, configuración	
Al modificar el reglaje de los agudos y los graves, el ambiente se desconfigura.	La elección de un ambiente implica la modificación de los ajustes de los agudos y los graves. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique los ajustes de los agudos y los graves o del ambiente para obtener el audio deseado.
Al modificar el ambiente, el reglaje de los agudos y los graves se configura en 0.		
Al modificar el ajuste de los balances, la distribución se desconfigura.	La elección de una distribución supone el reglaje de los balances. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique el reglaje de los balances o el reglaje de la distribución para obtener el audio deseado.
Al modificar la distribución, los ajustes de los balances se desconfiguran.		
La calidad sonora de las fuentes de audio varía de una a otra (radio, CD, etc.).	Para obtener una calidad de audio óptima, los ajustes de audio (Volumen, Grave, Agudo, Ambiente, Loudness) se pueden adaptar a las diferentes fuentes de audio, lo que puede provocar diferencias de sonido al cambiar de fuente (radio, CD, etc.).	Compruebe que los ajustes de audio (Volumen, Grave, Agudo, Ambiente, Loudness) se adaptan a las fuentes escuchadas. Se recomienda ajustar las funciones de AUDIO (Grave, Agudo, Balance Del-Detr, Balance Izq-Der) en la posición intermedia, seleccionar el ambiente "Ninguno" y ajustar la corrección loudness en la posición "Activa" en modo CD, y en la posición "Inactiva" en modo radio.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Con el motor parado, el sistema se apaga después de utilizarlo unos minutos.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del sistema depende de la carga de la batería. Es normal que se apague. El autorradio pasa al modo ahorro de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.
USB, reproductor portátil, llave de conexión		
La reproducción de la llave USB empieza después de un tiempo excesivamente largo (aproximadamente de 2 a 3 minutos).	Algunos archivos que se incluyen con la llave pueden ralentizar de manera considerable el acceso a la reproducción (tiempo de catalogación multiplicado por 10).	Elimine los archivos de origen de la llave y limite el número de subcarpetas en el menú de la llave.
Al conectar el iPhone en modo teléfono y a la toma USB a la vez, no se reproducen los archivos musicales.	Cuando el iPhone se conecta automáticamente en modo teléfono, la función streaming se activa. El sistema da prioridad a la función streaming frente a la función USB, que queda inutilizable. El tiempo de la pista en curso de reproducción transcurre pero el sonido de los reproductores Apple® no se reproduce.	Desconecte y vuelva a conectar la conexión USB (El sistema dará prioridad a la función USB frente a la función streaming).

400
400
500
400
500
400



AUTORRADIO/BLUETOOTH

Por motivos de seguridad y porque requieren una atención especial por parte del conductor, estas operaciones deben realizarse imperativamente con el vehículo parado.

Cuando el motor está parado, con el fin de preservar la batería, el sistema se apaga al activar el modo economía de energía.

ÍNDICE

01 Primeros pasos	p.	298
02 Mandos en el volante	p.	299
03 Radio	p.	300
04 Audio	p.	303
05 Teléfono	p.	309
06 Reglajes de audio	p.	315
07 Configuración	p.	316
08 Menús de la pantalla	p.	317
Preguntas frecuentes	p.	318

01 PRIMEROS PASOS

Selección de la fuente:
- FM1, FM2, AM, CD, USB, AUX, Streaming.
- acepte una llamada entrante.

Pulsación prolongada:
- acceso al diario de las llamadas del teléfono conectado.
- o cuelgue una llamada si hay una conversación en curso.

Reglaje de las opciones de audio: ambientes sonoros, agudos, graves, loudness, distribución, balance izquierda/derecha, balance delante/detrás, volumen automático.

Encendido/Apagado y ajuste del volumen.

Abandonar la operación en curso.

Volver a un menú (menú o carpeta contenedora).

Expulsión del CD.



Visualización de la lista de emisoras captadas, de las pistas o carpetas del CD/USB.

Pulsación prolongada: actualización de la lista de emisoras captadas.

Acceso al menú general.

Búsqueda automática de la emisora de frecuencia inferior/superior.

Selección de la pista del CD, USB anterior/siguiente.

Navegación por una lista.

Pulsación mantenida: avance o retroceso rápido.

Selección de una emisora de radio memorizada.

Radio: pulsación prolongada: memorización de una emisora.

Fuera de la radio: ver los capítulos correspondientes.

02 MANDOS EN EL VOLANTE

RADIO: búsqueda automática de la frecuencia superior.
CD/MP3/USB: selección de la pista siguiente.
CD/USB: pulsación continua: avance rápido.

Cambio de la fuente sonora.
Validación de una selección.
Descolgar/Colgar el teléfono.
Pulsación durante más de dos segundos: acceso al diario de las llamadas.



RADIO: búsqueda automática de la frecuencia inferior.
CD/MP3/USB: selección de la pista anterior.
CD/USB: pulsación continua: retroceso rápido.

RADIO: selección de la emisora memorizada inferior/superior.
CD/USB: selección del género/artista/carpeta/playlist anterior de la lista según la clasificación.

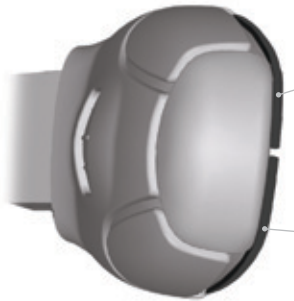

Aumento del volumen.

Disminución del volumen.

Corte del sonido mediante la pulsación simultánea de las teclas de aumento y disminución del volumen.
Reanudación del sonido: pulsación de una de las dos teclas de volumen.

03 RADIO

Radio

El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, aparcamientos, subterráneos...) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.

Memorizar y seleccionar una emisora

1



Pulse sucesivamente **SRC/TEL** y seleccione la gama de ondas FM1, FM2 o AM.



2



Pulse prolongadamente una de las teclas para memorizar la emisora que se está escuchando. El nombre de la emisora se indica y una señal sonora valida la memorización.





Pulse una de las teclas para escuchar la emisora memorizada correspondiente.



Si durante la recuperación de una emisora memorizada la calidad de la recepción de la emisora no es buena, el autorradio intenta encontrar una frecuencia que retransmita el mismo programa. Cuando lo encuentra aparece un mensaje en la pantalla.

Gestionar la lista



Efectúe una pulsación prolongada de **LIST** para crear o actualizar la lista de emisoras. La recepción de audio se interrumpirá momentáneamente.



1



Pulse **LIST** para ver la lista de las emisoras captadas, clasificadas por orden alfabético.



2



Seleccione la emisora que desee y valide pulsando **"OK"**.



3



Una pulsación permite pasar a la letra siguiente (p. ej. A, B, D, F, G, J, K...) o anterior.



03 RADIO

INTRODUCIR UNA FRECUENCIA MANUALMENTE

1



Pulse **MENU** y seleccione **"Radio"** y luego **"Int. frec."**.



2



Pulse **+** o **-** para seleccionar la frecuencia deseada y valide con **"OK"**.



RDS

El RDS, si aparece indicado, permite seguir escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento de la emisora RDS no está garantizado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100% del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de una emisora durante el trayecto.

1



En la fuente FM1 o FM2, pulse **MENU** y seleccione **"Radio"**.



2



Seleccione o deseleccione **"RDS"** para activar o desactivar el RDS y valide pulsando **"OK"** para guardar la selección.



Escuchar los mensajes TA

La función TA (Traffic Announcement) da prioridad a la escucha de los mensajes de alerta TA. Para mantenerse activada, esta función requiere la recepción correcta de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se recibe información de tráfico, la fuente de audio que se está escuchando (radio, CD, USB, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA, y se reanuda al finalizar la emisión del mismo.

1



Pulse **MENU** y seleccione " **Radio"**.



2



Seleccione o deseleccione **"TA"** para activar o desactivar la recepción de la información de tráfico.



Ver los mensajes INFOTEXT

Los infotext son mensajes transmitidos por la emisora de radio relativos al programa de la emisora o la canción que se está escuchando.

1



Cuando se visualice la radio en la pantalla, pulse **MENU** y seleccione **"Radio"**.



2

Seleccione o deseleccione **"TXT"** para activar o desactivar la visualización de los infotext.

CD de audio

Escuchar un CD

Inserte únicamente discos compactos de forma circular de 12 cm de diámetro.

Algunos sistemas antipiratería pueden generar fallos de funcionamiento en CD originales o en CD copiados con una grabadora personal que son independientes de la calidad del reproductor original.

Sin pulsar la tecla **EJECT**, inserte un CD en el reproductor. La reproducción comenzará automáticamente.

1



Para escuchar un CD ya insertado, pulse la tecla **SRC/TEL** tantas veces como sea necesario para visualizar la fuente CD.



2



Pulse una de las teclas para seleccionar una pista del CD.

Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



CD, USB

Información y consejos

El autorradio solo reproduce los archivos con extensión ".mp3", ".wma", ".wav" en soporte CD, y además puede reproducir ficheros con la extensión ".ogg" exclusivamente al utilizar un USB.

Un índice de compresión elevado puede afectar a la calidad de audio.

Las listas de reproducción compatibles con un CD, MP3, iPod y una conexión USB son de tipo ".m3u" y ".wpl".

El número de archivos reconocido está limitado a 5.000, organizados en 500 carpetas de hasta un máximo de 8 niveles de contenido.

En un mismo disco, el reproductor de CD puede leer hasta 255 archivos MP3, clasificados en 8 niveles de carpetas con un máximo de 192 carpetas en total. No obstante, se recomienda limitar la clasificación a dos niveles con el fin de reducir el tiempo de acceso a la reproducción del CD.

Durante la reproducción, no se respeta la clasificación en carpetas.

Para poder reproducir un CD-R o un CD-RW grabado, durante la grabación, seleccione los estándares ISO 9660 nivel 1, 2 o Joliet preferentemente.

Si el CD está grabado con otro formato, es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

Se recomienda utilizar el mismo estándar de grabación dentro de un mismo CD, con la velocidad más lenta posible (4x máximo) para obtener una calidad de audio óptima.

En el caso particular de un CD multisesión, se recomienda utilizar el estándar Joliet.

No conecte discos duros ni dispositivos USB que no sean dispositivos de audio a la toma USB, ya que podría dañar la instalación.

04 AUDIO

CD, USB

Escuchar una recopilación



Inserte una recopilación de MP3 en el reproductor de CD o conecte una llave USB.

El sistema crea listas de reproducción (memoria temporal) en un periodo de tiempo que puede variar entre unos segundos y varios minutos.

Las listas de reproducción se actualizan cada vez que se corta el contacto o cada vez que se conecta una llave USB.

La reproducción comienza automáticamente después de un tiempo que depende de la capacidad de la llave USB.



Al conectar un dispositivo por primera vez, los archivos se clasifican por carpetas. El sistema de clasificación previamente seleccionado se conserva para las próximas conexiones de ese mismo dispositivo.

1



Para escuchar un CD o una llave USB ya insertados, pulse la tecla **SRC/TEL** tantas veces como sea necesario para seleccionar **"CD"** o **"USB"**.



2



Pulse una de las teclas para seleccionar la pista anterior o siguiente.



3



Pulse una de las teclas para seleccionar la carpeta anterior o siguiente, en función del sistema de clasificación elegido.



4



Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



04 AUDIO

5



Pulse **LIST** para visualizar los niveles de carpetas de la recopilación.



6



Seleccione una línea de la lista.



7



Salte una página.



8



Retroceda al nivel anterior.



9



Pulse **MENU**, seleccione **"Soporte musical"** y seleccione o deseleccione **"TA"** para activar o desactivar la recepción de los mensajes de tráfico.



10



Seleccione el modo de reproducción: **"Normal"**, **"Aleatorio"**, **"Aleat. todo"** o **"Repetición"**.





Acceda a la carpeta contenedora para elegir la clasificación de las pistas:

- por **Carpetas** (CD o USB): la totalidad de las carpetas que contienen archivos de audio reconocidos en el dispositivo periférico, clasificadas por orden alfabético sin respetar los niveles;
- por **Artista** (sólo USB): la totalidad de los nombres de los artistas definidos en los ID3 Tag, clasificados por orden alfabético;
- por **Género** (sólo USB): la totalidad de los géneros definidos en los ID3 Tag;
- por **Playlist** (CD o USB): según las listas de reproducción guardadas.

Reproductores APPLE® o reproductores portátiles



Los archivos de audio de un dispositivo portátil de almacenamiento masivo* pueden escucharse a través de los altavoces del vehículo conectándolo a la toma USB (cable no incluido).

El control del dispositivo se efectúa mediante los mandos del sistema de audio. Consulte el apartado **"CD, USB"**.

El reproductor Apple® debe actualizarse regularmente para garantizar una mejor conexión.

Las listas de reproducción son las establecidas en el reproductor Apple®.

El reproductor Apple® debe ser de 3ª generación o superior.

* Comprobar en el manual de instrucciones del reproductor portátil.

Streaming - Reproducir archivos de audio por Bluetooth

Según compatibilidad del teléfono

El streaming permite escuchar los archivos musicales almacenados en el teléfono móvil a través de los altavoces del vehículo.
El teléfono debe poder gestionar los modos Bluetooth® adecuados (modos A2DP/AVRCP).

1



Conecte el teléfono: ver capítulo TELÉFONO.

2



Active la función streaming pulsando **SRC/TEL**. La reproducción se controla mediante los mandos del autorradio.
La pantalla mostrará la información contextual en cada caso.



En algunos casos, la reproducción de los archivos de audio debe iniciarse desde el teléfono.

La calidad de audio depende de la calidad de emisión del teléfono.

05 TELÉFONO

Vincular un teléfono Bluetooth/Primera conexión

Los servicios ofrecidos dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados.
Compruebe los servicios a los que tiene acceso en el manual del teléfono o con su operador.

Por motivos de seguridad y porque requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth con el sistema manos libres Bluetooth del autorradio deben realizarse con el vehículo parado y el contacto puesto.

Para más información (compatibilidad, ayuda adicional...), conéctese a www.peugeot.es.

No es posible vincular más de 5 teléfonos. Pulse **MENU** y seleccione **"Bluetooth"**. Seleccione **"Gestión Bluetooth"**. Si ya hay 5 teléfonos vinculados, seleccione el teléfono que desee descartar pulsando **"OK"** y seleccione **"Suprimir"** (consulte el apartado "Gestión de las conexiones").

1 Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que esté visible (consulte el manual del teléfono).



2 

Pulse la tecla **MENU** y seleccione **"Bluetooth"**.



3 

Seleccione **"Buscar"**.



4 A continuación, aparecerá una ventana con el mensaje **"Búsqueda de periférico en curso"**.

5 

Seleccione el teléfono de la lista que desee vincular y valide pulsando **"OK"**. No puede vincularse más de un teléfono al mismo tiempo.



05 TELÉFONO

BluetoothEn algunos casos, puede aparecer la dirección bluetooth en lugar del nombre del teléfono.

6



En la pantalla aparecerá un teclado virtual: marque un código de 4 cifras y valide pulsando **"OK"**.



7

En la pantalla del teléfono aparecerá un mensaje: introduzca el mismo código y valide.



En caso de introducir un código erróneo, el número de intentos permitido es ilimitado.

8

Acepte la conexión en el teléfono.

9

A continuación, aparecerá un mensaje en la pantalla para confirmar que la conexión se ha efectuado correctamente.

La vinculación también puede iniciarse desde el teléfono, buscando los dispositivos Bluetooth detectados.

Una vez transcurrido el tiempo de sincronización (si el teléfono es compatible), es posible acceder a la agenda y al registro de llamadas.

Para permitir que el teléfono se conecte cada vez que se arranque el vehículo, debe configurarse la conexión automática en el teléfono.

05 TELÉFONO

Gestión de las conexiones

1



Pulse **MENU** y seleccione **"Bluetooth"**.



2



Seleccione **"Gestión Bluetooth"** y valide. Se mostrará la lista de los teléfonos vinculados.



3



Seleccione un teléfono y valide pulsando **"OK"**.



4



A continuación, seleccione o deseleccione:

- **"Tel."**: conexión manos libres.
- **"Audio"**: reproducción de los archivos de audio.

Pulse **"OK"** para validar la selección.

Seleccione **"Suprimir"** para finalizar la vinculación.



Indica la conexión del modo audio.

Indica la conexión del teléfono en modo manos libres.

05 TELÉFONO

Realizar una llamada - Últimos números marcados*

1



Pulse la tecla **SRC/TEL** prolongadamente para visualizar el diario de las llamadas.



i

También se puede acceder al diario de las llamadas pulsando la tecla **MENU**. Seleccione **"Teléfono"**, a continuación **"Llamar"** y luego **"Diario de las llamadas"**.

2



En la lista de llamadas, seleccione el número deseado: **"Llamadas perdidas"**, **"Llamadas realizadas"** o **"Llamadas contestadas**.



3



Navegación por la lista de llamadas.



4



Página anterior o siguiente del diario de las llamadas.



5



"OK" inicia la llamada.



i

El diario de las llamadas incluye las llamadas realizadas y recibidas desde el vehículo vinculado al teléfono conectado.

Es posible realizar una llamada directamente desde el teléfono. Para ello, por motivos de seguridad, estacione el vehículo.

* Según compatibilidad del teléfono.

05 TELÉFONO

Realizar una llamada - Desde la agenda

1



Pulse **MENU** y seleccione **"Teléfono"**.



2



Seleccione **"Llamar"** y a continuación **"Directorio"**.



3



Seleccione el número deseado y valide.

Pulse **"OK"** para iniciar la llamada.



Recibir una llamada

1

Las llamadas entrantes se anuncian mediante un timbre de llamada y un mensaje superpuesto en la pantalla.

2





Pulse **SRC/TEL** o seleccione **"SÍ"** para aceptar la llamada

o

seleccione **"NO"** para rechazarla.

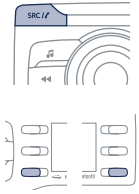

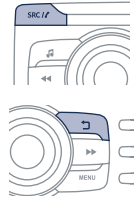





Mediante una pulsación prolongada de **ESC** o **SRC/TEL** también se rechaza una llamada entrante.

05 TELÉFONO

Gestión de las llamadas

1a Colgar



En el menú contextual, seleccione "**Colgar**" para finalizar la llamada.





Pulsar prolongadamente **SRC/TEL** también permite finalizar la llamada.



1b Silenciar micro

(para que el interlocutor no oiga)



Desde el menú contextual:

- Seleccione "**Micro OFF**" para desactivar el micrófono.
- Deseleccione "**Micro OFF**" para activar de nuevo el micrófono.



1c Modo combinado

(para salir del vehículo sin que se interrumpa la comunicación)



Desde el menú contextual:

- Seleccione "**Modo combinado**" para pasar la comunicación al teléfono.
- Deseleccione "**Modo combinado**" para transmitir la comunicación al vehículo.



En algunos casos, el modo combinado debe activarse desde el teléfono.

Si se ha cortado el contacto, al ponerlo de nuevo, se reactivará la conexión Bluetooth automáticamente (según la compatibilidad del teléfono).

06 REGLAJES DE AUDIO

1



Pulse ♬ para acceder al menú de reglajes de audio.

Pulse ♬ para pasar al reglaje siguiente.



2

Los reglajes disponibles son:

- AMBIENTE: GRAVE, AGUDO y LOUDNESS.
- BAL I/D (balance izquierda/derecha), BAL DEL/TRA (balance delante/detrás)
- REPART. SON (conductor o acompañante).
- VOLUMEN AUTO.

!

La distribución del sonido permite mejorar la calidad del sonido en función del reglaje seleccionado teniendo en cuenta la ubicación de los pasajeros en el vehículo.

i

Los reglajes de audio AMBIENTE, AGUDO y GRAVE son diferentes e independientes para cada fuente.

07 CONFIGURACIÓN

Ajustar la visualización y el idioma

1



Pulse la tecla **MENU** y seleccione " **Config** ".



2a



Seleccione **"Visualiza."** para activar o desactivar la aparición del texto.



2b



Seleccione **"Idioma"** para modificar el idioma de los mensajes.



2c



Seleccione **"Versión"** para obtener la información relativa al software.



2d



Seleccione **"Sistema"** cuando desee instalar una actualización. Para más información, consulte en la red PEUGEOT.



08 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)

MENU

- 1 **Radio**
  - 2 TA
  - 2 RDS
  - 2 TXT
  - 2 Int. frec.
- 1 **Sop. Mus.**
  - 2 Normal
  - 2 Aleatorio
  - 2 Aleat. todo
  - 2 Repetición
  - 2 TA
- 1 **Teléfono**
  - 2 Llamar
    - 3 Agenda
    - 3 Diario
      - 4 Llamadas perdidas
      - 4 Llamadas realizadas
      - 4 Llamadas contestadas
  - 2 Estado del teléfono
- 1 **Bluetooth**
  - 2 Gestión Bluetooth
  - 2 Buscar
- 1 **Config.**
  - 2 Hora
  - 2 Visualiza.
    - 3 Texto desfile
  - 2 Idioma
    - 3 Deutsch
    - 3 English
    - 3 Español
    - 3 Français
    - 3 Italiano
    - 3 Nederlands
    - 3 Português
    - 3 Português-Brasil
    - 3 Русский
    - 3 Türkçe
  - 2 Versión
  - 2 Sistema

PREGUNTAS FRECUENTES

La siguiente tabla recoge las respuestas a las preguntas más frecuentes.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La calidad sonora de las fuentes de audio (radio, CD, etc.) varía de una a otra.	Para obtener una calidad de audio óptima, los ajustes de audio (Volumen, Graves, Agudos, Ambiente, Loudness) se pueden adaptar a las diferentes fuentes sonoras, lo que puede provocar diferencias de audio al cambiar de fuente (radio, CD, etc.).	Compruebe que los ajustes de audio (Volumen, Graves, Agudos, Ambiente, Loudness) se adaptan a las fuentes escuchadas. Se recomienda ajustar las funciones de AUDIO (Graves, Agudos, balance Delante-Detrás, balance Izquierda-Derecha) en la posición intermedia, seleccionar el ambiente musical y ajustar la corrección loudness en la posición "Activa" en modo CD y en la posición "Inactiva" en modo radio.
Al modificar el reglaje de agudos y los graves, el ambiente se deselecciona. Al modificar el ambiente, el reglaje de los agudos y graves se pone a cero.	La elección de un ambiente supone la modificación de los ajustes de los agudos y los graves. Modificar uno sin que el otro varíe solo es posible en ambiente personalizado.	Modifique los ajustes de los agudos y los graves o del ambiente para obtener el audio deseado.
Al modificar el reglaje de los balances, la distribución se deselecciona.	La elección de una distribución "conductor" impone el reglaje de los balances.	Modifique el reglaje de los balances o el reglaje de distribución para obtener el audio deseado.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no funcionan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en pantalla, etc.).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora presente en la zona geográfica por la que circula.	Active la función RDS y realice una nueva búsqueda de emisoras para permitir que el sistema verifique si hay alguna emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno (colinas, inmuebles, túneles, aparcamientos subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.
	La antena no está montada o está dañada (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en un aparcamiento subterráneo).	Haga que la red PEUGEOT revise la antena.
Cortes del sonido de 1 a 2 segundos en modo radio.	El sistema RDS busca durante este breve corte de sonido una frecuencia que permita una mejor recepción de la emisora.	Desactive la función RDS si el fenómeno aparece con demasiada frecuencia y siempre en el mismo recorrido.
La información de tráfico TA está seleccionada, pero no recibo ninguna información de tráfico.	La emisora de radio no difunde información de tráfico.	Seleccione una emisora de radio que difunda la información del tráfico.
Las emisoras memorizadas no se encuentran (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en la pantalla, etc.).	La gama de ondas seleccionada no es la correcta.	Pulse la tecla SRC/TEL para encontrar la gama de ondas (FM1 o FM2) en la que están memorizadas las emisoras.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El CD es expulsado sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD se ha insertado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o está grabado en un formato de audio ilegible por el autorradio. El CD está protegido con un sistema antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Verifique el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Verifique el estado del CD: el CD no se reproducirá si está demasiado dañado. - Verifique el contenido: si se trata de un CD grabado, consulte los consejos del capítulo "Audio". - El reproductor de CD del autorradio no reproduce los DVD. - El sistema de audio no reproducirá algunos CD grabados si son de mala calidad.
El sonido del reproductor CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte un CD de buena calidad y consérvelo en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ambiente) no están adaptados.	Vuelva a poner el nivel de los agudos o de los graves a 0, sin seleccionar ningún ambiente.
La conexión Bluetooth se corta.	Es posible que el nivel de carga de la batería del dispositivo sea insuficiente.	Recargue la batería del dispositivo.
El mensaje "Error dispositivo USB" o "Dispositivo no reconocido" aparece en pantalla.	El sistema no reconoce la llave USB.	Utilice únicamente llaves USB con formato FAT 32 (Files Allocation Table 28 bits).
Un teléfono se conecta automáticamente desconectando otro teléfono.	La conexión automática tiene prioridad sobre las conexiones manuales.	Modifique los ajustes del teléfono para anular la conexión automática.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El sistema no reconoce el iPod al conectarlo a la toma USB.	El iPod es de una generación incompatible con la conexión USB.	
El sistema no reconoce el disco duro o el dispositivo al conectarlo a la toma USB.	Algunos discos duros o dispositivos requieren una alimentación eléctrica superior a la que suministra el autorradio.	Conecte el dispositivo a la toma de 230 V, la toma de 12 V o una fuente de alimentación externa. **Atención**: Asegúrese de que el dispositivo no transmite una tensión superior a 5 V (riesgo de destrucción del sistema).
Interrupción momentánea del sonido durante la reproducción streaming.	Algunos teléfonos priorizan la conexión del perfil "manos libres".	Anule la conexión del perfil "manos libres" para mejorar la reproducción streaming.
En modo de reproducción "Aleat. todo" no se reproducen todas las canciones.	En modo de reproducción "Aleat. todo", el sistema solo tiene el cuenta 999 canciones.	
Con el motor parado, el autorradio se apaga después de utilizarlo unos minutos.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del autorradio depende de la carga de la batería. Es normal que se apague: el autorradio se pone en modo economía de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.
El mensaje "el sistema audio se está sobrecalentando" aparece en la pantalla.	Con el fin de proteger la instalación, cuando la temperatura de la zona es muy elevada, el autorradio pasa a un modo automático de protección térmica que provoca una reducción del volumen o la interrupción de la reproducción del CD.	Corte el sistema de audio durante unos minutos para permitir que se enfríe.

400
400
500
400
400
500



AUTORRADIO

Por motivos de seguridad, las operaciones que requieren una atención especial por parte del conductor deben realizarse imperativamente con el vehículo parado.

Cuando el motor está parado, para preservar la batería, el sistema se apaga al activar el modo economía de energía.

ÍNDICE

01 Primeros pasos	p.	324
02 Mandos en el volante	p.	325
03 Audio	p.	326
04 Reglajes de audio	p.	334
05 Menús de la pantalla	p.	335
Preguntas frecuentes	p.	336

01 PRIMEROS PASOS

Selección de la fuente:
FM1, FM2, AM, CD, AUX.

Reglaje de las opciones de audio:
ambientes sonoros, agudos, graves, loudness, balance izquierda/derecha, volumen automático.

Abandonar la operación en curso.
Volver al menú (menú o carpeta contenedora).

Búsqueda automática de la emisora de frecuencia inferior/superior.
Selección de la pista del CD anterior/siguiente.
Navegación por una lista.
Pulsación continua: avance o retroceso rápido.

Expulsión del CD.



Encendido/
Apagado y ajuste del volumen.

Visualización de la lista de emisoras captadas, de las pistas o carpetas del CD/MP3.
Pulsación prolongada: actualización de la lista de las emisoras captadas.

Búsqueda manual, paso a paso, de la emisora de frecuencia inferior/superior.
Selección de la carpeta MP3 anterior/siguiente.
Navegación por una lista.

Acceso al menú general.

Selección de la emisora de radio memorizada.
Radio: pulsación prolongada: memorización de una emisora.

02 MANDOS EN EL VOLANTE

RADIO: búsqueda automática de la frecuencia superior.
CD/MP3: selección de la pista siguiente.
CD: pulsación continua: avance rápido.

Cambio de la fuente sonora.
Validación de una selección.



RADIO: búsqueda automática de la frecuencia inferior.
CD/MP3: selección de la pista anterior.
CD: pulsación continua: retroceso rápido.

RADIO: selección de la emisora memorizada inferior/superior.
Selección del elemento anterior/ siguiente de un menú.

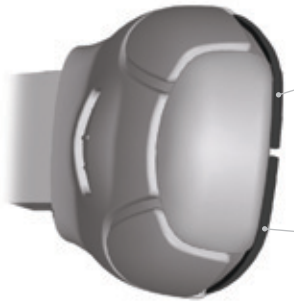

Aumento del volumen.

Disminución del volumen.

Silencio (cortar el sonido): pulsando simultáneamente las teclas de aumento y disminución del volumen.
Restablecimiento del sonido: pulsando una de las dos teclas del volumen.

Radio

Seleccionar una emisora

El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, aparcamientos subterráneos...) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.

1

SRC /BAND

Pulse sucesivamente **SRC/BAND** para seleccionar la gama de ondas FM1, FM2 o AM.



Seleccionar una emisora memorizada

1

Pulse prolongadamente una tecla para memorizar la emisora que se está escuchando. El nombre de la emisora se visualizará y una señal sonora confirmará la memorización.



2

Pulse una tecla para escuchar la emisora memorizada correspondiente.



LIST

Pulse **LIST** para ver la lista de emisoras captadas, ordenadas alfabéticamente.



OK

Seleccione la emisora deseada y valide pulsando **OK**.



Pulse para pasar a la letra siguiente (p. ej. A, B, D, F, G, J, K...) o anterior.



1

LIST

Pulse **LIST** de forma prolongada para generar o actualizar la lista de emisoras. La recepción de audio se cortará momentáneamente.



RDS

El RDS, cuando aparece indicado, permite continuar escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento de la emisora RDS no está asegurado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100% del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de una emisora durante el trayecto.

1. 

Pulse **MENU**.



2. 

Seleccione **"Radio"** y valide pulsando **OK**.
Seleccione **"RDS"** y valide pulsando **OK**.



3. 

Seleccione **"On"** u **"Off"** para activar o desactivar el **RDS** y valide pulsando **OK** para memorizar los cambios.



Escuchar los mensajes TA

La función TA (Información del tráfico) da prioridad a la reproducción de los mensajes de alerta TA. Para estar activa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se emite un mensaje de tráfico, el soporte musical en curso (Radio, CD, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La emisión normal del soporte se reanuda al finalizar la difusión del mensaje.

1. 

Pulse **MENU** para activar o desactivar la recepción de los anuncios de tráfico.



2. 

Seleccione **"Radio"** y valide pulsando **OK**.
Seleccione **"Trafic TA"** y valide pulsando **OK**.



3. 

Seleccione **"On"** u **"Off"** para activar o desactivar la difusión de anuncios de tráfico y valide pulsando **OK** para guardar los cambios.



Mostrar los Info TEXT

Los info text son mensajes de información relacionada con la emisora o la canción que se está escuchando. Se transmiten a través de la emisora de radio.

1 

Pulse **MENU**.



2 

Seleccione **"Radio"** o **"Media"** (según la fuente que se está reproduciendo) y valide pulsando **OK**.

Seleccione **"INFO TEXT"** y valide pulsando **OK**.



3 

Seleccione **"On"** u **"Off"** para activar o desactivar la visualización de los info text**,** y valide pulsando **OK** para guardar los cambios.



CD de audio

Escuchar un CD

Inserte únicamente discos compactos con forma circular de 12 cm de diámetro.

Algunos sistemas antipiratería pueden generar fallos de funcionamiento en discos originales o CD copiados con un grabador personal no relacionados con la calidad del reproductor original.

Sin pulsar la tecla **EJECT**, inserte un CD en el reproductor. La reproducción comenzará automáticamente.

1 

Para escuchar un CD ya insertado, pulse la tecla **SRC/BAND** tantas veces como sea necesario para visualizar la fuente "**CD**".



2 

Pulse una de las teclas para seleccionar una pista del CD.

Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



03 AUDIO

CD

Información y consejos

El autorradio solo reproduce archivos con extensión "mp3", ".wma" y "wav".

Un índice de compresión elevado puede afectar a la calidad de audio.

Se aconseja redactar los nombres de los archivos con menos de 20 caracteres, sin utilizar caracteres especiales (p. ej. " ? ; ù) para evitar los problemas de reproducción o visualización.

Las listas de reproducción compatibles son de tipo .m3u y .pls.

El número de archivos reconocido está limitado a 5.000, organizados en 500 carpetas de hasta un máximo de 8 niveles de contenido.

En un mismo disco, el reproductor de CD puede leer hasta 255 archivos MP3 clasificados en 8 niveles. No obstante, se recomienda limitar la clasificación a dos niveles para reducir el tiempo de acceso a la reproducción del CD.

Durante la reproducción no se respeta la organización de los archivos en carpetas.

Para poder reproducir un CD-R o un CD-RW grabado, durante la grabación seleccione los estándares ISO 9660 niveles 1, 2 o Joliet preferentemente.

Si el CD está grabado con otro formato, es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

Se recomienda utilizar siembre el mismo estándar de grabación dentro de un mismo CD, con la velocidad más lenta posible (4x como máximo) para garantizar una calidad de audio óptima.

En el caso particular de un CD multisesión, se comienda el estándar Joliet.

CD

Escuchar una recopilación

!



Inserte una recopilación MP3 en el reproductor de CD.

El sistema crea listas de reproducción (memoria temporal). El tiempo que ello requiere puede variar desde unos segundos hasta varios minutos.

1



Para escuchar un CD que ya está insertado, pulse sucesivamente la tecla **SRC/BAND** hasta que **"CD"** aparezca en la pantalla.



2



Pulse una de las techas para seleccionar la pista anterior o la siguiente.



3



Pulse una de las teclas para seleccionar la carpeta anterior o siguiente en función del sistema de clasificación elegido.



4



Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



5



Pulse **LIST** para visualizar los niveles de carpetas de la recopilación.



6



Seleccione una línea en la lista.



7



Salte una página.





8



Seleccione una carpeta /Playlist.
Inicie la reproducción de la pista seleccionada.



9



Vuelva al menú.



Vuelva a la carpeta contenedora para seleccionar el modo de clasificación de las pistas:

- Por **Carpetas** : todas las carpetas que contienen archivos de audio reconocidos por el dispositivo, clasificadas por orden alfabético sin respetar los niveles.
- Por **Playlist** : según las listas de reproducción guardadas.

Entrada auxiliar (AUX)

Toma JACK

La entrada auxiliar Jack permite conectar un dispositivo portátil.

1

Conecte el dispositivo portátil a la toma Jack con un cable adaptado, no incluido.

2



Pulse sucesivamente la tecla **SRC/BAND** hasta que " **AUX** " aparezca en pantalla.



3

Ajuste primero el volumen del dispositivo portátil.



4



A continuación, ajuste el volumen del autorradio.



La visualización y gestión de los mandos se efectúa a través del dispositivo portátil.



03 AUDIO

Modo de reproducción

Los modos de reproducción disponibles son:

- Normal: las pistas se reproducen en orden, según la clasificación de los ficheros escogida.
- Aleatorio: las pistas de un álbum o carperta se reproducen de manera aleatoria.
- Aleat. todo: todas las pistas guardadas en el dispositivo se reproducen de manera aleatoria.
- Repetición: únicamente se reproducen las pistas del álbum o la carpeta que se está escuchando.

1 

Pulse **MENU**.



2 

Seleccione " **Medio** " y valide pulsando **OK**.



3 

Seleccione el modo de reproducción que desee y valide pulsando **OK** para guardar los cambios.



04 REGLAJES DE AUDIO

1



Pulse ♫ para acceder al menú de reglajes audio.



2

Los reglajes disponibles son:

- AMBIENTE,
- GRAVE,
- AGUDO,
- LOUDNESS,
- BAL I/D,
- VOLUMEN AUTO.

3



Seleccione el reglaje que desee modificar.



4



Modifique el reglaje y valide pulsando **OK**.



!

Los reglajes de audio AMBIENTE, AGUDO y GRAVE son diferentes e independientes para cada fuente.

05 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)

FUNCIÓN PRINCIPAL

- 1 **OPCIÓN A**
  - 2 Opción A1
  - 2 Opción A2
- 1 **OPCIÓN B**...

MENÚ

- 1 **Radio**
  - 2 Información de Tráfico
  - 2 RDS
  - 2 Info Text
- 1 **Media**
  - 2 Reproducción
    - 3 Normal
    - 3 Aleatorio
    - 3 Aleat. todo
    - 3 Repetición
  - 2 Info Text

- 1 **Visualiza**
  - 2 Txt suces
- 1 **Unidad**
  - 2 Celsius
  - 2 Farhenheit
- 1 **Idioma**

PREGUNTAS FRECUENTES

Las siguientes tablas reúnen las respuestas a las preguntas más frecuentes.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Hay una diferencia de calidad sonora entre las distintas fuentes de audio (radio, CD, etc.).	Para permitir una calidad de audición óptima, los ajustes de audio (Volumen, Graves, Agudos, Ecualizador, Loudness) se pueden adaptar a las distintas fuentes de audio, lo que puede provocar diferencias de audición al cambiar de fuente (radio, CD, etc.).	Compruebe que los ajustes de audio (Volumen, Graves, Agudos, Ecualizador, Loudness) están adaptados a las fuentes utilizadas. Le aconsejamos que ajuste las funciones de AUDIO (Graves, Agudos, Balance Trasero-Delantero, Balance Izquierdo-Derecho) en la posición media, que seleccione el ambiente musical "Ninguno", que ajuste la corrección loudness a la posición "Activa" en modo CD y en la posición "Inactiva" en modo radio.
Al ajustar los agudos y los graves, el ambiente se deselecciona. Al cambiar el ambiente, los ajustes de los agudos y graves se ponen a cero.	La elección de un ambiente supone el ajuste de los agudos y graves. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique el ambiente de los agudos y graves o el ajuste del ambiente para obtener el entorno sonoro deseado.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no funcionan (no hay sonido, se visualiza 87,5 Mhz, etc.).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora presente en la zona geográfica por la que circula.	Active la función RDS y realice una nueva búsqueda de emisoras para permitir que el sistema compruebe si hay una emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno (colinas, inmuebles, túneles, parkings subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal y en ningún caso supone un defecto o un fallo del autorradio.
	La antena no está colocada o está dañada (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en un parking subterráneo).	Haga que la Red PEUGEOT revise la antena.
Cortes del sonido de 1 a 2 segundos en modo radio.	El sistema RDS busca durante este breve corte de sonido una frecuencia que permita una mejor recepción de la emisora.	Desactive la función RDS si el fenómeno aparece con demasiada frecuencia y siempre en el mismo recorrido.
La información de tráfico (TA) está seleccionada, pero no recibo ninguna información de tráfico.	La emisora de radio no difunde información de tráfico.	Seleccione una emisora de radio que difunda la información de tráfico.
Las emisoras memorizadas no se encuentran (no hay sonido, se visualiza 87,5 Mhz, etc.).	La gama de onda seleccionada no es la correcta.	Pulse la tecla SRC para encontrar la gama de onda (AM, FM1, FM2) en la que están memorizadas las emisoras.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El CD es expulsado sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD está colocado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o tiene un formato de audio que el autorradio no puede leer. El CD está protegido por un sistema antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Compruebe el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Compruebe el estado del CD: el CD no podrá ser reproducido si está demasiado dañado. - Compruebe el contenido si se trata de un CD grabado: consulte los consejos del capítulo "Audio". - El reproductor CD del autorradio no lee los DVD. - Al ser de calidad insuficiente, algunos CD grabados no podrán ser reproducidos por el sistema de audio.
El sonido del reproductor CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte CD de buena calidad y consérvelos en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ecualizador) no son los adecuados.	Ajuste el nivel de los agudos o de los graves a 0, sin seleccionar ningún ambiente.
No se reproducen todas las canciones durante la reproducción "Aleatoria todos".	Con la reproducción "Aleatoria todos", el sistema sólo puede tener en cuenta 999 canciones.	
Con el motor parado, el autorradio se apaga pasados unos minutos de utilización.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del autorradio depende de la carga de la batería. Es normal que se apague: el autorradio se pone en modo economía de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.
El mensaje "el sistema audio se está calentando" aparece en la pantalla.	Para proteger la instalación, cuando la temperatura de la zona es muy elevada, el autorradio pasa a un modo automático de protección térmica que provoca una reducción del volumen o la interrupción de la reproducción del CD.	Corte el sistema de audio durante unos minutos para permitir que se enfríe.

A

Abatimiento/Despliegue de los retrovisores 64
Acceso a las plazas traseras (3 puertas) 57
Accesorios 193
Acondicionamientos 58, 74, 75
Acondicionamientos del maletero 78
Acondicionamientos interiores 74, 75
Actualización zonas de riesgos 257
AdBlue® 204
Aditivo AdBlue 24, 204
Airbags 27, 139
Airbags cortinas 141, 142
Airbags frontales 139, 142
Airbags laterales 141, 142
Aireación 12
Aire acondicionado 12
Aire acondicionado automático 66, 67, 70
Aire acondicionado bizona 73
Aire acondicionado manual 66-68, 73
Aireadores 65
Alarma 50
Alfombrilla 77
Anillos de amarre 78
Antiarranque electrónico 46, 49
Antibloqueo de las ruedas (ABS) 133
Antipatinado de las ruedas (ASR) 23, 133
Antirrobo 46
Apertura de la persiana de ocultación del techo panorámico 55
Apertura de las puertas 43
Apertura de la tapa de carburante 199
Apertura del capó motor 196
Apertura del maletero 54
Arborescencia 230, 232, 234, 248, 250, 252, 268, 280, 282
Arrancar 183
Arranque de emergencia 183
Arranque del vehículo 81, 85, 89, 93
Asientos delanteros 56
Asientos para niños 143, 144, 148-150
Asientos para niños clásicos 148
Asientos para niños ISOFIX 151, 153, 154
Asientos térmicos 58
Asientos traseros 57, 61
Asistencia a la frenada de urgencia 133
Autorradio 323
Auxiliar 242, 246
Ayuda a la frenada de urgencia (AFU) 133
Ayuda al estacionamiento trasero 111
Ayuda para arrancar en una pendiente 100

B

Bandeja trasera 79
Banqueta trasera 59
Barras de techo 191
Barrido automático de los limpiaparabrisas 122, 124
Batería 182-184, 215
Bloqueo centralizado 44
Bloqueo del maletero 54
Blue HDi 204
Bluetooth (kit manos libres) 284, 285, 309
Bluetooth (teléfono) 284, 285
Bocina 129

C

Cable audio 246
Cable jack 246
Cadenas para nieve 168
Caja de cambios automática 12, 93, 184, 216
Caja de cambios manual 12, 83, 97, 216
Caja de fusibles compartimento motor 176
Caja de fusibles panel de instrumentos 176
Caja de velocidades pilotada 12, 85, 89, 97, 184, 216
Calefacción 12, 67, 68
Cambio de la pila del telemando 48
Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas 125, 186
Cambio de una lámpara 169, 173, 174
Cambio de una rueda 161, 162
Cambio de un fusible 176
Capacidad del depósito de carburante 199
Capó motor 196
Carburante 12, 202
Carburante (depósito) 199, 201
Carga 12, 191
Carga de la batería 184
CD 242
CD MP3 ....242, 303-305
Cebado del circuito de carburante 203
Cierre de las puertas 44
Cierre del portón trasero 54
Cinturones de seguridad 136-138, 148
Combinados 14, 15
Compartimentos de colocación en las puertas 74
Conducción económica 12
Consejos de mantenimiento 192
Consumo de carburante 12
Contacto 81
Control del nivel de aceite motor 37
Control de presión (con kit) 156
Control dinámico de estabilidad (CDS) 23, 133, 135
Controles 197, 198, 215, 216

D

DAB (Digital Audio Broadcasting) - Radio digital 240, 241
Delastrado (modo) 185
Depósito de aditivo AdBlue® 204, 209
Depósito de carburante 199, 201
Depósito de lavaparabrisas 213
Desbloqueo 43
Desbloqueo del maletero 54
Desempañado 68, 73
Desescarchado 68, 73
Desmontaje de la alfombrilla 77
Desmontaje de una rueda 164
Detección de subinflado 130, 160
Dimensiones 220
Diodos electroluminiscentes-LEDS 174
Discos de frenos 216

E

Eco-conducción 12
Eco-conducción (consejos) 12
Economía de energía (modo) 185
Elementos de identificación 221
Elevalunas 52
Emisora de radio 236, 237, 239
Enganche remolque 189
Entrada auxiliar 332
Entrada de aire 70
Escobillas del limpiaparabrisas (sustitución) 125, 186
Etiquetas de identificación 221

F

Faros antiniebla delanteros ...115, 121, 172, 175
Fecha (ajuste) 42
Fijaciones ISOFIX 151
Filtro de aceite 215
Filtro de aire 215
Filtro de partículas 214, 215
Filtro habitáculo 215
Follow me home 119
Frecuencia (radio) 237, 239
Freno de estacionamiento 82, 216
Frenos 216
Función autopista (intermitentes) 128
Fusibles 176

G

Ganchos 79
Gato 161, 162
Guantera 75
Guiado 261

H

Hora (reglaje) 42

I

Identificación del vehículo 221
Iluminación ambiente 127
Iluminación automática de las luces 114, 119
Iluminación automática de las luces de emergencia 128
Iluminación de aparcamiento 46, 118, 119
Iluminación direccional 121
Iluminación interior 126, 127
Indicador de cambio de marcha 84
Indicador de mantenimiento 34
Indicador de nivel de aceite motor 37, 212
Indicador de temperatura del líquido de refrigeración 32
Indicadores de dirección (intermitentes) 118, 128, 169, 170, 173, 174
Indicador nivel de carburante 199
Inflado de los neumáticos 12
Inflado ocasional (con kit) 156
Información del tráfico en autopista (TA) 263, 302
Información de tráfico (TMC) 262, 263
Intermitentes 118, 128, 170
ISOFIX (fijaciones) 151

J

Jack 246
Jukebox (escucha), Jukebox (escucha) 247

K

Kit de reparación provisional de neumáticos 156
Kit manos libres 284, 285, 309

L

Lámparas (sustitución)..... 169, 173, 174
Lavado (consejos)..... 192
Lavalunas trasero 123
Lavaparabrisas 123
Lectores de mapa 126
Lector USB..... 242
LEDS-diodos electroluminiscentes 174
Limitador de velocidad..... 101, 105
Limpialunas trasero 123
Limpiaparabrisas 19, 122, 124
Limpieza (consejos) 192
Llamada de avería 129, 223, 224
Llamada de urgencia, Servicios 129, 223, 224
Llantas de aluminio..... 192
Llave..... 43, 44
Llave con telemando..... 46, 49
Llenado del depósito de carburante 199, 201, 202
Localización del vehículo..... 46
Luces antiniebla..... 169, 170
Luces de carretera..... 113, 169-171
Luces de cruce..... 113, 169-171
Luces de emergencia 80, 128
Luces de estacionamiento..... 118
Luces de marcha atrás 174
Luces de posición..... 113, 117, 118, 169-171, 173, 174
Luces de stop..... 173, 174
Luces diurnas..... 117, 169-171
Luces diurnas de LED 117, 169-171
Luces halógenas..... 169, 170
Luces indicadores de dirección..... 128, 170
Luces matrícula..... 175
Luneta trasera (desescarchado)..... 73
Luz antiniebla trasera 115, 173, 174
Luz de marcha atrás 173
Luz de techo..... 126

M

Maletero 54
Mando del autorradio en el volante 229
Mando del limpiaparabrisas 122-124
Mando de los asientos térmicos..... 58
Mando de los elevalunas..... 52
Mando de luces..... 113, 118
Mando de socorro del maletero..... 54
Mando en el volante..... 299
Mantenimiento (consejos)..... 192
Mantenimiento corriente..... 12
Medio ambiente 12, 48
Menú 230, 232, 234, 248, 250, 252, 268, 280, 282
Menú de la pantalla..... 230, 232, 234, 248, 250, 252, 268, 280, 282, 317, 335
Menús (audio) 230, 232, 234, 248, 250, 252, 268, 280, 282
Menús (Pantalla táctil) 226
Modo delastrado..... 185
Modo economía de energía..... 185
Montaje de una rueda..... 164
Montar unas barras de techo..... 191
Motor Diesel..... 198, 202, 203
Motor gasolina 197, 202
MP3 (cd)..... 304, 305

N

Neumáticos 12
Neutralización del airbag pasajero..... 139
Niños 149, 151, 153, 154
Niños (seguridad)..... 155
Nivel de aceite 37, 212
Nivel de aditivo AdBlue® 204
Nivel de aditivo gasoil 214
Nivel del líquido de frenos 212
Nivel del líquido del lavaparabrisas..... 213
Nivel del líquido de refrigeración..... 32, 213
Niveles y revisiones..... 197, 198, 212-214
Número de serie vehículo..... 221

O

Olvido de la llave..... 81
Olvido de las luces..... 116
Ordenador de a bordo 38, 40, 41

P

Palanca caja de cambio automática 93
Palanca caja de cambios manual..... 83
Palanca de caja de velocidades pilotada 85, 89, 216
Palanca de cambios 12
Pantalla color 226, 227
Pantalla del combinado 14, 15, 38, 40, 84
Pantalla táctil..... 28, 30, 31, 40, 225, 227
Pantalla táctil (Menús) 226
Parada del vehículo 81, 85, 89, 93
Parámetros del sistema..... 276

Park Assist 107
Pastillas de frenos 216
Persiana de ocultación del techo panorámico 55
PEUGEOT CONNECT APPS 279
Peugeot Connect Assistance 224
Peugeot Connect SOS 224
Pila de telemando 48, 49
Pinchazo de una rueda 156
Pintura mate 192
Placas de identificación fabricante 221
Porta-latas 74
Presión de inflado de los neumáticos 160, 221
Protección para niños 139, 143, 144, 149, 151, 153, 154
Puesta a cero del indicador de mantenimiento 35
Puesta al día de la fecha 42
Puesta al día de la hora 42

Q

Quedarse sin carburante (Diesel) 203

R

Radio 236-238, 242, 300
Radio digital - DAB (Digital Audio Broadcasting) 240, 241
RDS 239
Recargar la batería 184
Recirculación del aire 70
Referencia color pintura 221
Regeneración filtro de partículas 215
Reglaje de la fecha 42
Reglaje de la hora 42
Reglaje de la temperatura 70
Reglaje del caudal de aire 70
Reglaje de los asientos 56
Reglaje de los faros 120
Reglaje de los reposacabezas 57
Reglaje del reparto de aire 70
Reglaje en altura de los cinturones de seguridad 136, 137
Reglaje en altura y en profundidad del volante 62
Regulador de velocidad 103, 105
Reiniciación del telemando 48
Remolcado de un vehículo 187
Remolque 189
Repartidor electrónico de frenada (REF) 133
Repetidor lateral (intermitente) 173
Reposabrazos 74
Reposabrazos delantero 58
Reposacabezas delanteros 57
Reposacabezas traseros 60
Reproductor CD MP3 ..... 304, 305
Reserva de carburante 199
Retrovisores exteriores 63
Retrovisor interior 64
Revisar los niveles 212-214
Revisiones 12
Revisiones corrientes 215, 216
Rueda de repuesto 161, 162

S

SCR (Reducción Catalítica Selectiva) 204
Seguridad para niños 139, 143, 144, 149, 151, 153-155
Señal de emergencia 80, 128
Señalizadores de a bordo 14, 15
Sincronización del telemando 48
Síntesis vocal 267
Sistema anticonfusión de carburante 201
Sistema anticontaminación SCR 25
Sistema de asistencia a la frenada 133
Sistema de control de la trayectoria 133
Sistema SCR 204
Soporte de capó motor 196
Stop Start 41, 73, 97, 107, 182, 196, 199, 215
Streaming audio Bluetooth 242, 245, 308
Subcapó motor 197, 198
Subinflado (detección) 130
Sustituir el filtro de aceite 215
Sustituir el filtro de aire 215
Sustituir el filtro habitáculo 215
Sustituir una lámpara 169, 173, 174
Sustituir un fusible 176

T

Tablas de los fusibles 176
Tapa de carburante 199, 201
Techo panorámico 55
Teléfono 284-287, 289
Telemando 43, 44, 49
Temperatura del líquido de refrigeración 32
Tercer piloto de stop 175
Testigo de alerta 21

Testigo del sistema anticontaminación SCR....25
Testigos de marcha....16, 20
Testigos luminosos....16, 20, 21
TMC (Información de Tráfico)....262
Toma accesorios 12V....75
Toma JACK....76, 246
Tomas audio....76, 332
Tomas auxiliares....332
Toma USB....76, 306
Triángulo de señalización....80

U

UREA....204, 205
USB....242
Utillaje....161, 162

V

Varilla nivel de aceite....37, 212
Ventilación....65-68
Volante (reglaje)....62

Z

Zonas de riesgos (actualización)....257

Esta guía presenta todos los equipos disponibles en el conjunto de la gama.

El vehículo lleva sólo una parte de los equipos descritos en este documento, en función del nivel de acabado, la versión y las características específicas del país de comercialización.

Las descripciones e imágenes no tienen valor contractual. Automóviles PEUGEOT se reserva el derecho a modificar las características técnicas, equipos y accesorios sin obligación de actualizar la presente guía.

Este documento forma parte integrante del vehículo. No olvide entregárselo al nuevo propietario en caso de venderlo.
Asimismo, existen adhesivos en su vehículo para advertirle de algunas precauciones que deben tomarse por motivos de seguiridad; no los despegue, también serán de utilidad para el nuevo propietario.

Automóviles PEUGEOT certifica, en aplicación de la reglamentación europea (Directiva 2000/53) relativa a los vehículos fuera de uso, que cumple los objetivos por ella fijados y que utiliza material reciclado para fabricar los productos comercializados.

Queda prohibida la reproducción o traducción, total o parcial, de este documento sin la autorización por escrito de Automóviles PEUGEOT.

Para cualquier intervención en el vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la información técnica, la competencia y el material adecuado equivalente al que la Red PEUGEOT puede ofrecer.

Espagnol

Imprimido en UE

03-14

PEUGEOT

Automobiles PEUGEOT - Siège Social : 75, avenue de la Grande-Armée 75016 PARIS
Tél. 33 (0)1 40 66 55 11 - Fax 33 (0)1 40 66 54 14
Adresse postale : Automobiles PEUGEOT B.P 01 75761 PARIS cedex 16 - Adresse Internet : http://www.peugeot.com
Société Anonyme au capital de 172 771 770 Euros - R.C.S. PARIS B 552 144 503. SIRET 552 144 503 00018. APE 341 Z

PIONEER MVH-160UI





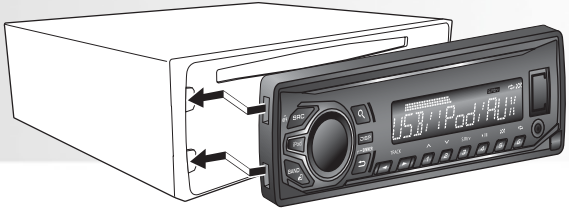



Premier appui : marche.
Second appui : changement de source sonore.
Appui long : arrêt.

Passer en mode liste des noms de fichiers / des plages.

Sélectionner les informations texte souhaitées.

Radio : appui court, sélection de station mémorisée ; appui long, mémorisation d'une station.
Média : gestion des lecteurs.

Rotation : réglage du son, navigation dans une liste.
Appui : validation.

Gestion du lecteur iPod®.

Entrée USB.

Entrée AUX.

Ejection de la façade.

Appui court : sélection de la bande FM1, FM2, FM3, MW.
Appui long : retour au dossier racine.

Remonter une arborescence (menu ou répertoire).
Baisse de luminosité.

Radio : appui court, recherche manuelle fréquence pas à pas ; appui long, recherche automatique de la fréquence inférieure / supérieure.
Média : sélection du répertoire précédent / suivant.

Démarrage rapide autoradio Pioneer MVH-160UI

Pour des raisons évidentes de sécurité, le véhicule doit être à l'arrêt lorsque le conducteur effectue des opérations qui nécessitent une attention soutenue.

USB

Ouvrir la trappe de protection sur la façade de l'autoradio.

Connecter le lecteur ou la clé USB.

Le système bascule automatiquement sur la source USB et lance la lecture du premier titre.

La séquence de lecture est identique à celle enregistrée dans le périphérique de stockage USB.

Lors de la déconnexion du lecteur ou de la clé USB, l'appareil se met en veille.

Utiliser de préférence des clés USB multimédias. (En général, au format FAT32 File Allocation Table).

Réglages audio

Faire un appui court sur la molette pour faire apparaître les menus principaux.

Tourner la molette pour faire apparaître le menu AUDIO, faire un appui pour faire apparaître les sous-menus. Tourner la molette pour sélectionner l'un des réglades, appuyer pour valider, tourner à nouveau pour faire le réglage voulu, appuyer pour valider.

Le véhicule "208 Like" n'est pas équipé de série de haut-parleurs arrière, "Fader" n'est pas à régler. Cependant des hauts-parleurs sont disponibles en accessoire après-vente dans le réseau.

Réglages langue

Tourner la molette pour faire apparaître le chapitre LANGUAGE, puis faire un appui pour faire apparaître les langues : ENG (Anglais) - PYC (Russe) - TUR (Turque). Tourner à nouveau pour sélectionner la langue voulue, appuyer pour valider.

En cas de débranchement de la batterie :
- Tous les réglages sont réinitialisés (retour à un menu en anglais).
- une procédure de configuration sera demandée à la première utilisation (voir notice ou se référer au lien internet joint).

Pour tout autre information se référer à la notice d'utilisation PIONEER fournie par le vendeur ou consulter le site à l'adresse :

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



Schnellstart Autoradio Pioneer MVH-160UI

Aus Sicherheitsgründen muss das Fahrzeug stehen, wenn der Fahrer das Autoradio einstellt oder bedient und dabei seine volle Aufmerksamkeit erforderlich ist.

USB

Öffnen Sie die Schutzklappe auf der Fassade des Autoradios.

Schließen Sie das Abspielgerät oder den USB-Stick an.

Die Anlage schaltet automatisch auf die USB-Quelle um und beginnt das Abspielen des ersten Titels.

Die Abspielsequenz ist mit der auf dem USB-Peripheriegerät gespeicherten identisch.

Wird das Abspielgerät oder der USB-Stick abgenommen, schaltet das Gerät auf Stand-by-Betrieb um.

Verwenden Sie möglichs Multimedia-USB-Sticks. (Im Allgemeinen im Format FAT32 File Allocation Table).

AUDIOEINSTELLUNGEN

Drücken Sie kurz auf das Rädchen, damit die Hauptmenüs erscheinen.

Drehen Sie das Rädchen, damit das AUDIO-Menü erscheint, drücken Sie, damit die Untermenüs erscheinen. Drehen Sie das Rädchen, um eine der Einstellungen auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung, drehen Sie erneut, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen und drücken Sie, um zu bestätigen.

Das Fahrzeug "208 Like" ist hinten nicht mit Lautsprechern ausgestattet, "Fader" ist also nicht einstellbar. Allerdings sind Lautsprecher als Zubehör über den Kundendienst des Händlernetzes verfügbar.

SPRACHEINSTELLUNGEN

Drehen Sie das Rädchen, damit das Kapitel LANGUAGE erscheint und drücken Sie dann, damit die Sprachen erscheinen: ENG (Englisch) - PYC (Russisch) - TUR (Türkisch). Drehen Sie erneut, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie dann zum Bestätigen.

Für den Fall, dass die Batterie abgeklemmt wird:

- werden alle Einstellungen reinitialisiert (Rückkehr zu einem Menü in englischer Sprache).
- wird bei der ersten Verwendung ein Konfigurationsverfahren verlangt (siehe Anleitung oder beigefügter Internetlink).

Für weitere Informationen, halten Sie sich bitte an die vom Händler bereit gestellte PIONEER-Bedienungsanleitung oder an folgende Adresse:

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html

First press : On.
Second press : change audio source.
Long press : Off.

Change to list mode for the names of files / tracks.

Select the desired text information.

Radio : short press, select preset radio station ; long press, preset a radio station.
Media : manage players.

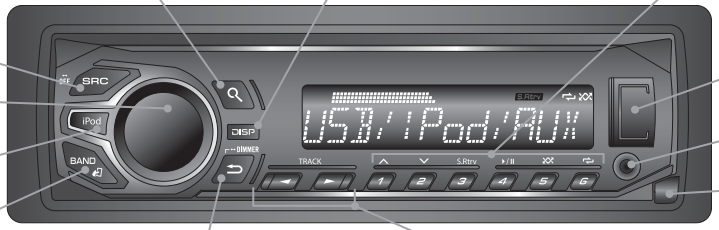

Rotate : volume, navigation in a list.
Press : confirm.

Manage iPod® player.

USB input.

AUX input.

Eject control panel.

Short press : select FM1, FM2, FM3, MW waveband.
Long press : return to root folder.

Go up one level (menu or folder).
Reduce brightness.

Radio : short press, manual frequency search step by step ; long press, automatic frequency search down / up.
Media : select previous / next folder.

Pioneer MVH-160UI audio system quick start

For obvious safety reasons, the vehicle must be stationary when carrying out operations that require the sustained attention of the driver.

USB

Open the protective cover on the control panel of the audio system.

Connect the player or USB memory stick.

The system automatically switches to the USB source and starts pay at the first title.

The order of play is that saved on the USB memory stick.

When a player or USB memory stick is disconnected, the unit goes into standby.

Give preference to multimedia USB memory sticks. (Generally using the FAT32 File Allocation Table format).

Audio settings

make a short press on the knob button.

Turn the multi-control knob to open the AUDIO menu, press for the sub-menus. Turn the knob to select one of the settings, press to confirm, turn it again to make the desired setting, press to confirm.

As the "208 Like" model is not fitted as standard with rear speakers, the "Fader" setting should not be adjusted. However, speakers are available as aftermarket accessories from the dealer network.

Language setting

Turn the multi-control knob to open the LANGUAGE menu, then press to display the languages : ENG (English) - PYC (Russian) - TUR (Turkish). Turn again to select the desired language, press to confirm.

When disconnecting the battery :

- The factory settings are restored (return to a menu in English).
- a configuration procedure will be offered at the first use (see the user manual or the refer to the attached internet link).

For all other information, refer to the PIONEER user guide provided by the seller or at the following address :

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html

Primera pulsación: activación.
Segunda pulsación: cambio de la fuente de audio.
Pulsación prolongada: desactivación.

Seleccione el modo lista de los nombres de los archivos/de las pistas.

Seleccione la información de texto deseada.

Radio: pulsación breve, selección de la emisora memorizada; pulsación prolongada, memorización de una emisora.
Multimedia: gestión de los reproductores.



Entrada USB.

Entrada AUX.

Expulsión del frontal.

Rotación: reglaje del sonido, navegación por una lista.
Pulsación: validación.

Gestión del reproducto iPod®.

Pulsación breve: selección de la banda FM1, FM2, FM3, MW.
Pulsación prolongada: retorno a la carpeta raíz.

Volver al menú principal (menú o carpeta).
Disminuir la luminosidad.

Radio: pulsación breve, búsqueda manual de la frecuencia paso a paso; pulsación prolongada, búsqueda automática de la frencuencia inferior/superior.
Multimedia: selección de la carpeta anterior/siguiente.

Activación rápida del autorradio Pioneer MVH-160UI

Por motivos evidentes de seguridad, el vehículo deberá permanecer parado mientras el conductor efectúa las operaciones que requieren una atención especial.

USB

Abrir la trampilal de protección del frontal del autorradio.
Conectar el reproductor o la llave USB.
El sistema bascula automáticamente a la fuente USB e inicia la reproducción del primer título.
La secuencia de reproducción es idéntica a la registrada en el dispositivo de almacenamiento USB.
Durante la desconexión del reproductor o de la llave USB, el dispositivo se pone en modo vigilancia.

Utilice preferentemente llaves USB multimedia. (Generalmente, con formato FAT32 File Allocation Table).

Reglajes de audio

Pulse brevemente el mando giratorio para visualizar los menús principales.

Gire el mando para visualizar el menú AUDIO, púlselo una vez para visualizar los submenús. Gire el mando para seleccionar uno de los reglajes, pulse para validar y gírelo de nuevo para efectuar el reglaje deseado. Pulse de nuevo para validar.

El vehículo "208 Like" no va equipado de serie con altavoces traseros, "Fader" no se puede ajustar. No obstante, en el departamento de Posventa de la red la red hay altavoces disponibles como accesorios.

Reglajes del idioma

Gire el mando para visualizar el apartado LANGUAGE, y púlselo para visualizar los diferentes idiomas: ENG (inglés) - PYC (ruso) - TUR (turco). Gire de nuevo el mando para seleccionar el idioma deseado y púlselo para validar.

En caso de desconexión de la batería:
- Todos los reglajes se reinicializarán (se volverá al menú en inglés).
- Se solicitará llevar a cabo un procedimiento de configuración la primera vez que se utilice (consultar la guía o el enlace de Internet adjunto).

Para más información, consulte la guía de utilización PIONEER que le entregará el vendedor o consulte en la página Web:
http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



Avviamento veloce autoradio Pioneer MVH-160UI

Per evidenti ragioni di sicurezza, il veicolo deve essere fermo quando il guidatore effettua delle operazioni che necessitano una particolare attenzione.

USB

Aprire lo sportellino di protezione sul frontalino dell'autoradio.

Collegare il lettore o la chiavetta USB.

Il sistema passa automaticamente alla modalità USB e attiva la lettura del primo titolo.

La sequenza di lettura è identica a quella salvata nella periferica di stoccaggio USB.

Durante la deconnessione del lettore o della chiavetta USB, l'apparecchio si mette in stand-by.

Utilizzare preferibilmente delle chiavette USB multimedia. (In generale, in formato FAT32 File Allocation Table).

Regolazioni audio

Premere una volta brevemente il comando per far apparire i menu principali.

Ruotare il comando per far apparire il menu AUDIO, premere una volta per far apparire i sotto menu. Ruotare il comando per selezionare una delle regolazioni, premere per confermare, ruotare nuovamente per realizzare la regolazione voluta, premere per confermare.

Il veicolo "208 Like" non è equipaggiato di altoparlanti posteriori, il "Fader" non è regolabile. Tuttavia, presso la rete, sono disponibili come accessorio, degli altoparlanti.

Impostazioni lingua

Ruotare il comando per far apparire il capitolo LANGUAGE, poi premere per far apparire le lingue : ENG (Inglese) - PYC (Russo) - TUR (Turco). Ruotare nuovamente per selezionare la lingua preferita, premere per confermare.

In caso di stacco della batteria :

- Tutte le regolazioni sono reinizializzate (ritorno ad un menu in inglese).
- al primo utilizzo sarà richiesta una procedura di configurazione (vedere istruzioni o consultare il sito internet indicato).

Per ogni altra informazione consultare il libretto istruzioni PIONEER fornito dal venditore o consultare il sito internet :

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



Beknopte gebruiksaanwijzing autoradio Pioneer MVH-160UI

Handelingen die de volledige aandacht van de bestuurder vragen, dienen om veiligheidsredenen uitsluitend bij stilstaande auto te worden uitgevoerd.

USB

Open het beschermklepje op het bedieningspaneel van de autoradio.
Sluit de speler of de USB-stick aan.
Het systeem schakelt automatisch over op het afspelen van het eerste nummer van de op de USB-aansluiting aangesloten geluidsbron.
De nummers worden in de op het USB-opslagapparaat opgeslagen volgorde afgespeeld.
Als de speler of de USB-stick wordt verwijderd, wordt de autoradio stand-by gezet.

Gebruik bij voorkeur USB-sticks die geschikt zijn voor multimediasystemen (in de meeste gevallen met het formaat FAT32 (File Allocation Table)).

AUDIO-INSTELLINGEN

Druk kort op de draaiknop om de hoofdmenu's weer te geven.

Draai aan de draaiknop om het menu AUDIO weer te geven en druk er vervolgens op om de submenu's weer te geven. Draai aan de draaiknop om een van de instellingen te selecteren, druk erop om te bevestigen, draai er nogmaals aan om de instelling te wijzigen en druk er weer op om te bevestigen.

De "208 Like" is niet uitgerust met luidsprekers achter. In dat geval kan "Fader" niet worden ingesteld. Luidsprekers achter kunt u desgewenst als accessoire bestellen bij het PEUGEOT-netwerk.

TAALINSTELLINGEN

Draai aan de draaiknop om de functie LANGUAGE weer te geven en druk erop om de talen weer te geven: ENG (Engels) - PYC (Russisch) - TUR (Turks). Draai nogmaals aan de draaiknop om de gewenste taal te selecteren en druk er weer op om te bevestigen.

Na het loskoppelen en weer aansluiten van de accu:
- zijn alle instellingen gereset (het menu is weer Engelstalig).
- moet bij het eerste gebruik een configuratieprocedure worden uitgevoerd (zie de gebruiksaanwijzing of ga naar de aangegeven website).

Raadpleeg voor meer informatie de bij uw auto geleverde gebruiksaanwijzing van PIONEER of ga naar de website:

http://www.pioneer.eu/nl/support/manuals/MVH-160UI/page.html

Primeira pressão: accionamento.
Segunda pressão: alteração de fonte sonora.
Pressão longa: paragem.

Visualizar em modo lista os nomes dos ficheiros / das faixas.

Seleccionar as informações texto desejadas.

Rádio: pressão curta, selecção de estação memorizada; pressão longa, memorização de uma estação.
Suporte: gestão dos leitores.

Rotação: regulação do som, navegação numa lista.
Pressão: validação.

Gestão do leitor iPod®.



Entrada USB.

Entrada AUX.

Ejecção da fachada.

Pressão curta: selecção da banda FM1, FM2, FM3, MW.
Pressão longa: regressar ao directório raiz.

Apresentar uma arborescência (menu ou directório).
Diminuir a luminosidade.

Rádio: pressão curta, pesquisa manual de frequência passo a passo; pressão longa, pesquisa automática da frequência inferior / superior.
Suporte: seleção do directório anterior / seguinte.

Accionamento rápido auto-rádio Pioneer MVH-160UI

Por razões óbvias de segurança, o veículo deverá estar parado quando o condutor efectuar operações que requeiram uma atenção prolongada.

USB

Abra a ranhura de protecção na fachada do auto-rádio.

Conectar o leitor ou a chave USB.

O sistema muda automaticamente para a fonte USB e inicia a reprodução do primeiro título.

A sequência de reprodução é idêntica à que está registada no periférico de armazenamento USB.

Ao desconectar o leitor ou a chave USB, o aparelho entra em suspensão.

Utilize preferencialmente chaves USB multimédia. (Em geral, no formato FAT32 File Allocation Table).

Regulações áudio

Efectue uma pressão curta no botão rotativo para fazer surgir os menus principais.

Rode o botão rotativo para fazer surgir o menu AUDIO, efectue uma pressão para fazer surgir os sub-menus. Rode o botão rotativo para seleccionar uma das regulações, prima para validar, rode novamente para efectuar a regulação desejada, prima para validar.

O veículo "208 Like" não está equipado de série com altifalantes traseiros, "Fader" não deve ser regulado. No entanto os altifalantes estão disponíveis como acessório pós-venda na rede.

Regulações idioma

Rode o botão rotativo para fazer surgir o capítulo LANGUAGE e, em seguida efectue uma pressão para fazer surgir os idiomas: ENG (Inglês) - PYC (Russo) - TUR (Turco). Rode novamente para seleccionar o idioma desejado, prima para validar.

Caso a bateria seja desligada:
- Todas as definições são reinicializadas (retorno a um menu em inglês).
- será solicitado um processo de configuração na primeira utilização (ver manual de instruções ou consultar a hiperligação indicada).

Para mais informações consulte o site PIONEER em:

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



Hiter vklop avtoradia Pioneer MVH-160UI

Zaradi varnostnih razlogov morate nastavitve, ki zahtevajo pozornost voznika, opraviti pri zaustavljenem vozilu.

USB

Na upravljalni plošči avtoradia odprite zaščitni pokrov.

Priključite predvajalnik ali USB ključ.

Sistem samodejno preklopi na USB vir in začne s predvajanjem prve skladbe.

Sekvenca predvajanja je enaka shranjeni v spominu naprave USB.

Ko izključite predvajalnik ali izvlečete ključ USB, naprava preklopi v mirovanje.

Po možnosti uporabljajte multimedijske ključe USB (na splošno v formatu FAT32 File Allocation Table).

AVDIO NASTAVITVE

Na kratko pritisnite na vrtljivi gumb za prikaz glavnega menija.

Zavrtite gumb do prikaza AUDIO in pritisnite za prikaz podmenijev. Zavrnite gumb za izbor ene od nastavitev, pritisnite za potrditev, ponovno zavrtite za želeno nastavitev, pritisnite in potrdite.

Vozilo "208 Like" ni serijsko opremljeno z zadnjimi zvočniki, zato nastavitev zadnjih zvočnikov ni mogoča. Ti zvočniki so na voljo kot dodatna oprema v poprodajnih oddelkih servisne mreže.

NASTAVITEV JEZIKA

Zavrtite gumb za prikaz poglavja LANGUAGE (jezik), nato pritisnite za prikaz izbora jezikov: ENG (angleščina) - PYC (ruščina) - TUR (turščina). Za izbor jezika ponovno zavrite gumb ter pritisnite nanj za potrditev izbora.

V primeru odklopitve akumulatorja:

- Vse nastavitve se ponovno inicializirajo (vrnitev na meni v angleščini).
- Pred prvo uporabo je potrebno izvesti postopek konfiguracije (glej navodila ali priloženo spletno stran).

Za vse ostale informacije si oglejte naslednje spletno mesto proizvajalca PIONEER:

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



Hızlı başlangıç oto radyo Pioneer MVH-160UI

Malum güvenlik nedenleriyle, sürücü çok dikkat gerektiren işlemleri araç dururken gerçekleştirmelidir.

USB

Oto radyonun cephesindeki koruyucu kapağı açınız.

Okuyucuyu veya USB belleği bağlayınız.

Sistem otomatik olarak USB kaynağına geçer ve ilk parçayı çalmaya başlar.

Çalma sırası, USB depolama cihazındaki sıra ile aynıdır.

Okuyucunun veya USB belleğin bağlantısı kesildiğinde, cihaz bekleme moduna geçer.

Tercihen multimedya USB bellek kullanınız (genellikle FAT 32 File Allocation Table formatında olurlar).

SES AYARLARI

Topuza kısa bir basış ana menüleri ekrana getirir.

AUDIO menüsünü ekrana getirmek için topuzu çeviriniz ve alt menüleri ekrana getirmek için üzerine basınız. Ayarlardan birini seçmek için topuzu çeviriniz, geçerli kılmak için basınız, istediğiniz ayarı yapmak için yeniden çeviriniz ve geçerli kılmak için basınız.

"208 Like" aracında arka hoparlörler standart bir donanım değildir, "Fader" ayarına gerek yoktur. Bununla birlikte hoparlörler satış sonrası aksesuar olarak servis ağından satın alınabilir.

LISAN AYARLARI

LANGUAGE başlığını ekrana getirmek için topuzu çeviriniz ve ENG (İngilizce) - PYC (Rusça) - TUR (Türkçe) lisanlarını ekrana getirmek için basınız. İstediğiniz lisanı seçmek için yeniden çeviriniz, geçerli kılmak için basınız.

Akünün sökülmesi durumunda:

- Tüm ayarlar sıfırlanır (menü İngilizceye döner).
- ilk kullanımda bir ayarlama prosedürü gerekecektir (kullanım kılavuzuna veya ekteki internet sitesine bakınız).

Diğer her tip bilgi için PIONEER internet sitesine bakınız:

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



الراديو : ضغطة صغيرة، اختيار المحطة الاذاعية المسجّلة ؛ ضغطة مطولة، تسجيل محطة اذاعية.
الوسيط السمعي: إدارة أجهزة القراءة.

الضغطة الأولى: تشغيل
الضغطة الثانية: تغيير المصدر السمعي.
ضغطة مطوّلة : إيقاف.

انتقال الى نمط لائحة أسماء الملفات / الأغاني.

اختيار المعلومات النصية المرغوبة.

مدخل وصل USB.

مدخل وصل AUX.

لفظ الواجهة.

تدوير المتحكِّم : ضبط الصوت، الملاحة في لائحة.
بالضغط : التأكيد على الخيارات.

إدارة جهاز القراءة iPod®.

ضغطة صغيرة: اختيار النطاق: FM1, FM2, FM3, MW.
ضغطة مطوّلة : العودة الى المجلد الجذري.

الصعود في البنية الشجرية (قائمة الخيارات أو الدليل).
خفض الصياء.

الراديو : ضغطة صغيرة، بحث يدوي عن التردد خطوة خطوة ؛ ضغطة مطوّلة، البحث التلقائي عن المحطة الاذاعية ذات التردد الأدنى / الأعلى.
الوسيط السمعي: اختيار الملف السابق / التالي.

تشغيل سريع لجهاز الراديو Pioneer MVH-160UI

من باب الأمان، على السائق القيام بالعمليات التي تستلزم انتباهاً بالغاً فقط عندما تكون السيارة متوقفة.

USB

افتح غطاء الحماية على واجهة جهاز الراديو.
صِل جهاز التشغيل أو الفلاش درايف USB.
ينتقل النظام تلقائيا إلى المصدر USB وتبدأ قراءة الأغنية الأولى.
ترتيب قراءة الأغاني مماثل لترتيب الأغاني المسجَّلة على الجهاز الطرفي USB.
عند فصل جهاز التشغيل أو الفلاش درايف USB يصبح الجهاز على وضع الاستعداد.

من المستحسن استخدام فلاش درايف USB متعدد الوسائط. (بشكل عام، بنسق FAT32 جدول تخصيص الملفات).

الضبوطات السمعية

اضغط ضغطة صغيرة على الكعبرة لجعل قائم الخيارات الرئيسية تظهر.

أدر الكعبرة لجعل قائمة الخيارات AUDIO تظهر، واضغط ضغطة لجعل قوائم الخيارات الفرعية تظهر.أدر الكعبرة لاختيار أحد الضبوطات، اضغط للتأكيد، وأدر مجددا للقياك بالضبط المرغوب، واضغط للتأكيد.

سيارة "208 Like" غير مجهزة بمكبرات صوت خلفية، فما من ضرورة لضبط الـ "Fader". غير أنه هناك مكبرات صوت متوفرة كأكسسوارات ما بعد البيع في الشبكة.

إعدادات اللغة

أدر الكعبرة لجعل الفصل LANGUAGE يظهر، ثم اضغط ضغطة لجعل اللغات تظهر: ENG (الانكليزية) - PYC (الروسية) - TUR (التركية). أدر مجددا لاختيار اللغة المرغوبة، واضغط للتأكيد.

في حال فصل البطارية:
- يُعاد تهيئة كل الضبوطات (عودة الى قائمة خيارات باللغة الانكليزية).
- سيُطلب منك إجراء الإعداد عند الاستعمال الأوّل (راجع الدليل أو رابط الانترنت المرفق).

لأي معلومات أخرى تصفّح موقع انترنت PIONEER على العنوان :

http://www.pioneer.eu/fr/support/manuals/MVH-160UI/ page.html



COMPLEMENTO A LA GUÍA DE UTILIZACIÓN





PEUGEOT 208

PEUGEOT

BIENVENIDO

Le agradecemos que haya elegido un Peugeot 208.

Este complemento contiene información transversal a la gama Peugeot 208, en particular, información relativa
al 208 GTi30th
al 208 XY JBL
y al 208 Affaire.

El número que consta en el margen recuerda la referencia del mismo capítulo en la guía de utilización.
Para más información, consulte la guía de utilización del 208 en la guía de mantenimiento y de garantías a la cual está adjunta en la carpeta de la documentación de a bordo.

Índice

Confort 3

Asientos delanteros de butaca 208 GTi 30th 1

Seguridad 6

Sistemas de control de la trayectoria 208 GTi 30th 3
Sillas infantiles 4
Sillas infantiles ISOFIX 8

Información práctica 7

Pintura con textura 208 XY JBL 11
Pintura mate
Straight cut 208 GTi 30th 12

Características Técnicas 9

Masas 13
Dimensiones 15
Versión Affaire 16



Tenga en cuenta el siguiente punto:
El montaje de un equipamiento o de un accesorio eléctrico no recomendado por Automóviles PEUGEOT, puede provocar una avería en el sistema electrónico de su vehículo. Póngase en contacto con un representante de la marca PEUGEOT para conocer los equipamientos y accesorios recomendados.

208 GTi 30th - Asientos delanteros de butaca

Estos asientos se componen de un cojín de asiento y un respaldo regulables para adaptar la posición del ocupante a las mejores condiciones de conducción y confort.

Reglajes manuales

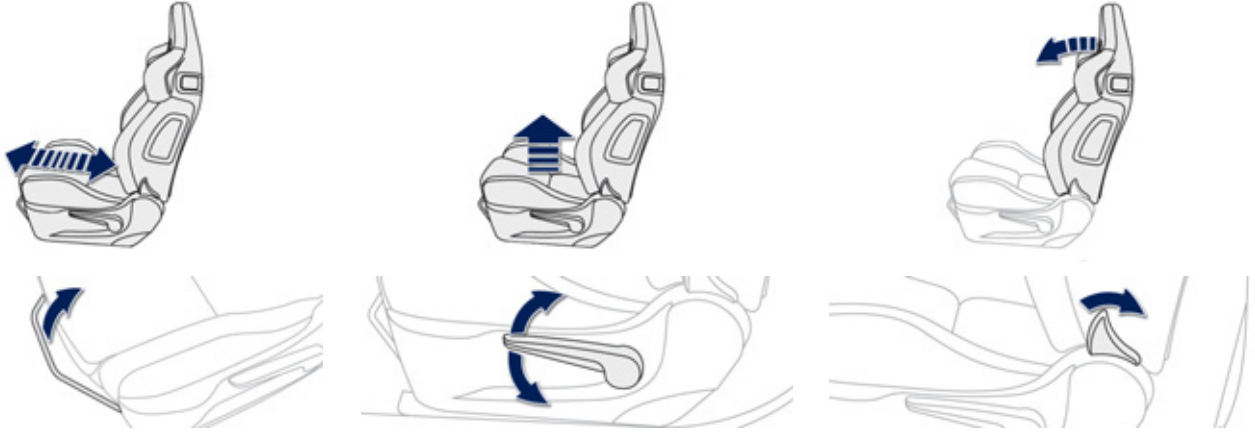

Reglaje longitudinal

☞ Levante el mando y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás.

Reglaje de la altura

☞ Tire del mando hacia arriba para subir el asiento o empújelo hacia abajo para bajarlo, tantas veces como sea necesario hasta obtener la posición deseada.

Reglaje de la inclinación del respaldo

☞ Empuje el mando hacia atrás y bascule el respaldo hacia delante o hacia atrás.

! Antes de desplazar el asiento hacia atrás, compruebe que nada ni nadie impida el movimiento del asiento hacia atrás, para evitar cualquier riesgo de pinzamiento o de bloqueo del asiento debido a la presencia de objetos voluminosos situados en el suelo detrás del asiento o a la presencia de pasajeros traseros. En caso de bloqueo, interrumpa inmediatamente la maniobra.

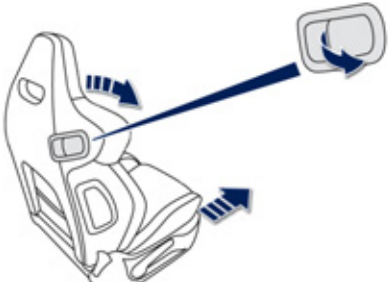

Acceso a las plazas traseras

☞ Tire del mando hacia delante para abatir el respaldo y avance el asiento.
Al volver a colocarlo, el asiento vuelve a su posición inicial.

! Asegúrese de que nada ni nadie obstaculice que la corredera del asiento vuelva a su posición inicial. Es necesario que el asiento vuelva a dicha posición para que se bloquee longitudinalmente. Compruebe que el cinturón se enrolle correctamente para que no dificulte el acceso de los pasajeros a las plazas traseras.

Sistemas de control de la trayectoria

Antipatinado de las ruedas (ASR) y control dinámico de estabilidad (CDS)

El antipatinado de las ruedas optimiza la motricidad para evitar el patinado de las ruedas, actuando sobre los frenos de las ruedas motrices y en el motor.
El control dinámico de estabilidad actúa sobre el freno de una o varias ruedas y en el motor para inscribir el vehículo en la trayectoria deseada por el conductor, dentro del límite de las leyes de la física.

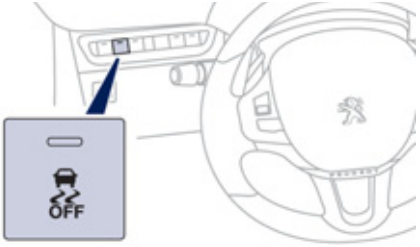

Activación

Estos sistemas se activan automáticamente al arrancar el vehículo.
Solo se activan cuando se detectan malas condiciones de adherencia o de trayectoria.

El parpadeo de este testigo en el cuadro de a bordo indica que están activados.

Neutralización

En condiciones excepcionales (arranque del vehículo en fango, inmovilizado en la nieve, en terreno poco consistente...), puede ser útil neutralizar el sistema CDS para que las ruedas patinen y recuperar así la adherencia.



No obstante, se aconseja volver a activar el sistema lo antes posible.

☞ Pulse este botón.

El piloto del botón se encenderá, indicando que el sistema ESP ya no actúa sobre el funcionamiento del motor.

Reactivación

El sistema se reactiva automáticamente después de haber cortado el contacto o a partir de 50 km/h, salvo para los motores gasolina 1,6 L THP 155, THP 200 y THP 208.



☞ Pulse de nuevo este botón para reactivarlo manualmente.

Anomalía de funcionamiento

El encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en pantalla, indica un fallo de funcionamiento del sistema.
Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! El sistema ESP ofrece un incremento de la seguridad en conducción normal, pero ello no debe incitar al conductor a correr riesgos adicionales o a circular a velocidades demasiado elevadas.
El funcionamiento del sistema está garantizado en la medida en que se respeten las recomendaciones del fabricante en lo relativo a las ruedas (neumáticos y llantas), los componentes del sistema de frenos, los componentes electrónicos y los procedimientos de montaje e intervención de la red PEUGEOT.
Después de un choque, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Información general sobre los asientos para niños

A pesar de la preocupación constante de PEUGEOT al diseñar el vehículo, la seguridad de sus hijos también depende de usted.

Para garantizar una seguridad óptima, respete las siguientes indicaciones:

- Conforme a la reglamentación europea, **todos los niños menores de 12 años o que midan menos de un metro y cincuenta centímetros deben viajar en los asientos para niños homologados adecuados según su peso**, en las plazas equipadas con cinturón de seguridad o con anclajes ISOFIX*.
- **Estadísticamente, las plazas más seguras para instalar a los niños son las plazas traseras del vehículo.**
- **Los niños que pesen menos de 9 kg deben viajar obligatoriamente en posición "de espaldas al sentido de la marcha" tanto en la plaza delantera como en las traseras.**

PEUGEOT recomienda que los niños viajen en las **plazas traseras laterales** del vehículo:

- **"De espaldas al sentido de la marcha"** hasta los 3 años.
- **"En el sentido de la marcha"** a partir de los 3 años.

* La reglamentación sobre el transporte de los niños es específica de cada país. Consulte la legislación vigente en su país.

Silla infantil en una plaza trasera

"De espaldas al sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que la silla instalada "de espaldas al sentido de la marcha" no toque el asiento delantero del vehículo.

"En el sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "en el sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que las piernas del niño que viaja en la silla infantil instalada "en el sentido de la marcha" no toquen el asiento delantero del vehículo.

Plaza trasera central

Un asiento infantil con pata de apoyo no debe instalarse nunca en la **plaza trasera central**.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad está correctamente tensado. Para las sillas infantiles con pata de apoyo, asegúrese de que esta está en contacto estable con el suelo. En caso necesario, ajuste la posición del asiento delantero del vehículo.

Silla infantil en la plaza del acompañante*



"De espaldas al sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, desplace el asiento hacia atrás hasta el punto máximo en posición longitudinal, en posición alta y con el respaldo recto.
Es imperativo neutralizar el airbag del acompañante. De lo contrario, **el niño correrá el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso de muerte debido al despliegue del airbag.**



"En el sentido de la marcha"

Para instalar una silla infantil "en el sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, desplace el asiento hacia atrás hasta el punto máximo en posición longitudinal, en posición alta y con el respaldo recto, y mantenga activado el airbag del acompañante.

i Asegúrese de que el cinturón de seguridad quede tensado.
Asegúrese de que la silla infantil no esté en contacto con ninguna parte del vehículo, salvo con el asiento del acompañante.

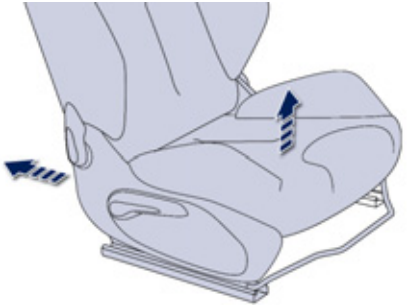

Con el asiento del acompañante regulado en posición alta y en posición longitudinal retrocedido al máximo.

* Consulte la legislación vigente en cada país antes de instalar una silla infantil en esta plaza.

Instalación de las sillas infantiles fijadas mediante un cinturón de seguridad

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de las sillas infantiles que se fijan mediante el cinturón de seguridad, homologadas como universales (a) en función del peso del niño y de la plaza del vehículo en la que se instalen.

Peso del niño/Edad orientativa				
Plaza	**Inferior a 13 kg** (grupos 0 (b) y 0+) Hasta 1 año aprox.	**De 9 a 18 kg** (grupo 1) De 1 a 3 años aprox.	**De 15 a 25 kg** (grupo 2) De 3 a 6 años aprox.	**De 22 a 36 kg** (grupo 3) De 6 a 10 años aprox.
Asiento del acompañante (c), (e) - Con cojín elevador - Sin cojín elevador 	**U(R)** **U***	**U(R)** **U***	**U(R)** **U***	**U(R)** **U***
Asientos traseros laterales (d) 	**U**	**U**	**U**	**U**
Asiento trasero central (d) 	**U** (f)	**U** (f)	**U**	**U**

U: Plaza adaptada para la instalación de una silla infantil fijada mediante el cinturón de seguridad y homologada como universal "de espaldas al sentido de la marcha" y/o "en el sentido de la marcha".

U(R): Igual que **U**, pero con el asiento del vehículo regulado en la posición más alta y retrocedido al máximo en posición longitudinal.

U*: Igual que **U**, colocando el respaldo recto.

(a) Silla infantil universal: Silla infantil que se puede instalar en todos los vehículos y se fija mediante el cinturón de seguridad.

(b) Grupo 0: Desde el nacimiento hasta 10 kg. Los capazos y las cunas para automóvil no se pueden instalar en la plaza del acompañante.

(c) Consulte el código de circulación vigente en su país antes de instalar a su hijo en esta plaza.

(d) Para instalar una silla infantil en una plaza trasera, de espaldas o en el sentido de la marcha, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de modo que quede suficiente espacio para instalar la silla y para las piernas del niño.

(e) Cuando se instala una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la plaza del acompañante, es imperativo neutralizar el airbag. En caso contrario, el niño podría sufrir lesiones graves o incluso morir a causa del despliegue del airbag. Cuando se instala una silla infantil "en el sentido de la marcha" en el asiento del acompañante, el airbag debe permanecer activo.

(f) No se debe instalar nunca una silla infantil con pata de apoyo en la plaza del acompañante.

! Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil en una de las plazas destinadas a los pasajeros. Vuelva a colocar el reposacabezas cuando desinstale la silla infantil.

Sillas infantiles ISOFIX recomendadas por PEUGEOT

"RÖMER Baby-Safe Plus y su base Baby-Safe Plus ISOFIX" (talla: **E**)

Grupo 0+: desde el nacimiento hasta 13 kg



Se instala "de espaldas al sentido de la marcha" mediante una base ISOFIX que se fija a las anillas **A**.
La base incluye una pata con altura regulable que se apoya sobre el suelo del vehículo.
Esta silla se puede fijar mediante un cinturón de seguridad. En tal caso, únicamente se utiliza la carcasa, que se fija al asiento del vehículo mediante el cinturón de seguridad de tres puntos.

Baby P2C Midi y su base ISOFIX (tallas: **D, C, A, B, B1**)

Grupo 1: de 9 a 18 kg



Se instala "de espaldas al sentido de la marcha" mediante una base ISOFIX que se fija a las anillas **A**.
La base incluye una pata con altura regulable que se apoya sobre el suelo del vehículo.
Esta silla también se puede instalar "en el sentido de la marcha".
Esta silla infantil **no** se puede fijar mediante un cinturón de seguridad.
Se recomienda utilizar una silla orientada "de espaldas al sentido de la marcha" hasta los 3 años de edad.

Siga las indicaciones de montaje de las sillas infantiles que figuran en su manual de instalación.

RÖMER Duo Plus ISOFIX (talla: **B1**)
Grupo 1: de 9 a 18 kg
 Se instala en el sentido de la marcha. Se fija a las anillas **A** y a la anilla **B**, denominada Top Tether, mediante una correa superior. Tiene tres posiciones de inclinación: sentado, reposo y tumbado.

Esta silla infantil también se puede utilizar en las plazas que no van equipadas con anclajes ISOFIX.
En tal caso, debe ir obligatoriamente fijada al asiento del vehículo mediante el cinturón de seguridad de tres puntos.
Regule el asiento delantero del vehículo de modo que los pies del niño no toquen el respaldo.

FAIR G 0/1 S y su base **RWF B ISOFIX** (talla C)
Grupo 0+ y 1: desde el nacimiento hasta 18 kg
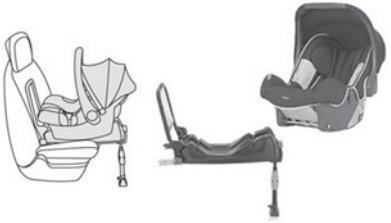 Se instala "de espaldas al sentido de la marcha". Se instala mediante una base ISOFIX que se fija a las anillas **A**. La carcasa tiene 6 posiciones de inclinación. Utilice la base ISOFIX **de espaldas al sentido de la marcha (RWF) de tipo B**. Esta silla infantil también se puede utilizar en posición "en el sentido de la marcha" en las plazas no equipadas con anclajes ISOFIX. En este caso, es obligatorio fijar la carcasa al asiento del vehículo mediante un cinturón de seguridad de tres puntos.

Sigas las instrucciones de montaje de las sillas infantiles que se indican en el manual de instalación del fabricante de la silla.

Tabla recapitulativa para la instalación de las sillas infantiles ISOFIX

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de las sillas infantiles ISOFIX en las plazas del vehículo equipadas con anclajes ISOFIX.
En las sillas infantiles ISOFIX universales y semiuniversales, la talla ISOFIX de la silla infantil, determinada por una letra comprendida entre la **A** y la **G**, se indica en la silla infantil junto al logo ISOFIX.

	Peso del niño /Edad orientativa									
	Inferior a 10 kg (grupo 0) Hasta 6 meses aprox.		**Inferior a 10 kg (grupo 0) Inferior a 13 kg (grupo 0+)** Hasta 1 año aprox.			**De 9 a 18 kg (grupo 1)** De 1 a 3 años aprox.				
Tipo de silla infantil ISOFIX	**Capazo**		**"de espaldas al sentido de la marcha"**			**"de espaldas al sentido de la marcha"**		**"en el sentido de la marcha"**		
Talla ISOFIX	**F**	**G**	**C**	**D**	**E**	**C**	**D**	**A**	**B**	**B1**
Asiento del acompañante	No ISOFIX									
Asientos traseros laterales	**X**		**IL-SU***	**IL-SU**		**IL-SU***	**IL-SU**	**IUF IL-SU**		
Asiento trasero central	No ISOFIX									

IUF: Plaza adaptada para la instalación de una silla ISOFIX universal "en el sentido de la marcha" fijada mediante la correa superior.
IL-SU: Plaza adaptada para la instalación de una silla ISOFIX semiuniversal:
- "De espaldas al sentido de la marcha" equipada con correa superior o pata de apoyo.
- "En el sentido de la marcha" equipada con pata de apoyo.
- Capazo equipado con correa superior o pata de apoyo.

Para fijar la correa superior, consulte el apartado "Fijaciones ISOFIX".
X: Plaza no adaptada para la instalación de una silla infantil del grupo de peso indicado.
* Asiento del vehículo en una posición particular: desplace hacia adelante los asientos situados delante de la silla infantil.

! Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en una de las plazas destinadas a los pasajeros.
Vuelva a colocarlo cuando retire la silla infantil.

Pintura con textura 208 XY JBL



Con el efecto de la luz, el aspecto y el reflejo de la pintura con textura varía destacando las líneas de luces y la silueta del vehículo. El barniz de esta pintura está enriquecido con partículas que permanecen visibles y crean un efecto satinado único con relieve. Su textura ligeramente granulada le confiere un tacto sorprendente.

Mantenimiento:
Se deberán respetar las siguientes consignas para evitar daños en la pintura:

- Seleccione el lavado a alta presión o, como mínimo, la boca de manguera con mayor caudal; el lavado con rodillos es compatible.
- Lave la carrocería con un paño de microfibras limpio y páselo sin frotar de manera enérgica.
- Limpie con cuidado las manchas de carburante que pueda haber en la carrocería utilizando un paño suave y luego deje que se seque.
- Limpie las pequeñas manchas (por ejemplo, marcas de dedos) utilizando un producto de la gama "TECHNATURE*" que sirva para eliminar restos de insectos.

Por el contrario:

- No seleccione el programa de lavado con tratamiento final de cera caliente.
- No limpie el vehículo sin agua.
- Nunca lustre la carrocería.
- No utilice limpiadores para pintura, productos abrasivos o abrillantadores, ni conservadores de brillo (por ejemplo, la cera).

Es preferible efectuar los retoques de pintura en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

* La gama "TECHNATURE" presenta productos de mantenimiento recomendados y autorizados por PEUGEOT.

Pintura mate
Straight cut 208 Gti 30th



Las recomendaciones de mantenimiento para la pintura mate se indican en la guía de mantenimiento y de garantías, y a continuación:

- No lave nunca el vehículo sin agua.
- Nunca lave el vehículo en una estación automática con rodillos.
- No lustre nunca el vehículo ni las llantas de aleación. Esta operación hará que la pintura se vuelva brillante.
- No utilice nunca limpiadores para pintura, productos abrasivos o abrillantadores, ni conservadores de brillo (por ejemplo, la cera) para el mantenimiento de la pintura. Estos productos únicamente se recomiendan para las superficies brillantes. Su aplicación en vehículos revestidos con pintura mate dañaría gravemente la superficie del vehículo y haría aparecer zonas brillantes o moteadas irreversibles.
- No utilice lanzas de lavado a alta presión equipadas con cepillos puesto que podrían dañar la pintura.
- No seleccione nunca un programa de lavado con tratamiento final de cera caliente.

Motorizaciones/Masas gasolina

Motores	Cajas de velocidades	Marchas	Capacidades de aceite motor* (litros)	Remolque sin frenos (kg)	Peso recomendado en la lanza (kg)
1.0 PureTech 68	Manual	5	3,13	450/600**	30
1.2 PureTech 82	Manual	5	3,13	520	46
	Pilotada	5	3,13	520	46
1.2 PureTech 82 S&S	Pilotada	5	3,13	500	46
1.4 VTi 95 GPL	Manual	5	4,25	570	46
1.2 PureTech 110 S&S	Manual	5	-	-	-
1.6 VTi 120	Manual	5	4,25	580	46
	Automática	4	4,25	580	46
1.6 THP 155	Manual	6	4,25	580	46
1.6 THP 200	Manual	6	4,25	580	46
1.6 THP 208 S&S	Manual	6	4,25	580	46

* Capacidad con cambio de filtro de aceite.
** Versión Affaire.

Motorizaciones/Masas diésel

Motores	Cajas de velocidades	Marchas	Capacidades de aceite motor* (litros)	Remolque sin frenos (kg)	Peso recomendado en la lanza (kg)
1.4 HDi 68	Manual	5	3,75	400/600**	29
1.4 e-HDi 68	Pilotada	5	3,75	500/600**	29
1.6 HDi 75	Manual	5	3,75	-	-
1.6 HDi 92	Manual	5	3,75	-	-
1.6 e-HDi 92	Manual	5	3,75	570/600**	46
	Pilotada	6	3,75	580	46
1.6 e-HDi 115	Manual	6	3,75	580	46
1.6 BlueHDi 120	Manual	6	-	-	-

* Capacidad con cambio del filtro de aceite.
** Versión Affaire.

Dimensiones (en mm)

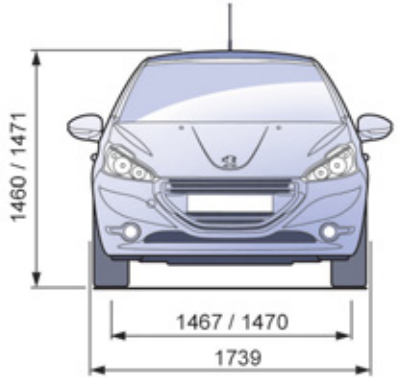

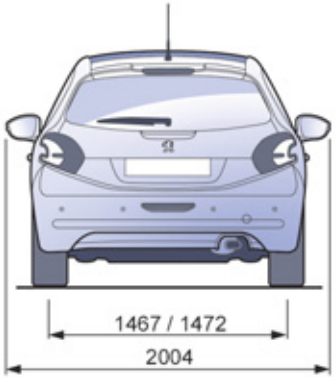

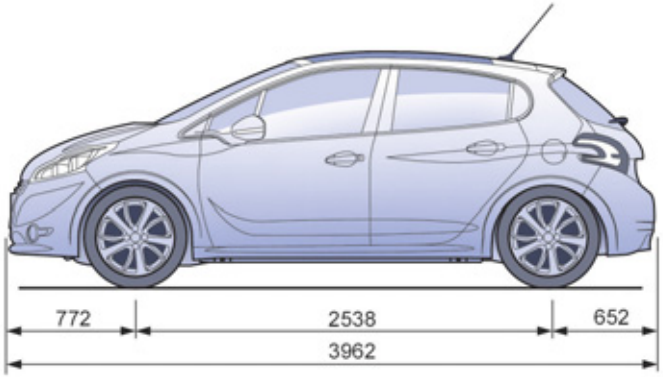

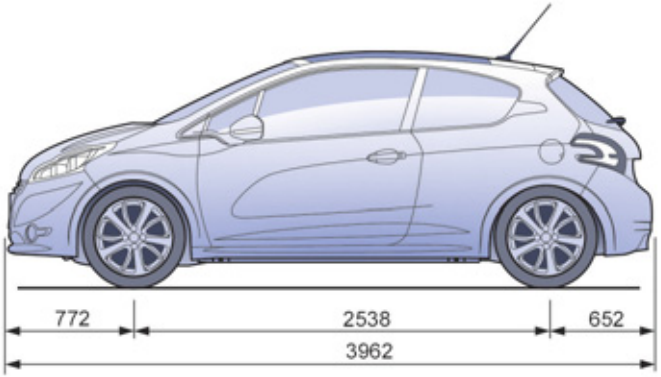

9

Versión Affaire

Número de plazas: 2 personas.
Volumen útil en el maletero: 1,062 m^3

	En metros (**m**)
Longitud útil del suelo	1,335
Anchura útil en los pasos de rueda	1,042
Anchura útil en el centro	1,061
Altura útil en el centro	0,857

Esta guía presenta todos los equipamientos disponibles en el conjunto de la gama.

El vehículo va equipado únicamente con parte de los equipamientos descritos en este documento, en función del nivel de acabado, la versión y las características específicas del país de comercialización.

Las descripciones e imágenes no tienen valor contractual. Automóviles PEUGEOT se reserva el derecho a modificar las características técnicas, equipos y accesorios sin obligación de actualizar la presente guía.

Este documento forma parte integrante del vehículo. No olvide entregárselo al nuevo propietario en caso de venderlo.
Su vehículo dispone de diferentes adhesivos que le advierten de algunas precauciones que debe tomar motivos de seguridad; no los despegue, también serán de utilidad para el nuevo propietario.

Automóviles PEUGEOT certifica, en aplicación de la reglamentación europea (Directiva 2000/53) relativa a los vehículos fuera de uso, que cumple los objetivos por ella fijados y que utiliza material reciclado para fabricar los productos comercializados.

Queda prohibida la reproducción o traducción, total o parcial, de este documento sin la autorización por escrito de Automóviles PEUGEOT.

Para cualquier intervención en el vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la información técnica, la competencia y el material adecuado equivalente al que la Red PEUGEOT puede ofrecer.

Espagnol

Impreso en la UE

08-14

HDconcept diadeis INTERAK

PEUGEOT

AUTOMOBILES PEUGEOT - Siège Social : 75, avenue de la Grande-Armée 75016 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 66 55 11 - Fax : +33 (0)1 40 66 54 14 - Télex : 645 700 F
http://www.peugeot.com
Société anonyme au capital de 172.711.770 € - R.C.S. : 552 144 503 R.C.S. Paris - SIRET : 552 144 503 00018 - APE : 2910Z



www.peugeot.com

Espagnol
ES. 14208.A051