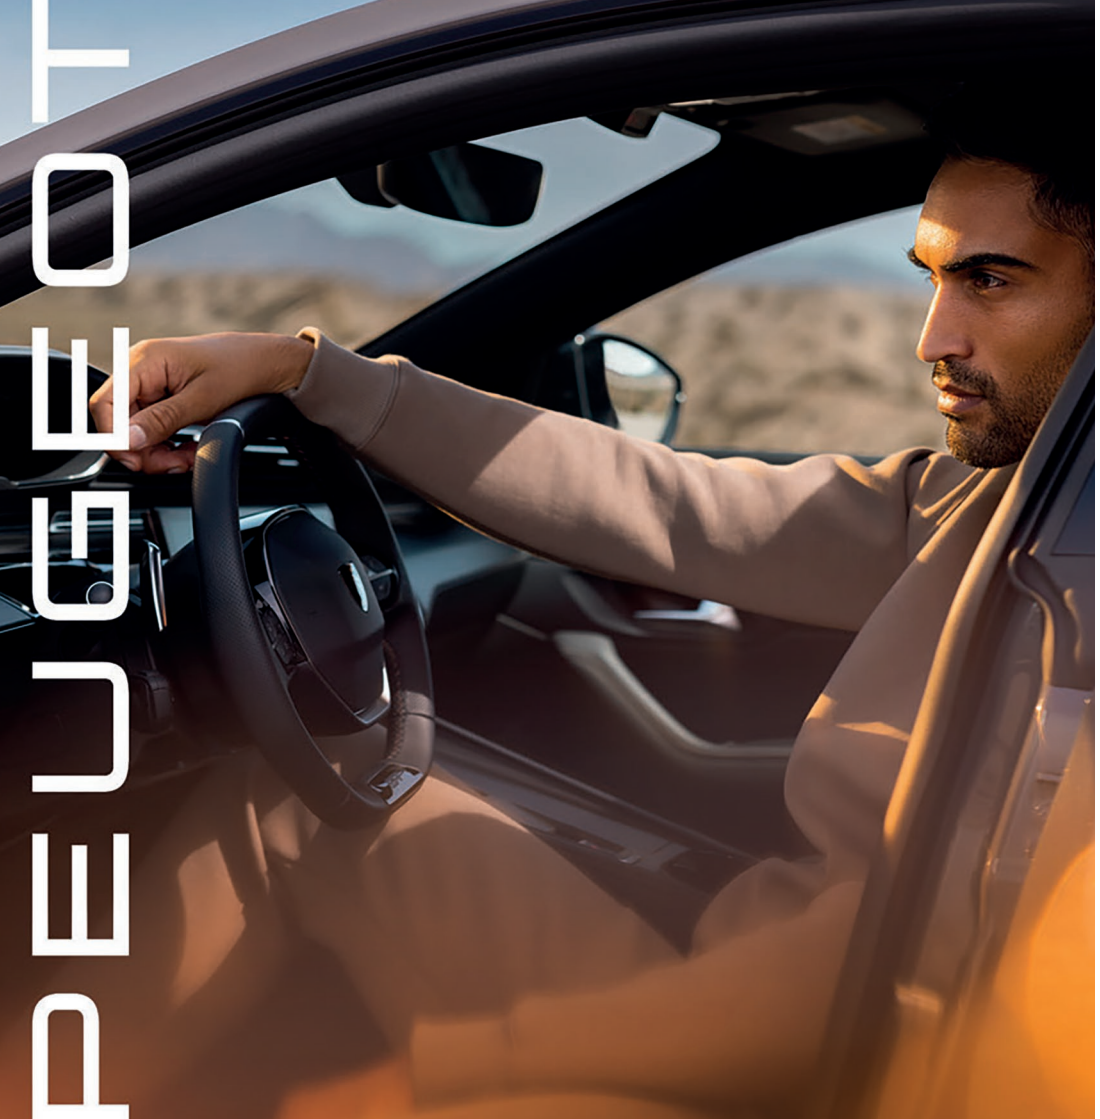

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

3008
5008

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Bienvenido/a

Le agradecemos que haya elegido un Peugeot 3008/e-3008 - Peugeot 5008/e-5008.
Este **Manual de instrucciones** contiene la información clave y las recomendaciones necesarias para que pueda explorar su vehículo con total seguridad.
Le recomendamos encarecidamente familiarizarse con este y, asimismo, con el Folleto de servicio.
Cada modelo puede llevar solo una parte del equipamiento mencionado, en función del nivel de acabado, de la versión y de las características propias del país de comercialización.
Las descripciones e ilustraciones son únicamente orientativas.
Automobiles PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, el equipamiento y los accesorios sin obligación de actualizar este documento.
Si se transfiere la propiedad del vehículo, asegúrese de que este **Manual de Instrucciones** se entrega al nuevo propietario.

Enlace a la aplicación y al sitio web de la empresa

Instalación de la app con el siguiente código QR:

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

OBTENER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO:

EN LÍNEA

Consulte o descargue el Manual de Instrucciones en la siguiente dirección:
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

Escanee este código QR para acceder directamente.
Seleccione:
– el idioma,
– el vehículo y la carrocería,
– el periodo de edición de la guía de utilización que corresponde a la fecha de la 1ª matriculación del vehículo.

VERSIÓN IMPRESA

Puede solicitar el Manual de Instrucciones en papel a un concesionario PEUGEOT.

INTRODUCCIÓN.....5 1
FAMILIARIZARSE CON SU VEHÍCULO.....10 2
INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL SALPICADERO.....88 3
SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO.....124 4
ARRANQUE Y MANEJO.....148 5
SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)....194 6
EN CASO DE EMERGENCIA 256 7
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL VEHÍCULO 280 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....308 9
INFORMACIÓN AL CLIENTE 322 10
ÍNDICE.....335 11

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....5
Acceso a vídeos adicionales.....5
Cómo usar este manual.....5
Leyenda símbolos.....6
Mensajes de seguridad.....6
Tipo de propulsión.....6
Modificaciones - Alteraciones al vehículo.....8
Familiarizarse con su vehículo.....10
Llaves.....10
Sistema de seguridad del vehículo.....17
Puertas.....19
Ventanillas.....28
Retrovisores.....31
Asientos.....34
Asientos de la tercera fila.....41
Cinturones de seguridad.....42
Sistema de airbags.....45
Sistemas de retención infantil.....49
Volante.....62
Interruptor de encendido.....63
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....64
Luces exteriores.....67
Iluminación interior.....78
Techo solar.....79
Espacio de almacenamiento interior - Características interiores.....80
Instrumentos y controles del salpicadero.....88
Descripción general del cuadro de instrumentos.....88
Cuadro de instrumentos.....91
Luces de advertencia, indicadores y mensajes.....98
Mandos de climatización.....113
Pantalla táctil y pantalla de información.....121
Sistema de infoentretenimiento.....124
Introducción sobre el sistema de infoentretenimiento.....124
Ciberseguridad.....129
Radio.....132
Sistema multimedia.....134
Arranque y manejo.....148
Arranque y parada del motor.....148
Frenos.....155
Caja de cambios.....159
Modos de conducción.....166
Sistema de escape del motor.....168
Carburante.....169
Cargando.....170
Carga del vehículo.....186
Uso del remolque.....187
Consejos de conducción.....191
Sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS).....194
Introducción a los sistemas de asistencia.....194
Sensores de detección.....197
Sistema de asistencia al limitador de velocidad.....199
Sistema de asistencia para evitar colisiones 209
Sistema de asistencia para la estabilidad del vehículo.....217
Sistema de asistencia con rendimiento de frenada.....218
Sistema de asistencia de mejora a la visibilidad.....219
Sistema de asistencia de carril.....221
Sistema de asistencia a las operaciones de aparcamiento y marcha atrás.....234
Sistema de asistencia a la atención del conductor.....242
Sistema de asistencia a las operaciones offroad y marchas inferiores.....245
Características de ayuda a funciones públicas.....247
En caso de emergencia 256
Luces de emergencia 256
Asistencia y SOS 256
Triángulo de emergencia.....259
Elevación del vehículo y cambio de ruedas .260
Kit de reparación de neumáticos 269
Arranque con cables 272
Remolque 277
Mantenimiento y cuidado del vehículo 280
Introducción al mantenimiento y cuidado del vehículo.....280
Mantenimiento programado 283
Líquidos, lubricantes y piezas recomendados 284
Compartimento del motor 285
Mantenimiento del vehículo 292
Fusibles 295
Sustitución de bombillas 296
Neumáticos y ruedas 298
Cadenas para neumáticos 301
Almacenamiento del vehículo 302
Carrocería: cuidado exterior 304
Cuidado del interior 305
Especificaciones técnicas.....308
Identificación del vehículo.....308
Datos del vehículo.....310
Líquidos y lubricantes.....321
Capacidades del líquido.....321
Ruedas y neumáticos.....321
Información al cliente 322

Declaración de conformidad 322
Consumo de combustible y emisiones de CO 324
Prescripciones de eliminación 324
REACH 324
Grabación de datos de llamadas de emergencia y privacidad 324
Grabación de datos del vehículo y privacidad 325
Grabadores de datos de eventos.....331
Identificación por radiofrecuencia (RFID) 331
Compartir datos sobre las emisiones Euro 7 332

INTRODUCCIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para cualquier intervención en su vehículo, póngase en contacto con un concesionario o con un taller cualificado que cuente con la información técnica, los conocimientos y el equipamiento necesarios, todo lo cual puede proporcionarle un concesionario.

NOTA

Información concerniente a datos personales

El vehículo tiene instaladas unidades de control electrónicas. Algunos de ellos son imprescindibles para el correcto funcionamiento del vehículo, otros sirven de ayuda durante la conducción (sistemas de asistencia a la conducción o a las maniobras), mientras que otros ofrecen funciones de confort o de infoentretenimiento.
Para obtener más información sobre los datos registrados en el vehículo y su posible tratamiento fuera del mismo, consulte la "Información para el cliente".

Acceso a vídeos adicionales

https://shorturl.at/EVOSi

Enlace a la app y el sitio web de la empresa

Instalación de la app con el siguiente código QR:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Cómo usar este manual

- Este manual describe todas las opciones y funciones disponibles para este modelo.

Algunas descripciones, incluidas las de la pantalla y las funciones del menú, pueden no ser válidas para su vehículo a causa de la variante del modelo, las especificaciones del país, el equipamiento especial o los accesorios.

- Las tablas de contenidos al principio del manual y de cada sección le ayudarán a localizar la información.
- El índice alfabético le permitirá buscar información específica.
- En este Manual de Instrucciones se representan vehículos con volante a la izquierda. El funcionamiento es similar para los vehículos con volante a la derecha.
- El Manual de Instrucciones utiliza el código de identificador del motor. La designación comercial y el código de ingeniería correspondientes se pueden encontrar en la sección "Datos técnicos".
- Las indicaciones de dirección (p. ej. izquierda o derecha, delante o detrás) se refieren siempre al sentido de marcha.
- Es posible que la pantalla no sea compatible con su idioma específico.
- Los mensajes en pantalla y los rótulos interiores están impresos en **negrita**.

Leyenda símbolos

Seguridad, Peligro, Advertencia, Precaución

Nota

Característica de protección medioambiental

Vehículo con volante a la izquierda

Vehículo con volante a la derecha

Ubicación del equipamiento / Botón que se indica mediante una zona negra

Esta permite identificar las características específicas de su vehículo:



3008



5008

Mensajes de seguridad

⚠ PELIGRO

El texto indicado con **Peligro**proporciona información sobre un riesgo de lesión mortal.

Ignorar dicha información puede poner en peligro la vida.

⚠ ADVERTENCIA

El texto indicado con **Advertencia**proporciona información sobre un riesgo de accidente o lesión.

Ignorar dicha información puede provocar lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

El texto indicado con **Atención**proporciona información sobre posibles daños para el vehículo.

Ignorar dicha información puede provocar daños en el vehículo.

Tipo de propulsión

Motor de combustión interna (ICE)

Un vehículo ICE está propulsado únicamente por un motor de combustión interna de gasolina o diésel.

Vehículo híbrido de 48 V

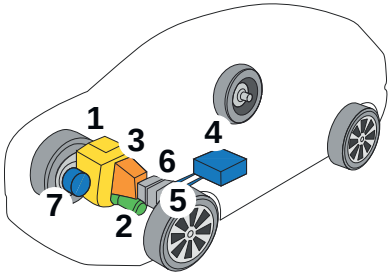

1 Motorización de gasolina

2 Motor eléctrico

3 Caja de cambios automática eléctrica de doble embrague y 6 velocidades (e-DCS6)

4 Batería de tracción de 48 V

5 Batería de 12 V para accesorios

6 Convertidor CC/CC

7 Arrancador de correa

La tecnología híbrida de 48 V no requiere conexión para cargar la batería de tracción.

El **sistema híbrido de 48 V** no funciona de forma continua, sino que se activa en función del estado del vehículo, el estado de carga de la batería de tracción, el confort térmico del habitáculo (conexión de la calefacción o el aire acondicionado), las condiciones de conducción (aceleración, desaceleración, frenado, arranque del motor) y las condiciones de la carretera (cuesta arriba, cuesta abajo):

- El vehículo arranca siempre con el motor de gasolina para garantizar la eficacia del catalizador y la disponibilidad de la asistencia a la frenada.
- Durante la conducción normal, el motor de gasolina y el motor eléctrico funcionan juntos o por separado para optimizar el consumo de combustible y la energía eléctrica o para cargar la batería de tracción.
- Durante las fases de aceleración, el motor eléctrico proporciona un impulso adicional para alcanzar el par necesario lo antes posible y mejorar la aceleración a baja velocidad.
- Durante las fases de deceleración, el motor eléctrico carga la batería de tracción aprovechando la inercia del vehículo.
- La conducción totalmente eléctrica es posible para maniobras de aparcamiento, para zonas de velocidad de 30 km/h en ciudad, en carreteras urbanas y rurales con conducción suave y en autopistas en ligera desaceleración o cuesta abajo.

El motor eléctrico está integrado en la caja de cambios automática.

El convertidor CC/CC sirve de enlace entre la alimentación de 12 V de los accesorios y la alimentación de 48 V de la tracción.
El arrancador de correa vuelve a poner en marcha el motor de gasolina después de conducir en modo totalmente eléctrico.

Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)

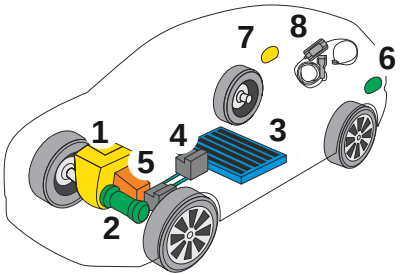

1 Motorización de gasolina

2 Motor eléctrico

3 Batería de tracción

4 Batería de 12 V para accesorios

5 Caja de cambios automática eléctrica de doble embrague y 7 velocidades (e-DCS7)

6 Trampilla de carga

7 Tapa del carburante

8 Cable de carga doméstica

La tecnología **híbrida enchufable** combina dos fuentes de energía: la del motor de gasolina y la del motor eléctrico, que impulsan las ruedas delanteras (tracción).

Ambos motores pueden funcionar de forma alternativa o simultánea, según el modo de conducción seleccionado y las condiciones de circulación.
La energía eléctrica por sí sola proporciona la movilidad del vehículo en modo **Eléctrico** , y en **Híbrido**
en caso de demanda moderada. Ayuda al motor de gasolina en las fases de arranque y aceleración.
La energía eléctrica se suministra por medio de una batería de tracción recargable.

Vehículo eléctrico de batería (BEV)

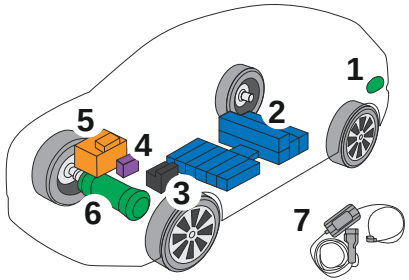

1 Conectores de carga

2 Batería de tracción

3 Batería para accesorios

4 Bomba de calor

5 Cargador integrado

6 Motor eléctrico

7 Cable de carga

Los conectores de carga **(1)** permiten tres tipos de carga:

- Carga doméstica en modo 2 con una toma doméstica y el cable de recarga asociado **(7)**
- Carga rápida en modo 3 con una unidad de carga rápida (**Wallbox**).
- Carga superrápida en modo 4 con una unidad de carga superrápida pública

La batería de tracción de 400 V **(2)** utiliza una tecnología de iones de litio. Almacena y suministra la energía necesaria para el funcionamiento del motor eléctrico, el aire acondicionado y la calefacción. Su nivel de carga se representa mediante un indicador y un testigo de alerta de potencia de reserva en el cuadro de instrumentos.

La batería para accesorios de 12 V **(3)** alimenta el sistema eléctrico convencional de vehículo. Se recarga automáticamente con la batería de tracción a través del cargador integrado.

La bomba de calor **(4)** proporciona calefacción al habitáculo y regula la refrigeración de la batería de tracción y del cargador integrado.

El cargador integrado **(5)** gestiona la carga doméstica (modo 2) y la carga rápida(modo 3) de la batería de tracción y la recarga de la batería para accesorios de 12 V.

El motor eléctrico **(6)** proporciona propulsión en función del modo de conducción seleccionado y de las condiciones de conducción. Recupera energía durante las fases de desaceleración y frenado del vehículo.

Modificaciones - Alteraciones al vehículo

⚠ ADVERTENCIA

No retire las etiquetas colocadas en distintos puntos del vehículo. Incluyen advertencias de seguridad e información sobre la identificación del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Según la legislación nacional vigente, podría ser obligatorio disponer de ciertos equipamientos de seguridad: chalecos reflectantes de alta visibilidad, triángulos de emergencia, alcoholímetros, bombillas y fusibles de recambio, extintor, botiquín, faldillas guardabarros en la parte trasera del vehículo, etc.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalación de accesorios eléctricos

La conexión de equipos o accesorios eléctricos no autorizados por el fabricante puede provocar un consumo de energía excesivo y averías y fallos de funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo. Póngase en contacto con un concesionario para que le informe sobre la gama de accesorios homologados.

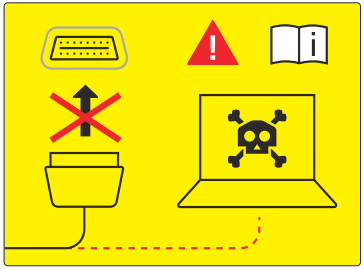

Por motivos de seguridad, el acceso a la **toma de diagnosis** asociada a los sistemas electrónicos integrados en el vehículo queda estrictamente reservado a los concesionarios autorizados o a talleres cualificados, que dispongan de las herramientas especiales necesarias, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento en los sistemas electrónicos del vehículo que podrían ocasionar averías o accidentes graves. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad derivada del incumplimiento de esta recomendación.

Cualquier modificación o adaptación no prevista ni autorizada por el fabricante o realizada sin respetar los requisitos técnicos establecidos por éste supondrá la suspensión de la garantía comercial.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalación de radiotransmisores

Antes de instalar un radiotransmisor con una antena externa, debe ponerse en contacto con un concesionario para que le informe de las especificaciones de los transmisores que se pueden montar (frecuencia, potencia máxima, posición de la antena y requisitos específicos de instalación), en virtud de la normativa UN ECE 10.

Accesorios adquiridos por el propietario

Si después de comprar el vehículo, decide instalar accesorios eléctricos, que requieran una alimentación eléctrica permanente (por ejemplo, radio, sistema antirrobo por satélite, etc.), o accesorios que, en cualquier caso, supongan una carga para la alimentación eléctrica, contacte al concesionario, cuyo personal comprobará si la instalación eléctrica del vehículo soporta la carga requerida o si es necesario integrarla con una batería convencional más potente.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al montar alerones adicionales, llantas de aleación o bujes no homologados, ya que podrían reducir la ventilación de los frenos y, en consecuencia, la eficacia en frenadas bruscas y repetidas o en descensos prolongados.

Asegúrese de que nada obstaculice el recorrido de los pedales, como, por ejemplo, una alfombrilla.

Instalación de dispositivos eléctricos

Los dispositivos eléctricos y electrónicos instalados después de comprar el vehículo en el contexto del servicio posventa deben llevar la siguiente etiqueta: El fabricante autoriza la instalación de transceptores siempre que la realice personal cualificado en un centro especializado y de conformidad con las especificaciones del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

Puede que la policía de tráfico prohíba la circulación del vehículo en caso de que los dispositivos instalados modifiquen las características del vehículo.

Esto también puede invalidar la garantía por los fallos de funcionamiento provocados por la modificación, ya sea de manera directa o indirecta.

El fabricante queda eximido de cualquier responsabilidad por los daños causados por la instalación de accesorios no suministrados o recomendados por el fabricante y/o no instalados de conformidad con la instrucciones proporcionadas.

Instalación de equipo de radiotransmisión

Los equipos radiotransmisores (teléfonos móviles de vehículos, radios CB, de radioaficionados) no se pueden utilizar en el interior del vehículo, salvo en caso de disponer de una antena separada montada en el techo.

FAMILIARIZARSE CON SU VEHÍCULO

Llaves

⚠ PRECAUCIÓN

Los componentes electrónicos en el interior de la llave pueden resultar dañados, si la llave recibe impactos fuertes. Con el fin de garantizar la eficiencia completa de los dispositivos electrónicos en el interior de la llave, no se debe exponer nunca a la luz solar directa.

Función del mando a distancia

Llave electrónica con función mando a distancia y llave integrada.





Bloqueo del vehículo



Desbloqueo - Apertura del maletero



Desbloqueo del vehículo

El mando a distancia permite realizar las siguientes funciones (según la versión):

- sistema de cierre centralizado ⇨ 13
- sistema antirrobo ⇨ 17
- sistema de alarma antirrobo ⇨ 17
- desbloqueo del portón trasero. ⇨ 23
- ventanas eléctricas. ⇨ 28
- espejos plegables. ⇨ 31

Los procedimientos alternativos permiten bloquear o desbloquear el vehículo en caso de fallo de funcionamiento del mando a distancia, del cierre centralizado, de la batería, etc.
Para obtener más información relativa a los **Procedimientos de emergencia**, consulte el apartado correspondiente. ⇨ 10

Llave integrada

La llave cuenta con un sistema de respaldo mecánico que permite realizar las siguientes operaciones en caso de que dejen de funcionar el mando a distancia y la llave electrónica:

- Activación/desactivación del seguro manual para niños.
- Activación/desactivación del airbag frontal del acompañante.
- Desbloqueo/bloqueo de emergencia de las puertas.



- Tire del botón (**1**) y manténgalo pulsado para extraer o volver a colocar la llave (**2**).

⚠ ADVERTENCIA

Una vez extraída la llave integrada, llévela siempre consigo para poder realizar los

procedimientos alternativos correspondientes.

Desbloqueo del vehículo



El desbloqueo selectivo (puerta del conductor o maletero) se configura en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

Desbloqueo completo

- Si el desbloqueo selectivo está desactivado, pulse el botón de desbloqueo.

Desbloqueo selectivo

Puerta del conductor

- Pulse el botón de desbloqueo.

La puerta del conductor y la tapa del carburante se desbloquean (gasolina o híbrido).
La puerta del conductor y la trampilla de carga están desbloqueadas (Híbrido enchufable o Eléctrico).

- Púlselo **otra vez** para desbloquear las otras puertas y el maletero.

La boquilla de carga se puede desconectar tras la segunda pulsación.
El desbloqueo completo o selectivo, así como la desactivación de la alarma (según la versión), se confirman mediante el parpadeo de los intermitentes y el encendido de las luces de circulación diurna.
Según versión, los retrovisores exteriores se despliegan.

Desbloqueo selectivo y apertura del portón trasero

El desbloqueo selectivo del portón trasero está desactivado y su apertura motorizada activada de forma predeterminada.



- Con un portón trasero motorizado: mantenga pulsado este botón para desbloquear el maletero y activar la apertura motorizada del portón trasero.
- Con un portón trasero no motorizado: mantenga pulsado este botón para desbloquear el maletero y abrir parcialmente el portón trasero.

Si el desbloqueo selectivo del portón trasero está activado, las puertas y la tapa del carburante permanecen cerradas.
Tras un desbloqueo selectivo del portón trasero, si el vehículo no se ha desbloqueado completamente, el portón volverá a bloquearse automáticamente después de cerrarse.
Si el desbloqueo selectivo del portón trasero está desactivado, al pulsar el botón se desbloquea por completo el vehículo.

NOTA

Si el funcionamiento motorizado del portón trasero está desactivado, al pulsar el botón se abre parcialmente el portón trasero.
Para bloquear el vehículo, es necesario cerrar el portón trasero de nuevo.

Sistema de llave electrónica

Dependiendo de la versión, la llave electrónica permite arrancar y bloquear o desbloquear el vehículo sin necesidad de utilizar las manos. Basta con que el conductor lleve consigo la llave.
Acceso pasivo ⇨ 20

ADVERTENCIA

La llave electrónica puede interferir con un marcapasos.
Mantenga la llave electrónica alejada del torso.

ADVERTENCIA

Antes de cerrar el vehículo, compruebe que no haya nadie (ni animales) en el interior, salvo si lleva una llave física consigo.

NOTA

Interferencias eléctricas

Es posible que la llave electrónica no funcione si está cerca de un dispositivo electrónico como, por ejemplo, un teléfono móvil (encendido o en espera), un portátil o campos magnéticos intensos. Si esto sucede, aleje la llave electrónica del dispositivo electrónico.

Desbloqueo del vehículo



El desbloqueo selectivo (puerta del conductor, maletero) se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**

Desbloqueo completo

- Pulse el botón de desbloqueo.

Los tiradores y, según versión, los retrovisores se despliegan.

Desbloqueo selectivo

Pulse **otra vez** para desbloquear las otras puertas y el maletero.

La boquilla de carga se puede desconectar tras la segunda pulsación.
El desbloqueo completo o selectivo, así como la desactivación de la alarma (según la versión), se confirman mediante el parpadeo de los intermitentes y el encendido de las luces de circulación diurna.
Según versión, los retrovisores exteriores se despliegan.

Con pantalla táctil de 10" y radio y teléfono por Bluetooth



El desbloqueo selectivo se configura en el menú **Conducción** de la pantalla táctil.

Con PEUGEOT i-Connect Avanzado - PEUGEOT i-Connect



El desbloqueo selectivo se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

Desbloqueo selectivo y apertura del portón trasero

Por defecto, se desactiva el desbloqueo selectivo del portón trasero y se activa su accionamiento eléctrico.



- Con portón trasero eléctrico: mantenga pulsado este botón para desbloquear el maletero y activar la apertura eléctrica del portón trasero.
- Con portón trasero no eléctrico: mantenga pulsado este botón para desbloquear el maletero y abrir parcialmente el portón trasero.

Cuando se activa el desbloqueo selectivo del portón trasero, las puertas y la aleta de carga permanecen bloqueadas.
Tras un desbloqueo selectivo del portón trasero, si el vehículo no se ha desbloqueado completamente, el portón volverá a bloquearse automáticamente después de cerrarse.
Si el desbloqueo selectivo del portón trasero está desactivado, al pulsar el botón se desbloquea por completo el vehículo.

NOTA

Si el funcionamiento motorizado del portón trasero está desactivado, al pulsar el botón se abre parcialmente el portón trasero.
Para bloquear el vehículo, es necesario cerrar el portón trasero de nuevo.

Bloqueo del vehículo



Según versión, la activación o desactivación de la señal acústica de bloqueo se configura en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

Bloqueo normal

- Pulse el botón de bloqueo.

El bloqueo y, según versión, la activación de la alarma, se confirman mediante la iluminación de los intermitentes.
Según versión, los retrovisores exteriores se pliegan.

NOTA

Un acceso (puerta o maletero) que no esté bien cerrado impide el bloqueo del vehículo. No obstante, si el vehículo está equipado con alarma, se activará al cabo de 45 segundos.
Si el vehículo se desbloquea pero las puertas o el maletero no se abren con posterioridad, el vehículo se bloqueará automática-

mente de nuevo tras unos 30 segundos. Si el vehículo está equipado con alarma, esta se reactivará automáticamente.

Cierre de las ventanillas y del techo solar

Una señal acústica suena en el habitáculo antes del inicio del movimiento para avisar a los ocupantes.

1. Para cerrar completamente las ventanilla y, según versión, el techo solar, pulsa el botón de bloqueo durante más de 2 segundos.
2. Pulse de nuevo para detener el cierre.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que no haya ninguna persona ni objeto que impida el cierre correcto de las ventanillas y el techo solar.
En las versiones con alarma, para dejar las ventanillas, el techo solar o ambos entreabiertos, es necesario desactivar previamente la protección de la alarma volumétrica interior.

Para más información sobre la **Alarma**, consulte el apartado correspondiente.

Localización del vehículo

Esta función le ayuda a ubicar su vehículo desde la distancia,, con el vehículo bloqueado:

- Los intermitentes parpadean durante 10 segundos aproximadamente.
- Los reflectores de los retrovisores exteriores se encienden.
- Las luces de cortesía se encienden.



- Haga una pulsación prolongada de este botón.

⚠ ADVERTENCIA

Mando a distancia

El mando a distancia es un dispositivo sensible de alta frecuencia; evite manipularlo en el bolsillo por el riesgo de desbloquear el vehículo accidentalmente.
Evite pulsar los botones del mando a distancia mientras se encuentre fuera del alcance del vehículo por el riesgo de que el mando a distancia deje de funcionar. En tal caso sería necesario reinicializarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Bloqueo del vehículo.

Circular con las puertas bloqueadas podría dificultar el acceso de los servicios de emergencia al habitáculo en caso de emergencia.
Como precaución de seguridad, llévese la llave electrónica cuando salga del vehículo, aunque sea por un breve periodo de tiempo.

ⓘ NOTA

Adquisición de un vehículo de ocasión

Haga que realicen una memorización de los códigos de las llaves en la red para asegurarse de que sus llaves son las únicas capaces de arrancar el vehículo.

Sistema de cierre centralizado

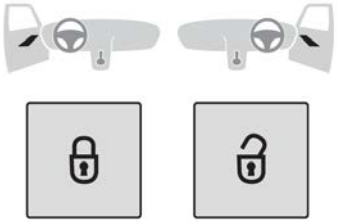

Bloquea o desbloquea todas las puertas, el compartimento de carga y la solapa de carga desde el interior del habitáculo.

Activación o desactivación



Pulse para bloquear.

El LED en el botón se ilumina.



Pulse de nuevo para desbloquear.

El LED del botón se apaga.

Manual

- Pulse este botón para bloquear o desbloquear el vehículo (puertas y portón trasero) desde el interior del habitáculo.

El testigo se enciende para confirmar el cierre centralizado del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Si alguna de las puertas está abierta, no funcionará el cierre centralizado.

NOTA

En caso de bloqueo/superbloqueo desde el exterior

Cuando el vehículo ha sido bloqueado o superbloqueado desde el exterior, el testigo rojo parpadea y el botón está desactivado.

- Tras un bloqueo normal, tire de la manecilla interior de una de las puertas para desbloquear el vehículo.
- Tras un superbloqueo, debe utilizar el mando a distancia, el sistema de "entrada y arranque manos libres" o la llave integrada para desbloquear el vehículo.

Bloqueo automático después de iniciar la marcha

Las puertas y el maletero se bloquean automáticamente durante la conducción (velocidad superior a 10 km/h (6 mph)).

Si el vehículo no está bien cerrado, el bloqueo automático no funcionará. Esto se indica con el sonido de rebote de los cierres, acompañado de la iluminación de en el cuadro, una señal acústica y la presentación de un mensaje de alerta.
Para desactivar/reactivar esta función (que está activada por defecto):



Pulse hasta que aparezca un mensaje de confirmación.

Bloqueo automático después del desbloqueo

Esta función vuelve a bloquear automáticamente el vehículo poco después de desbloquearlo con el control remoto o la llave electrónica, siempre que el vehículo no se haya abierto. Si el vehículo está equipado con alarma, esta se reactiva automáticamente (si se activó previamente).

Interbloqueo

⚠ ADVERTENCIA

El superbloqueo inhabilita los mandos interiores de las puertas. También inhabilita el botón de cierre centralizado.
El claxon se mantiene operativo.

No deje a nadie en el interior del vehículo cuando lo haya superbloqueado.

- Pulse el botón de bloqueo.
- Vuelva a pulsar el botón de bloqueo dentro de los 3 segundos posteriores para activar el superbloqueo del vehículo (se iluminan los intermitentes temporalmente a modo de confirmación).

En los vehículos equipados con el sistema de acceso y arranque sin llave por proximidad, una doble señal acústica indica que el vehículo no está bloqueado.

Sustitución de la batería

Sustituya la pila en cuanto el sistema no funcione correctamente o se reduzca el alcance. En caso de que la batería se agote, se ilumina el indicador y aparece un mensaje de advertencia en el cuadro de instrumentos. ⇨91



Las pilas no deben arrojarse a la basura doméstica. Deben desecharse en un punto de recogida autorizado para su reciclaje.

Tipo de pila: CR2032 voltios.

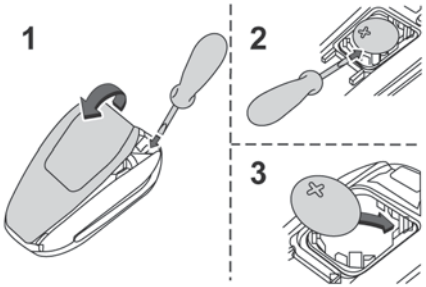

1. Suelte la tapa introduciendo un destornillador pequeño en la ranura y levántela.
2. Extraiga la pila descargada de su alojamiento.
3. Coloque la nueva pila respetando la polaridad. Primero insértela en los contactos situados en la esquina y, a continuación, acople la tapa en la unidad.
4. Reinicie el mando a distancia.

Para obtener más información relativa a la **Reinicialización del mando a distancia**, consulte el apartado correspondiente.

No tire a la basura las pilas del mando a distancia: contienen metales nocivos para el medio ambiente. Llévelas a un punto limpio autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

Este equipo contiene una pila de botón.
No ingiera la pila. Existe riesgo de sufrir quemaduras químicas. La ingesta de la pila puede provocar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas e incluso la muerte.
Si la pila ha sido ingerida o introducida en alguna parte del cuerpo, solicite consejo médico de inmediato.
Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
Si el compartimento de la pila no cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA

Existe riesgo de explosión en caso de sustituir la pila por otra de un tipo incorrecto. Reemplácela por una del mismo tipo.

⚠ ADVERTENCIA

Existe riesgo de explosión, o fuga de gas o líquido inflamable.
No la use, almacene o coloque en un entorno expuesto a temperaturas extremadamente altas o a una presión extremadamente baja a causa de una altitud muy elevada.
No intente quemar, triturar o cortar una pila usada.

Llave de emergencia

En caso de avería de la llave electrónica o del control remoto, y si el cambio de la pila no resuelve el problema, se puede utilizar la llave de emergencia para acceder al vehículo.

El cierre centralizado no funciona

Siga estos procedimientos en los siguientes casos:

- Fallo del cierre centralizado.
- Batería desconectada o descargada.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de fallo de funcionamiento del sistema de cierre centralizado, es imprescindible desconectar la batería para asegurarse de ese modo que el vehículo está completamente bloqueado.

Puerta delantera izquierda

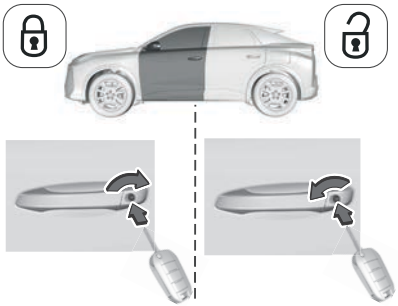

1. Inserte la llave en la cerradura y gírela hacia la parte delantera o trasera para bloquear o desbloquear la puerta.

NOTA

Si el vehículo está equipado con alarma, no se activará al realizar el bloqueo con la llave.
Si la alarma está activada, la sirena sonará al abrir la puerta; se apagará al dar el contacto.

Otras puertas

Una vez desbloqueado el vehículo, tire de la manilla interior de la puerta correspondiente.

Desbloqueo

- Tire del mando interior de apertura de la puerta.

Bloqueo

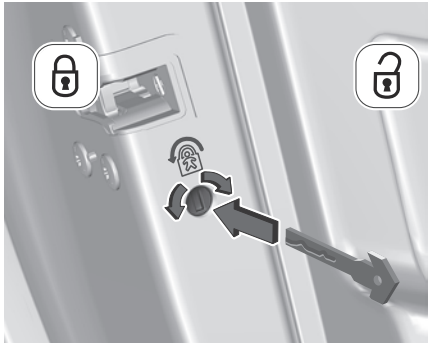

1. Abra las puertas.
2. En las puertas traseras, compruebe que el seguro para niños no está activado.

Consulte el apartado correspondiente.

3. Introduzca con cuidado la llave en el cierre que se encuentra en el enganche de la puerta y gírela un octavo de vuelta hacia la parte exterior de la puerta.
4. Cierre las puertas y compruebe desde el exterior que el vehículo está bloqueado.

Reinicialización del mando a distancia

Tras la sustitución de la pila o en caso de fallo, puede ser necesario reinicializar el mando a distancia.

Con Acceso y arranque sin llave

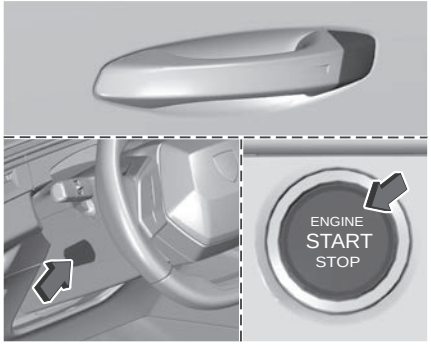

1. Introduzca la llave mecánica (integrada en el mando a distancia) en la cerradura para abrir el vehículo;
2. Coloque la llave electrónica contra el lector de emergencia situado en la columna de dirección y manténgala en esa posición hasta que se encienda el contacto;
3. **Con una caja de cambios automática o un selector de marchas**, desde el modo **P**, pise el pedal del freno;
4. Active el encendido pulsando el botón **START/STOP**.

Si el fallo de funcionamiento persiste después de la reinicialización, póngase en contacto lo antes posible con un concesionario autorizado o con un taller cualificado.

1. Active el encendido.
2. En los 20 segundos siguientes al encendido, pulse cualquier botón del mando a distancia.

Pérdida de llaves, mando a distancia, llave electrónica

Acuda a un concesionario autorizado con el permiso de circulación del vehículo, su carné de identidad y, si es posible, la etiqueta donde figura el código de la llave.
De este modo, un concesionario autorizado podrá recuperar el código de la llave y el código del transpondedor, lo que permitirá solicitar una nueva llave.

Llaves de repuesto

El código de la llave se especifica en una etiqueta desmontable.
El código de la llave debe indicarse al pedir llaves de repuesto, ya que es un componente del sistema inmovilizador.

Sistema de seguridad del vehículo

Sistema de alarma anti-rrobo

La alarma ofrece un potente sistema de disuasión acústico contra los robos y las intrusiones mediante la supervisión de:

- Las puertas y el portón trasero para evitar que se abran sin autorización.
- El habitáculo para desplazarse.
- La posición del vehículo a la hora de intentar levantarlo o moverlo.

La alarma se activa cuando se bloquea el vehículo, ya sea mediante el mando a distancia o cuando el conductor se aleja del vehículo con el sistema de acceso pasivo.
La vigilancia perimétrica exterior se activa a los cinco segundos y la vigilancia volumétrica interior, al cabo de 45 segundos.

NOTA

Puerta, maletero o capó

Si no se ha cerrado bien algún acceso, el vehículo no se bloquea, pero la vigilancia perimétrica exterior se activa al cabo de 45 segundos, al mismo tiempo que la vigilancia volumétrica interior.

NOTA

Techo solar

Si el techo solar se queda abierto, el vehículo se bloquea con la vigilancia perimétrica exterior activada, pero sin la vigilancia perimétrica interior o la vigilancia antilevantamiento.

NOTA

Portagafas central

Asegúrese de que el portagafas, situado en la consola del techo, está cerrado antes de salir del vehículo y activar la alarma.

Desactivación

- Pulse uno de los botones de desbloqueo del mando a distancia:



Pulsación breve

o



Pulsación prolongada.

- Desbloquee el vehículo con el mando a distancia o presionando uno de los tiradores de las puertas delanteras.

El sistema de vigilancia también se desactiva cuando el conductor se acerca al vehículo.
El sistema de vigilancia se desactiva: el testigo del botón se apaga y los intermitentes parpadean durante aproximadamente 2 segundos.

NOTA

Tras el desbloqueo con el mando a distancia.

Si el vehículo se vuelve a bloquear automáticamente (como ocurre si transcurren 30 segundos tras el desbloqueo sin abrir una puerta o el portón trasero), el sistema de vigilancia se activa automáticamente.

Activación automática

(Dependiendo del destino)
El sistema se activa automáticamente 2 minutos después de cerrar la última puerta o el maletero.
Para evitar que se active la alarma al entrar en el vehículo, pulse previamente el botón de desbloqueo del mando a distancia o desbloquee el vehículo con el sistema de "entrada y arranque sin llave".

Disparo de la alarma

Consiste en la activación del sonido de la sirena y el parpadeo de los intermitentes durante 30 segundos.
Según el país de comercialización, ciertas funciones de vigilancia permanecen activas hasta que la alarma se haya disparado once veces consecutivas.

Cuando se desbloquea el vehículo mediante el mando a distancia o el sistema **Passive Entry**, el parpadeo rápido de la luz indicadora roja del botón le indica que la alarma se activó durante su ausencia. Al dar el contacto, el parpadeo se interrumpe inmediatamente.

Avería del mando a distancia

Para desactivar las funciones de vigilancia:

1. Desbloquee el vehículo con la llave en la cerradura de la puerta delantera izquierda.
2. Abra la puerta; la alarma se disparará.
3. Encienda el contacto; la alarma se detendrá.

El testigo del botón se apaga.

Desactivación de las vigilancias volumétrica interior y antilevantamiento

Desactive la vigilancia volumétrica del interior y la vigilancia antilevantamiento para evitar que la alarma se active en casos no deseados, como:

- Presencia de un ocupante o de un animal de compañía.
- Ventana ligeramente abierta.
- Lavado del vehículo.
- Cambio de una rueda.
- Cuando se remolca el vehículo.
- Transporte marítimo.

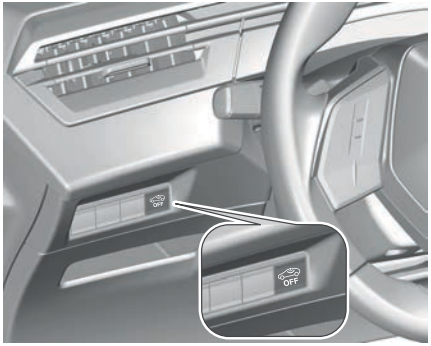

1. Quite el contacto y, en los siguientes 10 segundos, pulse el botón de alarma hasta que el testigo rojo se encienda de manera fija.
2. Salga del vehículo.
3. Bloquee inmediatamente el vehículo con el mando a distancia o el sistema de entrada y arranque sin llave. Solo se activa la vigilancia perimétrica exterior; el testigo rojo en el botón parpadea una vez por segundo.

NOTA

Para que tenga efecto, la desactivación debe realizarse cada vez que se quite el contacto.

NOTA

Vehículos híbridos enchufables

Según versión, la vigilancia volumétrica interior y antilevantamiento pueden disminuirse e incluso suspenderse durante las secuencias de preacondicionamiento térmico.

Reactivación de las vigilancias volumétrica y antilevantamiento

1. Desactive la vigilancia del perímetro exterior desbloqueando el vehículo con el mando a distancia o con el sistema de acceso y arranque sin llave.
   El testigo del botón se apaga.
2. Reactive toda la vigilancia cerrando el vehículo con el mando a distancia o con el sistema de acceso y arranque sin llave.

El testigo rojo del botón vuelve a parpadear una vez por segundo.

Bloqueo del vehículo solo con vigilancia perimétrica

Desactive la vigilancia volumétrica del interior y la vigilancia antilevantamiento para evitar que la alarma se active en casos no deseados, como:

- Ventana ligeramente abierta.
- Lavado del vehículo.
- Cambio de una rueda.
- Cuando se remolca el vehículo.
- Transporte marítimo.

Bloqueo del vehículo sin activar la alarma

Bloquee el vehículo con la llave (integrada en el mando a distancia) en la cerradura de la puerta delantera izquierda.

Función de autoprotección

El sistema comprueba si alguno de sus componentes deja de funcionar.
La alarma se dispara en caso de que se desconecten o se dañen la batería, el mando central o los cables de la sirena.

⚠ PRECAUCIÓN

Intervención en el sistema de alarma

Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

⚠ PRECAUCIÓN

No cuelgue ropa ni objetos del reposacabezas ni del perchero.
No ciegue el sensor de intrusión cubriéndolo o colocando objetos sobre él (por ejemplo, una funda de gafas).

Fallo

Al conectar el encendido, el encendido permanente del testigo rojo del botón indica un fallo del sistema durante unos segundos.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Inmovilizador

⚠ PRECAUCIÓN

Inmovilizador

No modifique el inmovilizador electrónico del vehículo, ya que esto podría provocar averías.

Las llaves contienen un código especial, que debe ser reconocido por el vehículo antes de que sea posible el arranque.
Si se produce un fallo en el sistema, lo cual se indica mediante la aparición de un mensaje en la pantalla, el motor no arrancará. Póngase en contacto con un concesionario.

Puertas

Seguros para niños traseros

El sistema impide que se pueda abrir una puerta trasera con su tirador interior.
El mando rojo está situado en el borde de cada puerta trasera (marcado con una etiqueta).

Activación o desactivación

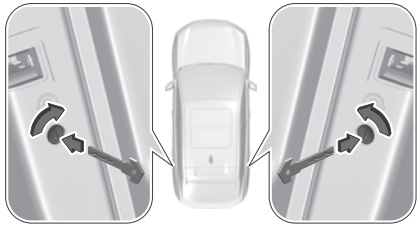

- Para activar el seguro para niños, gire todo lo posible la llave integrada en el mando **rojo**:
  - Hacia la derecha en la puerta trasera izquierda.
  - Hacia la izquierda en la puerta trasera derecha.
- Para desactivar el seguro para niños, gire la llave a la inversa.

⚠ ADVERTENCIA

No confunda el mando del seguro para niños, de color rojo, con el mando de bloqueo alternativo, de color negro.

Seguro eléctrico para niños

Según versión, este sistema evita la apertura de las puertas traseras mediante los tiradores interiores y el uso de los mandos de los elevalunas eléctricos traseros.

Versiones con un mando



Versiones con 2 mandos

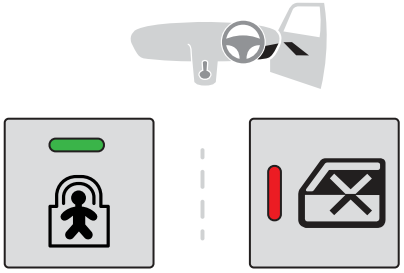

Solo puertas/Solo elevalunas eléctrico

Activación o desactivación

- Con el contacto dado, pulse el botón correspondiente para activar o desactivar el seguro para niños (confirmado por el encendido o apagado del testigo correspondiente).

La activación o desactivación del seguro para niños también se indica mediante la visualización de un mensaje.

⚠ ADVERTENCIA

Cualquier otro estado del testigo revela un mal funcionamiento del seguro eléctrico para niños.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

NOTA

Con el seguro para niños activado, aún es posible abrir las puertas traseras desde el exterior y accionar los elevalunas eléctrico traseros desde los mandos del conductor.

⚠ ADVERTENCIA

Este sistema es independiente y no sustituye en ningún caso al mando de cierre centralizado.
Compruebe el estado del seguro para niños cada vez que dé el contacto.
Lleve siempre consigo la llave cuando salga del vehículo, aunque sea durante un breve período de tiempo.
En caso de impacto violento, el seguro para niños eléctrico se desactiva automáticamente para permitir la salida de los pasajeros traseros.

Entrada pasiva

Se trata de un **sistema de entrada y arranque sin llave**. Permite bloquear o desbloquear el vehículo automáticamente solo con detectar la llave electrónica.

Siempre que el conductor lleve la llave electrónica consigo, el vehículo se desbloqueará a medida que este se acerque y se bloqueará cuando este se aleje.
Zonas de reconocimiento de la llave:

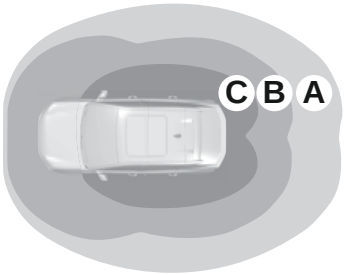

- **Zona A**: iluminación de bienvenida al acercarse al vehículo (entre 2 y 5 metros de distancia del vehículo).
- **Zona B**: bloqueo automático al alejarse del vehículo (aproximadamente a 2 metros de distancia del vehículo).
- **Zona C**: desbloqueo automático al acercarse al vehículo (entre 1 y 2 metros de distancia del vehículo).

Las funciones automáticas se configuran en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

Si lleva consigo la llave electrónica, el conductor también puede bloquear y desbloquear su vehículo pulsando el embellecedor de las manillas de las puertas. ⇨19

Desbloqueo del vehículo

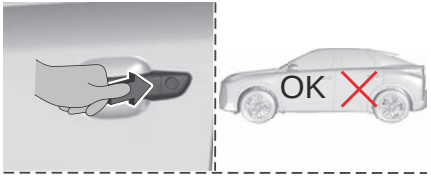



El desbloqueo selectivo (puerta del conductor, portón trasero) se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

Desbloqueo completo

El vehículo (puertas y portón trasero) se desbloquea:

- Automáticamente, a medida que el conductor se acerca a la zona **C**, si las funciones automáticas están activas.
- O bien, presionando suavemente la manilla de la puerta del conductor o el botón del portón trasero.

El desbloqueo y la desactivación de la alarma (según versión) se confirman mediante el parpadeo de los intermitentes y la iluminación de las luces diurnas.
Según versión, los retrovisores exteriores se despliegan.

NOTA

Si la llave electrónica permanece cerca del vehículo (zonas **A**, **B** o **C**) durante más de 15 minutos sin ninguna acción, las funciones automáticas se desactivan. Para desbloquear o bloquear el vehículo, utilice el mando a distancia o pulse el tirador de la puerta del conductor.
Si la utilización del tirador de una puerta no bloquea o desbloquea el vehículo, acerque más la llave electrónica y repita la acción deseada.

Desbloqueo selectivo

Puerta del conductor

Funciona:

- Automáticamente al acercarse a la puerta del conductor, si las funciones automáticas están activas.
- O pulsando ligeramente el tirador de la puerta del conductor.

La puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible se desbloquean (ICE o Híbrido de 48 V).
La puerta del conductor y la trampilla de carga se desbloquean (PHEV o BEV).

- Una vez dentro del vehículo, con la puerta del conductor cerrada, para desbloquear todos los accesos, pulse dos veces el botón del cierre centralizado o tire del mando de apertura de cualquier puerta.

Desbloqueo selectivo del portón trasero

El portón trasero se desbloquea automáticamente a medida que se acerca a la parte trasera del vehículo.

- Pulse el botón de control del portón trasero para abrirlo.

Las puertas permanecen bloqueadas.
Tras un desbloqueo selectivo del portón trasero, si el vehículo no se ha desbloqueado completamente, el portón volverá a bloquearse automáticamente después de cerrarse.

Bloqueo del vehículo

Según versión, la activación o desactivación de la señal acústica de bloqueo se configura en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

Bloqueo normal

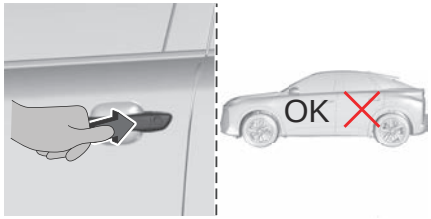

Con el contacto apagado y las puertas y el portón trasero cerrados, el vehículo se bloquea:

- Automáticamente, tras abandonar la zona **B**, si las funciones automáticas están activas.
- O pulsando ligeramente el tirador de la puerta del conductor.

Cuando el conductor se aleja del vehículo, este se bloquea y dicho bloqueo se confirma mediante la iluminación de los intermitentes y una doble señal acústica.

⚠ ADVERTENCIA

La alarma no se activa cuando el bloqueo se realiza automáticamente a distancia (los intermitentes no se iluminan).

No es posible bloquear el vehículo si se deja la llave electrónica dentro del mismo.

⚠ ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad y para evitar robos, nunca deje la llave electrónica en el vehículo, aunque se encuentre cerca de él.

Superbloqueo

⚠ ADVERTENCIA

El superbloqueo inhabilita los mandos interiores de las puertas. También desactiva el botón de cierre centralizado.
El claxon se mantiene operativo.

No deje a nadie en el interior del vehículo cuando lo haya superbloqueado.

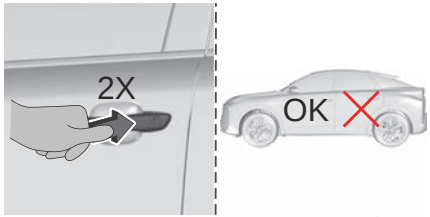

1. Presione ligeramente la manija de la puerta del conductor para bloquear el vehículo.
2. Vuelva a presionarla dentro de los 3 segundos posteriores para activar el superbloqueo del vehículo (se iluminan los intermitentes temporalmente a modo de confirmación).

Una doble señal acústica indica que el vehículo no está superbloqueado.

ⓘ NOTA

Si el vehículo se desbloquea con los tiradores retraídos, al pulsar cualquier tirador por primera vez se despliegan todos los tiradores. El vehículo permanece desbloqueado. Pulse de nuevo un tirador para bloquearlo.

ⓘ NOTA

Si una de las puertas o el maletero todavía está abierto o si la llave electrónica del sistema de entrada y arranque manos libres se ha quedado en el interior del vehículo, no se llevará a cabo el cierre centralizado.

ⓘ NOTA

Si el vehículo se desbloquea, pero las puertas o el maletero no se abren con posterioridad, el vehículo se bloqueará automáticamente de nuevo tras unos 30 segundos. Si el vehículo está equipado con alarma, esta se reactivará automáticamente.

ⓘ NOTA

El plegado o desplegado automático de los retrovisores exteriores se configura en la pantalla táctil.

Para obtener más información **Retrovisores**, consulte el apartado correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Como medida de seguridad, nunca deje el vehículo, incluso por poco tiempo, sin llevarse la llave electrónica del sistema de entrada y arranque manos libres.
Tenga en cuenta el riesgo de robo del vehículo si la llave se encuentra en una de las zonas definidas cuando el vehículo está desbloqueado.

⚠ ADVERTENCIA

Para conservar la carga de la batería de la llave electrónica y del vehículo:

- La función de desbloqueo por aproximación (zona B) cambia automáticamente a modo hibernación tras varios días (una semana, aproximadamente) sin utilizarse. Para desbloquear el vehículo, use el mando a distancia o pulse el tirador de una de las puertas frontales. Las funciones de desbloqueo y bloqueo automáticas se reactivarán la próxima vez que se arranque el vehículo.
- Si se activa el alumbrado de acogida varias veces de forma sucesiva sin que a continuación se arranque el vehículo, se desactivará.
- Todas las funciones "manos libres" cambian a modo hibernación tras 21 días sin utilizarse. Para restaurar estas funciones, desbloquee el vehículo utilizando el mando a distancia y arranque el motor.

Los retrovisores exteriores solo se despliegan al conectar el contacto.

i NOTA

Interferencias eléctricas

Es posible que la llave electrónica no funcione si está cerca de un dispositivo electrónico como, por ejemplo, un teléfono móvil (encendido o en espera), un portátil o campos magnéticos intensos. Si esto sucede, aleje la llave electrónica del dispositivo electrónico.

Funcionamiento del portón trasero

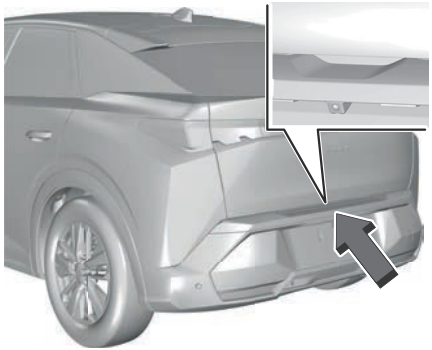

Apertura del portón trasero

1. Con el vehículo desbloqueado o con la llave electrónica dentro de la zona de reconocimiento, pulse el mando central del portón trasero.
2. Levante el portón trasero.

i NOTA

Cuando el desbloqueo selectivo está activado, la llave electrónica debe encontrarse cerca de la parte trasera del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que haya suficiente espacio para el movimiento del portón trasero.
El portón trasero no está diseñado para soportar un portabicicletas.

Cierre del portón trasero

1. Baje el portón trasero utilizando las asas interiores.
2. Suelte las asas y empuje hacia abajo sobre el exterior del portón trasero para cerrarlo.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de avería o si experimenta dificultades para abrir o cerrar el portón trasero, hágalo revisar sin demora por un concesionario o un taller cualificado, para evitar que el problema se agrave y prevenir cualquier

riesgo de caída del portón trasero, que podría causar lesiones graves.

Indicaciones generales para accionar el portón trasero

PELIGRO

No conduzca con el portón trasero abierto o entreabierto, por ejemplo, al transportar objetos voluminosos, porque gases tóxicos del escape, que no pueden verse u olerse, podrían penetrar en el vehículo.
Esto puede causar la pérdida de conciencia e incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Antes de abrir el portón trasero, compruebe si hay obstrucciones superiores, por ejemplo, una puerta de garaje para evitar dañarlo. Compruebe siempre el área de movimiento por encima y por debajo del portón trasero.

NOTA

La instalación de determinados accesorios pesados sobre el portón trasero puede afectar a su estabilidad al permanecer abierto.

NOTA

El portón trasero puede no abrirse completamente con temperaturas exteriores bajas. En dicho caso, abra el portón trasero manualmente hasta su posición de tope normal.

Liberación de emergencia

Para desbloquear manualmente el maletero en caso de fallo de la batería o del cierre centralizado.

Desbloqueo

Pliegue los asientos traseros (si los hay) para acceder al cierre desde el interior del maletero.

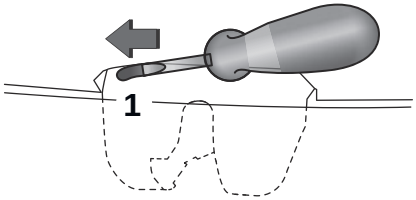

1. Introduzca un destornillador pequeño en el orificio (**1**) de la cerradura para abrir el maletero.
2. Desplace el cierre hacia la izquierda.

Bloqueo tras cierre

Si el problema persiste tras volver a cerrar el maletero, este permanecerá bloqueado.

Portón trasero eléctrico

ADVERTENCIA

Compruebe que haya suficiente espacio para permitir el movimiento de la compuerta trasera motorizada.

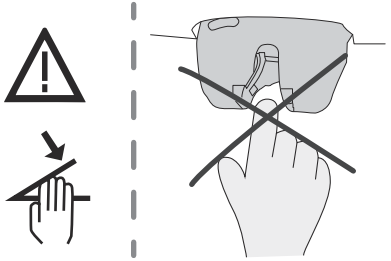

ADVERTENCIA

No introduzca nunca un dedo en el sistema de bloqueo del portón trasero motorizado, ya que podría sufrir heridas graves.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones por pinzamiento antes y durante las maniobras del portón trasero motorizado:

- Asegúrese de que nadie se encuentre cerca de la parte trasera del vehículo.

- Supervise la actividad de los ocupantes traseros, en especial de los niños.

Portabicicletas/enganche de remolque

El portón trasero motorizado no está diseñado para soportar un portabicicletas.
Si instala un portabicicletas en el enganche de remolque con conexión del cable a la toma del enganche de remolque, el funcionamiento motorizado del portón trasero se desactivará automáticamente.
No obstante, sigue siendo posible utilizar los dos mandos situados en el portón trasero motorizado.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de utilización de un enganche de remolque o un portabicicletas no recomendado por el fabricante, se debe desactivar el funcionamiento motorizado del portón trasero.

Funcionamiento motorizado

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al accionar el portón trasero eléctrico. Existe el riesgo de lesión, especialmente para los niños.
Observe atentamente el portón móvil durante su accionamiento.
Asegúrese de que nada quede atrapado al accionarlo y que nadie esté en la zona de movimiento.

El funcionamiento motorizado del portón trasero se configura en la aplicación **Ajustes > Vehículo de** la pantalla táctil.

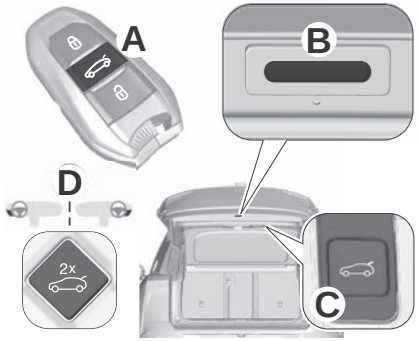

El portón trasero eléctrico se puede accionar de la siguiente manera:

A. Mediante la llave electrónica del sistema de acceso y arranque sin llave.

B. Mediante el mando exterior del portón trasero.

C. Mediante el mando interior del portón trasero.

D. Mediante el botón de la barra de mandos lateral.

ⓘ NOTA

Si el accionamiento motorizado no está activado, la solicitud de apertura con esta función libera el portón trasero (posición parcialmente abierta).

Apertura

- Una pulsación prolongada en el botón central **A** de la llave electrónica,

  o
- Una pulsación corta en el mando exterior del portón trasero **B** (con la llave electrónica en su poder, si el vehículo o el portón trasero están bloqueados).

  o
- Dos pulsaciones consecutivas en el mando **D** del salpicadero.

ⓘ NOTA

La puerta levadiza se abre, ya sea completamente por defecto, o a la posición memorizada de antemano.
Si la operación motorizada no está activada, estas acciones liberan la puerta trasera (posición parcialmente abierta).
Cuando el vehículo está bloqueado, la solicitud de abrir la puerta levadiza con uno de los controles **A** o **B** desbloquea el vehículo, o solo la puerta levadiza si se activa el desbloqueo selectivo, antes de la apertura de la puerta levadiza.

Cierre

- Una pulsación prolongada en el botón central A de la llave electrónica, o
- Una breve pulsación del mando exterior del portón trasero **B,** o
- Una pulsación breve del mando interior del portón trasero **C,** o
- Dos pulsaciones consecutivas en el mando **D** del salpicadero.

NOTA

Se puede interrumpir el funcionamiento del portón trasero en cualquier momento.
Una nueva pulsación de uno de los mandos interrumpe la maniobra en curso.
Después de una interrupción de la maniobra, una nueva pulsación de uno de los mandos invierte la maniobra.
Si el portón trasero se deja abierto durante un periodo de tiempo prolongado, puede ser necesario cerrarlo manualmente para restablecer la funcionalidad del portón trasero eléctrico.

Función manos libres (acceso manos libres al portón trasero)

Llevando consigo la llave electrónica, esta función permite abrir, cerrar o detener el portón trasero motorizado al pasar el pie por debajo del parachoques trasero.

La función "Apertura de maletero manos libres" se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

ADVERTENCIA

Asegúrese de tener una posición estable antes de efectuar el movimiento del pie.
Tenga cuidado de no tocar el sistema de escape, ya que puede estar caliente y podría quemarse.

NOTA

Vehículos híbridos enchufables o eléctricos

La función no está disponible cuando el vehículo está conectado (según versión).

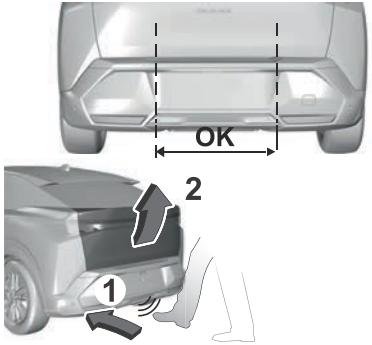

- Colóquese detrás del vehículo junto a la matrícula y pase el pie por la zona de detección **"OK"**.

El movimiento de **pasar el pie** debe hacerse hacia delante, suavemente, no demasiado deprisa y con una trayectoria vertical de abajo arriba. Levante el pie lo suficiente y retírelo inmediatamente.

La detección del movimiento de **pasar el pie** se confirma mediante la iluminación de los intermitentes.

ADVERTENCIA

El movimiento de pasar el pie lateralmente no surte efecto. Si no se detecta el movimiento de pasar el pie, espere al menos 2 segundos antes de intentarlo de nuevo.
No pase el pie varias veces seguidas.

Si el portón trasero motorizado no comienza a abrirse, compruebe que:

- La función está activada.
- Lleva consigo la llave electrónica, estando fuera del vehículo y próxima a la zona de reconocimiento.
- El movimiento del pie se realizó en la zona de detección, suficientemente cerca del parachoques.
- El pie se retiró de debajo del parachoques con suficiente rapidez.

NOTA

Cuando el vehículo está bloqueado, la solicitud de abrir el portón trasero con esta función desbloquea el vehículo o solo el portón trasero si el desbloqueo selectivo está activado antes de abrir el portón trasero.
El cierre del portón trasero con la función "Acceso manos libres al portón trasero" le permite bloquear el vehículo.

Recomendaciones sobre la función manos libre (acceso manos libres al portón trasero)

Si no funciona, compruebe que la llave electrónica no ha quedado expuesta a una fuente de interferencia electromagnética (teléfono móvil, etc.).
Esta función puede desactivarse o no funcionar con normalidad si llueve o nieva.
La función puede verse alterada si se utiliza una prótesis de pierna.
En algunos casos, es posible que el portón trasero se abra o se cierre solo, en particular al:

- enganchar o desenganchar un remolque.
- accionar un enganche de remolque,
- montar o desmontar un portabicicletas.
- cargar o descargar bicicletas del portabicicletas.
- depositar o levantar algo detrás del vehículo.
- aproximarse un animal al parachoques trasero.
- lavar el vehículo.
- llevar a cabo el mantenimiento del vehículo.
- Acceder a la rueda de repuesto.

Para evitar este tipo de problemas de funcionamiento, aleje la llave electrónica de la zona de reconocimiento o desactive la función manos libres.

ADVERTENCIA

Dispositivo de enganche de remolque

Si el conector de remolque del dispositivo de acoplamiento está conectado, no será posible abrirlo ni cerrarlo con manos libres (con el brazo cargado). Se oirá un pitido cuando intente abrir el portón trasero mediante los métodos manos libres.
Utilice los métodos **B** y **C** para abrir el portón trasero. ⇨ 24

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no pasar el cable de carga por debajo del parachoques al conectarlo o desconectarlo, ya que podría abrir el portón trasero involuntariamente.

Memorización de una posición de apertura

Para limitar el ángulo de apertura del portón trasero motorizado:

1. Lleve el portón trasero hasta la posición deseada manualmente o pulsando el botón.
2. Pulse durante más de 3 segundos el botón **C** o el mando exterior **B** (la memorización se confirma mediante una breve señal acústica).

Una nueva operación de memorización cancela la anterior.

NOTA

La memorización no está disponible hasta que la altura de la apertura no sea igual o superior a 1 metro desde la posición inferior a la superior del portón trasero.

Funcionamiento manual

El portón trasero puede accionarse a mano, incluso si el funcionamiento motorizado está activado.
El portón trasero debe estar inmóvil.

Con reanudación de la función motorizada

La función portón trasero motorizado puede activarse manualmente.

- Con el portón trasero abierto: desplace con intensidad en la dirección de cierre el portón trasero para activar el cierre motorizado.
- Con el portón trasero parcialmente abierto: desplace con intensidad en la dirección de apertura el portón trasero para activar la apertura motorizada.

Sin reanudación de la función motorizada

- Desplace el portón trasero tan lenta y suavemente como sea posible.

La ayuda de los amortiguadores de gas no está disponible al abrir o cerrar manualmente el portón trasero motorizado. Es por tanto relativamente normal que haya resistencia al abrir y cerrar.

NOTA

En el caso de sobrecalentamiento del motor

En caso de maniobras sucesivas de apertura y cierre del portón trasero motorizado, puede que el recalentamiento del motor eléctrico impida la apertura o el cierre.
Espere al menos 10 minutos para que el motor eléctrico se enfríe antes de volver a operar la puerta levadiza.
Si no puede esperar, manióbrelo manualmente.

Cierre manual del portón trasero motorizado en caso de avería

Esta operación es **necesaria únicamente en caso de avería o desinicialización/pérdida del motor del portón trasero.**

Si el origen del fallo es la batería, se recomienda recargarla o sustituirla con el portón trasero **cerrado.**

En tal caso, es posible que sea necesaria una fuerza considerable para cerrar el portón trasero.
Ciérrelo suavemente, sin dar portazo, tan despacio como sea posible, empujando sobre el centro del portón trasero.

PRECAUCIÓN

No baje el portón trasero empujando por uno de sus lado, podría estropearse.

Precauciones de uso

NOTA

En condiciones invernales

Para evitar problema de funcionamiento, retire la nieve o espere a que el hielo se derrita antes de accionar la apertura motorizada del portón trasero.

NOTA

Durante el lavado

Cuando lave el vehículo en un túnel de lavado automático, no olvide bloquearlo y alejarse del vehículo para evitar el riesgo de que se abra accidentalmente.

Ventanillas

Elevalunas eléctricos



1. Interruptores de ventanilla
2. Interruptor de desactivación de los mandos de las ventanillas traseras.

Funcionamiento manual

- Para abrir o cerrar la ventanilla, pulse o tire del interruptor para abrirla o cerrarla, sin rebasar el punto de resistencia. La ventanilla se detendrá al soltar el interruptor.

Funcionamiento automático

- Para abrir o cerrar la ventana, presione o tire de la palanca hasta superar su punto de resistencia. La ventana se abre o se cierra por completo al soltar el interruptor.

Si se vuelve a accionar el interruptor, se interrumpe el movimiento de la ventanilla.

NOTA

Los mandos de los elevalunas eléctricos siguen operativos durante aproximadamente 45 segundos después de quitar el contacto.
Transcurrido ese tiempo los mandos se desactivan. Para reactivarlos, vuelva a dar el contacto.

Antipinzamiento

Si la ventanilla encuentra un obstáculo mientras sube se detiene y baja parcialmente de forma inmediata.

NOTA

Omisión del antipinzamiento. Después de activar el antipinzamiento, compruebe que no haya obstáculos que bloqueen el movimiento de la ventana.

Intente cerrar la ventana de nuevo.
Si el cierre de la ventana es interrumpido por el antipinzamiento 3 veces seguidas (máx. 10 segundos entre cada acción), la función antipinzamiento queda inoperativa. Sin esta protección, la ventanilla solo puede cerrarse manualmente: ¡riesgo de lesiones!

Desactivación de los mandos traseros de los elevalunas eléctricos traseros



Por la seguridad de los niños, con el contacto dado o el motor arrancado, pulse el mando **2** para desactivar los mandos de los elevalunas eléctricos traseros, independientemente de sus posiciones.

El testigo rojo del botón se enciende.Los elevalunas eléctricos traseros se pueden seguir accionando con los mandos del conductor.

Reinicialización de los elevalunas eléctricos

Tras volver a conectar la batería o en el caso de un desplazamiento anormal de la ventanilla, debe reinicializarse la función antipinzamiento.

NOTA

El cierre automático de las ventanillas ya no está disponible, solo es posible el cierre manual.
El cierre a distancia de las ventanillas con la llave electrónica tampoco está disponible en este caso.

La función antipinzamiento está inoperable durante la siguiente secuencia de funcionamiento.

En cada ventanilla:

1. Pulse el mando hasta que la ventanilla esté totalmente cerrada.
2. Suelte el mando y, a continuación, vuélvalo a pulsar durante al menos un segundo.

Después de volver a conectar la batería, para cada ventanilla:

- Baje completamente la ventanilla y luego súbala; esta subirá unos centímetros con cada pulsación. Repita la operación hasta el cierre completo de la ventanilla.
- Siga tirando del mando durante al menos un segundo después de que la ventanilla esté cerrada.

En algunas circunstancias, la función de seguridad se puede activar sin un obstáculo visible.

El cierre automático de la ventanilla se detiene y se abre de nuevo.
Proceda del siguiente modo:

- En los 5 segundos siguientes se abre de nuevo, empuje el mando hacia abajo hasta que la ventanilla se abra del todo.
- En los 2 segundos siguientes, tire del mando hacia arriba y suéltelo hasta que la ventanilla se cierre del todo.

ADVERTENCIA

Si un elevalunas eléctrico encuentra un obstáculo durante la operación, se debe invertir el movimiento de la ventanilla. Para hacerlo, pulse el mando pertinente.
Cuando el conductor accione los mandos del elevalunas eléctrico de los pasajeros, debe asegurarse de que nada impida que la ventanilla se cierre correctamente.
Es importante asegurarse que los pasajeros utilizan correctamente los elevalunas.

Preste especial atención a los niños cuando accione las ventanillas.
Tenga en cuenta los pasajeros y otras personas presentes al cerrar las ventanillas mediante la llave o el sistema "Acceso y arranque sin llave".
No saque la cabeza o los brazos por las ventanillas abiertas con el vehículo circulando, ya que existe el riesgo de sufrir lesiones graves.

Ventanilla trasera

Luneta trasera calefactada

El desempañado y desescarchado solo funciona con el motor en marcha.
Según versión, también desempaña y desescarcha los retrovisores exteriores.



- Pulse este botón para activar o desactivar la función (confirmación mediante el encendido o apagado del testigo).

La función puede activarse sea cual sea la temperatura exterior.
La duración del funcionamiento depende de la temperatura exterior.
El desempañado/desescarchado se desconecta automáticamente para evitar un consumo excesivo de corriente eléctrica.

Parabrisas

⚠ ADVERTENCIA

En condiciones invernales, antes de iniciar la marcha, es necesario quitar la nieve o el hielo acumulados en el limpiaparabrisas alrededor de la cámara.
En caso contrario, puede verse afectado el funcionamiento del equipamiento que utiliza la cámara.

Parabrisas calefactado

Este modo permite desempañar o descongelar el parabrisas y las ventanillas laterales lo más rápidamente posible.



Pulse este botón para activar/desactivar el modo (confirmado por el encendido/apagado del testigo).

El modo gestiona automáticamente el aire acondicionado, el caudal de aire, la entrada de aire y distribuye la ventilación de forma óptima por el parabrisas y las ventanillas laterales.
El caudal de aire se puede cambiar manualmente sin necesidad de desactivar este modo.

⚠ PRECAUCIÓN

No toque las superficies del parabrisas, la luneta trasera o los retrovisores interiores cuando estén conectados los desempañadores.

No toque el cristal en la parte inferior del parabrisas o cerca de los montantes delanteros cuando el descongelador del limpiaparabrisas esté en funcionamiento.

Cuando hace frío, esta función calienta todo el parabrisas y complementa el programa de visibilidad automática para acelerar la evacuación de los elementos que interfieren en la visibilidad (por ejemplo, rocío, niebla, escarcha, nieve), situados a ambos lados del parabrisas. Puede utilizarse tanto antes de iniciar la marcha como al circular.

ⓘ NOTA

El parabrisas térmico se desactiva automáticamente cuando la temperatura es superior a 41°F (5°C).

Parasol

Los parasoles se pueden abatir o bascular hacia un lado para evitar el deslumbramiento.
Si los parasoles tienen espejos integrados, las tapas de los espejos deben estar cerradas durante la marcha.
El parasol tiene un bolsillo para tiques en la parte posterior.

Retrovisores

Retrovisores exteriores eléctricos

Ajuste eléctrico



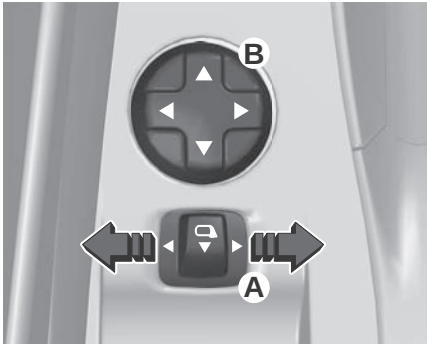

1. Mueva el mando **A** hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el retrovisor correspondiente.
2. Mueva el mando **B** a una cualquiera de las cuatro direcciones para realizar el ajuste.
3. Vuelva a colocar el mando **A** en su posición central.

Plegado manual

Los retrovisores exteriores se pueden plegar manualmente (entorpecimiento para estacionar, garaje estrecho, etc.).

- Empuje el retrovisor hacia el vehículo.

Retrovisor eléctrico plegable

Según equipamiento, los retrovisores exteriores se pliegan de forma eléctrica.

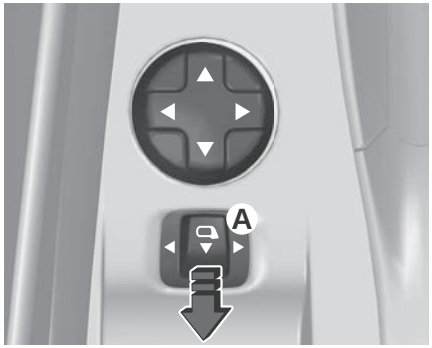

1. Desde el interior, con el contacto puesto, coloque el mando **A** en posición central.
2. Tire del mando **A** hacia atrás.
3. Bloquee el vehículo desde el exterior.

NOTA

Si los retrovisores se han plegado con el mando **A**, no se desplegarán al desbloquear el vehículo.

Despliegue eléctrico

1. Desde el exterior: desbloquee el vehículo.
2. Desde el interior: con el contacto dado, coloque el mando **A** en la posición central y, a continuación, tire de él hacia atrás.

NOTA

Con pantalla táctil de 10" y radio y teléfono por Bluetooth

La función de plegado y desplegado automático de los retrovisores exteriores se configura a través del menú **Conducción** de la pantalla táctil.

Con PEUGEOT i-Connect Advanced

La función de plegado y desplegado automático de los retrovisores exteriores se configura por medio de la aplicación en **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

NOTA

Los retrovisores exteriores solo se despliegan al conectar el contacto.

Inclinación automática al introducir la marcha atrás

Según versión, esta función permite inclinar automáticamente los retrovisores exteriores para ayudar en las maniobras de estacionamiento marcha atrás.
Con el motor en marcha, al engranar la marcha atrás, los espejos se inclinan hacia abajo.
Cada uno vuelve a su posición original:

- Unos segundos después de desengranar la marcha atrás.
- Cuando el vehículo supera los 10 km/h (6 mph).
- Al apagar el motor.

Se puede activar o desactivar en la aplicación **Ajuses > Vehículo** de la pantalla táctil.

NOTA

La inclinación de los espejos es diferente en ambos lados. Es más importante en el lado del pasajero para mostrar más del suelo.

Retrovisores térmicos

El desempañado/descongelación de los retrovisores exteriores funciona con el desempañado/descongelación de la luneta trasera.Para más información sobre el **desempañado/descongelación de la luneta trasera**, consulte el apartado correspondiente.

ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad, los retrovisores deben ajustarse para reducir los "ángulos muertos".
Los objetos que se ven en el retrovisor están en realidad más cerca de lo que parecen. Tenga esto en cuenta para calcular correctamente la distancia con respecto a los vehículos que se acerquen por detrás.

Espejos convexos

La forma del espejo hace que los objetos parezcan más pequeños, lo que afecta a la apreciación de las distancias.

Espejo retrovisor interior

Cuenta con un sistema antideslumbramiento que oscurece el espejo del retrovisor y reduce las molestias del conductor causadas por el sol, las luces de los otros vehículos, etc.

Retrovisor interior electrocromo.



El sistema electrocrómico emplea un sensor que detecta el nivel de luminosidad exterior y la procedente de la parte trasera del vehículo, con el fin de conmutar automática y gradualmente entre el uso diurno y nocturno.

NOTA

Para garantizar una visibilidad óptima durante las maniobras, el retrovisor se ilumina automáticamente al activar la marcha atrás.
El sistema no funcionará si la carga del maletero supera la altura de la cubierta del maletero o si hay objetos colocados sobre dicha cubierta.

Reposacabezas

Reposacabezas delanteros

Ajuste de la altura

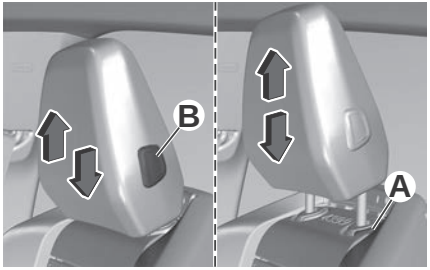

Hacia arriba

- Tire hacia arriba del reposacabezas hasta la posición deseada. Sentirá que el reposacabezas se encaja en la posición.

Hacia abajo

- Según equipación, apriete la pestaña **A** o el botón **B** y, a continuación, sin dejar de apretar, baje el reposacabezas.

NOTA

Para un ajuste correcto del reposacabezas, la parte superior debe estar al mismo nivel que la parte superior de la cabeza.

Desmontaje de un reposacabezas

1. Levante el reposacabezas al máximo.
2. Presione la pestaña **A** para liberar el reposacabezas y levántelo completamente.
3. Guarde el reposacabezas de forma segura.

Montaje de un reposacabezas

1. Introduzca las varillas del reposacabezas en las guías del respaldo correspondiente.
2. Empuje el reposacabezas totalmente hacia abajo.
3. Presione la pestaña **A** para liberar el reposacabezas y empújelo hacia abajo.
4. Proceda al ajuste de la altura del reposacabezas.

ADVERTENCIA

No circule nunca con los reposacabezas desmontados; deben estar montados en su sitio y regulados en función del ocupante del asiento.

Reposacabezas traseros

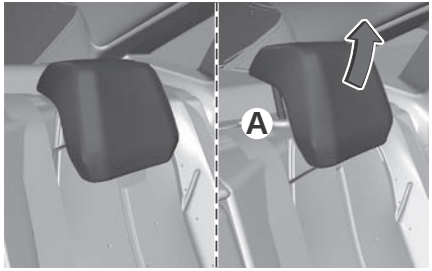

Cuentan con dos posiciones:

Una posición alta, en caso de utilización del asiento:

- Levante el reposacabezas al máximo.

Una posición baja, de almacenamiento, cuando el asiento no se utiliza:

- Los reposacabezas traseros pueden desmontarse.

Desmontaje de un reposacabezas

1. Desbloquee el respaldo con el mando **1.**
2. Incline el respaldo ligeramente hacia delante.
3. Levante el reposacabezas al máximo.
4. Presione la pestaña **A** para liberar el reposacabezas y retírelo completamente.

Montaje de un reposacabezas

1. Inserte las varillas del reposacabezas en las guías del respaldo correspondiente.
2. Empuje el reposacabezas totalmente hacia abajo.
3. Presione la pestaña **A** para liberar el reposacabezas y empújelo hacia abajo.

ADVERTENCIA

Nunca circule con los reposacabezas desmontados si viajan pasajeros en los asientos traseros. Los reposacabezas deben estar montados y en posición alta.
El reposacabezas del asiento central no puede instalarse en un asiento lateral, y a la inversa.

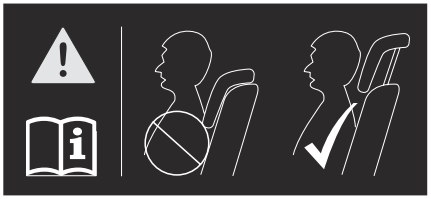

Asientos

Posición asiento delantero

⚠ PELIGRO

No se siente a menos de 25 cm del volante para permitir el despliegue del airbag de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, el ajuste solo debe realizarse con el vehículo parado.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de mover el asiento hacia atrás, asegúrese de que no haya personas u objetos que puedan impedir el desplazamiento completo del asiento. En caso de haber pasajeros en los asientos traseros, existe el riesgo de que estos puedan quedar atrapados o sufrir algún pellizco o bien de que el asiento se atasque si hay objetos grandes situados en el suelo detrás del asiento.

Antes de iniciar la marcha, y para aprovechar la ergonomía del puesto de conducción, realice los siguientes ajustes en el orden indicado:

- altura del reposacabezas
- inclinación del respaldo
- altura del cojín del asiento
- posición longitudinal del asiento
- altura y profundidad del volante
- retrovisores exteriores e interior

⚠ ADVERTENCIA

Una vez realizados estos ajustes, compruebe que desde su posición de conducción vea bien el cuadro de instrumentos.

Posición correcta al volante

La adopción de una buena posición de conducción contribuye a mejorar la comodidad y protección del conductor.
Esto también permite optimizar la visibilidad interior y exterior así como la accesibilidad a los mandos.
Algunos ajustes del asiento descritos en esta sección dependen del nivel de acabado y del país de comercialización del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Vigile los asientos eléctricos cuando los ajuste. No coloque objetos debajo del asiento eléctrico ni impida su movimiento. Existe riesgo de lesiones, sobre todo para los niños, y de daños en los mandos. Los pasajeros del vehículo deben ser informados en consecuencia.

Lado del conductor

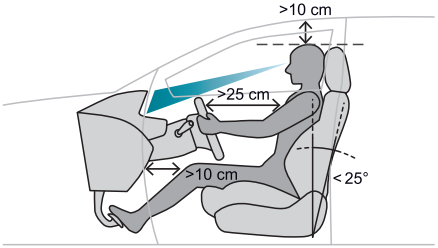

- Siéntese hacia atrás del asiento, con la pelvis, la espalda y los hombros pegados contra el respaldo.
- Ajuste la altura del cojín del asiento de modo que los ojos estén al nivel del centro del parabrisas.
- La cabeza debe encontrarse a una distancia mínima de 10 cm del techo.
- Ajuste la posición longitudinal del asiento de manera que pueda pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.
- La distancia entre las rodillas y el salpicadero debe ser de al menos 10 cm para un cómodo acceso a los mandos del salpicadero.
- Ajuste el ángulo del respaldo en la posición más vertical posible, y nunca con una inclinación mayor de 25°.

- Ajuste el reposacabezas de manera que el borde superior se encuentre a la altura de la parte superior de la cabeza.
- Ajuste la longitud del cojín de asiento para apoyar los muslos.
- Ajuste el apoyo lumbar de forma que se adapte a la columna vertebral.
- Ajuste la distancia del volante para que esté al menos a 25 cm del esternón y pueda sujetarlo con los brazos ligeramente flexionados.
- Ajuste la altura del volante de modo que no se interponga a la información mostrada en el cuadro de instrumentos.

⚠ ADVERTENCIA

Como medida de seguridad, ajuste los asientos solo con el vehículo parado.

ⓘ NOTA

Asientos con ajuste eléctrico

Dé el contacto para poder realizar los ajustes.

Lado del acompañante

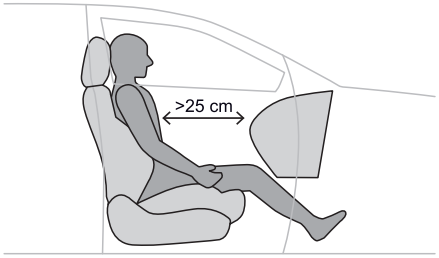

- Siéntese hacia atrás del asiento, con la pelvis, la espalda y los hombros pegados contra el respaldo.
- Ajuste la posición longitudinal del asiento de manera que esté a una distancia de al menos 25 cm con respecto al salpicadero.
- Ajuste el reposacabezas de manera que el borde superior se encuentre a la altura de la parte superior de la cabeza.

Antes de iniciar la marcha

1. Ajuste los retrovisores exteriores e interior de manera que se reduzcan los ángulos muertos.
2. Abróchese el cinturón de seguridad: coloque la correa diagonal del cinturón en el centro del hombro y ajuste la correa que queda a la altura del vientre de modo que quede correctamente tensada sobre la pelvis.
3. Asegúrese de que los demás pasajeros se han abrochado correctamente el cinturón.

ⓘ NOTA

Retrovisores exteriores eléctricos

Dé el contacto para poder realizar los ajustes.

Al conducir

Mantenga una buena posición de conducción y sujete el volante con las dos manos en una posición "9:15 h", de manera que pueda acceder rápidamente a los mandos situados detrás del volante y cerca de este.

⚠ ADVERTENCIA

No ajuste nunca los asientos ni el volante durante la conducción. Mantén siempre los pies en el suelo.

Asientos delanteros manuales

Longitudinal



1. Levante la barra de mando y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás.
2. Suelte la barra de mandos para bloquear la posición del asiento en una de las muescas.

⚠ ADVERTENCIA

Después del ajuste, intente mover el asiento hacia delante y hacia atrás para asegurarse de que el asiento está bien bloqueado.

Ángulo del respaldo



1. Gire la ruedecilla para obtener el ángulo deseado.

Altura

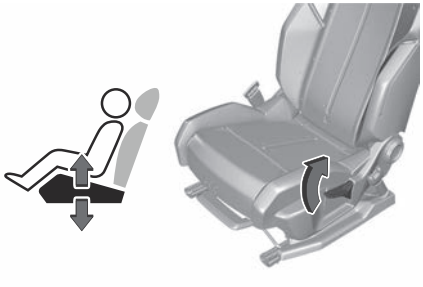

1. Tire del mando hacia arriba para subir o empújelo hacia abajo para bajar, hasta obtener la posición deseada.

Asientos con certificación "AGR"

Además de los ajustes manuales, este asiento dispone de ajuste manual de la longitud del cojín del asiento, ajuste eléctrico del ángulo del cojín del asiento y ajuste lumbar eléctrico.

Longitud del cojín de asiento



1. Tire de la empuñadura hacia delante para desbloquear el cojín, luego mueva la parte delantera del cojín hacia delante o hacia atrás-

Inclinación del cojín de asiento



1. Mantenga pulsada la parte delantera o trasera del botón para bajar o subir la parte delantera del cojín del asiento.

Lumbar



El mando permite ajustar independientemente la profundidad y la altura del apoyo lumbar.

1. Mantenga accionado el mando en la parte delantera o trasera para aumentar o reducir el apoyo lumbar.
2. Mantenga accionado el mando en la parte superior o inferior para subir o bajar el apoyo lumbar.

Asientos delanteros eléctricos

⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, el ajuste de los asientos solo debe realizarse con el vehículo parado.

NOTA

Para evitar descargar la batería, realice los ajustes con el motor en marcha.

Este asiento también cuenta con el ajuste manual de la longitud del cojín del asiento y el ajuste eléctrico del apoyo lumbar mencionados anteriormente.

Ajuste longitudinal



1. Empuje el mando hacia delante o hacia atrás para deslizar el asiento.

Inclinación del respaldo



1. Incline el mando hacia delante o hacia atrás.

Altura e inclinación del cojín del asiento



1. Incline la parte trasera del mando hacia arriba o hacia abajo para obtener la altura deseada.
2. Incline la parte delantera del mando hacia arriba o hacia abajo para obtener la inclinación deseada.

Modo salón

Cuando el vehículo está enchufado, al encender el contacto se activa el modo Lounge.
El modo Lounge permite acceder a las distintas funciones de confort (asientos calefactables, calefactor de cuello, asientos ventilados, asientos con función de masaje) y al sistema de infoentretenimiento.

Asientos calefactables / Asientos ventilados

La función de calefacción se activa solo con el motor en marcha y con una temperatura exterior inferior a 20 ºC.

Activación o desactivación



Pulse el botón central de los mandos de ajuste lumbar.

o



Pulse la aplicación **Asientos**.

Seleccione la pestaña **Funciones de calefacción** o **Asientos ventilados**.
Seleccione el asiento del conductor o del acompañante.

Se muestra la página correspondiente con el último ajuste programado.



Si el ajuste es adecuado, pulse para activar o desactivar la función en la aplicación **Asientos**.

Si no se realiza ninguna acción, la pantalla vuelve a su estado inicial.
El estado de la función no se memoriza al quitar el contacto.

Cambiar los ajustes

- En la página **Funciones de calefacción** o **Asientos ventilados**, seleccione el asiento correspondiente.
- Seleccione una intensidad entre los tres niveles preestablecidos: "**1** " (Bajo), "**2**" (Normal) o "**3**" (Alto).

Los ajustes se memorizan al quitar el contacto.

No utilice la función cuando el asiento no esté ocupado.
Reduzca lo antes posible la intensidad del calefactado.
Cuando el asiento y el habitáculo han alcanzado una temperatura conveniente, apague esta función: una reducción del consumo eléctrico también disminuye el consumo de energía.

⚠ ADVERTENCIA

Se desaconseja un uso prolongado de los asientos térmicos para las personas con piel sensible.
Existe el riesgo de sufrir quemaduras en el caso de las personas cuya percepción del calor esté alterada (por ejemplo, enfermedad, medicación...).
Para mantener la esterilla térmica intacta y evitar un cortocircuito:

- No coloque objetos pesados o afilados sobre el asiento.
- No se suba de rodillas ni de pie al asiento.
- No derrame líquidos en el asiento.
- No utilice nunca la función de calefacción si el asiento está húmedo.

Asientos con masaje

Sistema con elección del tipo de masaje y ajuste de su intensidad.

Este sistema funciona cuando el motor está en marcha así como en modo STOP de Stop and Start.

Activación o desactivación



Pulse el botón central de los mandos de ajuste lumbar.

o



Pulse la aplicación **Asientos**.

Seleccione la pestaña **Masaje**.

Seleccione el asiento del conductor o del acompañante.

Se muestra la página correspondiente con el último ajuste programado.



Si el ajuste es adecuado, pulse para activar o desactivar la función en la aplicación **Asientos**.

Si no se realiza ninguna acción, la pantalla vuelve a su estado inicial.
El estado de la función no se memoriza al quitar el contacto.

Cambiar los ajustes

1. En la masaje página **Masaje**, seleccione el asiento correspondiente.
2. Seleccione una intensidad de masaje entre los tres niveles preestablecidos: "**1** " (Bajo), "**2**" (Normal) o "**3**" (Alto).
3. Seleccione otro tipo de masaje de entre los propuestos.

Las modificaciones se tienen en cuenta de inmediato y se memorizan al quitar el contacto.
Una vez activado, el sistema inicia un ciclo de masaje de una hora, compuesto por secuencias de 6 minutos de masaje seguidos de 4 minutos de pausa.
El sistema se para automáticamente al final del ciclo.

Plegado de los asientos traseros

Abatir los respaldos

⚠ ADVERTENCIA

Los respaldos solo se deben regular con el vehículo detenido.

En primer lugar:

1. Baje los reposacabezas.
2. Si es necesario, desplace hacia delante los asientos delanteros.
3. Compruebe que nada ni nadie pueda interferir en el abatimiento de los respaldos (por ejemplo, ropa, equipaje...).
4. Compruebe que los cinturones de seguridad no están abrochados en los enganches. De ser así, libérelos para poder mover el respaldo.

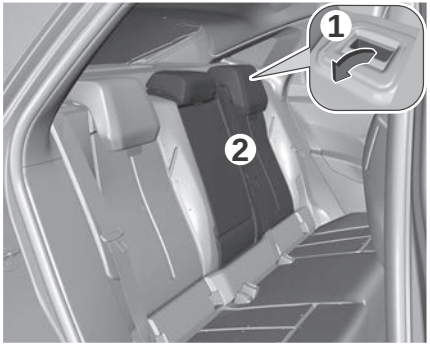

1. Presione la empuñadura **1** para desbloquear el respaldo.
2. Acompañe el respaldo **2** hasta la horizontal.

ⓘ NOTA

El indicador rojo de la empuñadura de desbloqueo es visible al liberar el respaldo.

Respaldo central

La parte central del respaldo se puede abatir independientemente de las partes laterales.

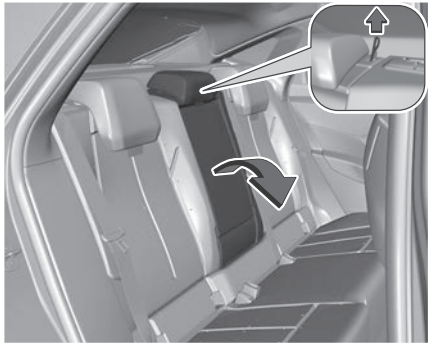

1. Compruebe primero que el reposabrazos trasero no esté bajado y que el reposacabezas central no esté levantado.
2. Desde el interior del habitáculo o desde el portón trasero, tire de la correa para desbloquearlo.
3. Pliegue el respaldo completamente contra el cojín del asiento.
4. Al volverlo a su posición, levante completamente el respaldo hasta su bloqueo.

Reposicionamiento de los respaldos

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe previamente que los cinturones de seguridad laterales estén correctamente colocados verticalmente planos junto a las anillas de bloqueo de los respaldos.

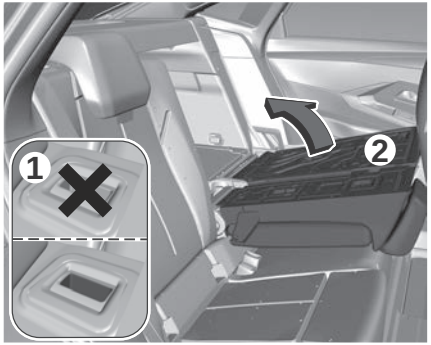

1. Enderece el respaldo 2 y empújelo firmemente para activar su sistema de bloqueo.
2. Verifique que el indicador rojo de la empuñadura 1 de desbloqueo no quede visible.
3. Compruebe que los cinturones de seguridad laterales no se han quedado pinzados durante la operación.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que un respaldo bloqueado incorrectamente compromete la seguridad de los pasajeros en caso de frenado brusco o accidente.
El contenido del maletero puede salir proyectado hacia la parte delantera del vehículo y podría causar heridas graves.

Asientos calefactados

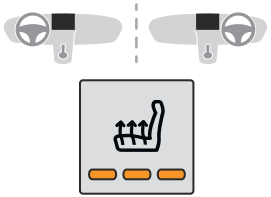

La función se activa solo con el motor en marcha y con una temperatura exterior inferior a 20 ºC.

- Pulse el botón correspondiente al asiento.
- Cada pulsación modifica el nivel de calor. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes.
- Para apagar el calefactado, pulse el botón hasta que todos los testigos se apaguen.

Ajustes de memoria del usuario

Esta función, asociada a los ajustes eléctricos del asiento del conductor, permite memorizar dos posiciones de conducción, para facilitar estos ajustes en caso de cambio frecuente de conductor.
Registra los ajustes realizados en el asiento y los retrovisores exteriores.

Con los botones 1/2/M

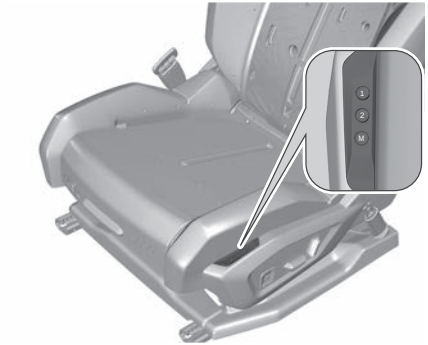

1. Entre en el vehículo y dé el contacto.
2. Regule la posición del asiento y los retrovisores exteriores.
3. Pulse el botón **M** y, en el plazo de 4 segundos, pulse el botón **1** o **2**.

Una señal acústica confirma la memorización. La memorización de una nueva posición anula la anterior.

Recuperación de una posición memorizada

⚠ ADVERTENCIA

Durante el desplazamiento del asiento, asegúrese de que nadie ni nada obstaculice el movimiento automático del asiento.

Con el contacto dado o el motor en marcha

Para recuperar la posición correspondiente mediante los botones:

- Pulse el botón **1** o **2.**

Una señal acústica indica el fin del ajuste.
Puede interrumpir el movimiento en curso pulsando los botón **M**, **1** o **2**, o si utiliza uno de los mandos de ajuste del asiento.
Durante la circulación no es posible recuperar una posición memorizada.
La recuperación de las posiciones memorizadas se desactiva 45 segundos después de quitar el contacto.

Asientos de la tercera fila



⚠ ADVERTENCIA

Antes de mover el asiento hacia atrás, asegúrese de que no haya personas u objetos que puedan impedir el desplazamiento completo del asiento. En caso de haber pasajeros en los asientos traseros, existe el riesgo de que estos puedan quedar atrapados o sufrir algún pellizco o bien de que el asiento se atasque si hay objetos grandes situados en el suelo detrás del asiento.

Acceso a los asientos de la tercera fila

Se accede a los asientos de la tercera fila a través de los asientos laterales de la segunda fila.



Desde el exterior o desde los asientos de la tercera fila:

- Tire de la palanca **D** y guíe el respaldo hacia delante para inclinarlo y desplazar el asiento hacia delante.

Para volver a colocar el asiento en su posición:

- Enderece el respaldo hasta que se bloquee el asiento.

Cualquiera que sea la posición inicial del asiento, se coloca automáticamente en un tercio del recorrido del ajuste longitudinal para dejar espacio suficiente para los pasajeros de las plazas en la tercera fila.

⚠ ADVERTENCIA

Si este sistema falla (palanca **D**), los pasajeros de la tercera fila también pueden salir tras plegar el respaldo de la segunda fila utilizando la correa.

No deje que los niños accionen los asientos sin supervisión.

Reposacabezas de la tercera fila

Ajuste

Para obtener más información sobre **los reposacabezas traseros,** incluido su ajuste, consulte la sección correspondiente ⇨33.

⚠ ADVERTENCIA

No circule nunca con los reposacabezas desmontados; deben estar montados en su sitio y regulados en función del ocupante del asiento.

Abatimiento de los respaldos de la tercera fila

Cómo abatir los respaldos de la tercera fila desde el maletero:

- Tire de las correas situadas en el centro de la fila para desbloquear el asiento deseado y empuje ligeramente el respaldo hacia delante.

Es posible abatir 1 o 2 respaldos.

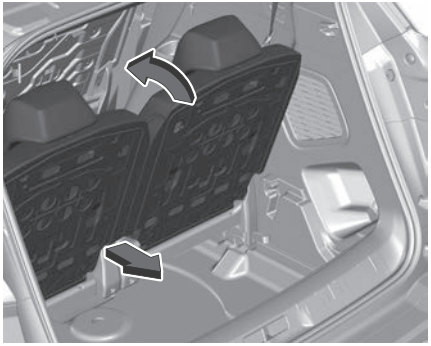

Reposicionamiento de los respaldos de la tercera fila

Enderece el respaldo hasta que se bloquee.

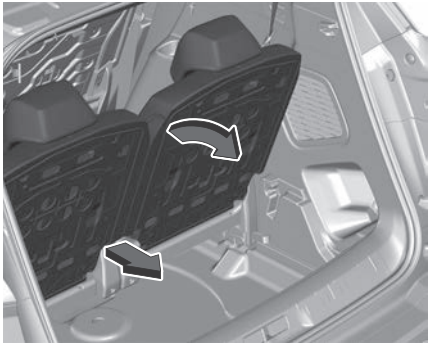

Cinturones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Abróchese el cinturón de seguridad antes de cada viaje.
En caso de accidente, las personas, que no lleven los cinturones de seguridad, ponen en peligro la vida de los demás ocupantes del vehículo y la suya.

Carrete de inercia

Los cinturones de seguridad están equipados con un carrete de inercia que permite adaptar la longitud de la correa automáticamente a la talla del usuario. El cinturón de seguridad se recoge automáticamente en su alojamiento cuando no se usa.
Los carretes de inercia cuentan con un dispositivo que bloquea automáticamente la correa si se produce una colisión, un frenado de emergencia o un vuelco del vehículo. Para desbloquearla, tire con firmeza de la correa y suéltela para que se enrolle ligeramente.

Pretensor del cinturón de seguridad

Este sistema mejora la seguridad en caso de colisión frontal o lateral.
En función de la gravedad del impacto, el sistema de pretensión pirotécnica tensa instantáneamente el cinturón contra el cuerpo del ocupante del asiento.

Los cinturones con pretensor pirotécnico están activos cuando el contacto está dado.

Sistema limitador de esfuerzo

Este sistema atenúa la presión del cinturón contra el tórax del ocupante, mejorando así su protección.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de colisión

En función de la naturaleza y la gravedad de los impactos, el dispositivo pirotécnico puede activarse antes e independientemente del despliegue del airbag. La activación de los pretensores va acompañada de un ligero desprendimiento de humo inofensivo y de un ruido, debidos a la activación del cartucho pirotécnico integrado en el sistema.
En todos los casos, el testigo de alerta del airbag se enciende.
Después de sufrir una colisión, lleve el vehículo a un concesionario autorizado o a un taller cualificado para revisar y, llegado el caso, sustituir el sistema de los cinturones de seguridad.

Cinturones de seguridad de la tercera fila



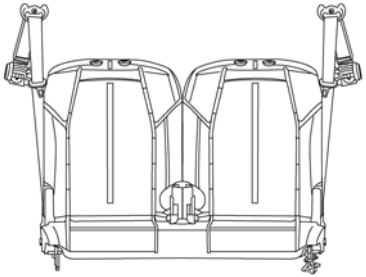

Los cinturones de seguridad de la tercera fila están siempre visibles y fijos.

Sistema de aviso del cinturón de seguridad



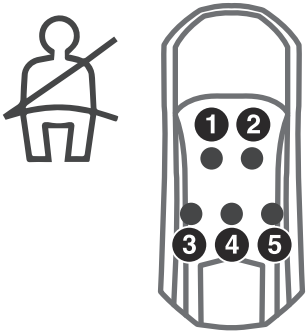



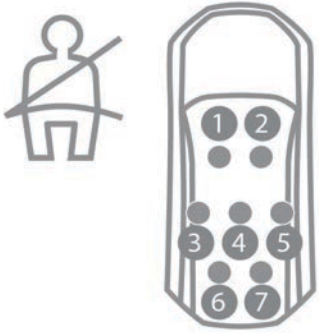

Alerta de cinturón de seguridad desabrochado



Una vez encendido el contacto, si el vehículo detecta que hay un asiento ocupado en el que el cinturón de seguridad no está abrochado o se está desabrochando, se enciende en rojo el indicador correspondiente (**1**, **2**, **3, 4, 5, 6** o **7**).
A una velocidad superior a 20 km/h, el testigo de alerta y la luz indicadora correspondiente parpadean, acompañadas de una señal audible durante unos 2 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, la luz indicadora permanece encendida hasta que se vuelva a abrochar el cinturón de seguridad.



Con el contacto puesto, si el conductor o un pasajero se abrocha el cinturón de seguridad, se enciende en verde en el cuadro de instrumentos el indicador correspondiente (**1, 2**, **3**, **4** o **5**).



Con el contacto puesto, si se detecta que uno de los asientos de los pasajeros está desocupado, se enciende en gris el indicador correspondiente (**2**,**3**, **4** o **5**) en el cuadro de instrumentos.



Cuando ya no haya ninguna alerta de cinturón sin abrochar o desabrochado, la luz de aviso se apagará y el indicador verde o gris se encenderá durante unos 30 segundos, para luego apagarse.

Recomendación

⚠ ADVERTENCIA

Antes de iniciar la marcha, el conductor debe asegurarse de que los pasajeros estén utilizando correctamente los cinturones de seguridad y de que todos ellos estén bien abrochados.
El cinturón de seguridad debe estar abrochando siempre que esté sentado en el vehículo, incluso en los trayectos cortos.
No invierte los enganche de los cinturones, ya que de lo contrario no cumplirán adecuadamente su función.
Para garantizar el funcionamiento adecuado de los enganches de los cinturones, asegúrese de que no haya cuerpos extraños (por ejemplo, monedas) antes de abrocharlos.
Antes y después de su uso, asegúrese de que el cinturón esté correctamente recogido.
Después de abatir o desplazar un asiento o la banqueta trasera, asegúrese de que el cinturón quede correctamente colocado y recogido.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación. La parte inferior de la correa debe colocarse lo más bajo posible sobre la pelvis.

La parte alta debe pasar por el hueco del hombro.
Es posición que el ajuste del cinturón de seguridad en la parte delantera requiera el ajuste de la altura del asiento.
Para ser eficaz, un cinturón de seguridad:

- debe estar tensado lo más cerca posible del cuerpo
- debe colocarse tirando por delante del cuerpo con un movimiento regular, comprobando que no se tuerce.
- debe sujetar a una sola persona
- No debe mostrar signos de desgaste o deterioro.
- No debe transformarse ni modificarse, a fin de no alterar su eficacia.

⚠ ADVERTENCIA

Recomendaciones para los niños

Utilice una silla infantil adecuada si el pasajero tiene menos de 12 años o mide menos de un 1,5 metros.
Nunca utilice el mismo cinturón para sujetar a más de un niño.
Nunca lleve a un niño sentado en sus rodillas.

Sistemas de retención infantil ⇨49

⚠ ADVERTENCIA

El uso del cinturón de seguridad durante el embarazo

El cinturón en el regazo se ha de posicionar lo más bajo posible sobre la pelvis para evitar presionar el abdomen.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenimiento

En cumplimiento de la normativa de seguridad vigente, para realizar cualquier tipo de intervención en los cinturones de seguridad del vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de las competencias y el material adecuados, como los que puede proporcionarle un concesionario autorizado.
Lleve a revisar periódicamente los cinturones de seguridad a un concesionario o taller cualificado, sobre todo si las correas presentan signos de deterioro.
Limpie las correas de los cinturones de seguridad con agua jabonosa o con un producto limpiador de textiles, a la venta en los concesionarios autorizados.

Sistema de airbags

Introducción

Este sistema diseñado para mejorar la seguridad de los pasajeros que ocupen los asientos delanteros y los laterales traseros en caso de un choque violento. Los airbags complementan el efecto de los cinturones de seguridad equipados con un sistema de limitación de esfuerzo.
Los detectores electrónicos registran y analizan los impactos frontales y laterales producidos en las zonas de detección de impacto:

- En caso de un impacto violento, los airbags se despliegan instantáneamente y contribuyen a una mayor protección de los ocupantes del vehículo. Inmediatamente después del impacto, los airbags se desinflan rápidamente para no obstaculizar la visibilidad ni la posible salida de los ocupantes.
- En caso de un impacto leve, un impacto trasero o determinadas circunstancias de vuelco, es posible que los airbags no se desplieguen. En esas situaciones solamente contará con la protección del cinturón de seguridad.

La gravedad del impacto depende de la naturaleza del obstáculo y de la velocidad del vehículo en el momento de la colisión.

⚠ ADVERTENCIA

Los airbags no funcionan al desconectar el encendido.

Este equipamiento solo se despliega una vez. Si se produce un segundo impacto (durante el mismo accidente o en otro), el airbag no se volverá a desplegar.

Zonas de detección de impacto

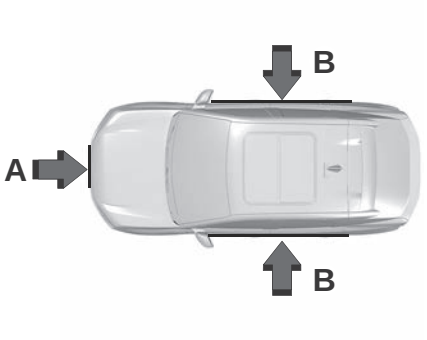

A. Zona de impacto frontal

B. Zona de impacto lateral

ⓘ NOTA

Cuando uno o más airbags despliegan, la detonación de la carga pirotécnica incorporada en el sistema hacer ruido y emite una pequeña cantidad de humo.

Este humo no es nocivo, pero puede causar irritación a personas sensibles.
El ruido de la detonación asociado al despliegue de uno o varios airbags puede ocasionar una ligera disminución de la capacidad auditiva durante un breve lapso de tiempo.

Airbags frontales

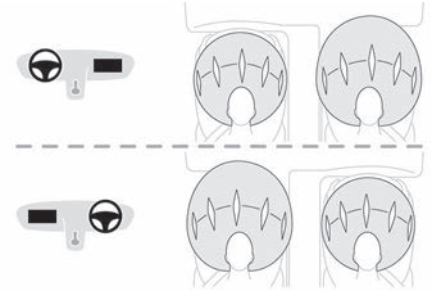

Este sistema protege al conductor y al acompañante en el caso de un choque frontal grave y limita el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza y el pecho.
El airbag del conductor está integrado en el centro del volante y el del acompañante en el salpicadero, encima de la guantera.

Despliegue

Se despliegan, excepto el airbag del acompañante si está desactivado*[1], en caso de impacto frontal violento aplicado a toda o parte de la zona de impacto frontal **A.**
El airbag frontal se interpone entre el tórax y la cabeza del ocupante del vehículo y el volante, en el lado del conductor, y el salpicadero, en el lado del acompañante, para amortiguar su proyección hacia adelante.

Airbags laterales



Este sistema protege al conductor y al acompañante en caso de choque lateral grave, limitando los riesgos de traumatismo en el tórax, entre la cadera y el hombro.
Los airbags laterales están integrados en el armazón del respaldo del asiento, en el lado de la puerta.

Despliegue

Los airbags laterales se despliegan en un lado en el caso de un impacto lateral considerable total o parcial contra la zona de impacto lateral **B.**

El airbag lateral se infla entre el torso de los ocupantes del vehículo y el panel de la puerta correspondiente.

Airbags de cortina

Este sistema contribuye a reforzar la protección del conductor y de los ocupantes (excepto del ocupante de la plaza central del asiento trasero) en caso de choque lateral violento para limitar el riesgo de traumatismo en el lateral de la cabeza.
Los airbags de cortina están integrados en los montantes y en la parte superior del habitáculo.

Despliegue

Se despliega simultáneamente con el airbag lateral correspondiente en caso de un serio impacto lateral aplicado a toda o parte de la zona de impacto lateral **B.**El airbag de cortina se infla entre los ocupantes delanteros y traseros del vehículo y las ventanillas correspondientes.

Fallo del sistema de airbag



En caso de avería, estas luces de advertencia se encienden en el cuadro de instrumentos.

1 Para más información sobre la desactivación del airbag del pasajero delantero, consulte el apartado correspondiente.

Los airbags podrían no desplegarse en caso de impacto violento.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de impacto o golpe ligero en el lateral del vehículo o en caso de vuelco, los airbags podrían no desplegarse.
En caso de colisión trasera o frontal, los airbags laterales no se desplegarán.

⚠ PELIGRO

Para que los airbags sean plenamente eficaces, respete las siguientes medidas de seguridad.

Siéntese en posición erguida, con normalidad. Abróchese el cinturón de seguridad y colóquelo correctamente. No coloque nada entre los pasajeros y los airbags (por ejemplo, un niño, un animal o un objeto) y no fije ni pegue nada cerca de los airbags o en su trayectoria, ya que esto podría ocasionar lesiones cuando se desplieguen.
No modifique la disposición original del vehículo, en especial en el entorno directo de los airbags.
Incluso si se observan todas las precauciones mencionadas, no puede descartarse el riesgo de lesiones o de quemaduras leves en la cabeza, el tórax o los brazos cuando se despliega un airbag. La bolsa se infla casi instantáneamente (en pocos milisegundos) y luego se desinfla en el mismo tiempo, descargando el gas caliente por las aberturas previstas a tal efecto.

Después de un accidente o de recuperar el vehículo en caso de robo, es necesario realizar una revisión de los sistemas de airbag. Toda intervención debe realizarla exclusivamente un concesionario o taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

Airbags frontales

No conduzca sujetando el volante por los radios ni apoyando las manos en la parte central del volante.
Los pasajeros no deben apoyar los pies en el salpicadero.
No fume, ya que el despliegue de los airbags puede provocar quemaduras o riesgo de lesiones con un cigarrillo o una pipa.
No desmonte ni perfore nunca el volante, ni lo golpee violentamente.
No fije ni sujete nada en el volante ni en el salpicadero, ya que podría provocar lesiones al desplegarse los airbags.

⚠ ADVERTENCIA

Airbags laterales

Use solo fundas de asiento homologadas compatibles con el despliegue de estos airbags. Para conocer la gama de fundas de asiento adecuadas para el vehículo, consulte un concesionario autorizado.
No fije ni coloque nada en los respaldos de los asientos (por ejemplo, ropa), ya que se podrían producir lesiones en el tórax o el brazo al desplegarse el airbag.

⚠ ADVERTENCIA

Airbags laterales

No se siente con la parte superior del cuerpo más cerca de la puerta de lo necesario.
En la parte trasera, cualquier objeto colocado sobre las plazas laterales o en el respaldo abatido de la banqueta 1/3 puede convertirse en un proyectil al desplegarse los airbags laterales.
Los paneles de las puertas delanteras del vehículo incluyen sensores de impacto lateral.

⚠ ADVERTENCIA

Airbags laterales

Una puerta dañada o cualquier intervención no autorizada o realizada de forma incorrecta (modificación o reparación) en las puertas delanteras o en sus molduras interiores podría afectar al funcionamiento de estos sensores: ¡riesgo de fallo de los airbags laterales!
Toda intervención debe realizarla exclusivamente un concesionario o taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

Airbags de cortina

No coloque nada entre los pasajeros y los airbags (por ejemplo, un niño, un animal o un objeto) y no fije ni sujete nada cerca de los airbags o en su trayectoria, ya que esto podría ocasionar lesiones cuando se desplieguen.
No fije ni pegue nada en el techo, ya que se podrían producir lesiones en la cabeza al desplegarse el airbag de cortina.
No quite los asideros instalados en el techo, ya que pueden ayudar a proteger los airbags de cortina.

Desactivación del airbag del acompañante

El airbag del acompañante debe ajustarse de acuerdo con el tipo de sistema de retención infantil utilizado. Siga la tabla de instalación de los sistemas de protección infantil. ⇨ 55
Los sistemas de airbags laterales y de airbags de cortina, los pretensores del cinturón y todos los sistemas de seguridad del conductor permanecerán activados. El sistema del airbag del acompañante se puede desactivar mediante un interruptor accionado con llave situado en la guantera del lado del acompañante.

⚠ ADVERTENCIA

Desactive el airbag del acompañante solo en combinación con el uso de un sistema de retención infantil, sujeto a las instrucciones y restricciones de la Tabla de instalación de sistemas de protección infantil.
De lo contrario, subsiste el riesgo de lesiones mortales para el ocupante de un asiento con el airbag acompañante frontal desactivado.

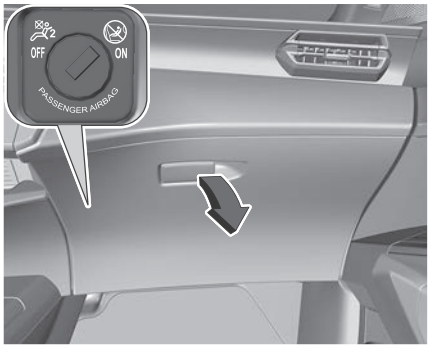

En los vehículos equipados, el interruptor se encuentra en el lateral del salpicadero.
Utilice la llave del encendido para seleccionar la posición:

OFF El airbag del acompañante está desactivado y no se inflará en caso de colisión. Se enciende el testigo de control de forma permanente en la consola central

ON El airbag del acompañante delantero está activado.

Active/desactive el airbag **solo cuando el vehículo esté parado con el contacto desconectado**.



Después de conectar el encendido:

- Si el indicador de control **ON** se ilumina durante unos 60 segundos, el sistema de airbag del acompañante se inflará en caso de colisión.
- Si el indicador de control **OFF** se ilumina, el sistema de airbag del acompañante se desactiva. Permanece encendido mientras el airbag este desactivado.

Consulte a un taller de inmediato:

- Si no se enciende ninguno de los dos indicadores de control.
- Si los dos indicadores de control se encienden a la vez, hay un error del sistema. No se puede determinar el estado del sistema. No se debe permitir que ninguna persona ocupe el asiento del pasajero delantero.

Etiqueta de advertencia - Airbag del acompañante

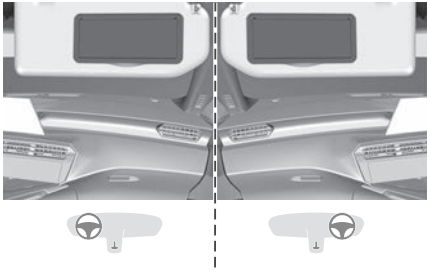

Debe cumplir con las siguientes instrucciones, como se recuerda en las etiquetas de advertencia en ambos lados del parasol del acompañante:



⚠ PELIGRO

NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

EN: NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung, das Kind könnte schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

FR: NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE frontal ACTIVÉ. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

ES: NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

IT: NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.

Sistemas de retención infantil

Recomendaciones generales

⚠ ADVERTENCIA

Cuando lleve niños en el vehículo, debe instalarlos en un asiento adecuado. **Nunca lleve a un niño sentado en sus rodillas.**

⚠ ADVERTENCIA

La instalación incorrecta de una silla para niños en un vehículo puede poner en peligro la seguridad del niño en caso de accidente. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación y las que se entregan con la silla infantil.

ⓘ NOTA

Las normativas para el transporte de niños son específicas de cada país. Consulte la legislación vigente en su país.

Para la máxima seguridad, siga estas recomendaciones:

- En virtud de la legislación europea, **todos los niños menores de 12 años o que midan menos de 1,5 metros deben viajar**

en sillas infantiles homologadas adecuadas a su tamaño o peso e instaladas en los asientos del vehículo equipados con cinturón de seguridad o fijaciones ISOFIX.

- **Los niños de 15 meses o menores deben viajar en la posición "de espaldas al sentido de la marcha", tanto en la parte delantera como trasera del vehículo.** Se recomienda el uso de asientos "de espaldas al sentido de la marcha" para los niños hasta los 3 años.
- **Estadísticamente, las plazas más seguras para instalar a los niños son las plazas traseras del vehículo.**

⚠ ADVERTENCIA

No fije nada en los sistemas de retención infantil ni los tape con ningún material. Un sistema de retención infantil, que ha sido sometido a estrés en un accidente se ha de sustituir.

ⓘ NOTA

Cinturones de seguridad

Compruebe que no haya ningún cinturón de seguridad o enganche debajo de la silla infantil, ya que ello podría desestabilizarla.
Cuando instale una silla infantil en un asiento trasero, asegúrese de que la silla no interfiere con el funcionamiento del cinturón de seguridad del asiento central trasero.
Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté situado correctamente y fíjelo o de que el arnés de la silla infantil, limitando al máximo su holgura respecto al cuerpo del niño, incluso para trayectos cortos.

⚠ ADVERTENCIA

Reposacabezas

Retire el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo o un sistema Top Tether en un asiento de un pasajero.
Asegúrese de que el reposacabezas está correctamente guardado o fijado para evitar que salga despedido por el interior del vehículo en caso de frenada brusca. Vuelva a colocar el reposacabezas cuando retire la silla infantil.

⚠ ADVERTENCIA

Protecciones adicionales.

Permita que los niños suban y bajen del vehículo únicamente por el lado opuesto al tráfico.
Para impedir la apertura accidental de las puertas y las ventanillas traseras, utilice el seguro para niños.
Procure no abrir más de un tercio las ventanillas traseras.
Para proteger a los niños de los rayos del sol, instale persianas laterales en las ventanillas traseras.

Como medida de seguridad, nunca deje:

- A un niño solo y sin supervisión dentro de un vehículo.
- A un niño o un animal en un vehículo que esté expuesto al sol con las ventanillas cerradas.
- Las llaves al alcance de los niños en el interior del vehículo.

Instalación del sistema de retención infantil en un asiento delantero

⚠ ADVERTENCIA

Es imprescindible desactivar el airbag frontal del acompañante antes de instalar una silla infantil de espaldas al sentido de la marcha. De lo contrario, **el niño podría sufrir lesiones graves o incluso morir debido al despliegue del airbag.**

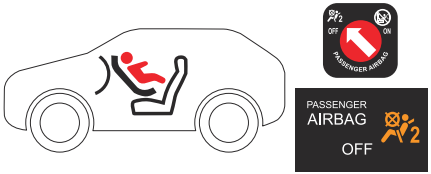

⚠ ADVERTENCIA

Es imprescindible activar el airbag del acompañante antes de instalar una silla infantil en el sentido de la marcha.



NOTA

Coloque el asiento del acompañante en la **posición longitudinal totalmente hacia atrás y más alta, con el respaldo recto.**



Instalación del sistema de retención infantil en un asiento trasero

En el sentido de la marcha o de espaldas al sentido de la marcha

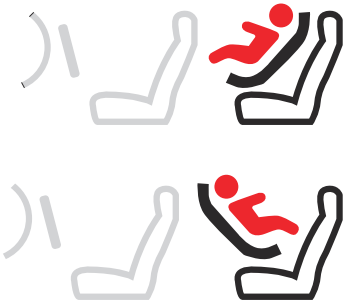

1. Mueva el asiento delantero del vehículo y sitúe los respaldos en posición vertical para que las piernas del niño en la silla infantil situada en el sentido de la marcha o de espaldas a este no estén en contacto con el asiento delantero del vehículo.
2. Compruebe que el respaldo de la silla infantil situada en el sentido de la marcha está lo más cerca posible al respaldo del asiento trasero del vehículo (idealmente debería estar en contacto con este).

Asiento trasero central

En la plaza trasera central no deben instalarse sillas infantiles con pata de apoyo.

Recomendaciones específicas para los asientos

ADVERTENCIA

Instalación de un asiento elevador

La parte torácica del cinturón debe estar colocada sobre el hombro del niño sin tocar el cuello.
Compruebe que la parte abdominal del cinturón queda correctamente colocada por encima de los muslos del niño.
Utilice un cojín elevador con respaldo, equipado con una guía de cinturón a la altura del hombro.

ADVERTENCIA

Instalación de una silla infantil con pata de apoyo.

Asegúrese de que la pata de apoyo está en contacto firme y estable con el suelo.
No instale nunca una silla infantil con pata de apoyo en el asiento del pasajero trasero central.

ADVERTENCIA

Cuando no se utilice el sistema de retención infantil, fíjelo con el cinturón de seguridad o con los anclajes ISOFIX, o retírelo del vehículo. No lo deje sin asegurar dentro del habitáculo. De este modo, en caso

de frenazo brusco o accidente, no causará lesiones a los ocupantes.

⚠ ADVERTENCIA

El reposacabezas ha de estar siempre presente en el vehículo y montado, si el asiento se usa con un pasajero adulto o en caso de una silla infantil en sistema de retención sin respaldo.

⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar un sistema de protección para niños en el vehículo, no mueva el asiento hacia delante o hacia atrás, ya que podría aflojar las sujeciones. Retire el sistema de protección para niños cuando ajuste la posición del asiento. Vuelva a instalar el sistema de protección para niños una vez que haya ajustado el asiento.

Instalación del cinturón de seguridad

Los sistemas de retención infantil se pueden fijar utilizando un cinturón de seguridad. Después de instalar una silla infantil fijada mediante el cinturón de seguridad, compruebe que este último queda bien posicionado y tensado sobre la silla infantil y que sujeta al niño firmemente contra el asiento del vehículo.

Conectores anclaje ISOFIX

Las posiciones específicas del vehículo para los sistemas de retención infantil ISOFIX están marcadas en la tabla de instalación de los sistemas de retención infantil.
Los asientos traseros exteriores y el asiento delantero del acompañante disponen puntos de anclajes compatibles con ISOFIX.



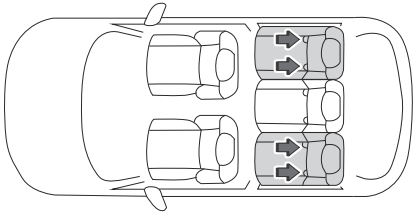



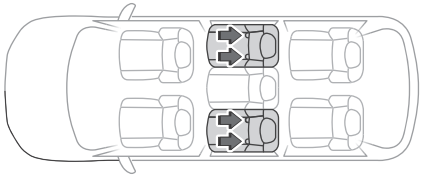

Las fijaciones comprenden tres anillas para cada asiento, indicadas con una marca:

– Dos anillas **A**, situadas entre el respaldo y el cojín del asiento.



Los puntos de anclaje se encuentran detrás de las cremalleras situadas entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo. Se indican mediante la etiqueta situada en el respaldo. Abra la cremallera para acceder a las fijaciones.

Anclajes superiores

Además de los anillos ISOFIX, los asientos Top-tether deben asegurarse a un anillo adicional, ubicado detrás del asiento.





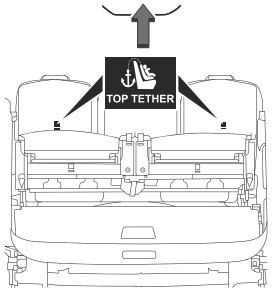

Antes de instalar un asiento Top-Tether:

1. Retire y guarde el reposacabezas del asiento antes de instalar la silla infantil.
2. Instale la silla infantil en las fijaciones ISOFIX.
3. Pase la correa de la silla infantil por encima del respaldo y fíjela a las anillas Top-Tether;
4. Apriete la correa según las instrucciones del manual suministrado con la silla infantil.

Las posiciones de la categoría universal para los sistemas de retención infantil ISOFIX están marcadas en la tabla de instalación de los sistemas de retención infantil.

NOTA

Al anclar sistemas de retención infantil ISOFIX compatibles en asientos de pasajeros ajustables, incline primero el respaldo hacia atrás lo que sea preciso, para acceder a los conectores de anclaje ISOFIX.
Una vez anclado correctamente el sistema de protección para niños con ISOFIX, vuelva a disponer el respaldo hacia delante.

Sillas infantiles i-Size

Un sistema de retención infantil i-Size es un sistema de retención infantil ISOFIX universal de acuerdo con la Regulación UN N.º 129. Todos los sistemas de retención infantil i-Size se pueden utilizar en cualquier asiento de vehículo adecuado para i-Size, como se indica en tabla de instalación de sistemas de retención infantil.

NOTA

Para evitar que el asiento vuelque hacia delante en caso de colisión, además de los soportes ISOFIX, debe utilizarse una correa de sujeción superior o una pata de apoyo.

i-Size Las sillas infantiles y los asientos de vehículo homologados según la norma i-Size llevan el símbolo i-Size.

Sillas infantiles recomendadas

Talla del niño (ECE R129)	Tipo de instalación	Sistema de sujeción de niños	Comentario
Tamaño: 40-85 cm (Desde el nacimiento hasta los 15 meses) (Hasta 13 kg)	De espaldas al sentido de la marcha 	**"RÖMER Baby-Safe PRO"**	Recomendado con su base ISOFIX(**RÖMER Vario Base 5Z**)
Tamaño: 61-105 cm (De 3 meses a 4 años) (Hasta 18 kg)	De espaldas al sentido de la marcha Tamaño: 61-105 cm  En el sentido de la marcha Tamaño: 76-105 cm 	**"RÖMER Dualfix 5Z"**	Instalado con su base ISOFIX(**RÖMER Vario Base 5Z**) Se recomienda la instalación orientada hacia atrás
Tamaño: 100-150 cm (De 3,5 a 12 años) (Hasta 36 kg)	En el sentido de la marcha 	**"RÖMER KidFix Pro"**	Puede instalarse con o sin fijaciones ISOFIX. El niño queda sujeto mediante el cinturón de seguridad. **Comprado en Stellantis & You, Ventas y Servicios** **Recomendamos utilizar una silla infantil con respaldo. Si se retira el respaldo para niños de más de 138 cm, también debe retirarse la protección de seguridad.**

⚠ PELIGRO

Si un sistema de retención infantil ISOFIX Universal no se fija en los tres anclajes, no podrá proteger al niño correctamente. Si se produce un accidente, el niño podría resultar grave o mortalmente herido.

NOTA

Siga las instrucciones del fabricante del sistema de retención infantil para instalar el sistema de retención infantil adecuado en el vehículo.

NOTA

Para el sistema de retención infantil semiuniversal o específico del vehículo (ISOFIX o sistema de retención infantil tipo cinturón), consulte la lista de vehículos que figura en el manual del usuario del sistema de retención infantil.

NOTA

Asegúrese de que el lugar de instalación del sistema de retención infantil dentro del vehículo es el correcto.
Consulte la tabla resumen para la instalación de asientos infantiles.

Posición de montaje del sistema de retención infantil



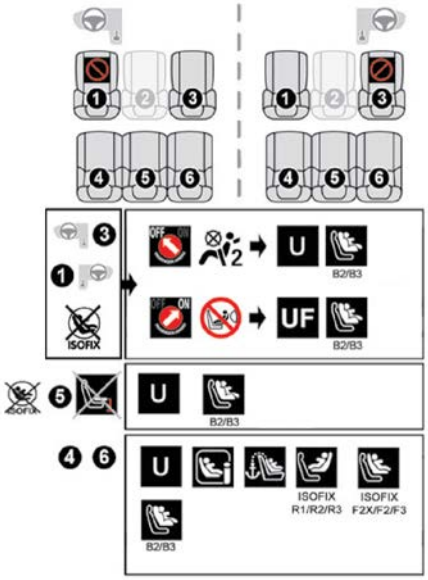



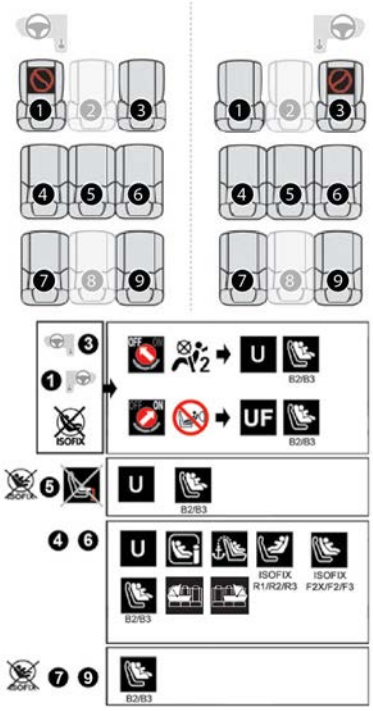

⚠ ADVERTENCIA

Respete las restricciones e indicaciones de la Tabla de instalación de sistemas de retención infantil del Reglamento europeo.

Leyenda



Posición del asiento en la que se prohíbe la instalación de una silla infantil.





Airbag del acompañante **desactivado** y luz de advertencia asociada.





Airbag del acompañante **activado** y testigo de alerta asociado.



Posición del asiento adecuada para la instalación de una silla infantil, fijada mediante el cinturón de seguridad, y **homologada universalmente "de espaldas al sentido de la marcha" y/o "en el sentido de la marcha» (U)** para los grupos **0**, **0+**, **1**, **2** o **3**, o dedicada a niños de 40 a 150 cm de altura.



Posición del asiento adecuada para la instalación de una silla infantil, fijada mediante el cinturón de seguridad y **homologada universalmente "en el sentido de la marcha" (UF)** para los grupos **1**, **2** o **3**, o dedicada únicamente a niños de entre 76 y 150 cm de altura.



Posición del asiento autorizada para la instalación de una silla infantil i-Size.



Plaza inadecuada para la instalación de una silla infantil con pata de apoyo.



Plaza autorizada para la instalación de una silla infantil i-Size "en el sentido de la marcha".



Presencia de un punto de anclaje Top Tether en la parte trasera del respaldo, lo que permite instalar una silla infantil ISOFIX universal.



Presencia de un punto de anclaje Top Tether en la parte trasera del respaldo, lo que permite instalar una silla infantil ISOFIX universal "en el sentido de la marcha".



Silla infantil **ISOFIX** para su uso de espaldas al sentido de la marcha:

- **R1: silla infantil ISOFIX** para **bebés**.
- **R2: silla infantil ISOFIX de tamaño reducido**.
- **R3: Silla infantil ISOFIX de tamaño grande**.



Silla infantil **ISOFIX** para su uso en el sentido de la marcha:

- **F2X: silla infantil ISOFIX para niños pequeños.**
- **F2: silla infantil ISOFIX de altura reducida**.
- **F3: silla infantil ISOFIX de altura completa**.



Silla infantil tipo **elevador**, utilizando el cinturón de seguridad o las fijaciones **ISOFIX**:

- **B2:** asiento **elevador de anchura reducida**.
- **B3:** asiento **elevador de anchura completa**.



Silla infantil ISOFIX tipo **"capazo"**:

- **L1**: mirando hacia la izquierda.
- **L2**: orientada hacia la derecha.





Plaza autorizada para la instalación de una silla infantil **ISOFIX**.



Plaza en la que se prohíbe instalar una silla infantil **ISOFIX**.

- Una plaza compatible con **i–Size** también es compatible con **R1**, **R2**, **F2X**, **F2** y **B2**.
- Una plaza compatible con **R3** también es compatible con **R1** y **R2**.
- Una plaza compatible con **R2** también es compatible con **R1**.

- Una plaza compatible con **F3** también es compatible con **F2X** y **F2**.
- Una plaza compatible con **B3** también es compatible con **B2**.

Para el ajuste de los asientos, consulte la tabla resumen que figura en la **Tabla de ubicaciones para la instalación de sistemas de retención infantil.**

Tabla de resumen para la instalación de sillas para niños i-Size, ISOFIX y universales para el 3008



	Número de asientos					
	Asientos delanteros (b)			Asientos traseros (b)		
	**1**	**3**		**4**	**5**	**6**
	**3**	**1**		**4**	**5**	**6**
Airbag del acompañante		Desactivado "OFF" **(c)**	Activado "ON" **(d)**			
Plaza compatible con silla infantil **universal (a)** De espaldas al sentido de la marcha	no	sí **(e) (g) (h)**	no	sí **(e)**	sí **(e) (i) (j)**	sí **(e)**
Plaza compatible con silla infantil **universal (a)** En el sentido de la marcha	no	sí **(f) (g) (h)**		sí **(f)**	sí **(f) (i) (j)**	sí **(f)**

	Número de asientos				
	Asientos delanteros (b)		Asientos traseros (b)		
Plaza compatible con silla infantil **i-Size** De espaldas al sentido de la marcha	no	no	sí	no	sí
Plaza compatible con silla infantil **i-Size** En el sentido de la marcha	no	no	sí	no	sí
Plaza equipada con gancho **Top Tether**	no	no	sí	no	sí
Silla infantil tipo "**capazo**" (L1 / L2)	no	no	no	no	no
Silla infantil **ISOFIX** "**de espaldas al sentido de la marcha**" (R1 / R2 / R3)	no	no	R3 **(k) (l)**	no	R3 **(k) (l)**
Silla infantil **ISOFIX** "**en el sentido de la marcha**" (F2 / F2X / F3)	no	no	F3 **(n)**	no	F3 **(n)**
Silla infantil "**elevador**" (B2 / B3)	no	B3 **(h) (m) (n)**	B3 **(n)**	B3 **(i) (m) (n)**	B3 **(n)**

(a) Silla infantil universal: silla infantil que se puede instalar en todos los vehículos mediante el cinturón de seguridad.

(b) Según versión, consulte la legislación vigente en su país antes de instalar un niño en esta plaza.

(c) Para instalar una silla infantil **de espaldas al sentido de la marcha** en esta plaza, el airbag del acompañante DEBE estar desactivado (posición "**OFF**").

(d) Con el airbag del acompañante activado (**"ON"**), solo se autoriza el uso de una silla infantil en el **sentido de la marcha** en esta plaza.

(e) En sillas infantiles universales (**U**) colocadas "**de espaldas al sentido de la marcha**" y/o "**en el sentido de la marcha**" para los grupos **0**, **0+**, **1**, **2** o **3**, o para niños de entre 40 y 150 cm de altura.

(f) Para sillas infantiles universales (**UF**) "**en el sentido de la marcha**" de los grupos **1, 2** o **3**, o dedicadas únicamente a niños de entre 76 y 150 cm de altura.

(g) Si el asiento es regulable en altura, ajústelo a la posición más alta.

(h) Ajuste del asiento del acompañante lo más hacia delante posible.

(i) Si se instala un sistema de retención infantil en el asiento trasero central del acompañante, el asiento trasero izquierdo del acompañante queda bloqueado y NO DEBE ocuparse.

(j) En la plaza trasera central no deben instalarse sillas infantiles con pata de apoyo.

(k) Ajuste el reposacabezas a la posición de altura máxima o retírelo.

(l) Ajuste el asiento situado delante del asiento con el sistema de retención infantil a la posición de altura máxima.

(m) Asiento no equipado con fijaciones ISOFIX homologadas.

(n) Retire el reposacabezas.

Tabla de resumen para la instalación de sillas para niños i-Size, ISOFIX y universales para el 5008



	Número de asientos							
	Asientos delanteros (b)			Asientos traseros (b) fila 2			Asientos traseros (b) fila 3	
	**1**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	**9**
	**3**	**1**		**4**	**5**	**6**	**7**	**9**
Airbag del acompañante		Desactivado "OFF" **(c)**	Activado "ON" **(d)**					
Plaza compatible con silla infantil **universal (a)** De espaldas al sentido de la marcha	no	sí **(e) (g) (h)**	no	sí **(e)**	sí **(e) (i) (j)**	sí **(e)**	no	no
Plaza compatible con silla infantil **universal (a)** En el sentido de la marcha	no	sí **(f) (g) (h)**		sí **(f)**	sí **(f) (i) (j)**	sí **(f)**	no	no
Plaza compatible con silla infantil **i-Size** De espaldas al sentido de la marcha	no	no		sí	no	sí	no	no

	Número de asientos						
	Asientos delanteros (b)		Asientos traseros (b) fila 2			Asientos traseros (b) fila 3	
Plaza compatible con silla infantil **i-Size** En el sentido de la marcha	no	no	sí	no	sí	no	no
Plaza equipada con gancho **Top Tether**	no	no	sí	no	sí	no	no
Silla infantil tipo "**capazo**" (L1 / L2)	no	no	L2(**j**)	no	L1(**j**)	no	no
Silla infantil **ISOFIX** "**de espaldas al sentido de la marcha**" (R1 / R2 / R3)	no	no	R3 (**k**) (**l**)	no	R3 (**k**) (**l**)	no	no
Silla infantil **ISOFIX** "**en el sentido de la marcha**" (F2 / F2X / F3)	no	no	F3 **(n)**	no	F3 (**n**)	no	no
Silla infantil "**elevador**" (B2 / B3)	no	B3 (**h**) (**m**) (**n**)	B3 (**n**)	B3 (**m**)(**n**)	B3 (**n**)	B3 (**m**)	B3 (**m**)

(a) Silla infantil universal: silla infantil que se puede instalar en todos los vehículos mediante el cinturón de seguridad.

(b) Según versión, consulte la legislación vigente en su país antes de instalar un niño en esta plaza.

(c) Para instalar una silla infantil de **espaldas al sentido de la marcha** en esta plaza, el airbag del acompañante debe estar desactivado (posición "**OFF**").

(d) Con el airbag del acompañante activado "**ON**", solo se autoriza el uso de una silla infantil **en el sentido de la marcha** en este asiento.

(e) Para un asiento infantil universal (**U**) "**orientado hacia atrás**" y/o "**orientado hacia adelante**" para los grupos **0**, **0+**, **1**, **2** o **3** o dedicado a niños de entre 40 y 150 cm de talla.

(f) Para un asiento infantil universal (UF) "**orientado hacia adelante**" para los grupos **1**, **2** o **3**, o dedicado solo a niños de entre 76 y 150 cm de tamaño.

(g) Si el asiento es regulable en altura, ajústelo a la posición más alta.

(h) Ajuste del asiento del acompañante lo más hacia delante posible.

(i) En la plaza trasera central no deben instalarse sillas infantiles con pata de apoyo.

(j) Si se instala un sistema de retención infantil orientado lateralmente en los asientos exteriores de la 2ª fila de asientos, se excluye el uso de las demás plazas de esta fila.

(k) Ajuste el reposacabezas a la posición de altura máxima o retírelo.

(l) Ajuste el asiento situado delante del asiento con el sistema de retención infantil a la posición de altura máxima.

(m) Asiento no equipado con fijaciones ISOFIX homologadas.

(n) Retire el reposacabezas.

Volante

Ajuste del volante

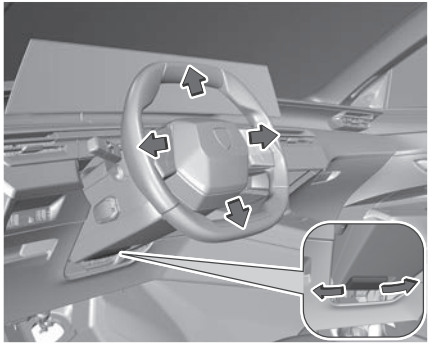

1. Con el vehículo parado, tire del mando para liberar el volante.
2. Ajuste la altura y el alcance de forma suave para adaptarlos a su posición de conducción y asegúrese de que todo el cuadro de instrumentos sea visible.
3. Presione el mando para bloquear el volante.

⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, estos ajustes sólo deben realizarse con el vehículo parado.

ⓘ NOTA

I-Cockpit® panorámico PEUGEOT

La información de conducción y el infoentretenimiento están disponibles en dos pantallas de 10 pulgadas una al lado de la otra o en una doble pantalla curva de 21 pulgadas (según la versión).
La información del cuadro de instrumentos es visible por encima del volante para una mayor seguridad y comodidad de conducción.
Ajuste la altura del volante de modo que no se interponga al cuadro de instrumentos.

Mandos del volante

⚠ ADVERTENCIA

Si se descarga la batería, el vehículo no podrá remolcarse ni arrancarse, dado que no podrá desactivarse el bloqueo del volante.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de un funcionamiento incorrecto de la pila de la llave, el volante permanece bloqueado. No intente arrancar el vehículo empujándolo ni lo remolque.

Volante térmico

Cuando la temperatura es baja, esta función calienta la parte circular del volante.
Se puede activar cuando la temperatura exterior es inferior a 20 ºC.

En la aplicación de la pantalla táctil **Clima**, seleccione la pestaña **Asientos y volante**.

Pulse para activar o desactivar la función.

La función se memoriza cada vez que se detiene el motor.

Claxon

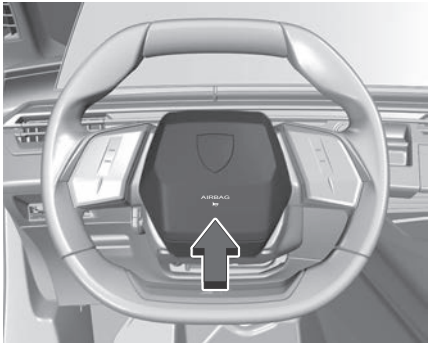

- Pulse en la parte central del volante.

Aviso acústico para peatones (Híbrido de 48 V, PHEV o BEV)

Este sistema avisa a los peatones de que el vehículo se está acercando (modo eléctrico), cuando se circula en modo totalmente eléctrico (híbrido de 48 V) o en el modo de conducción **eléctrico** (PHEV).

La señal acústica para peatones se activa una vez que el vehículo está en movimiento y a velocidades de hasta 30 km/h, tanto en marcha adelante como en marcha atrás. Esta función no se puede desactivar.

Fallo

En caso de avería, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Interruptor de encendido

Botón de encendido

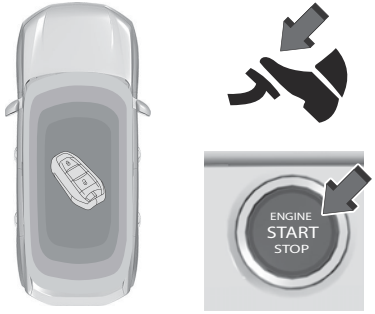

- Seleccione el modo **P** o **N** en la caja de cambios automática y, después, pise el pedal del freno.
- Pulse el botón **"START/STOP"** mientras mantiene pisado el pedal hasta que el motor arranque.

En todas las circunstancias, si no se cumple alguna de las condiciones de arranque, se muestra un mensaje.

En algunas circunstancias, un mensaje indica que es necesario girar el volante mientras se presiona el botón "**START/STOP**" para ayudar a desbloquear la columna de dirección.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca quite el contacto antes de inmovilizar completamente el vehículo.
Al apagar el motor, las funciones de asistencia a la frenada y la dirección también se interrumpen, por lo que podría perder el control del vehículo.

Sistema de arranque alternativo

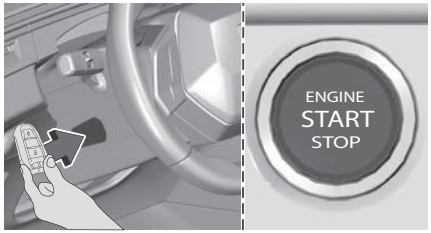

1. Introduzca la llave mecánica (integrada en el mando a distancia) en la cerradura para abrir el vehículo.
2. Coloque el mando a distancia frente al lector de emergencia y manténgalo en esa posición.
3. **Con una caja de cambios automática o un selector de marchas**, seleccione el modo **P** y pise el pedal del freno.
4. Active el encendido pulsando el botón **START/STOP**.

⚠ ADVERTENCIA

Abandone el vehículo únicamente con el sistema de propulsión apagado, el freno de estacionamiento accionado y, dependiendo de la transmisión, con la primera marcha engranada o con **P** seleccionado.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

ⓘ NOTA

Antes de accionar los limpiaparabrisas en condiciones invernales, retire la nieve, el hielo o la escarcha del parabrisas y de las proximidades del limpiaparabrisas y las escobillas.

⚠ ADVERTENCIA

No accione el limpiaparabrisas con el parabrisas seco. En condiciones muy cálidas o frías, compruebe que las escobillas de los limpiaparabrisas no estén adheridas al parabrisas antes de accionar los limpiaparabrisas.

ⓘ NOTA

Tras pasar por una estación de lavado, es posible que se detecten ruidos anómalos y una reducción en la eficacia del barrido. No es necesario reemplazar las escobillas de los limpiaparabrisas.

Con limpiaparabrisas automáticos



Limpiaparabrisas

Para seleccionar la velocidad de limpieza: suba o baje la palanca hasta la posición deseada.

2	Barrido rápido (lluvia intensa)
1	Barrido normal (lluvia moderada)
AUTO	Barrido automático

0 Apagado

x1 Barrido único

NOTA

Después de quitar el contacto y dejar de accionar el limpiaparabrisas (palanca de mando del limpiaparabrisas en **0** o sin barrido automático durante más de 30 segundos), los limpiaparabrisas pueden moverse ligeramente al pie del parabrisas.

NOTA

En la posición **1** o **2**, la frecuencia de barrido se reduce automáticamente cuando la velocidad del vehículo desciende por debajo de 5 km/h.
Cuando la velocidad vuelve a ser superior a 10 km/h, la frecuencia de limpieza vuelve a ser la original (rápida o normal).

Barrido único

Si la palanca de mando del limpiaparabrisas está:

- En la posición **AUTO**, tire brevemente de la palanca hacia usted y suéltela a continuación.
- En la posición **0**, pulse brevemente sobre la palanca y suéltela a continuación.

Manteniéndola pulsada se activa el barrido continuo a la velocidad normal de funcionamiento.

Líquido limpiaparabrisas

- Mantenga accionada la palanca de mando del limpiaparabrisas hacia usted.

Se realiza un ciclo de barrido final cuando finaliza el lavaparabrisas.

NOTA

El líquido lavaparabrisas se pulveriza a lo largo de toda la escobilla del limpiaparabrisas. De este modo se mejora la visibilidad y se reduce el consumo de líquido lavaparabrisas.

NOTA

Con aire acondicionado automático, cualquier acción sobre el mando del lavaparabrisas conllevará el cierre de la entrada de aire para evitar cualquier olor en el habitáculo.

ADVERTENCIA

Para evitar que las escobillas del limpiaparabrisas sufran daños, no accione el lavaparabrisas si el depósito del lavaparabrisas está vacío. Accione el lavaparabrisas solo si no existe el riesgo de que el líquido se congele en el parabrisas, ya que se dificultaría la visibilidad. Durante el invierno, utilice productos clasificados para "climas muy fríos". Nunca reponga con agua.

Hay otro surtidor montado encima de la matrícula para limpiar la cámara de visión trasera (según versión).





Con la marcha atrás engranada, el lavado de la cámara de marcha atrás se activa pulsando este botón en el menú lateral derecho de la pantalla táctil.

Posición especial de los limpiaparabrisas

Esta posición de mantenimiento se usa mientras se limpian o sustituyen las escobillas de los limpiaparabrisas. También puede resultar útil con tiempo invernal, cuando hay hielo o nieve, para despegar las escobillas del parabrisas.
Para conservar la eficacia de las escobillas planas de los limpiaparabrisas, se aconseja lo siguiente:

- Manipularlas con cuidado.
- Limpiarlas regularmente con agua jabonosa.
- No utilizarlas para sujetar un cartón contra el parabrisas.

- Sustituirlas en cuanto aparezcan los primeros signos de desgaste.

1. Accione la palanca de mando del limpiaparabrisas inmediatamente después de quitar el contacto para que las escobillas se coloquen en posición vertical.
2. Continúe con la operación deseada o con la sustitución de las escobillas de los limpiaparabrisas.
3. Vuelva a colocar las escobillas en la posición de reposo encendiendo el contacto y accionando la palanca del limpiaparabrisas.

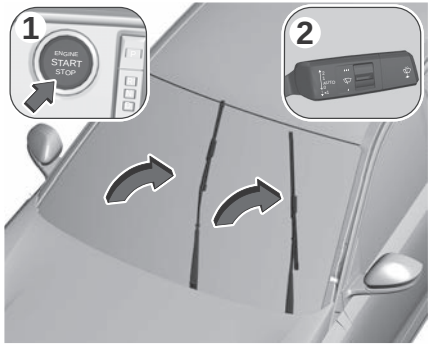

Limpialuneta trasero

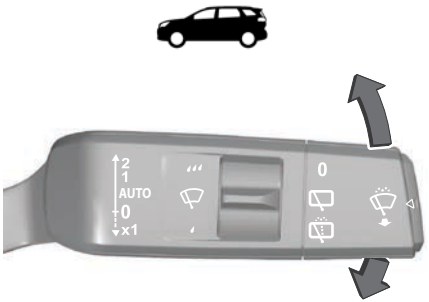

0 Apagado

Barrido intermitente

Líquido limpiaparabrisas trasero

Al dar marcha atrás y con el limpiaparabrisas activado, también se activará el limpiaparabrisas trasero.

NOTA

Desactive la función cuando:
La luneta trasera está helada.
Uso de un portabicicletas.
Al pasar por un sistema de lavado de coches.

El funcionamiento del lavador se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo** .

Reverse

Al introducir la marcha atrás, el limpiaparabrisas trasero se pondrá en marcha automáticamente si los limpiaparabrisas delanteros están funcionando.

Se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

En caso de acumulación de nieve o escarcha dura, o si hay un portabicicletas fijado a un sistema de remolque, desactive el limpiaparabrisas trasero automático a través de la aplicación **Ajustes >Vehículo** de la pantalla táctil.

Lavaparabrisas trasero

- Gire el mando circular al máximo y manténgalo en esa posición.

El lavaparabrisas y el limpiaparabrisas funcionan mientras el mando circular está girado. Se realiza un ciclo de barrido final cuando finaliza el lavado de la luneta. Hay otro surtidor montado encima de la matrícula para limpiar la cámara de visión trasera (según versión).

Limpiaparabrisas automáticos

En modo **AUTO**, los limpiaparabrisas delanteros funcionan automáticamente y se adaptan a la intensidad de la precipitación según la sensibilidad seleccionada del sensor.

La función de detección de lluvia usa un sensor de lluvia/solar ubicado en la parte superior central del parabrisas, detrás del retrovisor interior.

NOTA

En determinadas condiciones meteorológicas (por ejemplo niebla, nieve,fragmentos en carreteras con sal...), es posible que el conductor tenga que volver al barrido manual.

Encendido/apagado

Para encender:

1. Coloque la palanca de mando del limpiaparabrisas en la posición "**AUTO**".
2. Gire el mando circular para ajustar la sensibilidad del sensor.

Un ciclo de barrido acompañado por la visualización de un mensaje, confirma que se ha tenido en cuenta la petición.

- Para apagar, coloque la palanca de mando del limpiaparabrisas en otra posición en la posición **0.**

Ajuste de la sensibilidad

El control de sensibilidad tiene 5 posiciones.

- La posición inferior corresponde a la sensibilidad más baja del sensor.
- La posición superior corresponde a la sensibilidad más alta del sensor.

Cuanto mayor es la sensibilidad, más rápidamente reacciona el sistema aumentando la frecuencia de barrido.

Al aumentar la sensibilidad se activa un ciclo de barrido de confirmación.
La reducción de la sensibilidad no activa un ciclo de borrado de confirmación.

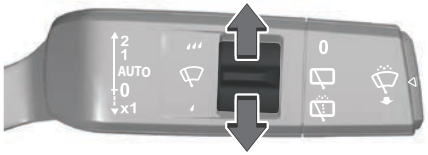

NOTA

Tras quitar el contacto durante más de 1 minuto con la palanca de mando del limpiaparabrisas en posición **AUTO**, al volver a dar el contacto:

- El sistema funciona, según el volumen de lluvia detectado, en cuanto el vehículo sobrepasa los 10 km/h (6 mph), si la temperatura exterior es inferior a +3 °C.
- El sistema funciona inmediatamente, según el volumen de lluvia detectado, si la temperatura exterior es superior a +3°C.

PRECAUCIÓN

No cubra el sensor de lluvia/luz.
Cuando utilice un túnel de lavado automático, desactive los limpiaparabrisas automáticos y el contacto.

En invierno, espere a que el parabrisas esté completamente libre de hielo antes de activar el limpiaparabrisas automático.

Fallo

En caso de producirse un fallo del limpiaparabrisas automático, este funciona de manera intermitente.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Luces exteriores

Mandos de las luces

- Para seleccionar el modo de iluminación principal: gire el anillo arriba/abajo hasta la posición deseada.

Tipo 1:



Tipo 2:

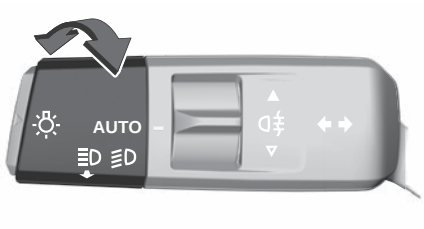

Luces laterales

AUTO — Encendido automático de las luces/ luces diurnas.

Luces de cruce o de carretera.

Faros

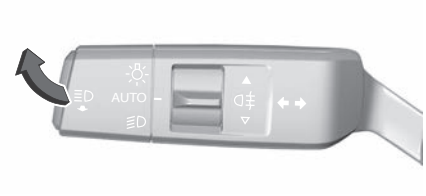

- Tire del mando de las luces para cambiar entre las luces de cruce y las de carretera.

En los modos "**AUTO**" y luces de posición, tire del mando de las luces para encender directamente las luces de carretera ("ráfaga").

Pantalla

El encendido del testigo correspondiente en el cuadro de instrumentos confirma la activación de la iluminación seleccionada.

El fallo de funcionamiento de una luz se indica mediante el encendido permanente de este testigo de alerta, acompañado de un mensaje y de una señal acústica.

Ajuste de la altura de los faros

Ajuste manual de faros





Para evitar deslumbramientos a otros usuarios de la carretera, la altura de los faros debe regularse en función de la carga del vehículo.

3008



0 **(Ajuste inicial)**

Solo conductor o conductor + acompañante

1 5 ocupantes

2 5 ocupantes + carga en el maletero

3 Solamente conductor + carga en el maletero

4 No se usa

5 No se usa

6 No se usa

5008



0 **(Ajuste inicial)**

Solo conductor o conductor + acompañante

1 Solo conductor o conductor + acompañante + fila 3

2 7 ocupantes

3 7 ocupantes + carga en el maletero

4 Solamente conductor + carga en el maletero

5 No se usa

6 No se usa

Ajuste automático de los faros LED del Peugeot Pixel

Este sistema ajusta automáticamente la altura de los haces de los faros en función de distintos parámetros (por ejemplo, la carga del vehículo).



En el caso de fallo, se enciende este testigo de advertencia en el tablero de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.
El sistema ajusta el haz de los faros a la posición más baja.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

⚠ ADVERTENCIA

No toque los faros Peugeot Pixel LED: ¡riesgo de electrocución!

Intermitentes

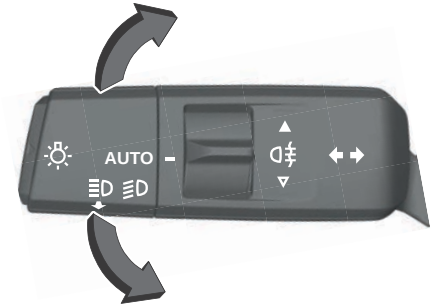

- Izquierda o derecha: baje o suba la palanca de las luces rebasando el punto de resistencia.

Tres parpadeos

- Suba o baje ligeramente el mando, sin rebasar el punto de resistencia, para que los intermitentes parpadearán tres veces.

Luces de posición

(Según versión)
Señalización del lateral del vehículo mediante el encendido de las luces de posición solo del lado de la circulación.

- Suba o baje la palanca de las luces durante el minuto siguiente a quitar el contacto, según el lado en el que se encuentre el tráfico (por ejemplo, al estacionar a la derecha, baje la palanca de las luces para encender el lado izquierdo).

Esto se confirma mediante una señal acústica y el encendido en el cuadro de instrumentos del testigo del intermitente correspondiente.

- Para apagar las luces de estacionamiento, vuelva a colocar la palanca de las luces en la posición central.

Recomendaciones generales para la iluminación automática

Los sistemas de iluminación automática emplean una cámara detectora situada en la parte superior del parabrisas

ⓘ NOTA

Límites de funcionamiento

El sistema puede verse interrumpido o puede no funcionar correctamente:
– Si las condiciones de visibilidad son malas (por ejemplo, nieve, lluvia intensa...).
– Si el parabrisas está sucio, empañado o cubierto (por ejemplo, una pegatina) frente a la cámara.
– Si el vehículo se encuentra frente a señales o vallas de seguridad muy reflectantes.

El sistema no puede detectar:
– A los usuarios que no tienen iluminación propia, como los peatones.
– A los vehículos con iluminación oculta (por ejemplo, circulando al otro lado de una valla de seguridad en una mediana).
– A los vehículos que se encuentran en la parte superior o inferior de un cambio de rasante, en curvas sinuosas o en cruces de carreteras.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenimiento.

Limpie regularmente el parabrisas, en particular, la zona situada delante de la cámara.
La superficie interior del parabrisas también se puede empañar en la zona que rodea la cámara.
Desempañe el parabrisas con regularidad cuando haga humedad o frío.
No deje que la nieve se acumule en el capó o en el techo del vehículo, puesto que podría obstruir la cámara.

⚠ ADVERTENCIA

El conductor es siempre responsable de la iluminación del vehículo y de su adecuación a las condiciones de luminosidad, visibilidad y tráfico, así como de respetar el código de circulación.

Peugeot Pixel LED

Con el anillo del mando de las luces en la posición **AUTO** y la función activada en la pantalla táctil, el sistema cambia automáticamente entre las luces de carretera y de cruce en función de las condiciones de iluminación y adapta la distribución de la luz de carretera a las condiciones del tráfico mediante una cámara situada en la parte superior del parabrisas.

Los faros Peugeot Pixel LED consisten en tres módulos LED.
El módulo dedicado a la iluminación de las luces de carretera consta de píxeles LED con intensidad controlada de forma independiente. Esta tecnología permite segmentar la distribución de la luz en segmentos horizontales y verticales.
Las luces de carretera pueden estar encendidas totalmente cuando las condiciones del tráfico lo permiten, o parcialmente si se detectan vehículos (por delante o en sentido contrario). De este modo, el sistema PEUGEOT Pixel LED ilumina óptimamente la carretera sin deslumbrar a los demás usuarios.

⚠ ADVERTENCIA

El conductor es siempre responsable de la iluminación del vehículo y de su adecuación a las condiciones de luminosidad, visibilidad y tráfico, así como de respetar el código de circulación.

ⓘ NOTA

El sistema se activa a partir de 45 km/h y se desactiva por debajo de 35 km/h.

Activación o desactivación



Se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

Funcionamiento

Si las condiciones de luz son bajas y lo permiten, las luces de carretera se encienden automáticamente.
Las luces de carretera pueden desconectarse por completo, por ejemplo, cuando no hay ningún vehículo presente.
O parcialmente, por ejemplo, cuando hay un vehículo presente. En este caso, los píxeles de LED se encienden y apagan gradualmente, segmento a segmento, en función de las condiciones del tráfico para mantener la máxima iluminación para el conductor sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera.
Estos testigos de alerta se encienden en el cuadro de instrumentos.
Si las condiciones de luz son suficientes y/o las condiciones no permiten encender las luces de carretera,



se mantienen las luces de cruce.



Estos testigos de alerta se encienden en el cuadro de instrumentos.



Si no se cumplen todas las condiciones de funcionamiento, el testigo del cuadro de instrumentos se ilumina en gris. La función está activada, pero no disponible.

Vehículo de delante

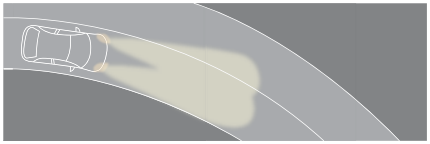

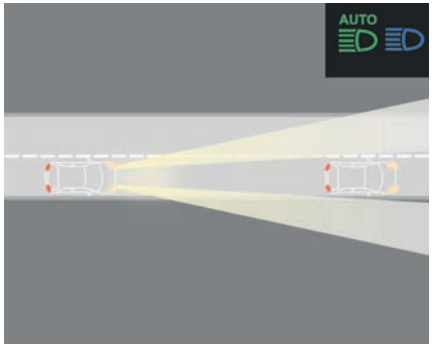

Al acercarse a un vehículo por detrás, solo se encienden los segmentos luminosos dirigidos al vehículo seguido, creando así un "túnel" para no deslumbrar a su conductor.

Vehículo aproximándose

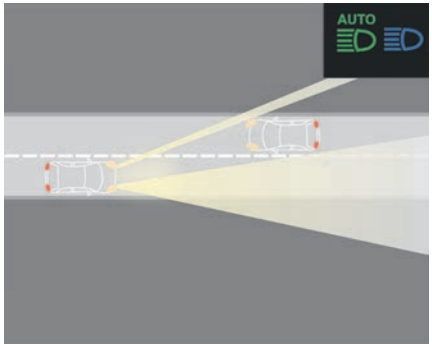

Al aproximarse un vehículo, solo los segmentos de los faros dirigidos a dicho vehículo se apagan, formando así un "túnel" durante el periodo de aproximación.
La forma y la posición del túnel evolucionan en función de las condiciones del tráfico.

Acceso a un área iluminada

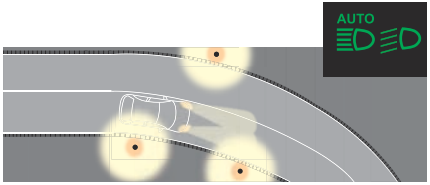



Al entrar en una zona iluminada (por ejemplo, ciudad), los segmentos de los faros se apagan progresivamente de fuera hacia dentro para pasar al modo de luz de cruce.

Salida de un área iluminada

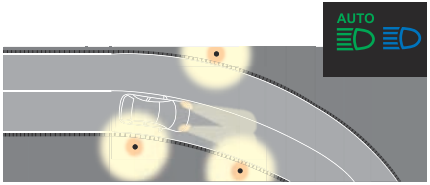



Los segmentos de los faros se encienden progresivamente para pasar al modo de luz de carretera, con o sin "túnel" en función de las condiciones de conducción.

Casos particulares



Permanece encendido en el cuadro.

Restricción vial

El sistema no puede detectar la presencia de vehículos en sentido contrario en una calzada separada por un muro bajo o una barandilla de seguridad.
Por lo tanto, el sistema reduce el haz luminoso en el lado de la separación central para no deslumbrar al conductor de un vehículo que circula en sentido contrario.
En una curva, el ángulo de restricción se ajusta en función del radio de la curva.

Antideslumbramiento para señales de tráfico

Algunas señales de tráfico pueden deslumbrar más al conductor debido al reflejo de la luz de los faros LED.
El sistema puede modular la intensidad luminosa enviada a las señales de tráfico y reducir así el reflejo de la luz para evitar el deslumbramiento del conductor.

Refuerzo de luz de carretera

La amplificación de la luz de carretera proporciona una iluminación adicional en el centro de la luz de carretera para mejorar la distribución de la luz cuando se conduce a velocidades más altas.

Pausa

Pausa Si la situación requiere un cambio del estado de las luces, el conductor puede intervenir en cualquier momento.

- Conmute manualmente entre las luces de carretera y las de cruce para poner en pausa la función.
- El sistema de iluminación cambia al modo "encendido automático de faros":
  Para volver a activar la función, conmute de nuevo entre las luces de carretera y las de cruce.

Fallo



En el primer caso, este testigo aparece en el cuadro de instrumentos, acompañado de un mensaje si el sensor está enmascarado.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado.
Detenga el vehículo y compruebe si la cámara frontal está cubierta por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.



En el segundo caso, este testigo de alerta aparece en el cuadro de instrumentos, acompañada de una señal acústica y de un mensaje, si se produce una avería en la iluminación adaptativa de los faros o en la cámara.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

⚠ ADVERTENCIA

No cubra el sensor de lluvia/solar situado en la parte superior central del parabrisas detrás del retrovisor interior; las funciones asociadas ya no se controlarían.

Sistema de faros adaptativos

Disponible únicamente en las versiones equipadas con faros Peugeot Pixel LED.
Esta función tiene varios modos de iluminación específicos para cada situación de conducción.
La intensidad y la dirección de los faros principales y de los módulos varían para aumentar o reducir el alcance de la iluminación.Los módulos se inclinan para ampliar y dirigir el haz luminoso con el fin de aumentar o reducir la iluminación de los laterales de la carretera.La función desplaza el haz luminoso hacia los laterales del faro para garantizar una mejor iluminación en las curvas.

⚠ ADVERTENCIA

Esta función es una ayuda a la conducción que en ningún caso puede sustituir la atención del conductor, que deberá adaptar en todo momento la conducción a las condiciones de visibilidad y tráfico.

Activación o desactivación

- Coloque el mando circular de la palanca de las luces en la posición "**AUTO**".

Se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

Funcionamiento

Modo "Ciudad"

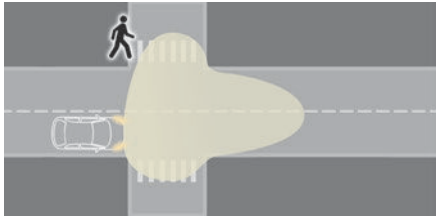

La anchura del haz aumenta para poder distinguir mejor los peligros en el borde de la carretera (peatones, intersecciones...).
De forma predeterminada, el sistema arranca en modo País "Campo".
Unos segundos después, la función cambia al modo "Ciudad" siempre que la velocidad sea inferior a 30 km/h.
Este modo se desactiva tras unos segundo cuando la velocidad supera los 50 km/h.

Modo "Campo"

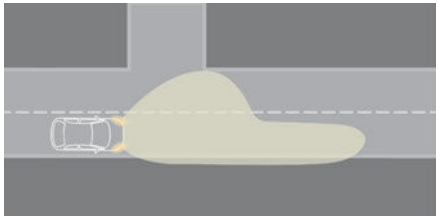

Esta iluminación proporciona un haz de luz más alto, una mayor intensidad de los faros y una menor intensidad de los módulos.
Este modo está activo siempre que las luces antiniebla traseras estén apagadas y/o los limpiaparabrisas delanteros estén activados durante menos de 2 minutos.
Con una velocidad comprendida entre 30 y 70 km/h, con las luces antiniebla traseras apagadas y los limpiaparabrisas delanteros activados durante más de 2 minutos y de forma continua, la función cambia al modo "Mal tiempo".

Modo "Mal tiempo"

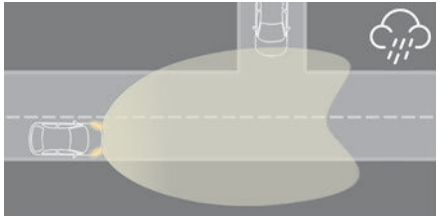

El haz de luz se ensancha. La potencia de los módulos aumenta para que el conductor pueda distinguir mejor las líneas de la carretera, al tiempo que se reduce la intensidad de los faros para mejorar la visión del conductor (teniendo en cuenta el reflejo causado por la humedad de la carretera).
Con una velocidad comprendida entre 30 y 70 km/h, con las luces antiniebla traseras apagadas y los limpiaparabrisas delanteros activados durante muchos minutos de forma continua, la función cambia al modo "Campo".

Modo "Niebla"

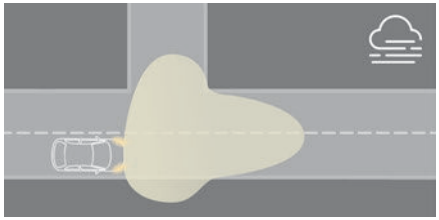

Este modo se activa si el vehículo circula a una velocidad comprendida entre 0 y 70 km/h y los faros antiniebla traseros están encendidos.Más allá de 70 km/h, la función cambia al modo "Autopista" aunque los faros antiniebla traseros estén activados.

Modo "Autopista"

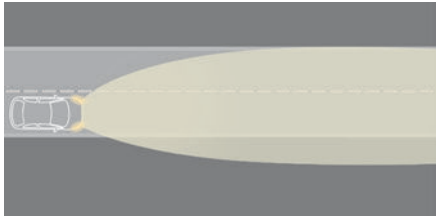

Este modo de iluminación puede activarse en cualquier momento mediante la función de conmutación de los faros (cruce/carretera), independientemente de la función del sistema de faros delanteros adaptativos.
Este modo se adapta automáticamente a la velocidad y al ángulo del volante.
Por encima de los 90 km/h (55 mph), la potencia y el alcance de la luz se optimizan para iluminar mejor la longitud y la anchura de la carretera.

Modo "Refuerzo de autopista"

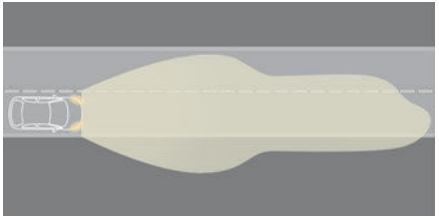

Este modo de iluminación puede activarse en cualquier momento mediante la función de conmutación de los faros (cruce/carretera), independientemente de la función del sistema de faros delanteros adaptativos.
Este modo se adapta automáticamente a la velocidad y al ángulo del volante.
Por encima de los 110 km/h (70 mph), la potencia y el alcance de la luz se optimizan para iluminar mejor la longitud y la anchura de la carretera.

Iluminación estática de curva

En una situación de curva, el haz de luz proporciona una iluminación adicional de la carretera a la derecha o a la izquierda cuando la velocidad del vehículo es de 70 km/h (43 mph) o inferior.
El sistema se activa con los umbrales de radio de curva y velocidad del vehículo.
Las fases de aumento y disminución de la intensidad luminosa se realizan gradualmente.

Iluminación digital de curva

En una situación de curva, el haz luminoso se desplaza por la curva para coincidir con la dirección principal de los ojos del conductor, independientemente de la velocidad del vehículo y del radio de la curva.
Las intensidades laterales del haz de cruce se desplazan en la dirección adecuada de la curva.
El sistema activa los elementos de píxeles rellenos para aumentar/ampliar el área del haz de luz.

Luces antiniebla traseras



Sólo funcionan si las luces de cruce o las luces de carretera están encendidas.

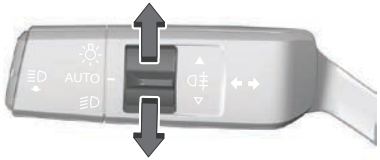

- Gire el mando circular hacia delante o hacia atrás para encenderlas o apagarlas.

Si las luces se apagan automáticamente (posición "**AUTO**") las luces antiniebla y de cruce permanecerán encendidas.

Al activarse las luces antiniebla traseras, el modo "niebla" de la función Sistema de faros adaptativo puede activarse en la parte frontal.

Para obtener más información sobre el **Sistema de faros adaptativos**, consulte el apartado correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Está prohibido encender los faros antiniebla con tiempo despejado o con lluvia, tanto de día como de noche. En estas situaciones, la potencia de sus haces puede deslumbrar a otros conductores. Solo deben utilizarse con niebla o nieve (las normas pueden variar según el país).
No olvide apagar las luces antiniebla en cuanto dejen de ser necesarias.

ⓘ NOTA

Apagado de las luces al quitar el contacto. Cuando se quita el contacto, todas las luces se apagan inmediatamente, excepto las luces de cruce, en caso de que esté activada la iluminación de acompañamiento automática.

NOTA

Encendido de las luces después de quitar el contacto. Para reactivar el mando de las luces, gire el mando circular hasta la posición "**AUTO**" y, a continuación, gírelo hasta la posición que desee. Las luces se apagarán automáticamente después de un periodo de tiempo que depende del nivel de carga de la batería (entra en modo de economía de energía).

NOTA

Con determinadas condiciones meteorológicas (por ejemplo, bajas temperaturas y humedad), es normal la aparición de vaho en la cara interior del cristal de los faros y de las luces traseras, que desaparecerá unos minutos después de encender las luces.

ADVERTENCIA

No mire nunca muy de cerca el haz luminoso de las luces con tecnología LED, ya que corre el riesgo de sufrir lesiones oculares graves.



NOTA

Desplazamientos al extranjero

Vehículos equipados con faros Peugeot Pixel LED:
Si utiliza su vehículo en un país en el que se circula por el otro lado de la carretera, deberá desactivar el sistema de faros adaptativos en la pantalla táctil para evitar deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario.

Luces de circulación diurna

Estas luces LED situadas en la parte delantera y trasera del vehículo se encienden automáticamente cuando se arranca el motor.
Llevan a cabo las siguientes funciones:

– Luces diurnas (palanca de las luces en la posición "**AUTO**" con luminosidad suficiente).

– Luces de posición (palanca de las luces en la posición "**AUTO**" con poca luminosidad o "Solo luces de posición" o "Luces de carretera/cruce").

NOTA

En las luces diurnas, los diodos tienen más intensidad.

Encendido automático de faros

Con la palanca de las luces en la posición **"AUTO"** y si el sensor de lluvia/solar detecta poca luminosidad exterior, las luces de posición y de cruce se encienden automáticamente sin intervención por parte del conductor. También pueden encenderse si se detecta lluvia, a la vez que se activan los limpiaparabrisas.
En cuanto la luminosidad vuelve a ser suficiente o después de parar los limpiaparabrisas, las luces se apagan automáticamente.

Fallo

Si se produce un fallo del sensor de lluvia/solar, las luces del vehículo se encienden y este testigo de alerta se muestra en el cuadro de instrumentos acompañado de una señal acústica o la visualización de un mensaje.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

ADVERTENCIA

No cubra el sensor de lluvia/solar situado en la parte superior central del parabrisas detrás del retrovisor interior; las funciones asociadas ya no se controlarían.

NOTA

En condiciones de niebla o nieve, el sensor de lluvia/luminosidad puede detectar una luz suficiente. Por este motivo, las luces no se encenderán automáticamente.

NOTA

La superficie interior del parabrisas puede empañarse y afectar el correcto funcionamiento del sensor de lluvia/luminosidad. Desempañe el parabrisas con regularidad cuando haga humedad o frío.

Faros automáticos con regulación de luz de cruce

ADVERTENCIA

Para obtener más información, consulte las **Recomendaciones generales para los sistemas de iluminación automática.**

Con el mando circular de la palanca de las luces en la posición "**AUTO**" y la función activada en la pantalla táctil, este sistema cambia automáticamente entre las luces de carretera y las de cruce, según las condiciones de luminosidad y tráfico, mediante una cámara ubicada en la parte superior del parabrisas.

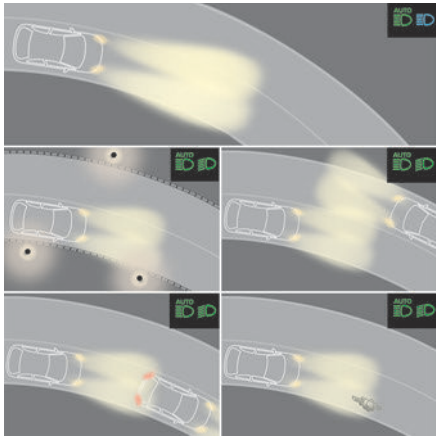

ADVERTENCIA

Este sistema es una ayuda a la conducción. El conductor es siempre responsable de la iluminación del vehículo y de su adecuación a las condiciones de luminosidad, visibilidad y tráfico, así como de respetar el código de circulación.

NOTA

El sistema entra en funcionamiento cuando el vehículo supera los 45 km/h (28 mph). Cuando la velocidad cae por debajo de los 35 km/h (22 mph), el sistema deja de estar operativo.

Activación o desactivación

Se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Vehículo**.

El estado del sistema se guarda al quitar el contacto.

NOTA

Cuando el sistema detecta niebla intensa, desactiva temporalmente la función.

Funcionamiento

Si la luminosidad es muy baja y las condiciones de circulación lo permiten:

Las luces de carretera se encienden automáticamente. Estos testigos se encienden en el cuadro de instrumentos.

Si la luz ambiental es suficiente y/o si las condiciones de circulación no permiten el encendido de las luces de carretera:

Las luces de cruce permanecen encendidas. Estos testigos se encienden en el cuadro de instrumentos.

La función se desactiva si se encienden las luces antiniebla.
Cuando se apagan las luces antiniebla la función se reactiva automáticamente.

Este testigo se apaga cuando la función está desactivada.

Pausa

Si la situación requiere un cambio del estado de las luces, el conductor puede intervenir en cualquier momento.

- Cambie manualmente entre las luces de cruce y carretera para desactivar la función. Si los testigos "AUTO" y "Luces de cruce" estaban encendidos, el sistema cambiará a las luces de carretera.

Si los testigos "AUTO" y "Luces de carretera" estaban encendidos, el sistema cambia a las luces de cruce.

- Para reactivar la función, cambie otra vez manualmente entre las luces de cruce y carretera.

Fallo

Si se produce una avería en el sistema o en la cámara, se enciende este testigo en el cuadro de instrumentos, acompañado de una señal acústica y de un mensaje.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Iluminación de orientación y bienvenida

Automática

Con el mando circular de la palanca de las luces en la posición "**AUTO**" y cuando la luminosidad es baja, las luces de cruce se encienden automáticamente al quitar el contacto.

Puede activar o desactivar esta función y ajustar la duración de la iluminación de acompañamiento en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

Manual

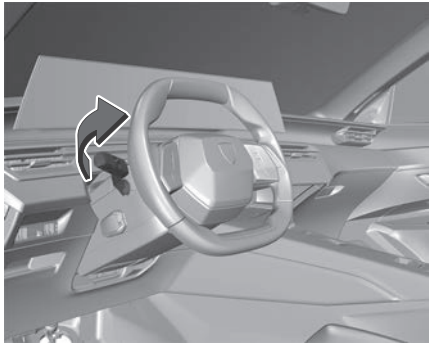

1. Con el contacto quitado, accione la palanca de las luces hacia usted ("ráfaga") para activar o desactivar la función.

El alumbrado de acompañamiento manual se apaga automáticamente tras un período de tiempo determinado.

Iluminación de bienvenida

Al desbloquear el vehículo en condiciones de baja iluminación y la función "Iluminación automática de luces" está activada, el sistema enciende automáticamente:

- En el exterior, las luces de posición, de cruce y de los retrovisores.
- En el interior, las luces de cortesía y la iluminación del espacio para los pies.

Focos de los retrovisores exteriores

Estas luces facilitan el acceso al vehículo mediante la iluminación del suelo cercano a las puertas frontales.
Las luces se encienden automáticamente:

- cuando se desbloquea el vehículo.
- cuando hay una puerta abierta.
- Cuando se solicita la localización del vehículo mediante el mando a distancia.

También se encienden con las funciones de alumbrado de acogida y de alumbrado de acompañamiento.
Las luces se apagan automáticamente después de 30 segundos.

Iluminación interior

Luces de cortesía

Versión no sensible al tacto



Luces de lectura



1. Con el contacto dado, accione el interruptor correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Nada debe entrar en contacto con las luces de cortesía.

Versión táctil con LED



1. Luces de lectura delanteras sensibles al tacto

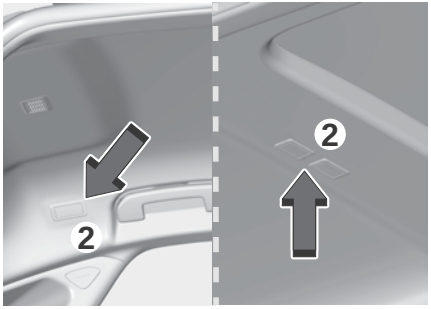

2. Luces de lectura traseras sensibles al tacto

Lámparas de lectura con control táctil

Se enciende en los siguientes casos:

- cuando se desbloquea el vehículo.
- cuando se quita el contacto.
- cuando hay una puerta abierta.
- cuando el botón de bloqueo del mando a distancia se activa para localizar el vehículo.

Esta se apaga:

- cuando se bloquea el vehículo.
- al dar el contacto.
- 30 segundos después cerrar la última puerta.

Luces ambientales interiores

La iluminación ambiental interior proyecta una iluminación suave y coloreada en el habitáculo al detectarse una situación de baja iluminación. De forma predeterminada, el color de la iluminación ambiental interior está vinculada al de las pantallas, según el modo de conducción seleccionado.



La activación o desactivación y el ajuste de la luminosidad se realizan a través de la aplicación **Ajustes > Brillo** de la pantalla táctil.

El color se selecciona a través de la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Personalización**.

Luces del maletero

Se enciende y se apaga, automáticamente, al abrir y cerrar el portón trasero.
El tiempo de encendido varía según la situación:

- Con el contacto quitado, aproximadamente 10 minutos.
- Con el modo de ahorro de energía, aproximadamente 30 segundos.
- Con el motor en marcha, ilimitado.

Techo solar

El techo solar panorámico consiste en un panel de cristal móvil que se desliza por encima del techo una persiana que se puede abrir de forma independiente. Cuando se abre el techo solar, la persiana de ocultación se abre automáticamente.

- Para accionar el techo solar panorámico y la persiana de ocultación utilice los botones de la consola de techo.

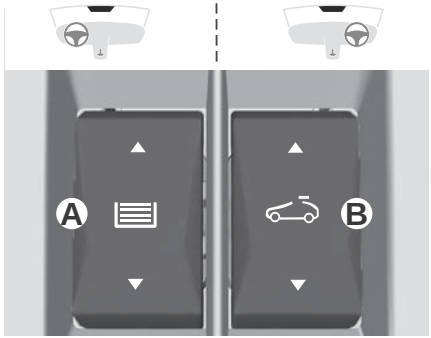

A. Mando de la persiana del techo solar.

B. Mando del techo solar

El techo solar o la persiana se pueden accionar con estos botones cuando el contacto está dado (si la batería tiene suficiente carga), con el motor en marcha, en el modo STOP de Stop & Start y hasta 45 segundos después de haber quitado el contacto.

⚠ ADVERTENCIA

No saque la cabeza o los brazos por el techo solar con el vehículo circulando ya que existe el riesgo de sufrir lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

No accione el techo solar con las barras de techo transversales montadas, ya que existe riesgo de daños graves. No aplique cargas pesadas sobre el panel de cristal móvil del techo solar.

⚠ ADVERTENCIA

Si el techo solar está mojado, tras una lluvia o lavado del vehículo, espere a que se seque completamente antes de accionarlo.
No accione el techo solar si está cubierto de nieve o hielo, ya que podría resultar dañado.
Para retirar la nieve o el hielo del techo solar, utilice solo rascadores de plástico.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe con regularidad el estado de las juntas del techo solar (por ejemplo, presencia de polvo, hojas secas...).
Si utiliza una estación de lavado, compruebe de antemano que el techo esté cerrado correctamente y no acerque la manguera de alta presión a menos de 30 centímetros de las juntas.

⚠ ADVERTENCIA

No salga del vehículo dejando el techo solar abierto.

Funcionamiento

Cuando se abre por completo el techo solar, el panel de cristal móvil se desplaza hasta la posición de apertura parcial, y luego se desliza por encima del techo. Todas las posiciones intermedias están permitidas.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de accionar los botones de mando del techo o de la persiana, asegúrese de que nada ni nadie impida la maniobra.
Preste especial atención a los niños durante las maniobras del techo o de la persiana.
En caso de pinzamiento al abrir o cerrar el techo solar o la persiana, debe invertir el movimiento del techo solar o de la persiana. Para ello, pulse el control pertinente.
El conductor debe asegurarse de que los pasajeros utilicen correctamente el techo solar y la persiana de ocultación.

Sistema antipinzamiento

Si el techo solar o la persiana de ocultación encuentran un obstáculo durante una maniobra de cierre, el movimiento se invierte automáticamente.

Apertura/cierre del techo solar

- Para abrir el techo solar o la persiana, utilice la parte del botón situado hacia la parte trasera.
- Para cerrar el techo solar o la persiana, utilice la parte del botón situado hacia la parte delantera.

Reinicialización

Tras la reconexión de la batería o en caso de avería o movimiento brusco del techo solar o la persiana, es necesario reiniciar el sistema.

1. Compruebe que no haya nada que interfiera con el techo solar o la persiana y que las juntas estén limpias.
2. Con el contacto puesto, cierre completamente el techo solar y la persiana.
3. Mantenga pulsada la parte frontal del botón **B** hasta que el techo solar y la persiana se desplacen ligeramente, manténgalo pulsado durante 1 segundo más antes de soltarlo.
4. Espere 2 segundos y, a continuación, mantenga pulsada la parte delantera del botón **B**. La persiana y el techo solar se abrirán y cerrarán, uno tras otro. Cuando ambos estén completamente cerrados de nuevo, manténgalos pulsados otros 2 segundos y suéltelos.

ⓘ NOTA

Si se produce un fallo de funcionamiento, reinicie todo el procedimiento.

Espacio de almacenamiento interior - Características interiores

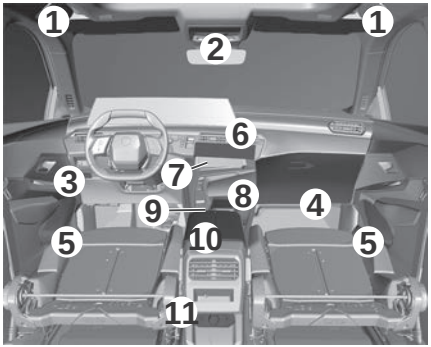

1 Parasol

2 Portagafas

3 Portamonedas (según versión)

4 Guantera iluminada

5 Bolsillos en las puertas

6 Compartimento de almacenamiento o i-Toggles

7 Cargador inalámbrico para smartphone (según versión)

8 Compartimento portaobjetos
Toma USB delantera / Toma de 12 V

9 Soporte para bebidas

10 Reposabrazos delantero con espacio de almacenamiento

11 Tomas traseras USB/12 V (según versión)
Compartimento portaobjetos o portateléfonos

Compartimento de los guantes

- Para abrir la guantera, levante el tirador.

Con el contacto dado, la guantera se ilumina al abrirse.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca nunca con la guantera abierta si hay algún ocupante delante. Puede provocar lesiones en el caso de una desaceleración brusca!

Compartimento de la consola central

Incluye un compartimento de almacenamiento que se ilumina al abrir la tapa (según versión). El compartimento también cuenta con un orificio para pasar un cable USB.

Apertura

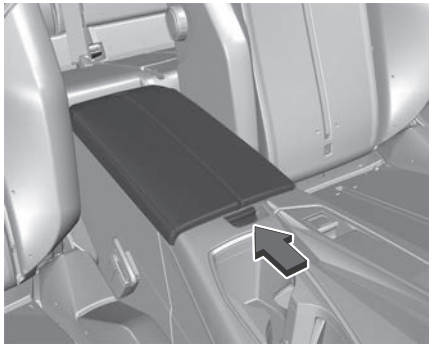

- Pulse la lengüeta debajo de la cubierta.

La cubierta se abre en dos partes.

Cierre

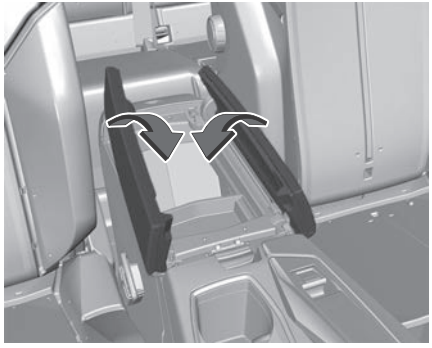

- Pliegue de nuevo las dos partes de la cubierta.

Tomas de corriente de 12 V

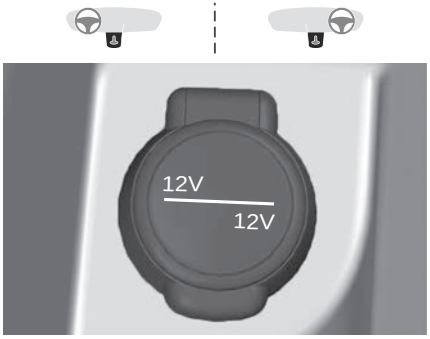

- Conecte un accesorio de 12 V (con una potencia nominal máxima de 120 W) utilizando un adaptador adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta la potencia máxima nominal para evitar dañar el accesorio.

⚠ ADVERTENCIA

La conexión de un dispositivo eléctrico no autorizado por , como un cargador USB, puede provocar interferencias en el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo, como una mala recepción de la señal de radio o interferencias con las indicaciones de las pantallas.

Puertos USB

Estos símbolos determinan el tipo de utilización de una toma USB:

Fuente de alimentación y recarga.

Además, utilización de las aplicaciones del móvil en la pantalla táctil.

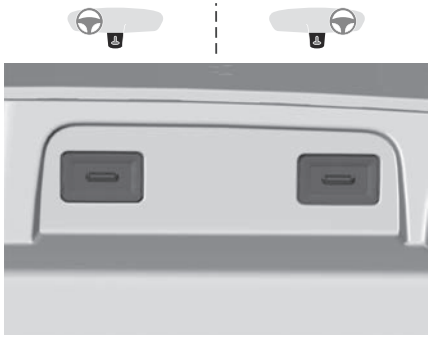

Las tomas USB permiten conectar un dispositivo portátil.

La toma USB situada en la parte delantera de la consola central, también, permite conectar un smartphone mediante Android Auto® o CarPlay®, para poder utilizar algunas aplicaciones de smartphone en la pantalla táctil.

Para obtener los mejores resultados, use un cable fabricado u homologado por el fabricante del dispositivo.
Estas aplicaciones pueden gestionarse mediante los mandos en el volante o los mandos de ajuste del sistema de audio.

NOTA

Cuando se utiliza la toma USB, el dispositivo portátil se carga automáticamente.
Durante la carga, aparece un mensaje si el consumo del dispositivo portátil es superior a la corriente suministrada por el vehículo.
Para más información sobre cómo usar este equipo, consulte los apartados en los que se describen los sistemas de audio y telemático.

Cargador inalámbrico para teléfonos móviles

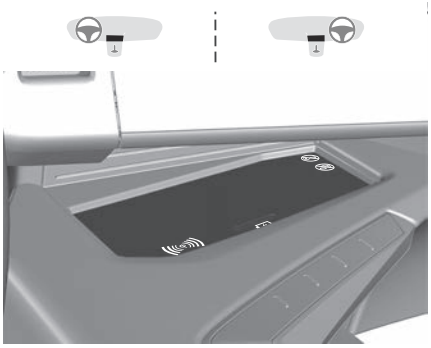

Este sistema permite la carga inalámbrica de dispositivos portátiles, como un smartphone, mediante el principio de inducción magnética conforme a la norma Qi 1.1.
El dispositivo portátil que se va a cargar debe ser compatible con la norma , por su propio diseño o empleando un estuche o una carcasa compatible.
También se puede utilizar una alfombrilla si está aprobada por el fabricante.
El área de carga está identificada con el símbolo Qi.
La carga funciona con el motor en marcha y el sistema Stop & Start en modo STOP.
La carga se gestiona desde el smartphone.
Con el sistema de entrada y arranque sin llave, el funcionamiento del cargador puede interrumpirse brevemente cuando se abre una puerta o se quita el contacto.

Cargando

- Con el área de carga despejada, coloque el dispositivo en el centro.

Al detectarse un dispositivo portátil se enciende en verde el testigo del cargador. Permanece encendido durante el tiempo de carga de la batería del dispositivo.

NOTA

Es posible que el sistema no funcione correctamente si el smartphone lleva una carcasa protectora.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema no está diseñado para cargar varios dispositivos a la vez.

⚠ ADVERTENCIA

No coloque objetos metálicos (por ejemplo, monedas, llaves, mando a distancia del vehículo...) en el área de carga mientras haya algún dispositivo cargándose; existe riesgo de sobrecalentamiento o de interrupción de la carga.



⚠ ADVERTENCIA

Al utilizar aplicaciones durante mucho tiempo junto con la carga inalámbrica, algunos teléfonos pueden cambiar al modo de seguridad térmica, por lo que se pueden detener algunas funciones.

Control de funcionamiento

El estado del testigo permite supervisar el funcionamiento del cargador.

Estado del indicador luminoso	Significado
Apagado	Motor apagado.
	No se ha detectado ningún dispositivo compatible. Carga completada.
Verde fija	Detección de un dispositivo portátil compatible. Cargando.
Naranja intermitente	Detección de un objeto extraño en la zona de carga. Dispositivo mal centrado en la zona de carga.
Naranja fijo	Fallo del medidor de batería del dispositivo portátil. La temperatura de la batería del dispositivo es demasiado elevada. Fallo del cargador.



Si el testigo se enciende fijo en color naranja:

1. Retire el dispositivo y vuelva a colocarlo en el centro de la zona de carga.
   o
2. Retire el dispositivo e inténtelo de nuevo un cuarto de hora más tarde.

Si el problema persiste, lleve el vehículo a un concesionario autorizado o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Alfombrillas de piso

Montaje

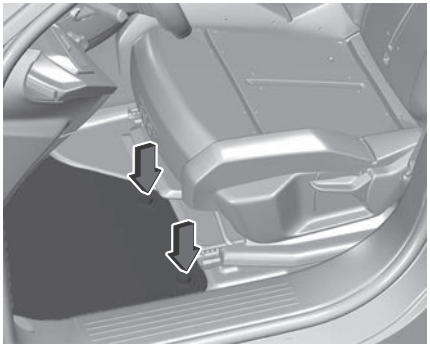

Al realizar el montaje en el lado del conductor, use solo las fijaciones existentes en la moqueta (un "clic" indica que ha encajado correctamente).
Las demás alfombrillas simplemente se colocan sobre la moqueta.

Desmontaje/montaje

1. Para desmontarla del lado del conductor, mueva el asiento hacia atrás y desenganche las fijaciones.
2. Para volverla a montar, coloque la alfombrilla y sujétela presionando hacia abajo.

3. Compruebe que la alfombrilla esté bien fijada.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:

- Utilice exclusivamente alfombrillas adecuadas para las fijaciones que dispone el vehículo (el uso de las fijaciones es obligatorio).
- Nunca superponga varias alfombrillas.

El uso de alfombrillas no autorizadas por el Fabricante puede obstaculizar el acceso a los pedales y entorpecer el funcionamiento del regulador/limitador de velocidad.
Las alfombrillas autorizadas están provistas de dos fijaciones situadas bajo el asiento.

Compartimento de carga

Accesorios para el maletero

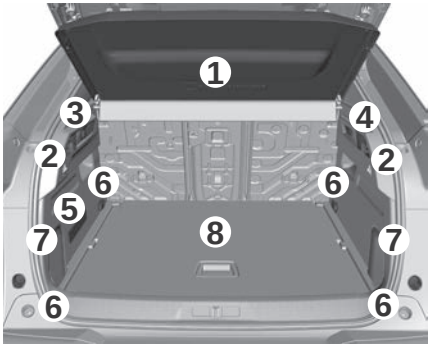

1 Cubre-equipaje de bandeja

2 Ganchos para bolsas

3 Toma de 12 V/ (120 W)

4 Luz del maletero

5 Correa de sujeción

6 Anillas de anclaje

7 Compartimentos portaobjetos

8 Alfombra del suelo del maletero con dos posiciones o alfombra del maletero con bisagras
(PHEV o BEV)
Compartimento de almacenamiento/caja de herramientas bajo el suelo
Amplificador Hi-Fi (según versión)

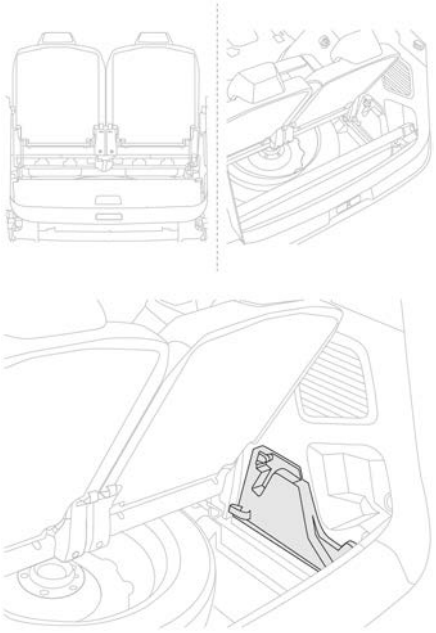

Ranuras para colocar un maletero de 1 posición en el suelo del maletero.

ⓘ NOTA

Las anillas de anclaje están diseñadas para sujetar el equipaje con distintos tipos de red de retención o cintas adecuadas.

Para obtener más información, póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Cubierta del maletero

⚠ ADVERTENCIA

En caso de desaceleración brusca, los objetos colocados en el cubre-equipaje pueden salir despedidos.

Red de sujeción para cargas pesadas

Esta red desmontable permite aprovechar todo el volumen de carga situado detrás de los asientos delanteros hasta el techo cuando se abaten los asientos traseros. Ofrece protección a los ocupantes cuando se producen frenazos muy bruscos.

- Abata los asientos traseros.

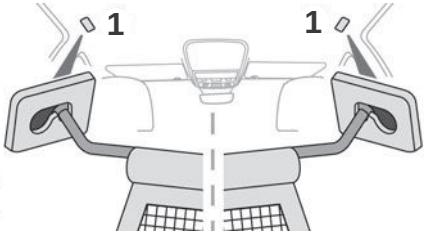

- Introduzca los extremos de la barra, uno tras otro, en los puntos de fijación **1** del techo.

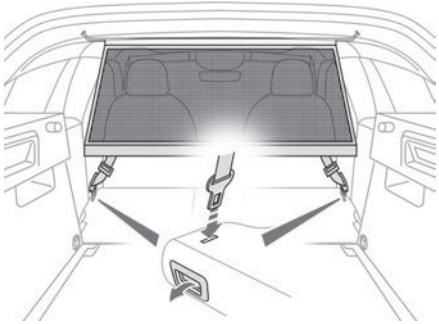

- Fije las correas de la red a los puntos de anclaje inferiores, situados en las fijaciones del respaldo de la banqueta trasera.
- Tire de las correas para tensar la red.

Toma para accesorios de 12 V

1. Para conectar un accesorio de 12 V (potencia máxima: 120 W), levante la tapa y enchufe un adaptador adecuado.
2. Dé el contacto.

⚠ ADVERTENCIA

La conexión de un dispositivo eléctrico no autorizado por , como un cargador USB, puede provocar interferencias en el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo, como una mala recepción de la señal de radio o interferencias con las indicaciones de las pantallas.

Luz del maletero

Se enciende y se apaga, automáticamente, al abrir y cerrar el portón trasero.
El tiempo de encendido varía según la situación:

- Con el contacto quitado, aproximadamente 10 minutos.
- Con el modo de ahorro de energía, aproximadamente 30 segundos.
- Con el motor en marcha, ilimitado.

Suelo del maletero de 2 posiciones

(Según versión)
Este suelo con 2 posiciones permite optimizar el espacio del maletero utilizando los topes laterales de los extremos:

- Posición alta (**100 kg máximo**): se obtiene un suelo plano hasta los asientos delanteros, cuando los asientos traseros están abatidos.
- Posición baja **(150 kg máx.)**: volumen máximo del maletero.

NOTA

En determinadas versiones, el suelo regulable del maletero no se puede instalar en la posición baja.

Para cambiar la altura:

1. Levante y tire del suelo hacia usted utilizando el asa central y, a continuación, utilice los topes laterales para moverlo.

2. Empuje el suelo completamente hacia delante para colocarlo en la posición que desee.

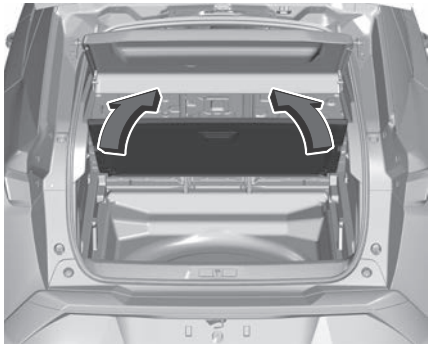

Para mantenerlo en la posición inclinada:

1. Desde la posición alta, suba el suelo hacia el cubre-equipaje.
2. Fíjelo en posición inclinada con los topes laterales para inmovilizarlo en esta posición.

Compartimento de almacenamiento

- Levante el suelo rígido del maletero todo lo que pueda o levante la alfombrilla articulada del maletero (según versión) para acceder perfectamente al compartimento de almacenamiento.

Según la versión, se incluye:
– Un kit de reparación provisional de neumáticos con el kit de herramientas.
– Una rueda de repuesto con kit de herramientas.
– Los cables de carga de la batería de tracción (PHEV o BEV).

Parasol

1. Con el contacto puesto, levante la tapa de protección. Dependiendo de la versión, el espejo se ilumina automáticamente.

El parasol tiene también un portatarjetas.

Sistema Hi-Fi FOCAL®

El vehículo está equipado con un sistema de audio de alta fidelidad de la marca francesa FOCAL®.
10 altavoces que incorporan las exclusivas tecnologías FOCAL® ofrecen el placer de una experiencia musical especial en el interior del vehículo:
– Amplificación activa total de 12 canales, 690 vatios, tecnología de amplificador Clase D: potencia significativa de audio disponible en todo momento a pesar del bajo consumo.
– Altavoz central Polyglass: inmersión sonora y espacialización.
– Altavoces woofer y medios Polyglass con suspensión TMD: equilibrio, dinamismo y precisión de sonido.
– Tweeter TNF de tecnología de cúpula invertida de aluminio: dispersión óptima del sonido y agudos detallados.
– Subwoofer con triple bobina Power FlowerTM: reproducción profunda y controlada de las bajas frecuencias.
Dispone de dos modos de escucha personalizables: – "Todos los pasajeros": un servicio optimizado para cada ocupante del vehículo, tanto delantero como trasero.
– "Optimizado para la parte delantera": una experiencia envolvente y aumentada, compartida entre el conductor y el pasajero delantero.

Acondicionamiento de la parte trasera

Toma de 12 V para accesorios

- Para conectar un accesorio de 12 V (potencia máxima: 120 W), levante la tapa y enchufe un adaptador adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

La conexión de un dispositivo eléctrico no autorizado por , como un cargador USB, puede provocar interferencias en el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo, como una mala recepción de la señal de radio o interferencias con las indicaciones de las pantallas.

Tomas USB

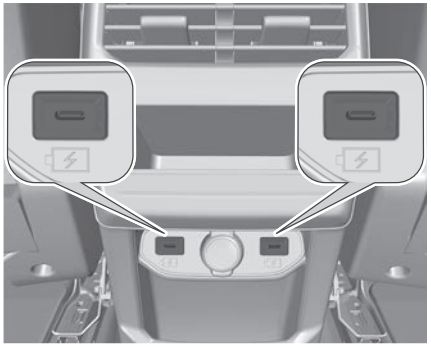

Cada toma USB está destinada únicamente a la alimentación o carga de un dispositivo portátil.

Reposabrazos trasero

(Según versión)

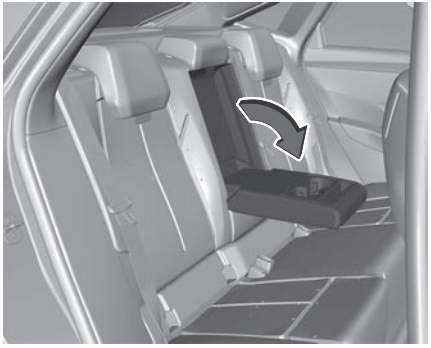

El reposabrazos tiene dos portavasos.
Los soporte para bebidas cuentan con un reductor desmontable para adaptarse al diámetro de latas y vasos.

Luces de lectura en la tercera fila



También se ofrecen luces de lectura encima de los asientos de la tercera fila.

Para obtener más información sobre las **luces de cortesía**, consulte el apartado correspondiente.

Persianas de la segunda fila





Montadas en las ventanillas de la segunda fila, protegen el habitáculo de los rayos del sol.

1. Tire de la lengüeta central para desenrollar la persiana.
2. Coloque el enganche de la persiana en el gancho.

NOTA

Guíe siempre la persiana lentamente, utilizando la lengüeta, mientras la sube o la baja.

Antena aleta de tiburón

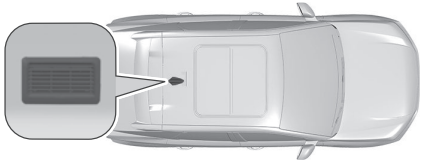

Existe una rejilla de ventilación en la parte trasera del techo para refrigerar la antena aleta de tiburón.
Cualquier sonido de ventilación producido, con el contacto dado o el motor en marcha, es completamente normal.

INSTRUMENTOS Y CONTROLES DEL SALPICADERO

Descripción general del cuadro de instrumentos

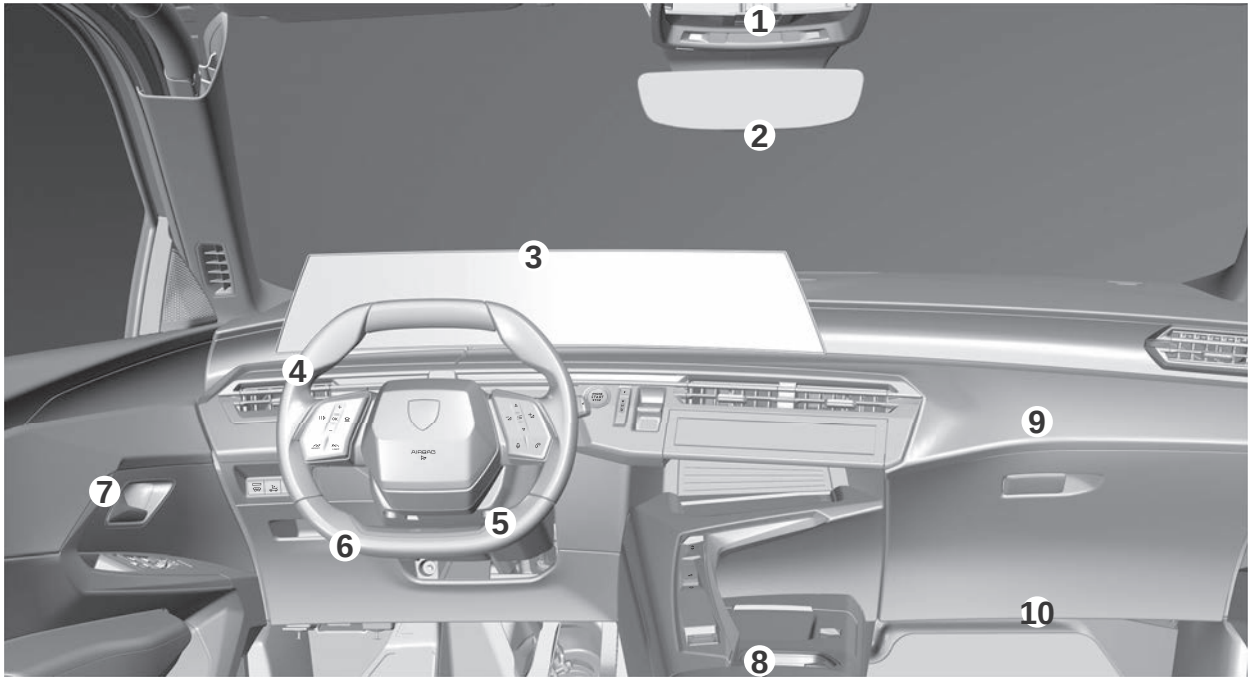

1 Panel superior

2 Espejo interior

3 Tablero y pantalla táctil

4 Barra de control lateral

5 Caja de fusibles

6 Apertura capó

7 Cierre centralizado, elevalunas, ajuste de los retrovisores

8 Reposabrazos, compartimento portaobjetos

9 Airbag del acompañante

10 Guantera, Interruptor de desactivación del airbag

Consola central

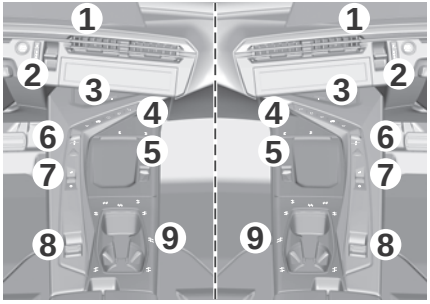

1 Pantalla táctil, botón HOME, Accesos directos para ayudas a la conducción

2 Botón Start/Stop

3 Compartimento portaobjetos o i-Toggles, Cargador inalámbrico de smartphone

4 Barra de mandos central

5 Compartimento portaobjetos / Tomas USB / Toma de 12 V

6 Selector de modo de conducción, Luces de emergencia

7 Encendido/apagado de la pantalla táctil / Mando de ajuste de volumen

8 Freno de estacionamiento eléctrico

9 Soporte para bebidas

Controles del grupo montado en la dirección

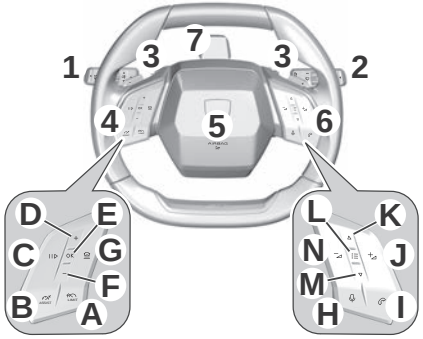

1 Mandos de las luces exteriores/intermitentes/página de visualización del cuadro de instrumentos/indicador de mantenimiento

2 Mandos del limpiaparabrisas/lavaparabrisas/ordenador de a bordo

3 Levas de mando de la caja de cambios automática
Levas de control para el frenado regenerativo (eléctrico)

4 Controles de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción

5 Claxon/Airbag frontal del conductor

6 Mandos de ajuste del sistema de audio

7 Cámara de vigilancia del conductor

A Activación o desactivación del limitador de velocidad

B Cambio entre Regulador de velocidad / Regulador de velocidad adaptativo / Drive Assist Plus

C Iniciar o pausar el limitador o regulador de velocidad con la velocidad programada
Confirmación de rearranque del vehículo tras una parada automática (regulador de velocidad adaptativo con función Stop&Go)

D Aumentar la velocidad programada

E Activación del limitador o control de crucero con la velocidad programada
Utilice la velocidad propuesta por la función de reconocimiento de señales de tráfico

F Disminuir la velocidad programada

G Visualización y ajuste de la configuración de la distancia con el vehículo precedente (Control de crucero adaptativo)

H Pulsación corta: comandos de voz del sistema
Pulsación larga: comandos de voz del teléfono

I Descolgar o colgar una llamada

Acceso al registro de llamadas de la aplicación **Teléfono**

J Subir el volumen

K Arriba: selección posterior de radio, multimedia o teléfono

L Pulsar: validar una selección

M Abajo: selección anterior de radio, multimedia o teléfono

N Bajar el volumen

Barra de control lateral

Dependiendo de la versión, varios controles pueden estar presentes.



1 Reglaje de la altura de los faros con tecnología LED

2 Parabrisas calefactado

3 Portón trasero motorizado/Vista lateral (según la versión)

4 Apertura de la tapa del carburante (híbrido enchufable)

5 Alarma

Barras de mandos centrales



1 Desempañado del parabrisas y de las ventanillas delanteras

2 Recirculación del aire interior

3 Deshielo de la luneta trasera

4 Desconexión automática de CA

5 Función de inicio rápido

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

La información mostrada en el cuadro de instrumentos (por ejemplo, testigo de alerta o indicadores) pueden tener una ubicación fija o variable, según la página o la asistencia a la conducción activada.
Para funciones que disponen tanto de un testigo de funcionamiento como de desactivación, solo hay una ubicación específica.

NOTA

Idioma y unidades de visualización.
Estos dependen de los ajustes de la pantalla táctil. Al viajar al extranjero, la velocidad se debe indicar en las unidades oficiales del país en el que está conduciendo (km/h, km o mph, millas).

Elección de la página mostrada

De forma predeterminada, las páginas están memorizadas en el cuadro de instrumentos.



- Pulse el botón que se encuentra en el extremo del mando de las luces para desplazarse por las distintas páginas.

La nueva página se muestra inmediatamente.

NOTA

Cuando se muestra un mensaje en una ventana temporal, ésta desaparecerá de inmediato al pulsar la ruedecilla.

Configuración de las páginas mostradas

Las opciones de configuración disponibles son: adición, eliminación, y disposición de las páginas y utilidades "widget".
Cada página puede contener 1 o 2 utilidades:

- Con 1 utilidad: visualización amplia en posición central.
- Con 2 utilidades: visualización reducida en posición lateral.

Es posible personalizar una sola página con 2 widgets.
La configuración también coincide con la iluminación ambiental interior (según disponibilidad).

Los ajustes se modifican a través de la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Personalización**.

Para obtener más información sobre **Personalización - Cuadro de instrumentos**, consulte el apartado correspondiente relativo a los sistemas del equipo de audio y telemática.

Cuadro de instrumentos

Los cuadros de instrumentos digitales son del tipo virtual head-up o head-up 3D.

Se pueden personalizar mediante un sistema de páginas y widget.
Según la página mostrada, cierta información no se muestra o se presenta de una forma diferente.

ICE



Híbrido de 48 V



PHEV



BEV



1 Indicador de carburante (ICE, Híbrido 48 V, PHEV)
Nivel e indicador de batería (BEV)
Autonomía restante (km o millas) (ICE)

2 Velocímetro (km/h o mph)

Modo de conducción seleccionado (distinto del modo **Normal**)

Indicador de cambio de marcha (flecha y marcha recomendada) (ICE, Híbrido 48 V o PHEV) Posición del selector y marcha engranada en la caja de cambios automática (ICE, Híbrido 48 V o PHEV) Posición del selector de marchas (BEV)

3 Visualización de las señales de límite de velocidad Zona de ayudas a la conducción (si la función está activada)

4 Cuentarrevoluciones (rpm) (ICE)

Indicador de encendido (Híbrido 48 V, PHEV) Testigo **READY** (PHEV o BEV)

5 Widget derecho

6 Cuentakilómetros total (millas o km) (ICE, Híbrido 48 V o BEV) e-Save (millas o km) (PHEV)

La información que aparece en la página de personalización es la siguiente:

- Flujos de energía (Híbrido de 48 V, PHEV o BEV).
- Soporte multimedia en reproducción.
- Ayudas a la conducción (por ej. Reconocimiento de señales de tráfico ampliado).
- Navegación (en función del equipamiento: asas retráctiles).
- Temperaturas del motor (ICE o Híbrido de 48 V).
- Cuentarrevoluciones (ICE).

NOTA

Híbrido de 48 V o PHEV

En modo de conducción en modo totalmente BEV, la velocidad se indica de color azul.

Indicador de marcha

(Según motorización)
Este sistema está diseñado para reducir el consumo de carburante mediante la recomendación de la marcha más conveniente.

Funcionamiento

Según las condiciones de conducción y el equipamiento del vehículo, el sistema puede recomendarle que se salte una o varias marchas.

Las recomendaciones de engranaje de marchas no se deben considerar como obligatorias. De hecho, las condiciones de la vía, la densidad del tráfico y la seguridad siguen siendo factores determinantes para elegir la marcha más conveniente. Así pues, es responsabilidad del conductor seguir o no las indicaciones del sistema.
El sistema no se puede desactivar.

NOTA

El sistema solo está activo en el modo **M** de la caja de cambios automática.



La información se muestra en el cuadro de instrumentos en forma de flecha y la marcha recomendada.

NOTA

El sistema adapta las instrucciones de cambio de marcha a las condiciones de conducción (p. ej., pendiente o carga) y al estilo de conducción (p. ej., demanda de potencia, aceleración y frenado).
El sistema no propone en ningún caso:
– Seleccionar la primera marcha.
– Seleccionar la marcha atrás.

Cuentakilómetros

El cuentakilómetros total mide la distancia total recorrida por el vehículo desde la primera matriculación.

Con el contacto dado, la distancia total se muestra en cualquier momento. Esta se sigue visualizando durante 30 segundos después de quitar el contacto. Aparece cuando se abre la puerta del conductor y cuando se bloquea o desbloquea el vehículo.

NOTA

Cuando viaje al extranjero, es posible que tenga que cambiar las unidades de distancia (millas o km):
la velocidad mostrada debe estar en la unidad oficial del país (mph o km/h).
La unidad se cambia mediante la aplicación de configuración de la pantalla con el vehículo detenido.

NOTA

Vehículos híbridos enchufables

Solo se puede acceder al cuentakilómetros total a través del ordenador de a bordo.

Para obtener más información sobre el **Ordenador de a bordo**, consulte el apartado correspondiente.

Indicador combinado de potencia y nivel de carga

El indicador de potencia muestra en tiempo real la potencia demandada por el vehículo.

Existen 3 zonas:



Para versiones híbridas de 48 V

POWER **Alta demanda de potencia, utilizando la capacidad combinada de los motores de gasolina y eléctrico.**

El cursor se sitúa en esta zona durante las fases de conducción más dinámicas, cuando se demanden niveles altos de rendimiento.

ECO **Utilización óptima de la energía (combustión o eléctrico).**

El cursor se sitúa en esta zona al circular con corriente eléctrica y cuando se hace un uso óptimo del motor de gasolina, que se obtienen con un estilo de conducción adecuado.

CHARGE **Recuperación de energía para recargar la batería de tracción.**

El cursor se sitúa en esta zona durante la desaceleración: soltando el pedal del acelerador o frenando

NOTA

Cuando el contacto está conectado y antes de arrancar el motor, el indicador de encendido solo muestra **"OFF"**.

Para versiones PHEV

POWER **Alta demanda de potencia, utilizando la capacidad combinada de los motores de gasolina y eléctrico.**

El cursor se sitúa en esta zona durante las fases de conducción más dinámicas, cuando se demanden niveles altos de rendimiento.

ECO **Utilización óptima de la energía (combustión o eléctrico).**

El cursor se sitúa en esta zona al circular con corriente eléctrica y cuando se hace un uso óptimo del motor de gasolina, que se obtienen con un estilo de conducción adecuado.

Un símbolo indica el umbral en el que el motor de gasolina arrancará de nuevo.
El conductor puede así moderar las aceleraciones para permanecer en el modo de circulación eléctrica

CHARGE **Recuperación de energía para recargar la batería de tracción.**

El cursor se sitúa en esta zona durante la desaceleración: soltando el pedal del acelerador o frenando

Para versiones BEV

CHARGE Carga de la batería de tracción durante la desaceleración y el frenado.

ECO Consumo de energía moderado y autonomía optimizada.

POWER Consumo de energía por el sistema de propulsión durante la aceleración.

NEUTRAL

Cuando se conecta el encendido, el tren motriz BEV del vehículo no consume ni genera energía; tras pasar por encima del indicador, el cursor vuelve a su posición "neutra": entre **ECO** y **CARGA**.

NOTA

Con el contacto quitado, al abrir la puerta del conductor, se activa el indicador, que se mueve a la posición "neutral": entre **ECO** y **CHARGE**.

Ordenador de a bordo

Muestra información sobre el trayecto actual (autonomía, consumo de carburante, velocidad media, etc.).

Geofencing (PHEV)

Durante la conducción, el vehículo monitoriza continuamente el tráfico en zonas de bajas emisiones o de tráfico restringido.
Al entrar en una de estas zonas, el vehículo pasa, automáticamente, al modo de conducción BEV, si el estado de carga de la batería de tracción es suficiente.

Planificador de viajes (BEV)

Programando una guía en el sistema de navegación de a bordo, el sistema busca las estaciones de recarga necesarias para el trayecto que se va a realizar.
En función del avance del viaje y del estado de carga de la batería de tracción, el sistema actualiza continuamente las paradas que hay que hacer para recargar.

Datos mostrados en el cuadro de instrumentos

Visualización de las diferentes pestañas

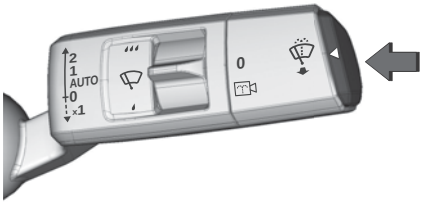

- Si pulsa el botón situado en el extremo de la palanca de mando del limpiaparabrisas, se mostrarán sucesivamente las siguientes pestañas:

– Información actual:

- Consumo actual (gasolina o híbrido).
- Contador de tiempo para Stop & Start (Gasolina).
- Porcentaje del trayecto actual recorrido en modo de conducción totalmente eléctrico (Híbrido de 48 V o PHEV).
- Cuentakilómetros total (PHEV o BEV).

– Trayectos **"1"** y, a continuación, **"2":**

- Velocidad media.
- Consumo medio.
- Distancia recorrida.

Fin de la página del viaje

(Según versión)

Al desconectar el contacto, el cuadro de instrumentos muestra automáticamente una página

adicional del ordenador de a bordo que recapitula información sobre el último viaje.
La página de fin de trayecto contiene la siguiente información:

- Autonomía.
- Duración del viaje.
- Distancia recorrida.
- Porcentaje del trayecto actual recorrido en modo de conducción totalmente eléctrico (Híbrido de 48 V o PHEV).
- Consumo medio.

Definiciones

Autonomía

(km o millas)
(Porcentaje de nivel de carga de la batería de tracción) (BEV)



Distancia que se puede recorrer con el carburante que queda en el depósito (en función del consumo medio de los últimos kilómetros recorridos).
Nivel de carga real de la batería de tracción y autonomía restante (BEV).
Este valor puede variar después de un cambio del estilo de conducción o del terreno que ocasione una variación significativa del consumo de carburante actual.

Cuando la autonomía es inferior a 30 km (19 millas), aparecen unos guiones. Después de repostar un mínimo de 5 litros de carburante, la autonomía se vuelve a calcular y aparece en la pantalla si supera los 100 km.
La aparición permanente de guiones en lugar de números durante la conducción indica una avería. Consulte con un concesionario autorizado o taller cualificado.

Para versiones ICE

Cuando la autonomía es inferior a 30 km (19 millas), aparecen unos guiones.
Después de repostar un mínimo de 5 litros de carburante, la autonomía se vuelve a calcular y aparece en la pantalla si supera los 100 km.
La aparición permanente de guiones en lugar de números durante la conducción indica una avería.
Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Para versiones BEV

Dos niveles de alerta sucesivos indican que la cantidad de energía disponible es baja.
Para obtener más información sobre los **Indicadores** y, en particular, sobre el **Indicador de nivel de carga**, consulte el apartado correspondiente.

Consumo actual

(mpg o l/100 km o km/l) (millas/kWh o kWh/100 km o km/kWh) (BEV)



Calculado en los últimos segundos transcurridos. Esta función sólo se muestra a velocidades superiores a 30 km/h (19 mph).

Consumo medio

(mpg o l/100 km o km/l) (millas/kWh o kWh/100 km o km/kWh) (BEV)



Calculada desde la última puesta a cero del ordenador de a bordo.

Velocidad media

(km/h o mph)



Calculada desde la última puesta a cero del ordenador de a bordo.

Distancia recorrida

(km o millas)



Calculada desde la última puesta a cero del ordenador de a bordo.

Contador de tiempo para Stop & Start



(minutos/segundos u horas/minutos)

Si el vehículo dispone de la función de Stop & Start, un contador calcula el tiempo de funcionamiento del modo STOP durante un trayecto. El contador de tiempo se pone a cero cada vez que se da el contacto.

Puesta a cero del trayecto



Cuando se muestra el trayecto deseado, pulse el botón situado en el extremo de la palanca de mando del limpiaparabrisas durante más de 2 segundos.

Los trayectos **"1"** y **"2"** son independientes y se emplean de la misma forma.
En los vehículos BEV, cuando el nivel de la batería sea superior al 95 %, al restablecer ambos contadores de trayector en un plazo de 30 segundos se restablecerá el indicador de autonomía triple ⇨ 96

Autonomía

El cuadro puede mostrar múltiples valores de autonomía que se calculan utilizando diferentes algoritmos para proporcionar al conductor la mejor información sobre la gestión de la energía restante del vehículo.
Dos de estos valores se calculan utilizando el método **WLTP**: Autonomía **mínima** y **máxima**

La prueba **WLTP** (Procedimiento de ensayo armonizado mundial para vehículos ligeros) es la norma internacional que se utiliza para medir el consumo de combustible, la autonomía (en el caso de los vehículos eléctricos) y las emisiones de escape de los automóviles en condiciones ideales (23 °C, climatización desactivada, velocidad media de 46 km/h en ciclo combinado).

Pantalla de triple autonomía



El widget de autonomía muestra tres valores:

MIN	El peor de los casos, con un elevado consumo de energía (conducción por autopista a bajas temperaturas).
Autonomía principal	Autonomía estimada basada en el consumo medio de energía de viajes anteriores. También se muestra de forma permanente en el cuadro de instrumentos.
MAX	El mejor de los casos con un consumo energético mínimo. (Autonomía WLTP)

Tras reiniciar el ordenador de a bordo, el valor de **autonomía principal** coincidirá con el valor **máximo** hasta que se vuelvan a calcular los valores de consumo de energía. ⇨ 96

Estos valores ofrecen una estimación de la autonomía total del vehículo en función del nivel de carga restante.

El widget se puede seleccionar en la página del submenú correspondiente utilizando los controles de la **palanca del limpiaparabrisas** para desplazarse por los widgets disponibles. Dependiendo de la configuración del vehículo, puede permanecer visible de forma permanente.

NOTA

Cuando se remolca un remolque o una caravana con la conexión eléctrica activada, la autonomía WLTP indicada puede reducirse considerablemente. En determinadas condiciones, la autonomía real puede ser de un tercio de la autonomía de referencia WLTP o inferior.

NOTA

La autonomía real puede variar considerablemente en función del estilo de conducción y de las condiciones externas.
Reducir al mínimo las aceleraciones y frenadas bruscas y utilizar con moderación las funciones de climatización mejorará la autonomía.

Modo de conducción totalmente eléctrico

El nivel de carga de la batería de tracción y la autonomía restante en modo de circulación

eléctrica se muestran permanentemente al dar el contacto del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

La autonomía mostrada depende del uso del vehículo (tipo de conducción y velocidad), la temperatura exterior y el equipamiento de confort activado.

Testigos de alerta asociados

Dos niveles de alerta sucesivos indican que la cantidad de energía disponible es baja:

1er nivel: Reserva



El nivel de carga de la batería de tracción es bajo.
El indicador se sitúa en la zona roja, acompañado de una señal acústica.

- Consulte la autonomía restante en el cuadro de instrumentos.
- Ponga a cargar el vehículo lo antes posible.

2º nivel: Crítico



El nivel de carga de la batería de tracción es crítico.
Estable, junto con la luz de advertencia de reserva, acompañada de una señal de audio.
Debe poner a cargar el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

La autonomía restante ya no se calcula. La potencia del sistema de propulsión se va reduciendo gradualmente.

La calefacción y el aire acondicionado se apagan (incluso si la aguja o el cursor indican que su consumo no se encuentra en la posición **"ECO"**).

Datos de monitorización a bordo del vehículo

El sistema de monitorización a bordo del vehículo realiza un seguimiento de múltiples parámetros relacionados con el estado y la vida útil del vehículo.
Para acceder a los datos:



- Entre en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.
- A continuación, seleccione **Seguridad > Diagnóstico.**

Tabla 1: Estadísticas disponibles

Estadísticas	Unidades	Definición
Vida útil		
Emisiones de NOx durante la vida útil	mg/km (mg/mi)	Emisiones medias totales de NOx por km (milla).
Consumo medio de combustible/energía.	l/100 km (mpg) kWh/100 Km (mi/kWh)	Eficiencia general del carburante. ICE/MHEV/PHEV: Eficiencia eléctrica total. (PHEV/BEV)
Energía transferida como distancia virtual	km (mi)	Energía transferida a dispositivos externos a través de un enchufe bidireccional expresada como una distancia recorrida equivalente.
Límite reglamentario de emisiones de NOx	mg/km (mg/mi)	Límite de referencia para las emisiones de NOx
Estado de salud de la batería de tracción	%	
Último viaje		
Consumption (consumo)	l (gal), mpg (l, l/100km) (kWh, mi/kWh) kWh, km/kWh	Cantidad de combustible utilizado en el último viaje, eficiencia del combustible (ICE/MHEV/PHEV). Cantidad de electricidad consumida en el último viaje, eficiencia eléctrica en el último viaje. (PHEV/BEV).

Emisiones de NOx	(mg, mg/mi) mg, mg/km	Cantidad de NOx emitida durante el último viaje. Eficiencia de NOx durante el último viaje.

Comprobación manual

Esta función permite comprobar algunos indicadores y visualizar el registro de alertas.

La comprobación se inicia en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

A continuación, seleccione **Seguridad > Diagnóstico.**
En el cuadro de instrumentos se muestra la siguiente información:

- Presiones de los neumáticos.
- Nivel de aceite del motor.
- Fecha límite para la revisión de mantenimiento.
- Alertas actuales.
- Datos de monitorización a bordo

Luces de advertencia, indicadores y mensajes

Vista general

Las luces de advertencia y de indicador, que se muestran en forma de símbolos, informan al conductor de la aparición de un fallo (luces de advertencia) o del estado de funcionamiento de un sistema (luces de indicador de funcionamiento o de desactivación). Algunas luces se encienden de dos formas (fijas o intermitentes) y/o en varios colores.

Advertencias asociadas

La iluminación de una lámpara puede ir acompañada de una señal acústica y/o de un mensaje visualizado en una pantalla.
Relacionar el tipo de alerta con el estado de funcionamiento del vehículo permite determinar si la situación es normal o si se ha producido una avería: consulte la descripción de cada testigo para más información.

Al dar el contacto

Algunos testigos de alerta rojos o naranjas se encienden durante unos segundos al poner el contacto. Estos testigos de alerta deben apagarse en cuanto se enciende el motor.
Para obtener más información sobre algún sistema o función, consulte el apartado correspondiente.

Testigo de alerta continuo

Si se enciende un testigo de alerta rojo o naranja, puede haber un fallo que requiere más investigación.

Vista general

Los números de la tabla de resumen indican qué hacer cuando un testigo de control se ilumina o parpadea.

(1) Solo para información.

(2) Información y advertencia.

(3) Pida la ayuda de un taller.

(4) Pare el motor y recurra a la ayuda de un taller.

(5) Haga subsanar la causa de la avería en un taller inmediatamente.

Luces de advertencia e indicadoras rojas

STOP

Fija, junto con otra luz de advertencia, acompañada de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.

Se ha detectado un fallo grave del motor, el sistema de frenos, la dirección asistida, la caja de cambios automática o una anomalía eléctrica importante.
Lleve a cabo (4) y, a continuación, (5).

Sobrecalentamiento de la batería de tracción (Híbrido de 48V, PHEV o BEV)



Fijo, en combinación con el testigo de alerta STOP, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.
La temperatura de la batería de tracción es demasiado alta.
Lleve a cabo (4).

Salga del vehículo lo antes posible alejándose hasta una distancia segura.

Lleve a cabo (5).

Fallo de funcionamiento de la batería de tracción (Híbrido de 48V, PHEV o BEV)



Fijo, en combinación con el testigo de alerta STOP, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.
La batería de tracción tiene una avería.
Lleve a cabo (5).

Temperatura máxima del líquido de refrigeración



Fijo.
La temperatura del circuito de refrigeración es demasiado elevada.

Lleve a cabo (4) y, a continuación, espere a que el motor se enfríe y reponga el nivel de refrigerante si fuese necesario. Si el problema persiste, lleve a cabo (5).

Presión del aceite del motor (ICE, Híbrido de 48 V, PHEV)



Fijo.
Fallo del sistema de lubricación del motor.

Lleve a cabo (4) y, a continuación, (5).

Funcionamiento incorrecto del sistema (Híbrido de 48 V, PHEV o BEV)



Fijo.
Se ha detectado una avería en el sistema (motor eléctrico o batería de tracción).

Lleve a cabo (4) y, a continuación, (5).

Cable conectado (PHEV o BEV)



Fijo, al dar el contacto.
El cable de carga está conectado al conector del vehículo.



Fijo, al dar el contacto, acompañado de un mensaje.

No se puede arrancar el vehículo si el cable de carga está conectado con el conector del vehículo.
Desconecte el cable de carga y cierre la trampilla de carga.

Carga de la batería de 12 V



Fijo.
Fallo en el circuito de carga de la batería (por ejemplo, bornes sucios, correa del alternador destensada o rota).

Lleve a cabo (4).
Si el freno de estacionamiento eléctrico no funciona, inmovilice el vehículo:

- Con caja de cambios automática, coloque el calzo contra una de las ruedas.

Limpie y apriete los bornes. Si el testigo de alerta no se apaga al arrancar el motor, lleve a cabo (5).

Frenos



Fijo.
El nivel de líquido de frenos del circuito de frenado se ha reducido significativamente

Lleve a cabo (4) y, a continuación, reponga con líquido que cumpla con las recomendaciones del fabricante. Si el problema persiste, lleve a cabo (5).



Fijo.
Fallo en el sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBFD).
Lleve a cabo (4) y, a continuación, (5).

Freno de estacionamiento eléctrico



Fijo.
El freno de estacionamiento eléctrico está aplicado.



Parpadeante.
La aplicación/liberación es incorrecta.

Llevar a cabo (4): estacione en un terreno plano (sobre una superficie nivelada).

Con una caja de cambios automática o el selector de marchas, seleccione el modo **P.**

Quite el contacto y lleve a cabo (5).

Una o más puertas abiertas



Fijo, asociado a un mensaje de identificación del acceso.

Se emite una señal acústica como complemento de la alerta si la velocidad es superior a 10 km/h en el caso de una puerta o del portón trasero, y a 6 km/h en el caso del capó.
Una puerta, el portón trasero o el capó no están bien cerrados.

Cinturones de seguridad no abrochados o desabrochados



Fijo o intermitente, acompañado de una señal acústica creciente.
Algún ocupante no se ha abrochado el cinturón de seguridad o se lo ha desabrochado.
El testigo del asiento correspondiente también se enciende o parpadea en el símbolo del vehículo.

Fallo del sistema de aviso al conductor de emisiones de escape excesivas



Fijo, acompañado de un mensaje y una señal acústica al encender el vehículo.
La distancia restante y el número de arranques han llegado a su límite y se impide el arranque del vehículo.
Consulte un concesionario o un taller cualificado antes de que la distancia restante o el número de arranques mostrados lleguen a 0 y ya no se pueda arrancar el vehículo.

Luces de advertencia e indicadoras naranja

Servicio



Temporalmente encendido, acompañado de un mensaje.

Se ha detectado una o varias anomalías leves, que no tienen testigo de alerta específico.
Identifique la causa de la anomalía consultando el mensaje que aparece en el cuadro de instrumentos.
Es posible que pueda ocuparse de algunas anomalías usted mismo, como cambiar la pila del mando a distancia.
Para las demás anomalías como, por ejemplo, una anomalía en el sistema de detección de inflado de rueda insuficiente, lleve a cabo (3).



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje.

Se ha detectado una o varias anomalías importantes, que no tienen testigo de alerta específico.
Identifique la causa de la anomalía consultando el mensaje que aparece en el cuadro de instrumentos y, a continuación, lleve a cabo (3).



Fijo, acompañado de la visualización del mensaje **Fallo del sistema de aviso acústico:" Es necesario realizar una reparación.**

El sistema de advertencia acústica falla.
Las siguientes ayudas a la conducción pueden estar perturbadas o no disponibles:

- Reconocimiento de señales de tráfico.
- Freno de seguridad activa/Alerta de riesgo de colisión.
- Ayuda para mantenimiento en el carril.
- Alerta de atención del conductor mediante cámara.

Lleve a cabo (3).



Fijo, acompañado del mensaje **Fallo del freno de estacionamiento**.

La liberación automática del freno de estacionamiento eléctrico no está disponible.

Lleve a cabo (4).

Frenos



Fijo, se ha detectado un fallo menor en el sistema de frenos.
Circule con prudencia.
Lleve a cabo (3).

Fallo de funcionamiento (con freno de estacionamiento eléctrico)



Fijo, acompañado del mensaje **Fallo del freno de estacionamiento**.



El vehículo no se puede inmovilizar con el motor en marcha.
Si no funcionan los comandos de aplicación ni desactivación manuales, el mando del freno de estacionamiento eléctrico presenta un fallo.
Las funciones automáticas deben utilizarse todo el tiempo y se reactivan automáticamente en caso de fallo del mando.
Lleve a cabo (2).



Fijo, acompañado del mensaje **Fallo del freno de estacionamiento**.



El freno de estacionamiento eléctrico no funciona correctamente: las funciones manuales y automáticas podrían estar inoperativas.

Con el vehículo parado, para inmovilizarlo:

- Tire del mando del freno de estacionamiento eléctrico y manténgalo así entre 7 y 15 segundos aproximadamente, hasta que se encienda el testigo en el cuadro de instrumentos.

Si este procedimiento no da resultado, inmovilice el vehículo:

- Estacione sobre suelo plano.
- Con caja de cambios automática o selector de marchas, seleccione el modo **P** y, a continuación, coloque el calzo suministrado contra una de las ruedas.

A continuación, lleve a cabo (4).

Funciones automáticas desactivadas (freno de estacionamiento eléctrico)



Fijo, las funciones de **aplicación automática** (al apagar el motor) y **liberación automática** (al acelerar) están desactivadas.

Si la aplicación/liberación automática ya no es posible:

- Arranque el motor.
- Utilice el mando para accionar el freno de estacionamiento eléctrico.
- Suelte completamente el pedal del freno.
- Mantenga el mando presionado en el sentido de liberación entre 10 y 15 segundos.
- Suelte el mando.
- Mantenga pisado el pedal del freno.
- Tire del mando en el sentido de accionamiento durante 2 segundos.
- Suelte el mando y el pedal del freno.

Pie sobre el freno



Fijo, presión insuficiente o inexistente sobre el pedal de freno.

Con el motor en marcha, antes de soltar el freno de estacionamiento, para salir del modo **P** con una caja de cambios automática o un selector de marchas.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)



Fijo, el sistema de frenos antibloqueo presenta un fallo.
El vehículo conserva un frenada convencional.

Circule con prudencia a velocidad moderada y, a continuación, lleve a cabo (3).

Dirección asistida



Fijo, se ha detectado un pequeño fallo en la dirección asistida.
Circule con prudencia a velocidad moderada y, a continuación, lleve a cabo (3).

Sistema de autodiagnosis del motor (ICE, híbrido de 48 V o PHEV)



Parpadeo, fallo del sistema de gestión del motor.
Existe el riesgo de que el catalizador se destruya.

Debe llevar a cabo (4).



Fijo, el sistema de control de emisiones presenta un fallo.
El testigo de alerta debe apagarse al arrancar el motor.
Lleve a cabo (5) sin retrasos.

Control dinámico de estabilidad (DSC)/ Antideslizamiento de las ruedas (ASR)



Fijo, el sistema está desactivado.

El sistema DSC/ASR se vuelve a activar automáticamente al arrancar el vehículo y a una velocidad superior a 50 km/h aproximadamente.
Con una velocidad inferior a 50 km/h, se puede volver a activar manualmente.



Parpadeo, la regulación del sistema DSC/ASR se activa en el caso de pérdida de adherencia o de la trayectoria.



Fijo, el sistema DSC/ASR presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Fallo de funcionamiento del freno de emergencia (con freno de estacionamiento eléctrico)



Fijo, acompañado del mensaje **Fallo del freno de estacionamiento**.



El freno de emergencia no proporciona un rendimiento óptimo.
Si la desactivación automática no está disponible, use la desactivación manual o lleve a cabo (3).

Asistente de arranque en pendientes



Fijo, acompañado del mensaje **Fallo en el sistema antiretroceso**.



El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Freno de seguridad postcolisión



Fijo, junto con el indicador luminoso de servicio, acompañada de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3) rápidamente.

Inflado insuficiente



Fijo, la presión de uno o varios neumáticos es demasiado baja.

Controle la presión de los neumáticos lo antes posible.
Reinicialice el sistema de detección después de ajustar la presión.



Testigo de inflado insuficiente intermitente y luego fijo, y testigo de servicio fijo.
El sistema de control de la presión de los neumáticos presenta una anomalía.
La detección de inflado insuficiente ya no se controla.
Compruebe las presiones lo antes posible y lleve a cabo (3).

Ayuda al estacionamiento



Parpadeante.
El sistema detecta un obstáculo.



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje y una señal acústica.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).



Fijo, acompañado de la visualización del mensaje **Sensor de ayuda al aparcamiento ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual de Usuario.**

El sensor está cubierto.
Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Limpie los sensores delanteros y/o traseros.

Airbags





Fijo, asociado al testigo de alerta Service y acompañado de la visualización de un mensaje.
Fallo de uno de los airbags o de los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad.
Lleve a cabo (3).

Airbag frontal del acompañante (activado)



Fijo, se ha activado el airbag del acompañante.

El mando está en la posición **ON**.

En este caso, no instale una silla infantil de espaldas al sentido de la marcha en el asiento del acompañante, ya que existe el riesgo de lesiones graves.

Airbag del acompañante (Desact.)



Fijo, el airbag del acompañante está desactivado.

El mando está en la posición **OFF**.

Se puede instalar una silla infantil **orientada hacia atrás**, salvo que se produzca un fallo en los airbags (luz de aviso de los airbags encendida).

Nivel de combustible bajo (ICE, Híbrido de 48 V PHEV)



Fijo, acompañado de una señal acústica y un mensaje.

La primera vez que se enciende, la cantidad de carburante que queda en el depósito es de **unos 6 litros** (reserva).

Hasta que se reponga el nivel de carburante, esta alerta se repetirá cada vez que se dé el contacto, con un incremento de frecuencia a medida que el nivel de carburante baje y se aproxime a cero.

No conduzca nunca hasta que el depósito esté completamente vacío, ya que podría dañar los sistemas de control de emisiones y de inyección.

Nivel de la batería de tracción bajo (Eléctrico)



Fijo, acompañado de una señal acústica.

El nivel de carga de la batería de tracción es bajo.
Consulte la autonomía restante.
Ponga a cargar el vehículo lo antes posible.

Modo tortuga con autonomía limitada (eléctrico)



Fijo, el estado de carga de la batería de tracción es crítico.

La potencia del motor se va reduciendo gradualmente.
Debe poner a cargar el vehículo.
Si el testigo de alerta sigue encendido, lleve a cabo (2).

Aviso acústico para peatones (Híbrido de 48 V, PHEV o BEV)



Fijo, se ha detectado un fallo en la bocina.
Lleve a cabo (3).

Alerta de riesgo de colisión/Freno de seguridad activa



Parpadeante.

El sistema se activa y frena momentáneamente el vehículo para reducir la velocidad de colisión con el vehículo que le precede.



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje.

El sistema se ha desactivado a través de la pantalla táctil.



Fijo, acompañado de un mensaje y una señal acústica.
El sistema presenta un fallo.

Lleve a cabo (3).



Fijo, acompañado de la visualización del mensaje **Sensor de ayuda a la conducción ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario.**

El sensor está cubierto.
Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Limpie la cámara frontal.



Fijo.
El sistema presenta un fallo.
Si se encienden estos testigos después de parar el motor y a continuación arrancarlo de nuevo, lleve a cabo (3).



Fijo.
El sistema se desactiva temporalmente porque se ha detectado la presencia del conductor, del acompañante o de ambos (según versión) pero el cinturón correspondiente no está abrochado.

Reconocimiento de señales de tráfico



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje y una señal acústica.

El sistema presenta un fallo. Lleve a cabo **(3)**.



Fijo, acompañado de la visualización del mensaje **Sensor de ayuda a la conducción ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario**.

El sensor está cubierto.

Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Limpie la cámara frontal.

Ayuda para mantenimiento en el carril



Parpadeo, va a franquear una línea discontinua sin activar el intermitente.

El sistema se activa y corrige la trayectoria si detecta algún riesgo de franqueo no intencionado de una línea o del arcén (según versión).

Para más información, consulte el apartado **Arranque y funcionamiento**.



Fijo, el sistema se ha desactivado automáticamente o se ha puesto en modo de espera.



Fijo, acompañado de la visualización del mensaje **Sensor de ayuda a la conducción ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual de Usuario.**

El sensor está cubierto.
Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Limpie la cámara frontal.



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje y una señal acústica.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Aviso de atención al conductor de la cámara (Detección de falta de atención)



Fijo.
El sistema está desactivado.



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje y una señal acústica.
El sistema presenta un fallo. Lleve a cabo (3).



Fijo, acompañado de la visualización del mensaje **Sensor de ayuda a la conducción ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual de Usuario.**

El sensor está cubierto.
Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Limpie la cámara frontal.

Stop & Start (gasolina)



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje.

El sistema Stop & Start se ha desactivado manualmente.
El motor no se apagará en la siguiente parada del tráfico.



Fijo, el sistema Stop & Start se ha desactivado automáticamente.

El motor no se apagará en la siguiente parada del tráfico, si la temperatura exterior es:

- Inferior a 0 °C.
- Superior a +35 °C.

Para más información, consulte el apartado **Arranque y funcionamiento**.



Intermitente y luego fijo, acompañado de un mensaje.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Modo e-Auto (Híbrido)



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje.

El modo e-Auto se ha desactivado manualmente.
El motor de gasolina no se apagará al volver a soltar el pedal del acelerador o en la siguiente parada de tráfico.
Reactive el modo a través de la pantalla táctil.

Luces antiniebla traseras



Fijo, las luces están encendidas.

Peugeot Pixel LED



Fijo, acompañado de una señal acústica y un mensaje.

Se ha detectado un fallo en los faros LED Pixel de Peugeot o en la cámara.
Lleve a cabo (2).

Conmutación de los faros automática (cruce/carretera)



Fijo, acompañado de una señal acústica y un mensaje.

Detectado un fallo de funcionamiento en la función o en la cámara.
Lleve a cabo (2).

Testigo del sistema de aviso al conductor de emisiones de escape excesivas



Fijo, acompañado de una señal acústica y un mensaje a intervalos regulares al encender o apagar el vehículo.
Cuando solo queda un determinado número de arranques, el mensaje no desaparece.

El **sistema de aviso al conductor de emisiones de escape excesivas (EEEDWS)** ha detectado y confirmado emisiones excesivas del vehículo o un fallo/manipulación del propio sistema.

Consulte un concesionario o un taller cualificado antes de que la distancia restante o el número de arranques mostrados lleguen a 0 y ya no se pueda arrancar el vehículo.

Luces de advertencia e indicadoras verdes

Stop & Start (gasolina)



Fijo.
Cuando el vehículo se detiene, el sistema Stop & Start pone el motor en modo STOP.



Parpadeo temporal.
El modo STOP no está disponible temporalmente o el modo START se ha activado automáticamente.

Vehículo listo para circular (PHEV o BEV)



Fijo, acompañado de una señal acústica cuando se enciende.

El vehículo está listo para circular.
Para los vehículos eléctricos, los sistemas de confort térmico también están disponibles.
El testigo se apaga tras alcanzar una velocidad de aproximadamente 5 km/h (3 mph) y se vuelve a encender cuando el vehículo deja de moverse.
El testigo se apagará cuando apague el motor y salga del vehículo.

Asiento desocupado/Cinturón de seguridad no abrochado



Fijo.
(vehículo en verde; puntos en gris)

Con el contacto dado, indica que alguno de los asientos delanteros o traseros está desocupado.

Asiento ocupado/Cinturón de seguridad abrochado



Fijo.

Con el contacto dado, si el conductor o algún ocupante se han abrochado el cinturón de seguridad.

Ayuda al descenso de pendientes



Fijo.
(gris)

La función se ha activado, pero está actualmente en pausa porque la velocidad es demasiado elevada.
Reduzca la velocidad del vehículo por debajo de 30 km/h.



Fijo.

El sistema se ha activado, pero las condiciones de regulación no se cumplen (pendiente, velocidad demasiado elevada, marcha engranada).



Parpadeante.
El sistema está regulando la velocidad del vehículo.

El vehículo se está frenando; las luces de freno se encienden durante el descenso.

AUTO HOLD (Regulador de velocidad adaptativo)



Fijo, acompañado de la visualización de un mensaje.

El sistema ha frenado el vehículo hasta detenerlo y lo mantiene inmovilizado.
Con una caja de cambios automática (EAT6), el conductor debe acelerar para volver a arrancar y, a continuación, reactivar el regulador de velocidad.
Con caja de cambios automática (e-DCS6/7) o selector de marcha:

- Durante los 3 segundos después de la parada, el vehículo vuelve a ponerse en marcha de forma gradual y automática.
- Más allá de los 3 segundos de parada, el conductor debe acelerar para salir.

Para obtener más información, consulte el apartado **Arranque y funcionamiento**.

Intermitentes



Intermitente, con señal acústica.
Los intermitentes están activados.

Luces diurnas/Luces de posición



Fijo.
Con una luz ambiental adecuada, se encienden las luces de circulación diurna.

Con una luz ambiental inadecuada, las luces de posición están encendidas.

Luces de cruce



Fijo.
Las luces están encendidas.

Peugeot Pixel LED



Fijo
La función está activa
Se cumplen todas la condiciones de funcionamiento



En función de las condiciones del tráfico, el controlador controla el encendido de las luces de cruce.



Encendido parcial o total de las luces de carretera.



Fijo

La función está activada, pero no disponible
No se cumplen todas la condiciones de funcionamiento.

Conmutación de los faros (cruce/carretera)



Fijo
La función está activa
Se cumplen todas la condiciones de funcionamiento



En función de las condiciones del tráfico, el controlador controla el encendido de las luces de cruce.



Encendido de las luces de carretera.

Luces azules de advertencia e indicadores

Luces de carretera



Fijo, las luces están encendidas.

Función e- Save (PHEV)



Fijo, acompañado de la autonomía eléctrica de reserva.
La función está activada.

Indicador de mantenimiento

La información de mantenimiento se expresa en términos de distancia (kilómetros o millas) y/o tiempo (meses o días).

La alerta aparece cuando se alcanza cualquiera de los dos términos.
La información de mantenimiento aparece en el cuadro de instrumentos.
En función de la versión del vehículo:

- La línea de visualización del cuentakilómetros total indica la distancia restante antes de que se tenga que realizar la siguiente revisión de mantenimiento, o la distancia recorrida desde que se alcanzó la fecha límite anterior precedida del signo " -".
- Un mensaje de alerta indica la distancia que falta, así como el periodo de tiempo restante hasta que venza o hace cuánto tiempo que se ha sobrepasado la próxima revisión de mantenimiento.

NOTA

El valor indicado se calcula con arreglo a la distancia recorrida y al tiempo transcurrido desde la última revisión.
La alerta también puede activarse cuando se aproxima una fecha límite.
De acuerdo con el plan de mantenimiento del vehículo, el servicio puede consistir en:

- Una visita anual.
- Un servicio completo.

Llave de mantenimiento



Se enciende temporalmente al dar el contacto.

Faltan entre 3.000 y 1.000 km o entre 60 y 21 días para la próxima revisión.



Fijo, al dar el contacto.
La siguiente revisión de mantenimiento debe realizarse en menos de 1000 km o 21 días.
El vehículo se deberá someter a la revisión de mantenimiento en breve.

Parpadeo del testigo de llave de mantenimiento



Intermitente y después fija, al dar el contacto.
Se ha superado el plazo de revisión.
El vehículo debe someterse a la revisión de mantenimiento lo antes posible.

Puesta a cero del indicador de mantenimiento

El indicador de mantenimiento debe ponerse a cero después de cada revisión.
Si ha realizado el mantenimiento del vehículo usted mismo:

1. Quite el contacto.
2. Mantenga pulsado el botón situado en el extremo de la palanca de luces.



3. Sin pisar el pedal de freno, pulse el botón **START/STOP** una vez; se mostrará una ventana temporal y empezará una cuenta atrás.
4. Cuando aparezca **=0** en la pantalla, aparecerá un mensaje de confirmación; suelte el botón de la palanca de las luces y, a continuación, el símbolo de la llave desaparecerá.

NOTA

Si desconecta la batería después de esta operación, bloquee el vehículo y espere al menos 5 minutos para que se memorice la puesta a cero.

Recordatorio de la información de mantenimiento

Se accede a la información de mantenimiento mediante la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

A continuación, seleccione **Seguridad > Diagnóstico.**

Indicador de nivel de aceite del motor

(Según versión)
En versiones equipadas con un indicador eléctrico del nivel de aceite, el estado del nivel de aceite del motor se muestra durante unos segundos en el cuadro de instrumentos al dar el contacto, después de la información de mantenimiento en forma de mensajes.

NOTA

El nivel solo se leerá correctamente si el vehículo se encuentra en un terreno nivelado y con el motor apagado durante más de 30 minutos.

Falta de aceite

Se indica con el mensaje **"Nivel de aceite incorrecto"** en el cuadro de instrumentos, acompañado del encendido del testigo de alerta de mantenimiento y de una señal acústica.

Si se confirma la falta de aceite con la varilla manual, se debe reponer el nivel para evitar que el motor se dañe.

Para obtener más información sobre la **Comprobación de niveles**, consulte el apartado correspondiente.

Anomalía del indicador de aceite

Se indica con el mensaje **"Medición de nivel de aceite no válida"** en el cuadro de instrumentos.

Consulte con un concesionario autorizado o taller cualificado.

ADVERTENCIA

En caso de un fallo de funcionamiento del indicador eléctrico, se dejará de supervisar el nivel de aceite.
En caso de un fallo del sistema, debe comprobar el nivel de aceite del motor con la varilla manual situada en el compartimento del motor.

Para obtener más información sobre la **Comprobación de niveles**, consulte el apartado correspondiente.

Luz de advertencia de temperatura del refrigerante del motor

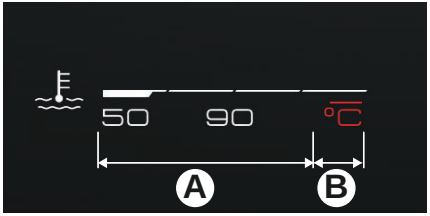

Con el motor en marcha:

- En la zona **A**, la temperatura es correcta.
- En la zona **B**, la temperatura es demasiado alta. Tanto el testigo de alerta asociado como el de **STOP** se iluminan en rojo en el cuadro de instrumentos, acompañados de la visualización de un mensaje y una señal acústica.

Deténgase inmediatamente cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Espere unos minutos antes de apagar el motor.

ADVERTENCIA

Después de quitar el contacto, abra con cuidado el capó y compruebe el nivel de líquido de refrigeración.

Para obtener más información sobre la **Comprobación de niveles**, consulte el apartado correspondiente. ⇨283

Flujo de potencia

Para híbridos de 48 V

La página muestra el funcionamiento del sistema híbrido enchufable en tiempo real.

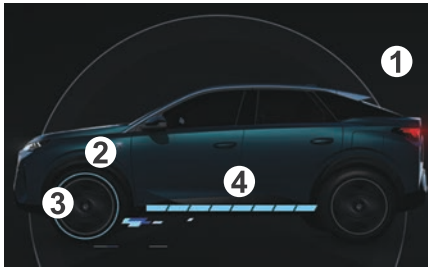

1 Modo de conducción activo

2 Motorización de gasolina

3 Motor eléctrico

4 Nivel de carga estimado de la batería de tracción

Los flujos de energía tienen un color diferente en función del tipo de conducción:

- **Azul:** 100% de energía eléctrica.
- **Blanco**: energía del motor de gasolina.
- **Verde**: recuperación de energía.

Para BEV

La página muestra el funcionamiento del tren motriz eléctrico en tiempo real.

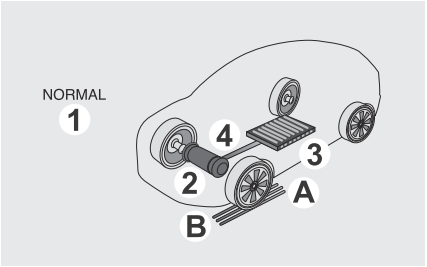

1 Modo de conducción activo

2 Motor eléctrico

3 Nivel de carga estimado de la batería de tracción

4 Flujos de energía

Los flujos de energía tienen un color diferente en función del tipo de conducción:

A **Azul**: consumo de energía

B **Verde**: recuperación de energía

Estadísticas

Para PHEV

Esta página muestra el historial de consumo de energía eléctrica y combustible.

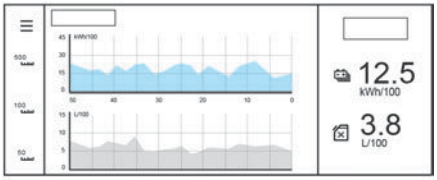

- Gráfico superior (azul): consumo eléctrico medio del viaje actual (kWh/100 km) y valores históricos.
- Gráfico inferior (gris): consumo medio de combustible para el viaje actual (l/100 km) y valores históricos.

Para BEV

Esta página muestra el historial de consumo de energía eléctrica.



- Gráfico superior: energía consumida directamente de la batería de tracción.

El resultado promedio para el viaje actual se expresa en kWh/100 km.
Es posible ver los datos de los últimos 500, 100 o 50 kilómetros (300, 60 o 30 millas) haciendo clic en el valor correspondiente a la izquierda del gráfico.

Utilización

Esta página muestra los diferentes tipos de consumo del equipamiento del vehículo.

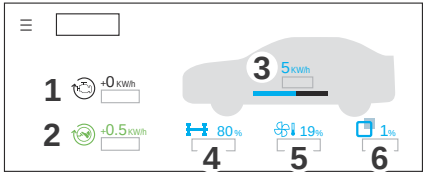

1 Energía consumida (kWh) por el motor de gasolina (PHEV)

2 Energía recuperada (kWh) durante las fases de deceleración y frenado

3 Energía consumida (kWh) por la batería de tracción

4 Electricidad consumida (%) por el motor eléctrico

5 Electricidad consumida (%) por los equipos de confort térmico

6 Electricidad utilizada (%) por otros accesorios eléctricos

Indicador del nivel de carga (PHEV o BEV)

Para versiones PHEV



El nivel de carga de la batería de tracción y la autonomía restante en modo de circulación eléctrica se muestran permanentemente al dar el contacto del vehículo.

ADVERTENCIA

La autonomía mostrada depende del uso del vehículo (tipo de conducción y velocidad), la temperatura exterior y el equipamiento de confort activado.

Para versiones BEV



El nivel de carga real de la batería de tracción y la autonomía restante se muestran de forma continuada cuando se arranca el vehículo.

NOTA

Con el contacto quitado, al abrir la puerta del conductor se activa el indicador.

Testigos de alerta asociados

Dos niveles de alerta sucesivos indican que la cantidad de energía disponible es baja:

1er nivel: Reserva



El nivel de carga de la batería de tracción es bajo.

Fijo e indicador en la zona roja, acompañado de una señal acústica.

- Consulte la autonomía restante en el cuadro de instrumentos.
- Ponga a cargar el vehículo lo antes posible.

2º nivel: Crítico



El nivel de carga de la batería de tracción es crítico.

Fijo, junto con la luz de aviso de reserva, acompañada de una señal acústica.

- Debe poner a cargar el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

La autonomía restante ya no se calcula. La potencia del sistema de propulsión se va reduciendo gradualmente.

La calefacción y el aire acondicionado se apagan (incluso si el indicador de consumo del confort térmico no se encuentra en el nivel "**ECO**").

Indicador de consumo del confort térmico (BEV)

Está disponible en las páginas de visualización del cuadro de instrumentos.
El indicador muestra el consumo de la energía eléctrica de la batería de tracción de los dispositivos de confort térmico del habitáculo.
Estos dispositivos son los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Este equipamiento puede usarse:

- Si el vehículo no está enchufado, cuando la luz **READY** se ilumina.
- Si el vehículo está enchufado, cuando el contacto está dado (modo "Reposo").

La selección del modo **ECO** limita el rendimiento de algunos de estos equipos. El indicador de consumo de confort térmico muestra **"0 w"** (vatios).

NOTA

Para calefactar o refrigerar el habitáculo rápidamente, no dude en seleccionar de forma temporal el nivel de calefacción o refrigeración máximo.

Cuando la calefacción está al máximo, el indicador de consumo de confort térmico muestra**"15000 w"** (vatios).

Un uso excesivo de los equipos de confort térmico puede disminuir considerablemente la autonomía del vehículo.
Recuerde optimizar los valores del equipo tras lograr el nivel deseado de confort y ajústelos si es necesario siempre que arranque el vehículo.
Tras un período prolongado sin utilizar la calefacción, puede percibir un ligero olor durante los primeros minutos de uso.

Comprobación manual

Esta función permite comprobar algunos indicadores y visualizar el registro de alertas.



La comprobación se inicia en la aplicación **Ajustes > Vehículo** de la pantalla táctil.

- A continuación, seleccione **Seguridad > Diagnóstico.**

En el cuadro de instrumentos se muestra la siguiente información:

- Presiones de los neumáticos.
- Nivel de aceite en el motor (según motorización).
- Fecha límite para la revisión de mantenimiento.
- Alertas actuales.

NOTA

Esta información también se muestra automáticamente cada vez que se da el contacto.

Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total mide la distancia total recorrida por el vehículo desde la primera matriculación.
Con el contacto dado, la distancia total se muestra en cualquier momento. Esta se sigue visualizando durante 30 segundos después de quitar el contacto. Aparece cuando se abre la puerta del conductor y cuando se bloquea o desbloquea el vehículo.

NOTA

Al viajar al extranjero, puede que tenga que cambiar las unidades de distancia (km o millas): la velocidad mostrada debe coincidir con la unidad local oficial del país (km/h o mph).
La unidad se cambia mediante el menú de configuración de la pantalla con el vehículo detenido.

NOTA

Vehículos híbridos enchufables

Solo se puede acceder al cuentakilómetros total a través del ordenador de a bordo.

Para obtener más información sobre el **Ordenador de a bordo**, consulte el apartado correspondiente.

Reóstato de iluminación

Se usa para regular manualmente la luminosidad de los instrumentos y mandos para adaptarla al nivel de iluminación exterior.

Se configura en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes > Brillo**.

- En el apartado "**Puesto de conducción**", pulse o mueva el control deslizante a la opción deseada.

Luz de advertencia del control electrónico de estabilidad (ESC) activo

El programa de control de estabilidad electrónico integra los siguientes sistemas:

- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBFD).
- Asistencia al frenado de emergencia (EBA).
- Freno de seguridad postcolisión (PCSB).
- Antideslizamiento de las ruedas (ASR).
- Control dinámico de estabilidad (DSC).
- Asistencia a la estabilidad del remolque (TSA).

Mandos de climatización

AC automático de doble zona

El sistema controla automáticamente la activación del sistema de aire acondicionado mediante la regulación de la temperatura, del caudal de aire y de la distribución de aire dentro del habitáculo.
Este sistema funciona con el motor en marcha, pero también se pueden utilizar la ventilación y sus mandos con el contacto dado.

- Pulse el botón de la aplicación **Clima** para visualizar la página de mandos del sistema.

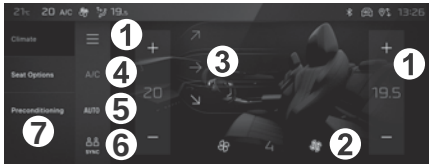



1 Regulación de la temperatura

2 Regulación del caudal de aire

3 Regulación de la distribución de aire

4 Encendido/apagado AC

5 Encendido, apagado y configuración automáticos del aire acondicionado (AUTO SUAVE/AUTO NORMAL/AUTO RÁPIDO)

6 Sincronización de la temperatura conductor/acompañante

7 Preacondicionamiento

8 Desempañado y desescarchado delantero

9 Recirculación de aire interior

10 Función de inicio rápido

11 Deshielo/desempañado de la luneta trasera

12 Desconexión del sistema

Entrada de aire

El aire que circula en el habitáculo está filtrado y proviene o bien del exterior a través de la rejilla situada en la base del parabrisas, o bien del interior gracias al modo de recirculación de aire.

Mandos

Según versión, se puede acceder a ciertos mandos desde la aplicación **Clima** de la pantalla táctil, mediante el panel de mandos de la consola central o ambos.

Regulación de la temperatura

El conductor y el acompañante pueden ajustar la temperatura de forma independiente según su preferencia.
El valor indicado corresponde a un nivel de confort y no a una temperatura concreta.

- Pulse uno de los botones 1 (+ o -) o arrastre verticalmente para aumentar o disminuir el valor.

Es posible sobrepasar los valores mínimo y máximo seleccionando **Bajo o Alto**, respectivamente.

Es recomendable que la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho no sea superior a 3 ºC.

Distribución de aire

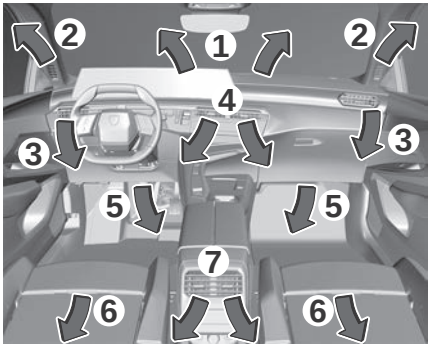

1 Rejillas de desempañado/deseschar-chado del parabrisas

2 Rejillas de desempañado y desescar-chado de las ventanillas laterales delan-teras

3 Toberas laterales que se pueden ajustar y cerrar

4 Salidas de aire centrales que se pueden ajustar y cerrar

5 Salidas de aire hacia los espacios delan-teros para los pies

6 Salidas de aire hacia los espacios trase-ros para los pies

7 Rejillas de ventilación laterales que se pueden ajustar y cerrar

NOTA

Uso del sistema de ventilación y aire acondicionado

- Para asegurarse de que la distribución del aire sea homogénea, no obstruya las rejillas de entrada de aire exterior situa-das en la base del parabrisas, los difuso-res, las toberas, las salidas de aire ni el extractor de aire situado en el maletero.
- No cubra el sensor solar, situado en el salpicadero, ya que este sensor inter-viene en la regulación del sistema de aire acondicionado automático.
- Ponga en funcionamiento el sistema de aire acondicionado durante un mínimo de 5 a 10 minutos, una o dos veces al mes, para mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
- Si el sistema no produce aire frío, apá-guelo y consulte con un concesionario o taller cualificado.

En caso de remolcar una carga pesada en una pendiente pronunciada y con tem-peraturas elevadas, la desconexión del aire acondicionado aumenta la potencia disponi-ble del motor y, por tanto, favorece la capa-cidad de remolcado.

⚠ ADVERTENCIA

No fije objetos en las lamas de las salidas de aire. Riesgo de daños o lesiones en caso de accidente.

⚠ ADVERTENCIA

Evite circular durante mucho tiempo con la ventilación apagada o con un funcionamiento prolongado de la recirculación del aire interior. Existe el riesgo de vaho o de deteriorar la calidad del aire.

Si la temperatura interior es muy alta después de que el vehículo haya permanecido durante mucho tiempo al sol, airee el habitáculo durante unos instantes.
Coloque el mando de caudal de aire a un nivel suficiente para garantizar la renovación del aire del habitáculo.

NOTA

El agua de la condensación generada por el aire acondicionado se descarga por debajo del vehículo. Este hecho es completamente normal.

NOTA

Mantenimiento del sistema de ventilación y aire acondicionado

- Asegúrese de que el filtro del habitáculo esté en buen estado y haga sustituir periódicamente los elementos filtrantes.

Se recomienda el uso de un filtro del habitáculo compuesto. Su aditivo activo específico ayuda a proteger frente a gases contaminantes y malos olores.

- Para asegurarse el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado, realice las revisiones según las recomendaciones del plan de mantenimiento del fabricante.

NOTA

Stop & Start / Modo e-Auto (donde esté presente)

Los sistemas de calefacción y aire acondicionado solo funcionan con el motor en marcha.
Desactive temporalmente el sistema correspondiente para mantener una temperatura agradable en el habitáculo.
Para obtener más información, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

Vehículos PHEV

El uso continuado del aire acondicionado reduce la autonomía del vehículo en modo BEV.

NOTA

Vehículos BEV

Si se selecciona el modo de conducción ECO se reduce el consumo de energía eléctrica al restringir el rendimiento de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, pero no los desactiva.

Ventilación con el contacto dado

Con el contacto dado, el sistema de ventilación, el caudal de aire **2** y la distribución de aire **3** en el habitáculo se activan durante un periodo que depende de la carga de la batería. Esta función no incluye el sistema del aire acondicionado.

Sincronización de temperatura

El ajuste de la temperatura del lado del conductor se aplica al lado del acompañante.

- Pulse el botón **6-SYNC** para activar o desactivar la función.

La función se desactiva automáticamente cuando el acompañante utiliza los botones de su lado para ajustar la temperatura.

Control de CA automático

Este modo automático garantiza la gestión óptima de la temperatura del habitáculo, del caudal de aire y de la distribución de aire, en función del nivel de confort seleccionado.

- Pulse el botón **5-AUTO** para activar o desactivar el modo automático del sistema de aire acondicionado.

El testigo del botón se ilumina cuando el sistema de aire acondicionado está funcionando automáticamente.
La intensidad del aire acondicionado automático se regula con la selección de alguno de los siguientes ajustes:

- **AUTO SOFT**: ofrece un funcionamiento suave y silencioso al limitar el caudal de aire.
- **AUTO NORMAL**: ofrece el mejor equilibrio posible entre confort térmico y funcionamiento silencioso (seleccionado en modo predeterminado).
- **AUTO FAST**: proporciona una distribución dinámica y eficaz del aire.

Para cambiar el modo AUTO, pulse el botón **5-AUTO** sucesivamente.

Para garantizar la comodidad de los pasajeros en los asientos traseros, favorezca los ajustes **AUTO NORMAL** y **AUTO RÁPIDO.**

NOTA

Cuando la temperatura es baja y el motor está frío, el caudal de aire aumenta progresivamente hasta alcanzar el ajuste de confort, para limitar el suministro de aire frío al habitáculo.
Al entrar en el vehículo, si la temperatura en el habitáculo es mucho más fría o más caliente que el ajuste de confort seleccionado, no es necesario modificar el valor indicado para alcanzar más rápidamente el nivel de confort deseado. El sistema corrige automáticamente la diferencia de temperatura lo más rápidamente posible.

Ajustes manuales del AC automático

Es posible regular manualmente una o varias de estas funciones, si bien el sistema controla automáticamente las demás funciones:

- Caudal de aire.
- Distribución de aire.

El testigo del botón **"AUTO"** se apaga si se modifica un ajuste.

- Vuelva a pulsar el botón **5-AUTO** de nuevo para reactivar el aire acondicionado automático.

Regulación del caudal de aire

- Pulse uno de los botones 2 (ventilador) o arrastre horizontalmente para aumentar o disminuir el caudal de aire.
  También es posible pulsar directamente uno de los valores.

NOTA

Apagado del sistema de aire acondicionado

Al reducir al mínimo el caudal de aire, se detiene la ventilación.

"**OFF**" se indica al lado del ventilador.

Regulación de la distribución de aire

- Pulse los botones **3** para ajustar la distribución del caudal de aire dentro del habitáculo.



Parabrisas y ventanas laterales



Salidas de aire centrales y laterales



Espacios para los pies

Se activa un símbolo para indicar la presencia de aire impulsado en la dirección indicada.
Se pueden activar los tres botones simultáneamente para lograr una distribución uniforme en todo el habitáculo.

Función de inicio rápido

La función Quick Launch utiliza el sensor de temperatura exterior para ajustar automática-

mente la climatización del vehículo. En función de la temperatura detectada:

- Para temperaturas inferiores a 64°F (18°C):
  - • Aire acondicionado activado, activa las funciones de calefacción, incluidos los asientos calefactados, el volante calefactado y la calefacción cuello (si está equipado).
  - • Proporciona un caudal de aire caliente y ajusta la distribución del aire.
- Para temperaturas superiores a 64°F (18°C):
  - • Aire acondicionado activado, asientos ventilados (si está equipado) y caudal de aire máximo.
  - • Proporciona un caudal de aire frío y ajusta la distribución del aire.

Para activar o desactivar la función, pulse el botón **10**.

Función Clean Cabin

Incluye las funciones AQS (Air Quality System) y Clean Air.

- Para activar o desactivar la función, pulse el botón **7.**

Función AQS

Gracias a un sensor de contaminación exterior, esta función activa automáticamente la recirculación del aire interior cuando se detecta un nivel determinado de contaminantes en el aire exterior.
Cuando la calidad del aire vuelve a ser satisfactoria, la recirculación del aire interior se desactiva automáticamente.

Esta función no ha sido concebida para detectar los malos olores.
La recirculación se activa automáticamente cuando se utiliza el lavaparabrisas o se engrana la marcha atrás.

Función Clean Air

Gracias a un sensor de contaminación interior, esta función detecta partículas pequeñas (p. ej., humo del tabaco, moho, bacterias...).
La gestión de la recirculación del aire interior permite volver a un ambiente purificado habitáculo en pocos minutos, gracias al paso del aire a través del filtro de habitáculo de alto rendimiento.
Si la calidad del aire parece haber empeorado, acuda a un concesionario o taller cualificado para cambiar el filtro de alto rendimiento del habitáculo.

Encendido/apagado AC

Aire acondicionado, encendido/apagado El sistema de aire acondicionado se ha diseñado para que funcione eficazmente en todas las estaciones del año; con las ventanillas cerradas:

- Disminuye la temperatura en verano.
- En invierno, con una temperatura superior a 3 °C, aumenta la eficacia del desempañado.
- Pulse el botón **4-A/C** para encender o apagar el aire acondicionado.

  Cuando se activa la función, AC cambia de color.

NOTA

El aire acondicionado no funciona cuando el caudal de aire está desactivado.
Para obtener aire frío más rápidamente, active la recirculación de aire interior durante un breve período de tiempo. A continuación, abra de nuevo la entrada de aire exterior.
Apagar el aire acondicionado puede generar molestias (humedad o vaho).

AC máximo

Esta función ajusta automáticamente la temperatura con el valor mínimo posible, la distribución del aire hacia los aireadores central y laterales, el caudal del aire con el valor máximo y, si es necesario, activa la recirculación de aire interior.

A/C MAX

- Pulse este botón para activar o desactivar la función (confirmada por la iluminación o el apagado del testigo).

Cuando se desactiva la función, el sistema vuelve a la configuración anterior.

Apagado del sistema de aire acondicionado

- Pulse el botón **12-OFF.**

Su testigo se enciende y todos los demás testigos del sistema de aire acondicionado se apagan.

Esta acción desactiva todas las funciones del sistema de aire acondicionado.
Ya no se regula la temperatura. Se continuará percibiendo un ligero caudal de aire debido al desplazamiento del vehículo.

Aire acondicionado automático trizona

La temperatura, el caudal de aire y los asientos calefactados y ventilados de la segunda fila de asientos del acompañante se pueden ajustar a través del panel de control del climatizador trasero.





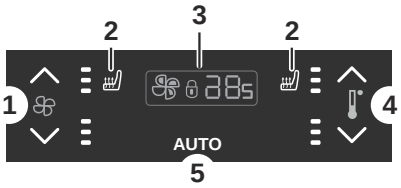

1	Nivel/intensidad del caudal de aire
2	Asientos calefactados izquierda/ derecha
3	Indicador de nivel de caudal de aire/ intensidad/temperatura
4	Temperatura
5	Autom. ventilatorsnelheid

Cuando se activa esta función, se pone en marcha el ventilador de las salidas de aire traseras. En este caso, los pasajeros traseros pueden controlar el flujo de aire de estas salidas de aire independientemente del control de flujo de aire del aire acondicionado para las salidas de aire delanteras.
Al desactivar la función, se limita el caudal de aire máximo que se distribuye por las toberas traseras al ajuste de caudal de aire del aire acondicionado de las toberas delanteras.

- Pulse el botón “**ventilador grande**” o “**ventilador pequeño**” para aumentar o reducir el caudal de aire.

Los testigos correspondientes se encienden.

Si todos los testigos están desactivados, se sentirá un ligero caudal de aire producido por el movimiento del vehículo.

NOTA

Para bloquear los controles de climatización traseros, seleccione **A/C trasero** en la pantalla táctil y active **Bloquear controles de climatización traseros**.

El bloqueo se activa automáticamente cuando los mandos delanteros del sistema de climatización se ajustan en «**OFF**».

Control de recirculación

La entrada de aire exterior evita la formación de vaho en el parabrisas y las ventanillas laterales.
La recirculación del aire interior aísla el habitáculo de los olores y humos del exterior y permite alcanzar más rápidamente la temperatura deseada en el habitáculo.



- Pulse este botón para activar o desactivar la función (confirmada por la iluminación o el apagado del testigo).

NOTA

La función se activa automáticamente cuando se utiliza el lavaparabrisas delantero o se introduce la marcha atrás.

Mando de desempañado al máximo del parabrisas

Este modo permite que el parabrisas y las ventanillas se desempañen o desescarchen lo más rápidamente posible.

- Pulse este botón para activar o desactivar el modo (confirmado por la iluminación o el apagado del testigo).

El modo gestiona automáticamente el aire acondicionado, el caudal de aire y la entrada de aire, y distribuye la ventilación de forma óptima hacia el parabrisas y las ventanillas.
El caudal de aire se puede cambiar manualmente sin necesidad de desactivar este modo.

NOTA

Con Stop & Start, cuando el desempañado está activo, el modo STOP no está disponible.

ADVERTENCIA

En condiciones invernales, antes de iniciar la marcha, es necesario quitar la nieve o el hielo acumulados en el limpiaparabrisas alrededor de la cámara.
En caso contrario, puede verse afectado el funcionamiento del equipamiento que utiliza la cámara.

Parabrisas calefactado

Este modo permite desempañar o descongelar el parabrisas y las ventanillas laterales lo más rápidamente posible.

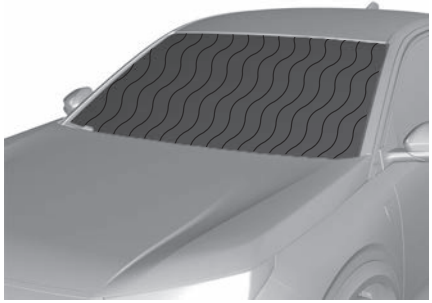

Pulse este botón para activar/desactivar el modo (confirmado por el encendido/apagado del testigo).

El modo gestiona automáticamente el aire acondicionado, el caudal de aire, la entrada de aire y distribuye la ventilación de forma óptima por el parabrisas y las ventanillas laterales.
El caudal de aire se puede cambiar manualmente sin necesidad de desactivar este modo.

PRECAUCIÓN

No toque las superficies del parabrisas, la luneta trasera o los retrovisores interiores cuando estén conectados los desempañadores.
No toque el cristal en la parte inferior del parabrisas o cerca de los montantes delanteros cuando el descongelador del limpiaparabrisas esté en funcionamiento.

Cuando hace frío, esta función calienta todo el parabrisas y complementa el programa de visibilidad automática para acelerar la evacuación de los elementos que interfieren en la visibilidad (por ejemplo, rocío, niebla, escarcha, nieve), situados a ambos lados del parabrisas. Puede utilizarse tanto antes de iniciar la marcha como al circular.

NOTA

El parabrisas térmico se desactiva automáticamente cuando la temperatura es superior a 41°F (5°C).

Preacondicionamiento de la temperatura (ICE)

Esta función le permite programar la temperatura del habitáculo para que alcance una temperatura predefinida y no modificable (aprox. 21°C) antes de entrar en el vehículo, los días y a las horas que usted elija.

Programación

En la aplicación de la pantalla táctil **Clima**, seleccione la pestaña **Preacondicionamiento**.

1. Pulse **+** para añadir una programación.
2. Seleccione la hora de entrada al vehículo y los días deseados. Pulse **OK.**
3. Pulse **ON** para activar esta programación. La secuencia de preacondicionamiento comienza aproximadamente 20 minutos antes de la hora programada.

Este testigo se enciende fijo cuando se programa un ciclo de preacondicionamiento térmico. Parpadea cuando el preacondicionamiento térmico está en curso.

NOTA

Puede establecer varias programaciones. Cada una de ellas se guarda en el sistema.

La programación también puede hacerse con un teléfono móvil mediante la **aplicación MYPEUGEOT**.

NOTA

Vehículos equipados con sistema de alarma

Según versión, la vigilancia volumétrica interior y antilevantamiento pueden disminuirse.

El preacondicionamiento solo puede comenzar si todas las puertas están cerradas con llave y las ventanas y la campana extractora están cerradas.
El preacondicionamiento pone en marcha el motor del vehículo de gasolina.
El preacondicionamiento se limita a un ciclo de 20min. Solo se puede realizar un segundo ciclo después de rodar.

Preacondicionamiento de la temperatura (PHEV o BEV)

Esta función le permite programar la temperatura del habitáculo para que alcance una temperatura predefinida y no modificable (aprox. 21°C) antes de entrar en el vehículo, los días y a las horas que usted elija.
La función está disponible cuando el vehículo está conectado o desconectado.

Programación

- En la aplicación de la pantalla táctil **Clima**, seleccione la pestaña **Preacondicionamiento**.

1. Pulse + para añadir una programación.
2. Seleccione la hora de entrada al vehículo y los días deseados. Pulse OK.
3. Pulse ON para activar esta programación.

La secuencia de acondicionamiento previo comienza unos 45 minutos antes de la hora programada si el vehículo está conectado (20 minutos antes si no lo está) y continúa durante 10 minutos después.

NOTA

Puede establecer varias programaciones. Cada una de ellas se guarda en el sistema. Para optimizar la autonomía, recomendamos iniciar una programación mientras el vehículo está conectado.

La programación también puede hacerse con un teléfono móvil mediante la **aplicación MYPEUGEOT**.

Para obtener más información sobre las **Funciones adicionales controladas de forma remota**, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

El sonido de ventilador que tiene lugar durante el preacondicionamiento térmico es totalmente normal.
Los retrovisores exteriores se pliegan cuando el preacondicionamiento de temperatura y el contacto están activados.

NOTA

Vehículos equipados con sistema de alarma

Según versión, la vigilancia volumétrica interior y antilevantamiento pueden disminuirse.

Condiciones de funcionamiento

- La función solo se puede activar con el **contacto quitado** y el **vehículo bloqueado**.
- Cuando el vehículo no está conectado, la función solo se activa si el nivel de carga de la batería es superior al 20 % (PHEV) o al 30 % (BEV).
- Cuando el vehículo no está conectado y se activa una programación recurrente (por ejemplo, de lunes a viernes), si se realizan dos secuencias de preacondicionamiento térmico sin utilizar el vehículo, la programación se desactivará.

Pantalla táctil y pantalla de información

Pantalla táctil de 10 pulgadas

Este sistema permite acceder a los siguientes elementos:

- Hora y temperatura exterior.
- Mandos y recordatorios de ajustes del sistema de calefacción y aire acondicionado.
- Ajustes de las funciones de ayuda a la conducción, las funciones de confort y seguridad, equipo de audio y cuadro de instrumentos digital.
- Ajustes de las funciones específicas para vehículos PHEV.
- Configuración de funciones específicas para vehículos BEV.
- Visualización de las funciones de ayuda visual a las maniobras.
- Guía de utilización interactiva.
- Vídeos de tutoriales mediante código QR (por ejemplo, gestión de pantallas, ayudas a la conducción o reconocimiento de voz).
- Mandos de los equipos de audio y del teléfono con indicación de la información relacionada.
- Servicios conectados y visualización de la información relacionada.
- Mandos del sistema de navegación y visualización de la información relacionada (según equipamiento).
- Reconocimiento de voz (según equipamiento).

ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad, detenga siempre el vehículo antes de realizar operaciones que requieran una atención continua. No es posible acceder a algunas funciones durante la conducción.

Recomendaciones

Estas recomendaciones son válidas para la pantalla táctil y para los i-Toggles (según equipamiento).
La pantalla táctil y la pantalla i-Toggles son pantallas táctiles capacitivas.
No toque la pantalla táctil con objetos puntiagudos.
No toque la pantalla táctil con las manos mojadas.

- Utilice un paño limpio y suave para limpiar la pantalla táctil.

Mandos principales



Acceder a una de las páginas principales
Volver a la primera página principal



Acceso directo al menú **Clima**



Acceso directo al menú de **Conducción**

- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla táctil para acceder a una lista de ajustes rápidos (por ejemplo, brillo, diagnosis).
- Según las páginas mostradas en la pantalla, con o sin el menú contextual, desplácese por el texto deslizándolo con el dedo, como en la pantalla de un smartphone.



Mostrar u ocultar el menú contextual



Volver a la página anterior

- Para cambiar el estado de una función, pulse la descripción de la línea correspondiente (cambio confirmado al desplazarse el control deslizante hacia la derecha, función activada, o hacia la izquierda, función desactivada).



Acceso a información adicional sobre la función



Acceder a los parámetros de la función



Añadir o quitar accesos directos



Pulsación corta, contacto quitado: encendido o apagado del sistema. Pulsación corta, contacto dado: silenciar o restablecer el sonido. ajuste del volumen.

Aplicaciones

Pulse este botón para acceder al panel de aplicaciones.

Para obtener información sobre las otras aplicaciones que no se indican aquí, consulte los apartados en los que se describen los sistemas de audio y telemático.



ADAS

Activación o desactivación y configuración de las funciones de ayuda a la conducción.



Clima

Ajustes para la temperatura, el caudal de aire, etc.

Para obtener más información sobre el **Climatizador bizona**, consulte el apartado correspondiente. Activación o desactivación del volante calefactado.

Para obtener más información sobre el **Volante calefactado**, consulte el apartado correspondiente.



Asientos

Activación o desactivación y configuración de las funciones de confort de los asientos (calefacción, ventilación y masajes).
Para obtener más información sobre los **Asientos calefactables o ventilados** o sobre los **Masajes multipunto**, consulte el apartado correspondiente.



Ajustes

Ajustes principales del sistema de audio, la pantalla táctil y el cuadro de instrumentos digital.
Activación o desactivación y configuración de las funciones de iluminación exterior, acceso al vehículo y seguridad.



Energía

Para versiones PHEV

Acceso a las características del sistema PHEV (flujo de energía, estadísticas de consumo, carga programada, función e-SAVE).

Aplicación de energía (PHEV o BEV)

Cargando

En esta página se puede programar la carga programada.

Para obtener más información sobre **Carga de la batería de tracción**, consulte el apartado correspondiente.

e-SAVE (PHEV)

La función **e-SAVE** permite reservar una parte o toda la energía eléctrica de la batería de tracción para un uso posterior durante un trayecto (por ejemplo, atravesar una zona urbana o reservada a vehículos BEV).

- Active la función pulsando **Ajustar e-SAVE** y, a continuación, seleccione la autonomía eléctrica que desea reservar (**10 km, 20 km** o la autonomía **máxima**).



La activación de la función se confirma mediante el encendido del testigo en el cuadro de instrumentos y la indicación de la reserva de energía en kilómetros o millas.

- Para utilizar la reserva de energía, seleccione el modo de conducción **BEV** en el selector de modos.

⚠ ADVERTENCIA

Si la autonomía solicitada es mayor que la autonomía disponible (no recomendado), el motor de combustión interna comienza a recargar la batería de tracción hasta el umbral solicitado. Esto conlleva un consumo de carburante excesivo.

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Introducción sobre el sistema de infoentretenimiento

NOTA

Las funciones y los reglajes descritos varían según versión y configuración del vehículo, así como del país de comercialización.

ADVERTENCIA

Por razones de seguridad y debido a que requieren una atención continuada por parte del conductor, las siguientes operaciones deben realizarse con el **vehículo parado** y el contacto dado:

- Vincular el smartphone con el sistema por medio de Bluetooth®.
- Usar el móvil.
- Conectar a Mirror Screen (Apple®CarPlay®o Android Auto).
- Cambiar los ajustes y la configuración del sistema.

ADVERTENCIA

Sobrecalentamiento

Si las temperaturas son muy altas, el funcionamiento puede verse limitado para proteger el sistema (por ej.: el volumen puede bajarse). Un mensaje de advertencia aparece en la pantalla.
El sistema volverá a la normalidad cuando la temperatura del compartimento de pasajeros baje.

ADVERTENCIA

No use detergentes ni otros tipos de disolventes para limpiar la pantalla táctil.
No derrame o pulverice alcohol sobre la pantalla táctil.
No utilice objetos puntiagudos sobre la pantalla.
No toque la pantalla con las manos mojadas.

NOTA

Aparece el mensaje **Modo de ahorro de energía** cuando el sistema está a punto de entrar en modo en espera.

Para obtener más información sobre el modo de ahorro de energía, consulte el apartado "Familiarizarse con su vehículo".

NOTA

El modo de selección de radio AM no está disponible en los vehículos BEV.

NOTA

Los códigos de fuente OSS (Open Source Software) están disponibles en los siguientes enlaces: https://www.peugeot.com/fr/oss-source-codes.html

ADVERTENCIA

La navegación es una ayuda a la conducción. No puede reemplazar al conductor. Todas las instrucciones de circulación deben ser comprobadas cuidadosamente por el usuario.
Al utilizar la navegación, acepta los siguientes términos y condiciones: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/ eula-automotive/?388448

Primeros pasos



El sistema se activa al dar el contacto.
Pulsación corta, contacto quitado: encendido o apagado del sistema.
Pulsación corta, contacto dado: silenciar o restablecer el sonido.
ajuste del volumen.

Información

Este sistema permite acceder a los siguientes elementos:

- Mandos para el teléfono y el equipo de audio con la visualización de información relacionada;
- Servicios conectados y visualización de la información relacionada;
- Mandos del sistema de navegación y visualización de la información relacionada (según equipamiento);
- Reconocimiento de voz (según equipamiento);
- Hora y temperatura exterior;
- Mandos y recordatorios de ajustes del sistema de calefacción y aire acondicionado;
- Ajustes de las funciones de ayuda a la conducción, las funciones de confort y seguridad, el head-up display ampliado (según equipamiento y versión), el equipo de audio y el cuadro de instrumentos digital;
- Ajustes de las funciones específicas para vehículos PHEV;
- Ajustes para funciones específicas de los vehículos BEV;
- Visualización de las funciones de ayuda visual a las maniobras;
- Guía de utilización interactiva;
- Vídeos de tutoriales (por ejemplo, gestión de pantallas, ayudas a la conducción o reconocimiento de voz).

Banda superior

Cierta información aparece permanentemente en la banda superior de la pantalla táctil:

- Temperatura exterior procedente de los sensores del vehículo (asociada a un símbolo azul si existe riesgo por hielo);
- Recordatorio de ajuste de la temperatura del aire acondicionado en el lado del conductor y el acompañante.
- Nivel de carga del teléfono conectado;
- Estado de conexión del sistema (Bluetooth®, Wi-Fi, red de telefonía móvil);
- Hora;
- Acceso rápido a las funciones Mirror Screen® (asociado a un teléfono conectado).

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla táctil para acceder al centro de notificaciones y ver una lista de ajustes rápidos: invitado, ajustes de privacidad, brillo, mis dispositivos, modo noche, etc.

Principios



- Pulse este botón (INICIIO) para ver la página principal utilizada más recientemente, púlselo otra vez para que se muestre la primera página principal y, a continuación, pulse los botones virtuales que aparecen en la pantalla táctil.



- Desplácese por las páginas principales deslizando el dedo por la pantalla hacia la derecha o la izquierda.

Principio de movimiento en el sistema

La pantalla del sistema de infoentretenimiento tiene una superficie sensible al tacto que permite la interacción directa con los controles de los menús mostrados.

⚠ PRECAUCIÓN

No emplee objetos puntiagudos ni duros, tales como bolígrafos, lápices o similares, en el manejo de la pantalla táctil.

Utilice los siguientes gestos con los dedos para controlar el sistema de infoentretenimiento.

Toque

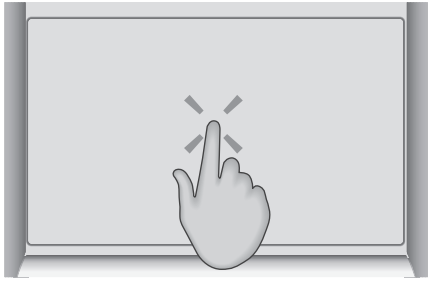

La función táctil se usa para abrir un menú o seleccionar una opción.

Mantenga pulsado

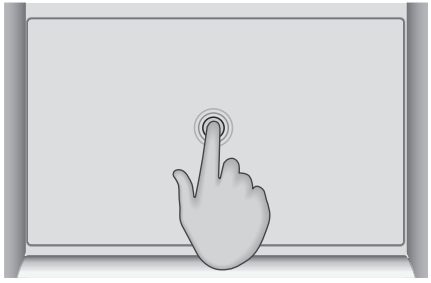

Tocar y mantener presionado se puede usar para guardar emisoras de radio.

Deslizar

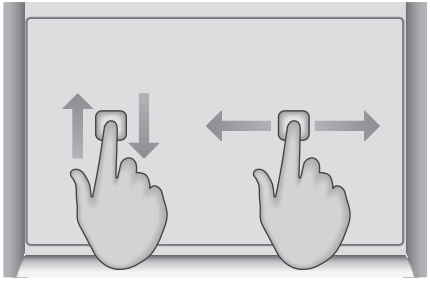

El gesto deslizar se utiliza para desplazarse a través de un menú o para encuadrar el mapa.

Botones táctiles

Mostrar/ocultar el contexto Muestra u oculta el menú contextual

Volver a la página anterior.

- Para cambiar el estado de una función, pulse la descripción de la línea correspondiente (cambio confirmado al desplazarse el control deslizante hacia la derecha, función activada, o hacia la izquierda, función desactivada).

Acceder a información adicional sobre la función.

Acceso a los ajustes de la función.

Añadir o borrar accesos directos.

Configuración de perfiles

- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.
- Seleccione en la lista la pestaña "**Perfil**".

En la pantalla se muestra un perfil de "**invitado**" integrado en el sistema, que permite crear y personalizar varios perfiles nuevos asociados o no con un dispositivo móvil.

El perfil **"Invitado"** ya está creado y se muestra por defecto, puede personalizar sus ajustes y restablecer los valores originales. Este perfil está integrado en el sistema y no se puede eliminar.

El perfil de "**Conductor**" ya está creado y se muestra en modo predeterminado, puede personalizar sus ajustes y, también, borrar este perfil.

NOTA

El perfil del "**Invitado**" está pensado para usuarios ocasionales. Aunque sus ajustes pueden modificarse y guardarse, volverán automáticamente a sus valores originales una vez que el perfil quede inactivo.



Cada perfil creado se puede asociar con un dispositivo móvil a elegir; la función del dispositivo móvil debe activarse con anterioridad.

Se resaltará el último perfil utilizado.



Seleccione **"Crear perfil"** y siga el procedimiento.

La creación de un nuevo perfil le permite personalizar:

- Idioma, unidades, configuración de privacidad.
- Configuración de la pantalla, apariencia, SMART TOUCH (dependiendo del equipo).
- Configuración de audio, emisoras de radio favoritas.
- Iluminación, el ambiente interior (consulte el apartado "**Ergonomía y confort**").
- Historial de navegación, puntos de interés (POI) favoritos, configuración de navegación.
- Algunas ayudas a la conducción, lista de favoritos.



Para eliminar un perfil, selecciónelo en la lista de perfiles y pulse la papelera a continuación.

Menú



Muestra los ajustes.



Muestra el menú del teléfono.



Muestra el menú de los medios.



Muestra la página de inicio.



Muestra el menú de las aplicaciones.



Muestra el menú de ajustes del vehículo



Muestra la pantalla de proyección del teléfono cuando esta esté activa.



Encendido/apagado del sistema
Pulsación corta con el sistema encendido: para poner en pausa el sistema.



(Según la versión) Muestra el menú de navegación.

Perfiles

Pueden crearse varios perfiles de usuario. Gracias a la opción de creación de perfiles, el sistema de infoentretenimiento se puede instalar para varios conductores. Los diferentes ajustes, así como las diferentes emisoras de radio y los destinos memorizados se conectarán a un perfil concreto. Por tanto, no es necesario ajustar la configuración cada vez que otra persona conduzca el vehículo.
Para abrir los ajustes del perfil, abra la app de ajustes y toque el menú de perfiles.

Actualización del sistema

La gestión y actualización del software y el firmware se realizan a distancia con la tecnología Over the Air. Esto actualiza el vehículo a través de una conexión segura con el servidor del fabricante (red móvil o Wi-Fi).
Con independencia de que exista una suscripción válida a un servicio conectado, la gestión remota de dispositivos relacionados o vinculados con la seguridad de los dispositivos y la actualización del software y firmware se realizarán cuando sea necesario, para cumplir una disposición legal aplicable al fabricante (por ejemplo, la ley aplicable relativa a la responsabilidad de productos y los reglamentos que rigen las llamadas de emergencia desde el vehículo), o cuando sea necesario para prote-

ger los intereses vitales de los usuarios y los ocupantes del vehículo.
Puede consultar el historial de actualizaciones con la aplicación MyPeugeot o en línea, en la página web de Peugeot.
Asegúrese de que:

- Se establece una conexión a Internet con Wi-Fi o la red móvil.
- Los ajustes de privacidad no están en modo Privado.
- El vehículo está aparcado en un terreno llano.
- El motor está apagado.
- El contacto está puesto.
- BEV / PHEV: El cable de carga ha estado desconectado durante al menos cuatro horas.

Descarga automática de actualizaciones



Esta función está disponible cuando las descargas automáticas están activadas en la aplicación Ajustes.

El vehículo busca actualizaciones, automáticamente, en segundo plano cuando el motor está encendido. Cuando haya una nueva actualización de software disponible, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil después de apagar el motor.

Comprobación manual de actualizaciones disponibles

1. Abra la aplicación Ajustes en la pantalla táctil.
2. Seleccione la pestaña Update.
3. Seleccione una actualización disponible para descargarla pulsando sobre ella.

Cuando la descarga se haya realizado correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla táctil.
Si hay actualizaciones disponibles, se enumerarán en pantalla. Si no se muestra ninguna actualización, espere cinco minutos. Si aún no se muestra ninguna actualización, no hay nuevas actualizaciones disponibles.

Instalación

⚠ PRECAUCIÓN

El motor debe estar apagado durante la instalación. El vehículo debe permanecer desconectado del cable de recarga.

Elija una opción:

- Iniciar la instalación de la actualización inmediatamente.
- Posponer la instalación.

Si se pospone, el mensaje emergente aparecerá la próxima vez que se apague el motor.
El tiempo de instalación puede durar desde algunos minutos hasta un máximo de dos horas. Un mensaje emergente incluirá el tiempo estimado y una descripción de la actualización.
La instalación de una actualización continuará, aunque abandone o cierre el vehículo.
Durante el siguiente arranque del motor, un mensaje en la pantalla informará de si la instalación ha finalizado correctamente.

Si la instalación falla, ponte en contacto con un centro de asistencia por medio de la aplicación MyPeugeot o con un taller.

Personalización

Widgets



- Mantenga pulsada la pantalla en una de las páginas principales del sistema.

o



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

- Seleccione en la lista la pestaña "**Personalización**".
- Pulse el campo "**Pantallas**".

Se muestra una página divida en 2 partes.

- Pulse el botón "INICIO" en cualquier momento para salir de esta página.

Personalización de la pantalla



- Pulse el lápiz en la parte **"Personalizar pantalla táctil"**.

Se muestra una representación de la organización de los distintos widgets de la página principal **(INICIO)**.

NOTA

Un Widget es una ventana reducida de una aplicación o un servicio.

Organización de los widgets en una página principal (INICIO)

Para mover un widget, manténgalo pulsado y arrástrelo a la ubicación deseada.

Añadir una página



- Para añadir una página, pulse "**Página**" en el lado izquierdo de la pantalla.



- Pulse la flecha hacia atrás para volver a la página anterior.

Personalización del cuadro de instrumentos



- Pulse el lápiz en la parte **"Personalizar la información del conductor"**.

La modificación de la organización de los distintos widget se muestra en el cuadro de instrumentos en tiempo real.

NOTA

Un Widget es una ventana reducida de una aplicación o un servicio.

Añadir un widget



- Para añadir un widget, pulse "**Widget**" en el lado izquierdo de la pantalla.

o



- Pulse uno de estos botones en la pantalla.

- Seleccione el widget deseado.



- Pulse la flecha hacia atrás para volver a la página anterior.

Borrar un widget



- Para mover un widget a la papelera, manténgalo pulsado y arrástrelo a la papelera.

Personalización de i-Toggles

(según equipamiento)

En la pantalla central, debe aparecer la página que contiene el botón que desea incluir.

NOTA

Los accesos directos sirven para acceder a una aplicación (página de climatización, página de radio, etc.) o para realizar una acción (poner la temperatura a 21°, llamar a un contacto del directorio seleccionado, etc.).



- Mantenga pulsado el acceso directo que quiere reemplazar.

Aparece un panel en la pantalla central con todos los accesos directos, en sus respectivos recuadros, que se pueden elegir.
También se muestra una notificación que indica cuál es el siguiente paso.
Seleccione el nuevo acceso directo requerido.
Se duplicará en i-Toggles y reemplazará al que seleccionó inicialmente. También aparece una notificación que le informa sobre ello.



- Para salir de esta función cuando lo desee, pulse este botón o el botón "Inicio" principal.

Ciberseguridad

Servicios conectados

Se puede acceder a múltiples servicios conectados a través de la aplicación, por Internet o desde el interior del vehículo.

NOTA

Los servicios conectados no están disponibles en todos los mercados. Para más información, póngase en contacto con su taller.

NOTA

Para poder disfrutar de todas las funciones de los servicios conectados, es necesario registrarse y activarlos correctamente.

Más información en línea.
Los servicios conectados pueden incluir navegación en directo, como información sobre el tráfico en línea, así como el estado del vehículo e información como alertas de mantenimiento. Los servicios accesibles en el interior del vehículo también incluyen la llamada de emergencia y la llamada de asistencia. Estas funciones se activan automáticamente. se aplican los términos y condiciones.
Llamada de emergencia ⇨ 256
Es necesario configurar correctamente la conectividad y el ajuste de privacidad para establecer la conexión con los servicios conectados disponibles.

Ajustes de conectividad

Para acceder al menú de ajustes del sistema, abra la aplicación de ajustes y seleccione .

A continuación, seleccione el menú de conectividad.
Se pueden interactuar con los siguientes ajustes:

- dispositivos inalámbricos: mostrar todos los dispositivos emparejados, conectar o desconectar un dispositivo, seleccionar las preferencias de conexión para cada dispositivo (Bluetooth o proyección del teléfono) y buscar dispositivos cercanos.
- Redes Wi-Fi: activar o desactivar la conectividad Wi-Fi, buscar redes Wi-Fi cercanas y conectar el sistema a una red Wi-Fi.
- ajustes de privacidad: activar o desactivar la opción de compartir datos y ubicación para servicios autorizados.

Ajustes de privacidad

NOTA

Incluso en Modo Privado, los datos contemplados en el Reglamento y de Interés Legítimo siguen transmitiéndose.

La gestión de los "Ajustes de privacidad" está asociada a cada perfil. Esta función se utiliza con: un perfil "Invitado" configurado por defecto en "Modo Privado",
o
Un futuro perfil que se creará en el sistema, con o sin conexión con un dispositivo móvil. Para cada perfil (incluso el de "invitado"), se restablecerá el último valor guardado del modo privado.



"Compartir datos y localización"

Este modo permite al vehículo transmitir al exterior todos los datos personales necesarios para cada servicio conectado válido disponible.

NOTA

Los datos personales necesarios para usar los servicios conectados se envían a los proveedores de tales servicios.



"Compartir datos"

Este modo permite al vehículo transmitir al exterior todos los datos necesarios para cada servicio conectado válido disponible, a excepción de los datos de la ubicación del vehículo (por ejemplo, las coordenadas GPS).

NOTA

Es posible que algunos servicios conectados no funcionen sin los datos de la ubicación del vehículo.

NOTA

Este modo no se aplicará a los servicios vinculados a obligaciones legales (por

ejemplo, el sistema eCall (SOS) y la función de información sobre el límite de velocidad, en su caso), a algunos servicios conectados esenciales para el vehículo (por ejemplo, la actualización remota del software y el firmware mediante tecnología inalámbrica "Over The Air"), o a servicios conectados específicos para los que se espera evitar usos malintencionados por parte de otros usuarios (por ejemplo, la alarma conectada).



"Modo Privado"

Este modo no permite al vehículo transmitir datos personales al exterior del vehículo.

NOTA

Los servicios conectados solo llevarán a cabo procesos locales en el interior del vehículo con funciones limitadas.

NOTA

Fines profesionales

Si el vehículo se usa para fines profesionales o en virtud de los términos de contratos específicos (flota corporativa, delegación pública, etc.), algunos modos privados no estarán disponibles para el usuario en función de las necesidades de uso compartido de los datos de los servicios.

- Para cambiar de modo, deslice el dedo hacia bajo desde el borde superior de la pantalla táctil para mostrar todos los ajustes rápidos.



Pulse este botón y seleccione el modo elegido. El modo se resalta.

o



Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

- Seleccione en la lista la pestaña "**Conectividad**".



Seleccione **"Configuración de privacidad".**



Elija el modo.

Portal de Internet

Durante el primer uso tras adquirir el vehículo, se invita al usuario a seleccione el país de residencia para uso del portal de Internet.
Si no se selecciona el país, se almacena la notificación en el centro de notificaciones y desaparece una vez se seleccione el país.
Deslice un dedo sobre la pantalla táctil de arriba a abajo para visualizar todas las notificaciones.
Es necesaria la selección de un país para utilizar las aplicaciones de Internet disponibles.



Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

- Seleccione en la lista "**Servicios conectados**".



Seleccione el país.



La primera vez que se utiliza por medio de un dispositivo móvil conectado, el sistema realiza la vinculación con su perfil. El dispositivo móvil conectado sirve de clave de acceso a la información personal guardada.

En primer lugar, active la función Bluetooth® del dispositivo móvil. Seleccione la aplicación deseada y, si fuera necesaria, se solicitará la autenticación. Dicha autenticación se guardará para utilizaciones futuras por medio del dispositivo móvil conectado con el perfil actual.
Se solicitará autenticación cada vez que un dispositivo móvil no esté conectado al perfil actual o si se está utilizando el perfil de invitado.



Con el perfil de "Invitado", se solicitará identificación en cada utilización.

Radio

Elección de los medios



- Pulse la aplicación "**Multimedia**".



- Pulse este botón para cambiar de fuente (radio, audio streaming a través de una toma USB, Bluetooth® o Mirror Screen®).

Reproducir una pista



- Pulse la aplicación "**Multimedia**".



- Si hay varios dispositivos conectados, pulse este botón para seleccionar uno.

Una vez conectado el dispositivo, se puede navegar por los ficheros pulsando "**Lista de reproducción**" o el botón "**Biblioteca**".



- Pulsación corta: ir a la pista anterior o siguiente.

Pulsación larga: avanzar rápido o rebobinado de una pista.



Repetir el tema actual o la lista de temas seleccionados.



Reproducción aleatoria de pistas.



Desactivación o reactivación del sonido.

Selección de una emisora de radio



- Pulse la aplicación "**Multimedia**".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Reproductor**".



- Pulse uno de los botones para realizar una búsqueda automática de las emisoras de radio.

o



- Mueva el control deslizante arriba o abajo para buscar manualmente las frecuencias.

o



- Pulse este botón.



- Introduzca los valores de la frecuencia con el teclado virtual.



- Pulse este botón para confirmar.

Hay disponible una lista de emisoras pulsando la pestaña "**Emisoras**".



- Pulse "**Silenciar**" para activar o desactivar el sonido.

⚠ ADVERTENCIA

La recepción radiofónica puede verse perturbada por la utilización de dispositivos eléctricos no homologados por la marca, como un cargador con toma USB conectado a la toma de 12 V.
El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, zonas de estacionamiento subterráneas, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio y no indica ninguna anomalía del sistema.

Búsqueda automática de emisoras de radio

A través de la aplicación "**Multimedia** ".



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Emisoras**".

La búsqueda se lleva a cabo automáticamente.

Memorizar una emisora de radio

Seleccione una emisora.



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Reproductor**".



- Pulse el botón "**Favoritos de radio**".



Se guarda mediante una pulsación corta o larga sobre uno de estos botones o una pulsación larga sobre una emisora de radio favorita existente, la cual será reemplazada.



- Pulse este botón para volver a la página anterior.

Ajustes de audio

A los ajustes se audio se puede acceder de dos formas:

A través de la aplicación **Multimedia**



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Ajustes**".

o

A través de la aplicación **Ajustes**



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

- En la lista, seleccione la pestaña **"Audio y radio"**.

Es posible configurar:

- Ajustes de sonido.
- Ajustes de la radio.
- Ajustes de volumen.

Activación de avisos de tráfico

Esta función da prioridad a la escucha de mensajes de alerta de **Avisos de tráfico.** Para que se active, esta función necesita una buena recepción de una emisora de radio que transmita este tipo de mensajes.

Mientras se transmite información de tráfico, la emisora de radio sintonizada se interrumpe para que se pueda oír el mensaje. La escucha normal de la radio se reanuda al finalizar el mensaje.



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Reproductor**".



- Active **"Anuncio de tráfico (AT)".**

La iluminación del control deslizante confirma que la función se ha activado.

Activación del seguimiento de emisoras de radio

A través de la aplicación "**Multimedia** ".



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Emisoras**".

La búsqueda se lleva a cabo automáticamente.

Cómo cambiar de banda de frecuencia



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".

- Seleccione en la lista la pestaña "**Reproductor**".



- Pulse este botón para cambiar la banda de frecuencia (FM, AM o DAB) según el país de comercialización.

Streaming de audio

La función streaming permite escuchar una reproducción de audio procedente de uno o más móviles conectados por medio de Bluetooth®, USB (tipo iPod®) o Mirror Screen®.
Regule primero el volumen en el dispositivo portátil (a un nivel alto).
A continuación, ajuste el volumen del sistema.
Si la reproducción no comienza puede ser necesario iniciarla desde el móvil.
El control se efectúa desde el dispositivo portátil o utilizando los botones virtuales del sistema.

NOTA

Una vez conectado en modo streaming, el smartphone se considera un soporte multimedia.

Información y consejos

El sistema admite dispositivos de almacenamiento masivo USB o dispositivos Apple® a través de las tomas USB. No se suministra el cable adaptador.
Los dispositivos se gestionan utilizando los mandos de ajuste del sistema de audio.
El sistema solo reproduce ficheros de audio con extensiones ".wma, .aac, .flac, .ogg o .mp3" con una tasa de bits comprendida entre 32 y 320 Kbps.
También es compatible con el modo VBR (Variable Bit Rate).
No reproduce ningún otro tipo de archivos (".mp4", etc.).
Los ficheros ".wma" deben ser estándar WMA 9.
Las frecuencias de muestreo admitidas son 32, 44 y 48 KHz.
Para evitar tener problemas de lectura y visualización, le recomendamos que escoja nombres de archivos con menos de 20 caracteres y que no contengan ningún carácter especial (p. Ej. "? . . ; ù).
Utilice solo dispositivos USB con formato FAT32 (File Allocation Table).

NOTA

Le recomendamos que use el cable USB original para el dispositivo portátil.

Sistema multimedia

Información general

Mandos del volante



Control por voz: Pulsación corta: comandos de voz del sistema (según equipamiento).

Pulsación larga, comandos de voz del smartphone conectado mediante Bluetooth® o Mirror Screen® (Apple®CarPlay®/Android Auto) a través del sistema.



Aumento del volumen.



Disminución del volumen.
Silenciar el sonido: pulsación larga en el botón de disminución del volumen.

Restablecer el sonido al pulsar uno de los dos botones de volumen.



Llamada entrante (pulsación corta): aceptar la llamada.

Llamada activa (pulsación corta): colgar.

Llamada entrante (pulsación larga): rechazar la llamada entrante.

Sin llamada (pulsación corta): acceder al registro de llamadas del teléfono conectado por medio de Bluetooth®.

Mirror Screen® conectado (pulsación corta): accede a la vista proyectada de la aplicación telefónica de su equipo Mirror Screen®.



Radio: búsqueda automática de las emisoras anteriores o siguientes (en la lista de emisoras de radio ordenadas por nombre o por frecuencia).

Multimedia: pista anterior o siguiente, desplazamiento por la lista.

Pulsación corta: validar una selección. Sin ninguna selección se muestran las listas de favoritos.

Aplicaciones



NOTA

Desde cualquier página, pulse la pantalla táctil con tres dedos o más para mostrar el panel de aplicaciones.



Ayuda

Ver tutoriales.



Medios

Seleccione una fuente de audio o una emisora de radio.



Mirror Screen®

Smartphone conectado con Mirror Screen®: acceso a la vista proyectada de Apple®CarPlay® o Android Auto.

Teléfono no conectado: acceso al menú que permite la conexión de un teléfono.



Navegación

(según equipamiento)

Establecer los ajustes de navegación y seleccionar un destino.
Permite utilizar los servicios disponibles en tiempo real según equipamiento.



Comandos de voz

(según equipamiento)

Empleo del reconocimiento de voz por medio del sistema



Teléfono

Teléfono no conectado: acceso al menú que permite la conexión de un teléfono.

Teléfono conectado: acceso al registro de llamadas, contactos y configuración del teléfono.
Dos teléfonos conectados: acceso al contenido del teléfono prioritario con posibilidad de cambiar dicha prioridad.



Ajustes

Ajustes principales del sistema de audio, la pantalla táctil y el cuadro de instrumentos digital.

Comandos de voz

Primeros pasos

(según equipamiento)

NOTA

Las respuestas proporcionadas por el sistema de reconocimiento de voz pueden ser generadas por inteligencia artificial.

El servicio de reconocimiento de voz ofrece un mínimo de 20 idiomas para elegir (francés, alemán, inglés (Reino Unido y EE. UU.), árabe, chino, danés, español, hebreo, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués

(Portugal y Brasil), ruso, sueco, checo y turco) disponible con la red móvil y de acuerdo con el idioma seleccionado y configurado anteriormente en el sistema.
El sistema admite dos idiomas para los casos donde la zona por la que circula el vehículo no tenga cobertura de red móvil.
Tales idiomas se denominan idiomas de a bordo y se descargan en el sistema.
Si el idioma seleccionado no se ha descargado, aparece un mensaje en pantalla cuando se pierde la conexión con la red móvil por primera vez y ofrece descargarlo.
Para utilizar este nuevo idioma en cualquier zona, descárguelo con antelación (contacto dado sin arrancar el motor) por medio de la red Wi-Fi.
Lleve a cabo el procedimiento de descarga mostrado en pantalla.
La descarga de este nuevo idioma elimina el idioma de a bordo menos utilizado.

Información: Uso del sistema



Cuando se activan los comandos de voz, diga el comando tras la señal acústica.

En los comandos con diferentes etapas, existe una interacción con el sistema para completar la solicitud inicial.
Algunos comandos se autovalidan tras 7 segundos.
Si el sistema no ha tenido en cuenta un comando, lo indicará mediante un mensaje de voz y una indicación en pantalla.



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

- En la lista, seleccione la pestaña "Asistente de voz".



Active o desactive:

- "**Escuchar (OK Peugeot)**": para invocar el reconocimiento vocal utilizando la palabra clave "**OK Peugeot**".
- **"Uso de datos"**: para autorizar a nuestro proveedor a reutilizar sus datos con el fin de permitirle mejorar globalmente sus capacidades, en términos de reconocimiento de voz y asistencia por voz.

NOTA

Asistente de voz/Uso de datos. No afecta a la ubicación del vehículo ni a las grabaciones de voz; solo se conservan las transcripciones textuales de sus conversaciones con el asistente de voz, después de seudonimizarlas.

Apertura del reconocimiento de voz



Los comandos de voz pueden utilizarse con cualquier página en pantalla, siempre que no haya otras fuentes que tengan prioridad de uso (marcha atrás, llamada de emergencia o de asistencia, llamada telefónica, otro reconocimiento de voz de smartphone en curso).

Elección de la apertura del reconocimiento de voz:

- Diga "**OK Peugeot**".

o

- Pulse el botón situado en el volante.

o

- Pulse el botón de la pantalla táctil.

ADVERTENCIA

Para asegurarse de que el sistema reconoce los comandos de voz, siga estas recomendaciones:

- **Emplee un lenguaje natural en un tono de voz normal sin cortar las palabras ni elevar la voz,**
- Tras abrir el reconocimiento de voz mediante el botón del volante o de la pantalla táctil, espere siempre al "pitido" (señal acústica) antes de hablar. No suena ningún "pitido" si el reconocimiento de voz se abre con "OK Peugeot".
- Para un funcionamiento óptimo, se recomienda cerrar las ventanilla y el techo solar (según equipamiento) con el fin de

evitar cualquier interferencia externa, así como apagar la ventilación.
- Antes de decir los comandos de voz, pida silencio a los otros pasajeros.

Ejemplo de comando de voz para el aire acondicionado:

"aumentar la velocidad del ventilador"

"Enciende el aire acondicionado"

"tengo demasiado calor"

Ejemplo de comando de voz para la radio y medios:

"Quiero escuchar a Michael Jackson"

"cambiar a radio"

"sintoniza 88.5"

NOTA

Los comandos de voz multimedia solo están disponibles con una conexión USB.

Ejemplo de comando de voz para navegación:

"navegar a casa"

"Navegar a la casa de Gabrielle"

"buscar aparcamiento público cercano"

NOTA

En función del país, dé las instrucciones de destino (dirección) en el idioma configurado para el sistema.

Ejemplo de comando de voz para el teléfono:

"Llama al móvil de Matthew"

"llamar al 0113 345 9869"

"Llama a Jonathan"

NOTA

Si no hay ningún teléfono conectado mediante Bluetooth®, aparece una ventana emergente: "**Sin dispositivo conectado**" y se cerrará la sesión de voz.

Ejemplo de comando de voz para el tiempo:

"¿necesito un impermeable?"

"¿qué tiempo hace esta noche?"

"¿cuál es el nivel de humedad de hoy?"

Asistente de IA

El asistente de IA forma parte de los Servicios Conectados y, si el usuario se suscribe a ellos, le permitirá acceder a una gama más amplia de funciones.

Para activar el asistente de IA, puede utilizar el mismo comando de voz: "**OK Peugeot**".

Navegación

Pantalla principal de navegación

(según equipamiento)

Acceso a vídeos adicionales

https://www.tomtom.com/stellantis-connected-nav

- Pulse la aplicación "**Navegación**" para visualizar la pantalla principal de navegación.
- Pulse "**Buscar**" para introducir una dirección o un nombre.
- Pulse este botón para visualizar el menú principal de las distintas opciones.



- Pulse este botón para visualizar el modo 3D/2D o para visualizar los puntos cardinales (N, E, S, O).



- Seleccione "**Sonido activado**", "**Solo alertas**" y "**Silencio**" con pulsaciones sucesivas sobre este botón.



- Pulse los botones "más" o "menos" para ampliar o reducir, o bien utilice dos dedos sobre la pantalla.

Menú principal



- Pulse la aplicación "**Navegación**" para visualizar la pantalla principal de navegación.



- Pulse este botón para visualizar el menú principal de las distintas opciones.



- Seleccione "**Buscar**" para introducir una dirección, un nombre o algunos puntos de interés.



- Seleccione "**Ir al domicilio**" mediante una dirección guardada previamente en "Añadir domicilio".



- Seleccione "**Ir al trabajo**" mediante una dirección guardada previamente en "Mis lugares".



- Seleccione "**Destinos recientes**" para visualizar los últimos destinos buscados.



- Seleccione "**Trayecto actual**" para abrir otro menú y realizar diversas acciones para el itinerario planificado en curso.



- Seleccione "**Mis lugares**" para acceder rápidamente a lugares guardados así como a destinos favoritos.



- Seleccione "**Mis trayectos**" para visualizar los itinerarios favoritos.



- Seleccione "**Estacionamientos**" para visualizar las diversas opciones de estacionamiento en la zona.



- Seleccione "**Estaciones de servicio**" para visualizar las diversas estaciones de servicio en el itinerario en curso o cerca de la ubicación actual.



- Seleccione "**Servicio TomTom**" para comprobar el estado de la red.



- Seleccione "**Ajustes**" para introducir el tipo de vehículo y personalizar la pantalla, las instrucciones de voz, las opciones de mapas, la planificación de los trayectos, los sonidos y alertas, y la información del sistema.



- Seleccione este botón para visualizar detalles sobre las versiones del software e información legal. Incluye detalles de las bibliotecas de software Open Source empleadas y las URL de sus licencias.

NOTA

La conexión habitual a un punto de acceso Wi-Fi seguro actualiza automáticamente la cartografía instalada de todo el mundo.
La cartografía también se puede actualizar mediante una red móvil, según versión, país de comercialización, nivel de equipamiento del vehículo y suscripción a servicios conectados y opciones.
Sin embargo, el uso de las redes móviles o Wi-Fi del teléfono puede incurrir en cargos adicionales si supera los datos contratados. Estos cargos, si proceden, se cobrarán en la factura de su operador telefónico.

EV Routing

NOTA

EV Routing forma parte de los Servicios conectados, si el usuario se suscribe.

El sistema EV routing integrado, que forma parte del sistema de navegación, permite planificar los trayectos de forma más eficiente, teniendo en cuenta las paradas de carga y el tiempo de carga necesario, los detalles sobre cada estación de carga, así como la autonomía del vehículo y la información sobre el tráfico. EV Routing también se adapta cuando cambian las condiciones, por ejemplo, desvíos o el tráfico, y ofrece los trayectos más eficientes posibles.
Para programar un viaje utilizando EV Routing:

- Diga "**OK Peugeot**".
- Diga la dirección de su destino.

o

- Escriba la dirección de su destino.

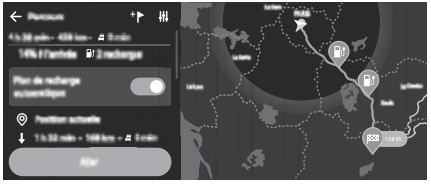

Ajustes de navegación

Abra la página de **Ajustes de navegación**.

En la **página Mapa y Pantalla**, la **visualización de la autonomía**, que muestra la autonomía restante en el mapa, puede habilitarse/inhabilitarse.

En la página **Planificación y Viaje**, se puede ajustar el nivel deseado de carga al llegar a un cargador y el estado deseado de carga al llegar al destino.

En la página **Configuración del vehículo**, la toma de la estación de recarga se puede seleccionar, dependiendo del cable presente a bordo.

Selección de una estación de carga diferente

Para elegir otra estación de carga, pulse **Añadir parada**, vaya al icono Estación de carga y seleccione la estación de carga deseada.

NOTA

Las estaciones de carga añadidas manualmente no se incluyen en los cálculos de carga del sistema. Sin embargo, una vez que el vehículo se cargue y el motor reanude el funcionamiento, la ruta se recalculará y actualizará automáticamente.

Personalización de la gestión de la batería

EV Routing propone dos formas de gestionar el ahorro de batería: a través de **Opciones de ruta** para ajustes únicos y Ajustes **(Opciones > Planificación y viaje)** para preferencias predeterminadas.

Para establecer un nivel de batería único para su destino (Opciones de ruta):

- Abra el menú **Opciones de ruta**.
- Seleccione el nivel de batería deseado al llegar a su destino.

El sistema calculará automáticamente las paradas de carga y el porcentaje de carga necesario en cada parada.

NOTA

Este cambio solamente se aplica al viaje actual y no modifica los ajustes predeterminados.

Para establecer un nivel mínimo de batería para todos los viajes **(Opciones > Planificación y viaje)**:

- Vaya a **Ajustes > Opciones > Planificación y Viaje** en el sistema de navegación.
- Defina el estado de carga mínimo tanto para las paradas de carga como para la llegada al destino.

Estos ajustes se utilizarán para todos los viajes futuros a menos que se cambien manualmente.

Preacondicionamiento de batería ⇨ **184**

Para activar el preacondicionamiento, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La navegación está activa
- Se ha establecido el destino

Conectividad

Conectar un dispositivo con cable por USB

La conexión USB de un dispositivo móvil permite que se cargue. Hace que su contenido multimedia autorizado esté disponible para el sistema (contenido multimedia de tipo iPod®).



Solo una toma USB permitirá una conexión Mirror Screen (Apple®CarPlay® o Android Auto) para los dispositivos móviles conectados compatibles y utilizar algunas de las aplicaciones del dispositivo en la pantalla táctil.

Para más información sobre la toma USB compatible con la función Mirror Screen®, consulte el apartado "**Familiarizarse con su vehículo**".

El dispositivo móvil se encuentra en modo carga cuando se conecta con el cable USB.

NOTA

Se recomienda utilizar cables USB originales del dispositivo, preferiblemente con una longitud corta para garantizar un rendimiento óptimo.

ADVERTENCIA

Con el fin de preservar el sistema, no utilice concentradores USB.

Conexión Bluetooth®

La conexión de un dispositivo móvil al sistema del vehículo mediante Bluetooth® permite acceder a su contenido y a su streaming "Medios". También habilita la activación de la función Teléfono.
La conexión puede iniciarse desde el menú Bluetooth® del dispositivo móvil o desde el sistema del vehículo, que requiere abrir el menú "Mis dispositivos" la primera vez que se conecta.

NOTA

En algunos casos, necesitará desbloquear el dispositivo y comprobar la autorización para sincronizar los contactos y las llamadas recientes.
Es posible que el dispositivo no admita algunas características.
Para obtener información sobre la compatibilidad parcial o total de los modelos de dispositivos o smartphones, visite el sitio web local del fabricante.

Procedimiento de vinculación desde un dispositivo



- Desde el menú Bluetooth® del dispositivo móvil, seleccione el nombre del sistema en la lista de dispositivos detectados.

NOTA

Para que el Bluetooth® del sistema sea visible, abra primero el menú "**Mis dispositivos**" del sistema.

Siga con el primer procedimiento de conexión propuesto por el sistema y en el dispositivo. Por ejemplo: validar los códigos de vinculación.

Procedimiento de vinculación desde el sistema



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

  Seleccione en la lista la pestaña "**Conectividad**".



- Seleccione **"Mis dispositivos".**



- Seleccione el nombre del dispositivo móvil que desea conectar en:

– La lista de dispositivos conocidos (si el dispositivo ya ha sido conectado al sistema).
o
– La lista de dispositivos detectados (si el dispositivo nunca ha sido conectado al sistema o ha sido eliminado del sistema anteriormente).

NOTA

Un dispositivo móvil que ya se haya conectado al sistema podrá reconectarse automáticamente cuando se arranca el vehículo una vez seleccionado el perfil de usuario.
La reconexión automática se pone en espera cuando se abre el menú "Mis dispositivos".
Se permite así que el sistema haga visible su Bluetooth® para la conexión de un nuevo dispositivo.
El sistema se desconecta cuando se abre la puerta del conductor y se quita el contacto.

Reconexión automática

El sistema permite la reconexión automática de los dispositivos ya conectados y detectados al seleccionar un perfil de usuario.
Los dispositivos reconectados con prioridad son los que han sido vinculados al perfil de usuario seleccionado o, de no ser posible, los dispositivos conectados más recientemente.

Conexión Wi-Fi

El sistema tiene un modo de conexión externa para realizar las actualizaciones del sistema.



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

Seleccione en la lista la pestaña **"Conectividad"**.



- Seleccione **"Wi-Fi".**



- **Activar/Desactivar "Wi-Fi".**

El sistema inicia la búsqueda de redes Wi-Fi próximas. Esta operación puede tardar unos segundos.

Seleccione la red Wi-Fi a la que conectarse e introduzca la contraseña.

ADVERTENCIA

Para proteger el sistema, solo se permite la conexión con redes que ofrezcan el nivel suficiente de seguridad. Se requiere un nivel de encriptación WPA2, equivalente al nivel doméstico.

NOTA

Cualquier red que haya sido conectada al sistema se reconectará automáticamente tan pronto como sea detectada por el sistema y tras activar previamente la función Wi-Fi.

NOTA

No es posible la conexión Wi-Fi del sistema a un dispositivo ya conectado mediante una conexión Mirror Screen® inalámbrica.
En este caso, favorece una conexión Mirror Screen® mediante la toma USB.

Gestión de dispositivos

Es posible determinar el modo de conexión preferido de cada dispositivo ya conectado al sistema mediante una conexión inalámbrica (conexión Bluetooth® o Mirror Screen® inalámbrica) (dependiendo de las funciones admitidas por el dispositivo). Es posible, por tanto, determinar si el dispositivo debe conectarse mediante una conexión Bluetooth® inalámbrica o una conexión Mirror Screen® inalámbrica cada vez que se inicia el sistema una vez seleccionado el perfil.



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

Seleccione en la lista la pestaña **"Conectividad"**.



- Seleccione **"Mis dispositivos"** para ver la lista de dispositivos vinculados.



- Pulse este botón para gestionar la conexión de un dispositivo.

Elija un tipo de conexión y confirme a continuación la elección pulsado **"APLICAR"**.

Eliminación de un dispositivo



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

Seleccione en la lista la pestaña "**Conectividad**".



- Seleccione **"Mis dispositivos"** para ver la lista de dispositivos vinculados.



- Pulse este botón.
- Pulse **"BORRAR".**
- Confirme pulsando **"SÍ".**

⚠ ADVERTENCIA

Rechace la solicitud de conexión de algunos dispositivos que acaban de ser eliminados del sistema.

Screen mirroring

NOTA

Cuando se conecta un teléfono mediante Mirror Screen®, la ubicación y algunos datos del vehículo se envían a dicho teléfono (por ejemplo, la marca, volante a la derecha o a la izquierda, modo día/noche y velocidad física).

Conexión para smartphone Apple®CarPlay®

La conexión de un solo teléfono Apple®CarPlay® se puede realizar mediante cable o con una conexión inalámbrica.

NOTA

Active primero la función Siri® en su smartphone Apple®.
Si el dispositivo no se conecta, consulte el sitio web de Apple para comprobar si el dispositivo es compatible con esta función.
Si el problema persiste, elimine todas las conexiones guardadas en el teléfono y en el sistema antes de intentar establecer una conexión nueva.

La conexión por cable requiere que desactive la función CarPlay en en el menú de su smartphone **Ajustes, Bluetooth**.
En el menú **Bluetooth**, haga clic en **"i"** junto al vehículo pertinente y desactive CarPlay.



Conecte el smartphone al sistema mediante la toma USB compatible con Mirror Screen.

Apple®CarPlay® se inicia automáticamente unos segundos después de que se haya establecido la conexión USB. En algunos casos, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo.
El teléfono se carga cuando está conectado mediante el cable USB.

La conexión por cable permite evitar desconexiones, sobre todo al pasar por cabinas de peaje.

NOTA

Solo una toma USB permite la conexión Mirror Screen® (Apple®CarPlay®); consulte el apartado **"Familiarizarse con su vehículo"**.

Se recomienda utilizar los cables USB originales del dispositivo, preferiblemente con una longitud corta para garantizar un rendimiento óptimo.

La conexión inalámbrica de un smartphone Apple®CarPlay® puede iniciarse desde el menú "**Mis dispositivos**".

Active primero la función CarPlay® del teléfono.

En el menú **Bluetooth**, haga clic en "i" junto al vehículo pertinente y active CarPlay.



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.
- Seleccione en la lista "**Conectividad**".



- Seleccione **"Mis dispositivos"** para mostrar el dispositivo que se conectará a Apple®CarPlay®.

Si el dispositivo ya ha sido conectado al sistema por medio de Bluetooth®, seleccione la configuración del dispositivo en la lista de dispositivos conocidos y elija Apple®CarPlay® como modo de conexión inalámbrica.
Si el dispositivo nunca se ha conectado al sistema con anterioridad, será necesario vincularlo (consulte el apartado "Conexión Bluetooth®").
El sistema detecta si el teléfono es 11 compatible con Apple®CarPlay® y propone conectarlo siguiendo el procedimiento de vinculación.
Las sucesivas conexiones automáticas del teléfono requieren la activación de Bluetooth® en el dispositivo.



- En cuanto se establezca la conexión, pulse este botón para visualizar la interfaz **"Apple®CarPlay®"**.



- Para activar los comandos de voz del teléfono, mantenga pulsado el botón de los mandos en el volante.

Conexión smartphone Android Auto

La conexión de un solo teléfono Android Auto se puede realizar mediante cable USB o con una conexión inalámbrica.

NOTA

Primero, instale la aplicación **"Android Auto"** a través de "Play Store" en su smartphone.

La función **"Android Auto"** requiere un smartphone compatible.

Si el dispositivo no se conecta, consulte el sitio web de Android Auto para comprobar si el dispositivo es compatible con esta función.
Si el problema persiste, elimine todas las conexiones guardadas en el teléfono y en el sistema antes de intentar establecer una conexión nueva.
Para garantizar una conexión inalámbrica óptima, se recomienda no colocar el teléfono demasiado cerca de otras redes Wi-Fi a las que se pueda conectar automáticamente.

La conexión por cable requiere que desactive la función inalámbrica Android Auto, en el menú **Ajustes** de la aplicación **"Android Auto"** del teléfono.



- Conecte el smartphone al sistema mediante la toma USB compatible con Mirror Screen®.

Android Auto se inicia automáticamente unos segundos después de que se haya establecido la conexión USB. Se ha de seguir un procedimiento de validación en el teléfono cuando se conecta por primera vez, estando detenido el vehículo.
El teléfono se carga cuando está conectado mediante el cable USB.
La conexión por cable permite evitar desconexiones, sobre todo al pasar por cabinas de peaje.

NOTA

Solo una toma USB permite la conexión Mirror Screen® (Android Auto); consulte el apartado **"Familiarizarse con su vehículo"**.

Se recomienda utilizar los cables USB originales del dispositivo, preferiblemente con una longitud corta para garantizar un rendimiento óptimo.

La conexión inalámbrica de un smartphone Android Auto puede iniciarse desde el menú **"Mis dispositivos"**.

En primer lugar, activa la función inalámbrica Android Auto® del smartphone, en el menú **"Ajustes"** de la aplicación **"Android Auto"** de tu smartphone.



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

- Seleccione en la lista la pestaña **"Conectividad"**.



- Seleccione **"Mis dispositivos"** para mostrar el dispositivo que se conectará a Android Auto.

Si el dispositivo nunca se ha conectado al sistema con anterioridad, será necesario vincularlo (consulte el apartado "Conexión Bluetooth®").

El sistema detecta si el teléfono es compatible con Android Auto y ofrece conectarlo siguiendo el procedimiento de vinculación.
Si el dispositivo ya ha sido conectado al sistema por medio de Bluetooth®, seleccione la configuración del dispositivo en la lista de dispositivos conocidos y elija Android Auto como modo de conexión inalámbrica.
La conexión automática posterior del teléfono requiere la activación de Bluetooth® en el dispositivo.



- En cuanto se establezca la conexión, pulse este botón para visualizar la interfaz "**Android Auto**".



- Para activar los comandos de voz del teléfono, mantenga pulsado el botón de los mandos en el volante.

Medios

Cambio de fuente



- Pulse la aplicación "**Multimedia** ".



- Pulse este botón para cambiar de fuente (radio, audio streaming a través de una toma USB, Bluetooth® o Mirror Screen®).

Teléfono

Recepción de una llamada

Una llamada entrante se anuncia mediante un tono y un aviso superpuesto en la pantalla.
Aceptación de la llamada:



- Pulse brevemente el botón del teléfono de los mandos en el volante para aceptar una llamada entrante.

o



- Pulse este botón de la pantalla táctil.

Finalización de la llamada:



- Mantenga pulsado...



El botón del teléfono de los mandos en el volante para rechazar la llamada.

o



- Pulse este botón de la pantalla táctil.



- Pulse este botón en la pantalla táctil para enviar un mensaje indicando que está conduciendo.

Realización de una llamada

⚠ ADVERTENCIA

Se desaconseja encarecidamente utilizar el teléfono durante la conducción.
Estacione el vehículo.

Realizar una llamada mediante el teclado numérico



- Pulse la aplicación "**Teléfono**".

Seleccione en la lista la pestaña "**Teclado**" y marque el número a continuación.



- Pulse este botón para realizar la llamada.

Realizar una llamada mediante la lista de llamadas recientes



- Pulse la aplicación "**Teléfono**".
- Seleccione en la lista la pestaña "**Llamadas**".

o
Pulse brevemente...

el botón de teléfono de los mandos de dirección.

Seleccione un número en la lista de llamadas recientes y realice la llamada.

NOTA

Es posible iniciar una llamada en cualquier momento directamente desde el teléfono. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo.

Llamada a un contacto

- Pulse la aplicación "**Teléfono**".
- Seleccione en la lista la pestaña "**Contactos**".
- Seleccione el contacto deseado en la lista mostrada.
- Llame al contacto seleccionando uno de los números de teléfono del contacto.

Organización de la lista de contactos

- Pulse la aplicación "**Teléfono**".
- Seleccione en la lista la pestaña "**Ajustes**" para visualizar la configuración relativa al teléfono.
- Elija listar los contactos con el nombre o el apellido en primer lugar.

Conexión de dos teléfonos

NOTA

El sistema permite la conexión de dos teléfonos simultáneamente.
– 2 mediante conexión Bluetooth®.
o
– 1 mediante conexión Bluetooth® y 1 mediante conexión Mirror Screen®.
El teléfono utilizado más recientemente tiene prioridad de pantalla y de contenido.

Para cambiar la prioridad del teléfono:

- Pulse la aplicación "**Teléfono**".
- Pulse este botón para cambiar la prioridad del teléfono.

Ajustes

Configuración de la visualización de la pantalla

Pulse la aplicación **"Ajustes"**.

Seleccione en la lista la pestaña "**Personalización**".

Es posible configurar:

- Los colores de la pantalla asociados con la iluminación ambiental interior. Consulte la sección "Ergonomía y confort".
- El sonido ambiente.
- Las animaciones visuales de bienvenida y despedida.
- Las transiciones animadas de la pantalla.

Gestión de la conectividad del sistema

- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.
- Seleccione en la lista la pestaña "**Conectividad**".

Es posible gestionar:

- La conexión Bluetooth®.
- Las conexiones para smartphone Mirror Screen® (Apple®CarPlay®/Android Auto).
- La conexión Wi-Fi.
- El modo privado.

Configuración del sistema



- Pulse la aplicación **"Ajustes"**.
- Seleccione en la lista la pestaña "**Sistema**".

Es posible configurar:

- El idioma.
- La fecha y la hora.
- La unidad de distancia y el consumo (kWh/100 km - km, millas/kWh - millas, km/kWh - km).
- La unidad de temperatura (Celsius, Fahrenheit).

También es posible restablecer la configuración del sistema.

Selección del idioma



- Seleccione "**Idioma** " para cambiar el idioma.



- Pulse el idioma deseado.



- Pulse la flecha hacia atrás para volver a la página anterior.

Ajuste de fecha y hora



- Seleccione "**Fecha y hora**" para modificar la fecha y la hora.



- Pulse el idioma deseado.



la opción "**Fecha y hora automáticas**" está activada por defecto, para que el ajuste se realice automáticamente en función de su geolocalización.

Para ajustar manualmente, desactive "**Fecha y hora automáticas**".

Pulse el campo "**Seleccione zona horaria**" y defina una zona horaria.



- Pulse la flecha hacia atrás para volver a la página anterior.

Pulse la línea "**Ajustar hora** " y, a continuación, ajuste la hora.



- Pulse este botón para confirmar.

Pulse la línea "**Ajustar fecha**" y, a continuación, ajuste la fecha.



- Pulse este botón para confirmar.



- Seleccione el campo Formato de hora (12 horas / 24 horas).



- Seleccione el campo Formato de fecha (MM-DD-AA / AAAA-MM-DD / DD/MM/AAAA).

NOTA

El sistema no cambia automáticamente entre horario de verano y de invierno (según país de comercialización).

Ayuda



- Pulse la aplicación **"Ayuda"**.

seleccione la pestaña **"Tutoriales"** para ver vídeos explicativos de iniciación rápida a la gestión de pantallas, a algunas ayudas a la conducción y al reconocimiento de voz.

Funciones adicionales controladas de forma remota (PHEV o BEV)

(Según país de comercialización)





Las siguientes funciones están disponibles en la aplicación **MYPEUGEOT APP**, a la que se puede acceder desde un smartphone:

- Gestionar la carga de la batería de tracción (carga programada).
- Gestionar el preacondicionamiento térmico.
- Visualización del estado de carga y la autonomía del vehículo

Procedimiento de instalación

- Descargue la **aplicación MYPEUGEOT** de la tienda en línea correspondiente de su teléfono móvil.
- Cree una cuenta.
- Introduzca el número de identificación del vehículo (disponible en el permiso de circulación).

Para obtener más información sobre los **Datos del motor**, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

Cobertura de red. Para poder utilizar las diferentes funciones con control remoto, asegúrese de que el vehículo se encuentre en un área con cobertura de la red móvil.

La falta de cobertura de red puede impedir la comunicación con el vehículo (por ejemplo, si se encuentra en un aparcamiento subterráneo). En estos casos, la aplicación mostrará un mensaje que le indicará que no se ha podido establecer conexión con el vehículo.

Connect ONE

NOTA

Este servicio está incluido durante 10 años a partir de la fecha de inicio de la garantía y se activa automáticamente al instalar y activar Connect PLUS.

Connect PLUS

NOTA

Este servicio está incluido durante 6 meses a partir de la fecha de inicio de la garantía. Al activar Connect PLUS se activará automáticamente Connect ONE.

Tras la creación de su cuenta a través de la aplicación **MyPeugeot App**, es necesaria la instalación de Connect PLUS para acceder a los servicios conectados.

Connect PLUS proporciona la NAVEGACIÓN CONECTADA, que incluye información sobre el tráfico y actualizaciones de mapas, así como reconocimiento de voz.
Una vez transcurrido el periodo de suscripción de 6 meses incluido, tendrá que visitar la tienda de Servicios Conectados Peugeot para renovar los servicios de su pack Connect PLUS.

Monitorización de las emisiones

El sistema de diagnóstico a bordo del vehículo controla y registra las emisiones.
A continuación, estos datos se envían a servidores seguros de Stellantis.
Además, se envían estadísticas anonimizadas a la Comisión Europea:

- Durabilidad de la batería
- Datos de monitorización a bordo

La transferencia de los siguientes elementos a la Comisión Europea puede habilitarse/inhabilitarse:

- Datos del medidor de consumo de combustible a bordo
- Datos contextuales

Pasaporte medioambiental

El vehículo posee su propio pasaporte medioambiental, al que se puede acceder escaneando el código QR de la pegatina del fabricante, situada en el interior de una de las puertas delanteras.
El pasaporte medioambiental permite comprobar los valores de las emisiones del vehículo.

ARRANQUE Y MANEJO

Arranque y parada del motor

NOTA

Un fallo en el sistema EEEDWS puede activar un mensaje al encender el vehículo. Acuda a un concesionario autorizado o taller cualificado.

ADVERTENCIA

Bloqueo de la columna de dirección

En caso de fallo de funcionamiento de la batería, la columna de dirección permanece bloqueada. No intente arrancar el vehículo empujándolo ni lo remolque.

NOTA

La llave electrónica debe estar presente en el compartimento de los pasajeros.
La llave electrónica también se detecta en el maletero.
Si no se detecta la llave electrónica, se mostrará un mensaje.
Mueva la llave electrónica para que el motor arranque o se detenga.

Si el problema persiste, consulte el apartado "**Llave no detectada - Sistema de arranque alternativo o Sistema de parada alternativo**".

NOTA

Las animaciones iluminadas del botón "**START/ STOP**" indican la presencia o ausencia de la llave electrónica en el habitáculo.

Arranque del motor

NOTA

La llave electrónica debe estar presente en el compartimento de los pasajeros.
La llave electrónica también se detecta en el maletero.
Si no se detecta la llave electrónica, se mostrará un mensaje.
Mueva la llave electrónica para que el motor arranque o se detenga.

Si el problema persiste, consulte el apartado "**Llave no detectada - Sistema de arranque alternativo o Sistema de parada alternativo**".

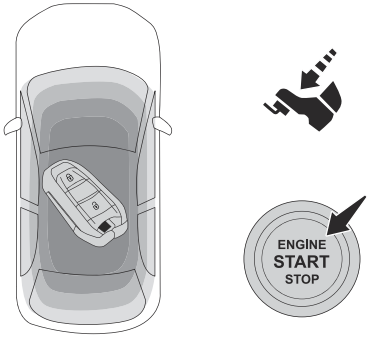

- Seleccione el modo **P** o **N** en la caja de cambios automática y, después, pise el pedal del freno.
- Pulse el botón **"START/STOP"** mientras mantiene pisado el pedal hasta que el motor arranque.

En todas las circunstancias, si no se cumple alguna de las condiciones de arranque, se muestra un mensaje.

En algunas circunstancias, un mensaje indica que es necesario girar el volante mientras se presiona el botón "**START/STOP**" para ayudar a desbloquear la columna de dirección.

NOTA

Motores de gasolina / híbridos

Después de un arranque en frío, el precalentamiento del catalizador puede producir vibraciones del motor, que se perciben claramente durante un máximo de 2 minutos (régimen de ralentí acelerado).

NOTA

Motores híbridos

El vehículo arranca siempre con el motor de gasolina para garantizar la eficacia del catalizador y la disponibilidad de la asistencia a la frenada.
Al cabo de unos instantes, el motor de gasolina puede pararse si las condiciones de funcionamiento lo permiten (estado de carga de la batería de tracción, temperatura exterior, demanda de par, modo de conducción seleccionado).

Arranque de vehículos PHEV

- Pise a fondo el pedal del freno y pulse el botón "**START/STOP**" durante unos 2 segundos.
- Mantenga el pie en el pedal hasta que el testigo **READY** se encienda, indicando la activación del sistema híbrido enchufable (confirmada por una señal acústica).

ADVERTENCIA

Para salir del modo **Park**, aguarde a que el testigo **READY** se encienda.

De forma predeterminada, el sistema arranca en modo **Eléctrico**.

En función de ciertos parámetros (nivel de carga de la batería o temperatura exterior), el sistema determina si es necesario arrancar el motor de gasolina.
Es posible cambiar el modo de conducción en cualquier momento mediante el selector de modo.

ADVERTENCIA

Cuando el vehículo arranca en modo eléctrico no emite ningún ruido.
Preste especial atención a los peatones y ciclistas, quienes pueden no oír al vehículo aproximándose a pesar del aviso acústico para peatones.

Parada del motor

- Inmovilice el vehículo con el freno de estacionamiento.
- Seleccione el modo **P** de la caja de cambios automática.
- Pulse el botón "**START/STOP**".
- En el caso de vehículos **PHEV**, antes de salir del vehículo compruebe que el testigo **READY** esté apagado.

La caja de cambios automática se bloquea en modo **P.**

NOTA

Si el vehículo no está parado, el motor no se parará.

ADVERTENCIA

Al apagar el motor, las funciones de asistencia a la frenada y la dirección también se interrumpen, por lo que podría perder el control del vehículo.

ADVERTENCIA

No salga nunca del vehículo dejando la llave electrónica dentro de él.

Arranque/desconexión de vehículos BEV

Arranque

El selector de marchas tiene que estar en modo **P.**

- Pise el pedal de freno a fondo y pulse brevemente el botón "**START/STOP**".
- Siga pisando el pedal de freno hasta que el testigo **READY** se encienda y se emita una señal acústica que indica que el vehículo está listo para circular.

- Pisando el pedal del freno, seleccione el modo **D** o **R**.
- Suelte el pedal del freno y acelere.

Al arrancar, el cuadro de instrumentos se enciende y el cursor del indicador de potencia se mueve a la posición de "neutral". La columna de dirección se bloquea de forma automática (puede oír un sonido y notar cómo se mueve el volante).

Apagado

- Pulse el botón "**START/STOP**".

Antes de salir del vehículo, compruebe que:

- El selector de marchas está en el modo **P.**
- El testigo **READY** está apagado.

NOTA

Al abrir la puerta del conductor se emite una señal acústica, acompañada de la visualización de un mensaje, si no se cumplen las condiciones para apagar.

Activación del contacto sin arrancar el motor

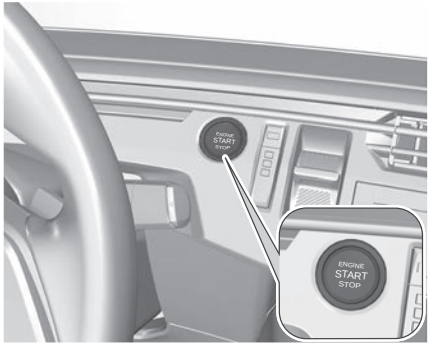

Con la llave electrónica en el habitáculo, pulse el botón "**START/STOP**" **sin pisar ninguno de los pedales** para dar el contacto sin arrancar el motor.

- Pulse este botón de nuevo para quitar el contacto y poder bloquear el vehículo.

Sistema de arranque alternativo

En la columna de dirección hay instalado un lector de emergencia que permite el arranque del motor cuando el sistema no detecta la llave en la zona de detección o si la pila de la llave electrónica está gastada.

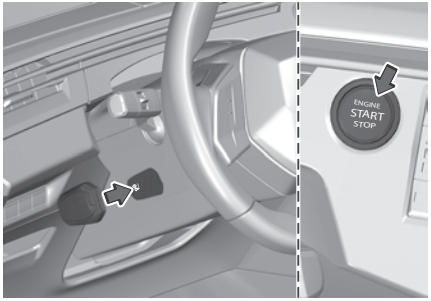

1. Coloque el mando a distancia frente al lector de emergencia y manténgalo en esa posición.
2. **Con una caja de cambios automática o un selector de marchas**, seleccione el modo **P** y pise el pedal del freno.
3. Pulse el botón **"START/STOP"**.

El motor arranca.

Sistema de parada alternativo



Si la llave electrónica no se detecta o ya no está en la zona de detección, aparece un men-

saje en el cuadro de instrumentos al cerrar una puerta o intentar apagar el motor.

- Para confirmar la solicitud de apagado del motor, pulse durante aproximadamente cinco segundos el botón "START/STOP".

En caso de fallo de funcionamiento de la llave electrónica, póngase en contacto con un concesionario autorizado o con un taller cualificado.

Parada de emergencia

Es posible parar el motor sin condiciones solo en caso de emergencia (incluso circulando).

- Pulse el botón **START/STOP** durante unos 5 segundos.

Función automática de Stop & Start

La función Stop & Start pone el motor temporalmente en modo de espera (modo STOP) durante las fases en las que el vehículo está parado (p. ej., semáforos en rojo o atascos).
El motor vuelve a arrancar automáticamente (modo START) tan pronto como el conductor indica la intención de volver a iniciar la marcha.
La función, diseñada principalmente para su uso en zonas urbanas, pretende reducir el consumo de carburante, las emisiones de escape y el nivel de ruido cuando el vehículo está parado.
La función no afecta a las funcionalidades del vehículo, en particular, el frenado.

Desactivación o reactivación

De forma predeterminada, la función se activa al dar el contacto.

Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

O Acceder directamente a los **Accesos directos a las ayudas a la conducción**.
El cambio de estado se confirma con la visualización de un mensaje en el cuadro de instrumentos.
Si la función se desactiva mientras el motor se encuentra en modo STOP, volverá a arrancar de inmediato.

Testigos asociados

Función activada: motor en espera (modo STOP).

Función desactivada o fallo de funcionamiento.

ADVERTENCIA

Abrir el capó

Antes de realizar cualquier intervención en bajo el capó, desactive el sistema Stop & Start, para evitar el riesgo de heridas relacionadas con el rearranque automático del motor.

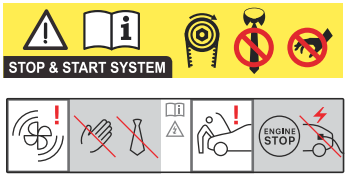

ADVERTENCIA

Conducción sobre calzadas inundadas.
Antes de adentrarse en una zona inundada, se recomienda encarecidamente desactivar el sistema Stop & Start.

Para obtener más información sobre **Consejos de conducción**, especialmente en lo que se refiere a la circulación sobre calzadas inundadas, consulte el apartado correspondiente.

Funcionamiento

Condiciones principales para el funcionamiento

- La puerta del conductor debe estar cerrada.
- El cinturón de seguridad del conductor debe estar abrochado.
- El nivel de carga de la batería debe ser suficiente.
- La temperatura del motor debe estar en el rango de funcionamiento nominal.
- La temperatura exterior debe estar entre 0°C y 35°C.

Cómo poner el motor en modo de espera (modo STOP)

El motor entra automáticamente en modo de espera en cuanto el conductor indica su intención de detenerse:

- con la palanca de cambios en la posición **D** o **M**, cuando se pisa el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene o cuando se selecciona la posición **N** , con el vehículo parado.

Contador de tiempo

El contador de tiempo suma el tiempo que se ha estado en espera durante el trayecto. El contador se pone a cero cada vez que se acciona el contacto.

Casos particulares

El motor no se pondrá en espera si no se cumplen las condiciones de funcionamiento ni en los siguientes casos:

- Pendiente o cuesta pronunciada.
- Modo Sport seleccionado (según equipamiento).
- Se necesita para mantener el confort térmico en el habitáculo.
- Desempañado activado.



En estos casos, este testigo parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

NOTA

Una vez ha vuelto a arrancar el motor, el modo STOP no está disponible mientras la velocidad del vehículo no alcance 8 km/h.

NOTA

El modo STOP no está disponible durante las maniobras de estacionamiento hasta unos segundos después de haber desengranado la marcha atrás o al girar el volante.

Rearranque del motor (modo START)

El motor vuelve a arrancar automáticamente tan pronto como el conductor indica la intención de circular de nuevo:

- Con el selector en modo **D** o **M**: soltando el pedal del freno.
- Con el selector en modo **N** y el pedal de freno suelto: cuando se selecciona el modo **D** o **M**.
- Con el selector en modo P y el pedal de freno pisado: cuando se selecciona el modo **R**, **N**, **D** o **M**.
- Cuando la marcha atrás está engranada.

Casos particulares

El motor volverá a arrancar automáticamente si se cumplen las condiciones de funcionamiento, así como en los siguientes casos:

- Deseleccionar el modo Sport (según equipamiento).
- Caja de cambios automática en modo **N**, la velocidad del vehículo supera 1 km/h (0,6 mph).



En estos casos, este testigo parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Fallo



En caso de fallo de funcionamiento del sistema, este testigo de alerta parpadea unos instantes en el cuadro de instrumentos y luego se enciende de manera permanente acompañado de la visualización de un mensaje.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

El vehículo se cala en modo STOP

Todos los testigos de alerta del cuadro de instrumentos se encienden en caso de fallo.

- Quite el contacto y arranque el motor de nuevo con el botón "**START/STOP**".

⚠ ADVERTENCIA

Batería de 12 V. El sistema Stop & Start requiere el uso de una batería de 12 V de tecnología y características específicas.

Toda intervención debe realizarla exclusivamente un concesionario o taller cualificado.

Parada del motor

⚠ ADVERTENCIA

Abandone el vehículo únicamente con el sistema de propulsión apagado, el freno de estacionamiento accionado y con **P** seleccionado.

Modo e-Auto (Híbrido de 48 V)

El motor de gasolina se detiene cuando se necesita poca potencia o par motor y en condiciones estabilizadas.
El motor de gasolina se vuelve a poner en marcha mediante el arrancador de correa.

El modo e-Auto puede apagar el motor de gasolina en los siguientes casos:

- Cuando las estrategias operativas lo permiten.
- Velocidad del vehículo hasta 145 km/h (90 mph).
- Cuando el conductor suelta el pedal del acelerador en condiciones estabilizadas o en deceleración.
- Durante las fases de parada.

El rearranque solo se consigue mediante el arrancador de correa hasta que se dispone de la demanda de par, si la batería de tracción está suficientemente cargada. Cuando la demanda de par es insuficiente, el motor de gasolina vuelve a arrancar.

NOTA

El uso de las levas del volante también provoca el reinicio del motor de gasolina.

El modo e-Auto no puede apagar el motor de gasolina en los siguientes casos:

- El estado de carga es inferior al 30% de la energía de la batería de tracción.
- En función de la altitud, es necesario un asistente de frenado por vacío.
- Se selecciona el modo Sport.
- Mantenimiento del confort térmico en el habitáculo (calefacción, aire acondicionado, desempañado/deshielo).

Desactivación o reactivación

De forma predeterminada, la función se activa al dar el contacto.



Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

o Acceder directamente a los **Accesos directos a las ayudas a la conducción**.

El cambio de estado se confirma con la visualización de un mensaje en el cuadro de instrumentos.



Función desactivada, este indicador se enciende en el cuadro de instrumentos.

NOTA

Si se necesita una tracción elevada, el conductor puede desactivar el modo e-Auto mediante la aplicación de la pantalla táctil.

Sistema de aviso al conductor de emisiones de escape excesivas (EEEDWS)

NOTA

Para obtener más información sobre **Testigos de alerta**, **Indicadores**, **y Mensajes** y las alertas relacionadas, consulte los apartados correspondientes.

El sistema EEEDWS calcula y monitoriza las emisiones del vehículo, generadas por el sistema de propulsión o los frenos, y las compara con un modelo de emisiones para cada viaje.

Si el sistema detecta emisiones excesivas, un fallo o incluso una manipulación del propio sistema, y tras un período de confirmación, activará avisos progresivos en el cuadro cada vez que se encienda o apague el vehículo, y a intervalos regulares.

Una vez confirmado el fallo, el mensaje "**Emission Control System fault: Driving restriction in X mi (km), repair needed ()**" (Fallo del sistema de control de emisiones: Restricción de conducción en X km (mi), reparación necesaria) aparece en el cuadro, acompañado de una señal acústica. El vehículo debe pasar por el taller antes de superar la distancia indicada.

Una vez superada la distancia, el EEEDWS el mensaje permanente "**Emission Control System fault: X starts before immobilization, repair needed**" (Fallo del sistema de control de emisiones: X empieza antes de la inmovilización, reparación necesaria) aparece en el cuadro de instrumentos.

Consulte un concesionario o un taller cualificado para solucionar el fallo.

⚠ ADVERTENCIA

Si el vehículo no se revisa antes de superar la distancia restante y el número de arranques**, quedará inmovilizado y no podrá arrancar** hasta que un concesionario o taller cualificado solucione el fallo.

Bloqueo del volante

⚠ ADVERTENCIA

No quite la llave del interruptor de encendido durante la conducción, porque podría causar, dependiendo de la versión, el bloqueo del volante.

⚠ ADVERTENCIA

Si se descarga la batería, el vehículo no podrá remolcarse ni arrancarse, dado que no podrá desactivarse el bloqueo del volante.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de un funcionamiento incorrecto de la pila de la llave, el volante permanece bloqueado. No intente arrancar el vehículo empujándolo ni lo remolque.

Modo de economía de energía

Este sistema gestiona la duración del uso de determinadas funciones, con el fin de conservar un nivel de carga suficiente en la batería con el contacto apagado.
Después de parar el motor, aún puede utilizar, durante un tiempo acumulado máximo de aproximadamente 40 minutos, funciones como el sistema de audio y telemático, las luces de cruce o las luces de cortesía.

Selección del modo

Cuando se inicia el modo de economía de energía, se muestra un mensaje de confirmación y las funciones activas se ponen en espera.

ⓘ NOTA

Si en ese momento hay una llamada telefónica en curso, está se prolongará durante 10 minutos mediante el sistema manos libres del sistema de audio.

Salida del modo

Estas funciones se reactivan automáticamente la siguiente vez que se utiliza el vehículo.
Para recuperar su disponibilidad de manera inmediata, arranque el motor y déjelo en marcha durante:

- Menos de diez minutos, para utilizar el equipamiento durante aproximadamente cinco minutos.
- Más de diez minutos, para utilizar el equipamiento durante aproximadamente treinta minutos.

Respete los tiempos indicados de funcionamiento del motor para obtener el nivel de carga de la batería necesario.
Para recargar la batería, evite arrancar el motor repetida o continuamente.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando la batería está descargada, el motor no arranca.

Para obtener más información sobre **Arranque con cable**, consulte el apartado correspondiente.

Sistema de aviso acústico para peatones

Este sistema avisa a los peatones de que el vehículo se está acercando cuando se circula en modo totalmente eléctrico (MHEV) o en modo de conducción **eléctrico** (PHEV/BEV).

El aviso acústico para peatones funciona una vez que el vehículo está en movimiento y a velocidades de hasta 30 km/h, en marcha adelante o marcha atrás. Esta función no se puede desactivar.

Fallo



En caso de avería, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Frenos

Freno de estacionamiento

En modo automático, el sistema aplica el freno de estacionamiento cuando se apaga el motor y deja de aplicarlo cuando el vehículo inicia la marcha.

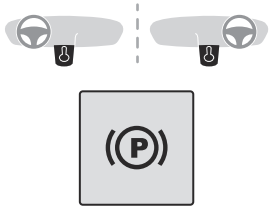

En cualquier momento y con el motor en marcha:

- Para aplicar el freno de estacionamiento, tire brevemente del mando.
- Para soltarlo, empuje brevemente el mando mientras pisa el pedal del freno.

Por defecto, el modo automático está activado. Este funcionamiento automático se puede desactivar en determinadas situaciones.

⚠ ADVERTENCIA

El conductor debe accionar el freno de estacionamiento eléctrico cuando el vehículo esté parado.

Testigo



Este testigo se enciende tanto en el cuadro de instrumentos como en el mando para confirmar que se ha aplicado el freno de estacionamiento, acompañado de la visualización del mensaje **Freno de estacionamiento aplicado**.

La luz indicadora se apaga para confirmar la liberación del freno de estacionamiento, acompañada de la visualización del mensaje **Freno de estacionamiento liberado**.

El testigo parpadea en respuesta a una solicitud manual para accionar o soltar el freno.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de fallo de la batería, el freno de estacionamiento eléctrico no funcionará.
Por motivos de seguridad, con una caja de cambios automática, si el freno de estacionamiento no está accionado, inmovilice el vehículo colocando uno de los calzos provistos bajo una de las ruedas.
Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

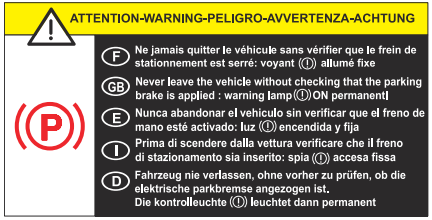

ADVERTENCIA

No circule nunca con el freno de estacionamiento aplicado. Existe el riesgo de sobrecalentar y dañar el sistema de frenos.

Estacionamiento del vehículo

PELIGRO

No aparque el vehículo o deje el motor en marcha sobre superficies inflamables (por ejemplo, hierba seca u hojarasca).

El tubo de escape alcanza altas temperaturas, incluso durante varios minutos después de detener el motor. Existe riesgo de incendio.

ADVERTENCIA

Antes de salir del vehículo, asegúrese de que el freno de estacionamiento está aplicado.

El testigo de control permanece siempre iluminado con el freno de estacionamiento aplicado.

ADVERTENCIA

No deje nunca a un niño solo en el interior del vehículo, pues podría soltar el freno de estacionamiento.

ADVERTENCIA

Cuando el vehículo está aparcado: en una pendiente pronunciada, con mucha carga o con remolque

Con caja de cambios automática, gire las ruedas hacia el pavimento y seleccione el modo **P**.

Si lleva un remolque, el vehículo está homologado para estacionar en pendientes inferiores al 12 %.
Cuando el vehículo está estacionado en una pendiente, el freno de estacionamiento eléctrico debe aplicarse antes de conectar el modo **P** de la caja de cambios automática

Funcionamiento automático

Accionamiento automático

Con el vehículo parado, el freno de estacionamiento se acciona automáticamente al parar el motor.

ADVERTENCIA

No se acciona de forma automática si el motor se cala o pasa al modo STOP con Stop & Start.

NOTA

En el modo automático, el freno de estacionamiento se puede accionar o quitar manualmente con el mando en cualquier momento.

Liberación automática

Asegúrese previamente de que el motor esté en marcha y de que la puerta del conductor esté cerrada.

El freno de estacionamiento eléctrico se suelta automática y gradualmente en cuanto el vehículo emprende la marcha.

Con caja de cambios automática

- Pise el pedal del freno.
- Seleccione el modo **D, M** o **R.**
- Suelte el pedal del freno y pise el pedal del acelerador.

Con selector de marchas

- Pise el pedal del freno.
- Seleccione el modo **D** o **R.**
- Suelte el pedal del freno y pise el pedal del acelerador.

NOTA

Con caja de cambios automática o selector de marchas, si el freno no se libera automáticamente, compruebe que las puertas delanteras estén cerradas correctamente.

ADVERTENCIA

Con el vehículo parado y el motor encendido, no pise el pedal del acelerador de forma innecesaria, pues se puede soltar el freno de estacionamiento.

Funcionamiento manual

Liberación manual

Con el contacto dado o el motor en marcha:

- Pise el pedal del freno.
- Mantenga pisado el pedal del freno y empuje ligeramente el mando.

NOTA

Si el pedal del freno no está pisado, el freno de estacionamiento no se libera y se muestra un mensaje.

Accionamiento manual

Con el vehículo parado:

- Tire ligeramente del mando.

La solicitud de accionamiento se confirma con el parpadeo del testigo del mando.

Casos particulares

Inmovilización del vehículo con el motor en marcha

Para inmovilizar el vehículo con el motor en marcha, tire ligeramente del mando.

Estacionamiento del vehículo con el freno suelto

ADVERTENCIA

Bajo condiciones de mucho frío (hielo), no se recomienda accionar el freno de estacionamiento.
Para inmovilizar el vehículo, coloque el calzo contra una de las ruedas.

NOTA

Con caja de cambios automática o selector de marchas, el modo **P** se selecciona automáticamente al quitar el contacto. Las ruedas se bloquean.

Para obtener más información sobre la **Rueda libre**, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

Con caja de cambios automática o selector de marchas, si abre la puerta del conductor mientras está seleccionado el modo **N**, se emitirá una señal acústica y se seleccionará el modo P. La señal acústica deja de sonar cuando se cierra la puerta del conductor.

Desactivación del funcionamiento automático

En determinadas situaciones, por ejemplo si la temperatura es extremadamente baja o si lleva remolque (por ejemplo, una caravana o en caso de avería), puede ser necesario desactivar el funcionamiento automático del sistema.

1. Arranque el motor.
2. Mueva el mando para accionar el freno de estacionamiento, si está suelto.
3. Suelte completamente el pedal del freno.
4. Empuje el mando de 10 a 15 segundos al máximo.
5. Suelte el mando.
6. Mantenga pisado el pedal del freno.
7. Tire del mando 2 segundos.



Este testigo en el cuadro de instrumentos se enciende para confirmar que se han desactivado las funciones automáticas.

- Suelte el mando y el pedal del freno.

A partir de este momento, solo las funciones manuales que se realizan con el mando permiten accionar y liberar el freno de estacionamiento.

- Repita este procedimiento para reactivar el funcionamiento automático (que se confirma

al apagarse el testigo en el cuadro de instrumentos).

Frenado de emergencia

ADVERTENCIA

El frenado de emergencia solo debe utilizarse en situaciones excepcionales (por ejemplo, fallo del pedal de freno, malestar del conductor, conducción asistida).

En este contexto, se puede frenar el vehículo tirando continuamente del mando del freno de estacionamiento eléctrico. El frenado persiste mientras se siga tirando del mando y se interrumpe en cuando se suelta el mando. Los sistemas ABS y DSC estabilizan el vehículo durante el frenado de emergencia.

En caso de anomalía del frenado de emergencia, aparece el mensaje **Fallo del freno de estacionamiento** en el cuadro de instrumentos.



En caso de que los sistemas ABS y DSC presenten un fallo de funcionamiento, lo cual se indicará mediante el encendido de uno o ambos indicadores de avería.

- En este caso, garantice la estabilidad del vehículo "tirando y soltando" de forma sucesiva y repetida del mando del freno de estacionamiento eléctrico hasta que el vehículo se pare por completo.

Asistente de frenada

Pisando el freno rápida y firmemente, el sistema ejercerá automáticamente la fuerza máxima de frenado.
El funcionamiento del asistente de frenada se puede manifestar mediante impulsos en el pedal del freno y una mayor resistencia al pisar el pedal.
Mantenga pisado el pedal del freno mientras sea necesario frenar a fondo.
La máxima fuerza de frenada se reduce automáticamente al soltar el pedal del freno.

Frenada de emergencia activa

Este sistema reduce la distancia de frenada de emergencia al optimizar la presión de frenada.Se activa en función de la velocidad de accionamiento del pedal del freno. Se reduce así la resistencia del pedal y se aumenta la eficacia de la frenada.

Frenado regenerativo (PHEV)

Uso del modo B

El funcionamiento del frenado es similar al freno motor, pues reduce la velocidad del vehículo sin que sea necesario pisar el pedal de freno. El vehículo se desacelera más rápidamente, si el conductor suelta el pedal del acelerador.
La energía recuperada al soltar el pedal del acelerador se usa para recargar parcialmente la batería de tracción, de tal forma que se aumenta la autonomía del vehículo.

ADVERTENCIA

La desaceleración resultante del vehículo solo provoca el encendido de las luces de freno a partir de un determinado nivel.

- Utilice el botón **B** del selector de marchas para activar/desactivar el modo.

Cuando el modo está activado, la letra D del cuadro de instrumentos se sustituye por la B.
El estado del modo no se guarda al quitar el contacto.

Uso del pedal del freno

Al pisar el pedal del freno, el sistema de frenado inteligente recupera automáticamente parte de la energía y la usa para recargar la batería de tracción.
Esta recuperación de energía, también, reduce el uso de las pastillas de freno, lo que limita, por consiguiente, su desgaste.

NOTA

El conductor puede experimentar una sensación distinta al pisar el pedal del freno en comparación con un vehículo sin frenado regenerativo.

⚠ ADVERTENCIA

En algunas situaciones (por ejemplo, batería con alto nivel de carga, temperaturas extremas, uso prolongado del frenado regenerativo, por ejemplo, conducción cuesta abajo prolongada), la cantidad de frenado regenerativo puede limitarse temporalmente, lo que comporta una menor desaceleración.

El conductor debe permanecer atento a las condiciones del tráfico y estar preparado para utilizar el pedal del freno.

Frenado regenerativo (BEV)

El funcionamiento del frenado es similar al freno motor, pues reduce la velocidad del vehículo sin que sea necesario pisar el pedal de freno.
El vehículo se desacelera más rápidamente, si el conductor suelta el pedal del acelerador. La energía recuperada al soltar el pedal del acelerador se usa para recargar parcialmente la batería de tracción, de tal forma que se aumenta la autonomía del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

La desaceleración resultante del vehículo solo provoca el encendido de las luces de freno a partir de un determinado nivel.

Existen tres niveles de frenado, que se controlan mediante las levas situadas detrás del volante:

+ Reduce el efecto del frenado regenerativo.

− Aumenta el efecto del frenado regenerativo.

Para cada nivel de desaceleración, la información aparece en el salpicadero en forma de una o varias flechas "hacia abajo" próximas a D.

El nivel de deceleración se guarda al quitar el contacto.

ⓘ NOTA

Si no se cumplen las condiciones para que el sistema funcione, aparece un mensaje en el cuadro.

⚠ ADVERTENCIA

En algunas situaciones (por ejemplo, batería con nivel de carga alto, uso prolongado del frenado regenerativo, conducción cuesta abajo prolongada o temperaturas extremas), la cantidad de frenado regenerativo puede limitarse temporalmente, causando una menor desaceleración.

El conductor debe permanecer atento a las condiciones del tráfico y estar preparado para utilizar el pedal del freno.

Con el pedal del freno

Al pisar el pedal del freno, el sistema de frenado inteligente recupera automáticamente parte de la energía y la usa para recargar la batería de tracción. Esta recuperación de energía también reduce el uso de las pastillas de freno, lo que reduce su desgaste.

ⓘ NOTA

El conductor puede experimentar una sensación distinta al pisar el pedal del freno en comparación con un vehículo sin frenado regenerativo.

Caja de cambios

⚠ PRECAUCIÓN

Nunca pise los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

Al accionar **D** (Drive) o **R** (Reverse), el vehículo comenzará a avanzar o retroceder lentamente al soltar el pedal del freno.

Caja de cambios automática (EAT6/eDCS6/eDCS7)

Según la versión, se instala la caja de cambios automática de 6 u 7 velocidades con selector de pulsación.
Ofrece también un modo manual para cambiar de marchas por medio de las levas de los mandos situadas detrás del volante.

Selector de pulsación

Vehículos ICE/PHEV o híbridos de 48 V

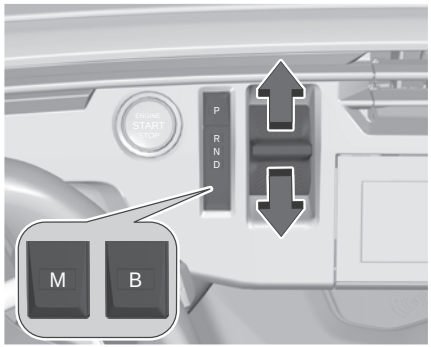

P Estacionamiento
Pulse este botón para cambiar al modo estacionamiento.
Para el estacionamiento del vehículo: las ruedas delanteras se bloquean.

R Marcha atrás

N Neutral

Para activar el modo de rueda libre y mover el vehículo, con el contacto quitado.

Para obtener más información sobre la **Rueda libre**, consulte el apartado correspondiente.

D Conducción en modo automático
La caja de cambios controla el cambio de marchas en función del estilo de conducción, el perfil de la carretera y la carga del vehículo.
La caja de cambios también controla el frenado al soltar el pedal del acelerador.

M Conducción en modo manual (motor de combustión interna, híbrido de 48 V)
Pulse este botón para cambiar al modo manual.
El conductor cambia de marcha utilizando los mandos montados en el volante.

B Modo de frenado aumentado (PHEV)

- En el modo **N**, con el pie en el pedal del freno, empújelo sin sobrepasar el punto de resistencia:
  - ○ Hacia atrás, se selecciona el modo **D**.
  - ○ Hacia delante, se selecciona el modo **R**.

Modo Park P

Para engranar el modo Park, pulse el botón **P** con el vehículo detenido.

En la posición **P**, las ruedas delanteras se bloquean mecánicamente.

Para desengranar el modo Park, pise el pedal de freno y seleccione el modo deseado de conducción. El modo Park (**P**) se activa automáticamente cuando:

- se desactiva el encendido
- se abre la puerta del conductor mientras la velocidad del vehículo es inferior a 5 km/h
- se ha seleccionado el modo **N** (Neutral) durante un periodo prolongado

Modo manual M

El modo Manual (**M**) permite cambiar manualmente las marchas mediante las levas del volante.

La posición **M** solo se puede seleccionar cuando el modo Drive (**D**) ya está activado.

Modo neutro **N**, con el pie en el pedal del freno, pise sin pasar el punto de resistencia:

- Hacia delante, se selecciona el modo **R**.
- Hacia atrás, se selecciona el modo **D**.

Modo de freno B

En el modo de freno B, al soltar el pedal del acelerador se reduce significativamente la velocidad del vehículo, sin necesidad de presionar el pedal del freno.
El pedal del freno sigue estando disponible para una frenada repentina o de emergencia en caso necesario.
Para activar el modo de Freno **(B**), coloque el selector en la posición **D** (Drive) y, a continuación, pulse el botón **B** .

Suelte el selector completamente después de cada pulsación; volverá a su posición inicial.

Casos particulares

Para evitar el modo **N** (cambio rápido de **D** a **R** y viceversa):

- En el modo **R**, empújelo hacia atrás sobrepasando el punto de resistencia; se selecciona el modo **D**.
- En el modo **D**, empújelo hacia delante sobrepasando el punto de resistencia; se selecciona el modo **R**.
- Para volver al modo **N**, empújelo sin sobrepasar el punto de resistencia.

Paletas de cambio

Dependiendo de la versión, el vehículo puede estar equipado con paletas de cambio.
En el modo **M** o **D**, se pueden utilizar las levas de los mandos en el volante para cambiar de marcha de forma manual. Sin embargo, no se pueden utilizar para seleccionar el punto muerto ni para engranar o desengranar la marcha atrás.



Seleccione la siguiente marcha (ICE/Híbrido 48V/PHEV).
Disminuye el efecto del frenado regenerativo (BEV).

Seleccione la marcha anterior (ICE/Híbrido 48V/PHEV).
Aumente el efecto del frenado regenerativo (BEV).

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

Cuando el contacto está dado, el estado de la caja de cambios se muestra en el cuadro de instrumentos:

P	Estacionamiento
R	Marcha atrás
N	Neutral
D1...6	Marcha adelante automática
M1...6	Marcha adelante manual
B	Marcha adelante automática con la función de frenado regenerativo (PHEV)

En la conducción todo-BEV, no se indica la marcha engranada.
Al quitar el contacto, el estado de la caja de cambios se sigue mostrando durante unos segundos en el cuadro de instrumentos.

Motor eléctrico: caso especial (híbrido de 48 V)

El motor eléctrico incluido en la caja de cambios automática, que se utiliza para el primer arranque, proporciona
alimentación de 12 V a través del convertidor CC/CC y suministra asistencia eléctrica al motor de gasolina.
El motor eléctrico tiene las siguientes características:

- Proporcionar un par adicional a la caja de cambios, optimizando el rendimiento del motor de gasolina.
- Recuperar la energía cinética de las fases de desaceleración, convirtiéndola en energía eléctrica, que puede utilizarse para la tracción o para la alimentación de los accesorios eléctricos instalados en el vehículo.
- Recargar la batería de tracción de 48 V cuando el estado de carga sea demasiado bajo.
- Proporcionar únicamente conducción totalmente eléctrica.

Estas características se consiguen mediante el conjunto de funciones siguientes del modo de funcionamiento automático:

- e-Boost.
- e-Creeping.
- e-Launch.
- e-Queueing.
- e-Parking.

También está disponible un modo de funcionamiento manual para activar/desactivar el rearranque del motor de gasolina durante la conducción: el modo e-Auto.

NOTA

Cuando se selecciona el modo **P** o **N** en la caja de cambios automática, el nivel de ruido en el compartimento del motor puede aumentar debido al inicio de la fase de carga de la batería de tracción: esto es normal y no representa una avería.

Funcionamiento

Solo se validan las instrucciones de cambio de modo apropiadas.
Con el motor en marcha, si es necesario pisar el pedal del freno para cambiar de modo, se mostrará un mensaje de alerta en el cuadro de instrumentos.

ADVERTENCIA

Con el motor en marcha y los frenos sueltos, si se selecciona **R**, **D** o **M**, el vehículo se desplaza incluso sin pisar el pedal del acelerador.
Nunca pise los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo, ya que existe riesgo de dañar la caja de cambios.

NOTA

Si abre la puerta del conductor mientras está seleccionado el modo **N**, se emitirá una señal acústica y se activará el modo **P**. La señal acústica deja de sonar cuando se cierra la puerta del conductor.

ADVERTENCIA

Si abre la puerta del conductor mientras el vehículo circula a una velocidad inferior a 5 km/h, se activa el modo **P**, con el riesgo de que se produzca una frenada brusca.

ADVERTENCIA

Si se produce algún fallo de la batería, es necesario colocar los calzos proporcionados con el kit de herramientas contra alguna de las ruedas para inmovilizar el vehículo.

Particularidades del modo automático

Para versiones híbridas

La caja de cambios selecciona la marcha que ofrece un rendimiento óptimo en función de la temperatura ambiente, el perfil de la carretera, la carga del vehículo y el estilo de conducción. Para acelerar al máximo, pise el pedal del acelerador a fondo (kick-down). La caja de cambios cambiará automáticamente a una marcha más corta o mantendrá la marcha seleccionada hasta alcanzar el régimen máximo del motor. Los mandos en el volante permiten que el conductor seleccione temporalmente las marchas si las condiciones de velocidad y de régimen del motor lo permiten.

e-Launch

Con el motor de gasolina apagado, esta función permite que el vehículo funcione en modo eléctrico sin afectar a las prestaciones.
Al pisar el pedal del acelerador, el vehículo se pone en marcha en cuanto se selecciona el modo **D** o **R** de la caja de cambios automática.

e-Creeping

Con el motor de gasolina apagado, al soltar el pedal del freno, esta función permite avanzar o retroceder el vehículo en modo eléctrico sin tener que pisar el pedal del acelerador, en cuanto se selecciona el modo D o R de la caja de cambios automática.

e-Queueing

Esta función permite seguir una cola de vehículos con varias paradas seguidas de reinicios del vehículo, utilizando los modos de conducción e-Creeping, e-Launch y eléctrico.

e-Parking

Esta función permite realizar maniobras de aparcamiento a velocidad reducida con ayuda

del motor eléctrico cuando se selecciona el modo **D** o **R** de la caja de cambios automática.

e-Boost

Esta función permite el funcionamiento simultáneo del motor de gasolina y el motor eléctrico, combinado con la caja de cambios automática. Pisando a fondo el pedal del acelerador (función *kickdown*), cuando la batería de tracción está totalmente cargada, es posible superar el par motor del motor de gasolina por sí solo, gracias al par adicional que proporciona el motor eléctrico.

NOTA

El uso repetido del pedal de freno provoca el reinicio del motor de gasolina para proporcionar asistencia al frenado.

Particularidades del modo manual

La caja de cambios solo cambia de una marcha a otra si las condiciones de velocidad y de régimen del motor lo permiten.

Arranque del vehículo

- Pise a fondo el pedal del freno.
- Arranque el motor.
- Con el pie en el pedal del freno, empújelo una o dos veces hacia atrás para seleccionar el modo automático **D**, o bien hacia delante para cambiar a la marcha atrás **R**.
- Suelte el pedal del freno.
- Acelere de forma gradual para soltar automáticamente el freno de estacionamiento eléctrico.

El vehículo comenzará a moverse inmediatamente.

ADVERTENCIA

Nunca intente arrancar el motor empujando el vehículo.

Apagado del vehículo

Con independencia del modo actual de la caja de cambios, se selecciona el modo **P** de forma inmediata y automática al quitar el contacto.

Sin embargo, en el modo **N**, se seleccionará el modo **P** después de 5 segundos (tiempo necesario para habilitar el modo de rueda libre).

Compruebe que el modo **P** esté correctamente seleccionado y que el freno de estacionamiento eléctrico se haya accionado automáticamente; en su defecto, acciónelo manualmente.



Los testigos correspondientes del selector de marchas y del mando del freno de estacionamiento eléctrico deben estar encendidos, así como los testigos en el cuadro de instrumentos.

Fallo de funcionamiento de la caja de cambios



Se enciende este testigo de alerta, acompañado de una señal acústica y de la visualización de un mensaje.

Acuda a un concesionario autorizado o taller cualificado.
No circule a una velocidad superior a 100 km/h, respetando el límite de velocidad.

Paso al modo emergencia de la caja de cambios

El modo **D** se bloquea en la tercera marcha.

Las levas del volante no funcionan y no es posible acceder al modo **M**.

Puede notar una fuerte sacudida al poner la marcha atrás, pero no dañará la caja de cambios.

Fallo de funcionamiento del selector

Fallo de funcionamiento leve



Se enciende este testigo de alerta, acompañado de una señal acústica y de la visualización de un mensaje.

Circule con prudencia.
Acuda a un concesionario autorizado o taller cualificado.
En algunos casos, los testigos del selector ya no se encienden, pero el estado de la caja de cambios sigue visualizándose en el cuadro de instrumentos.

Fallo de funcionamiento grave



Esta luz de advertencia se enciende, acompañada de la visualización de un mensaje.

⚠ ADVERTENCIA

Debe detener el vehículo.

Deténgase en cuanto sea seguro hacerlo y desconecte el encendido.
Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Selector de marchas (BEV)

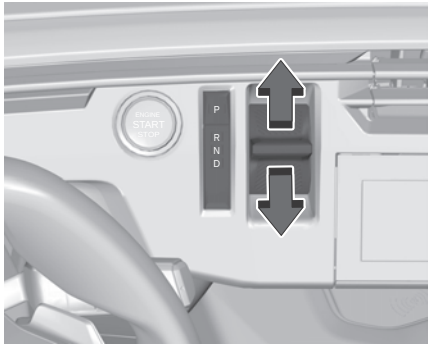

En modo **N** con el pie en el freno:

- Empuje hacia delante y suelte para seleccionar **R.**
- Empuje hacia atrás y suelte para seleccionar **D**.

El modo seleccionado se confirma en el cuadro de instrumentos y mediante la iluminación de la luz correspondiente en el selector de marchas.

P Estacionamiento

R Marcha atrás
Para engranar la marcha atrás, pisando el pedal del freno.

N Neutral
Para mover el vehículo con el contacto quitado, a fin de activar el modo de rueda libre.
Para obtener más información sobre la Rueda libre, consulte el apartado correspondiente.

D Tracción (marcha adelante automática) con función de frenado regenerativo integrada

Modo de estacionamiento P

Para desembragar **P**, pise el pedal de freno y seleccione el modo deseado.

P se acciona automáticamente cuando

- se desactiva el encendido
- se abre la puerta del conductor mientras la velocidad del vehículo es inferior a 5 km/h
- se ha seleccionado**N** durante un tiempo

Modo de marcha atrás R

Para accionar o desembragar **R**, el vehículo debe permanecer en parada y el pedal de freno pisado.

⚠ PRECAUCIÓN

Al engranar **R**, con el vehículo avanzando, la transmisión automática podría dañarse.

Seleccione **R** únicamente cuando el vehículo se haya detenido.

Modo de punto muerto N

En este modo, el sistema de propulsión no transfiere par a las ruedas.

Modo automático D

Este es el modo para una conducción normal. En este modo las levas controlan el nivel de frenada regenerativa. Los niveles de frenado se seleccionan mediante las palancas del volante.



El nivel respectivo de frenado es indicado por uno de los tres segmentos del triángulo en el cuadro.



Tire de la palanca izquierda - para aumentar la fuerza de frenado y tire de la palanca derecha + para disminuir.
Utilice la máxima fuerza de frenado para bajar pendientes pronunciadas o cuando haya nieve, barro o en retenciones de tráfico.
El ajuste del nivel de frenado se guarda al quitar el contacto.

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

Cuando el contacto está dado, el estado del selector de marchas se muestra en el cuadro de instrumentos:

P Estacionamiento

R Marcha atrás

N Neutral

D Drive (marcha adelante automática)

Funcionamiento

- En el modo **N**, con el pie en el pedal del freno, empújelo sin sobrepasar el punto de resistencia:
  - Hacia delante, se selecciona el modo **R**.
  - Hacia atrás, se selecciona el modo **D**.

Suelte el selector completamente después de cada pulsación; volverá a su posición inicial.

Casos particulares

Para evitar el modo **N** (cambio rápido de **D** a **R** y viceversa):

- En el modo **R**, empújelo hacia atrás sobrepasando el punto de resistencia; se selecciona el modo **D**.
- En el modo **D**, empújelo hacia delante sobrepasando el punto de resistencia; se selecciona el modo **R**.
- Para volver al modo **N**, empújelo sin sobrepasar el punto de resistencia.

Rueda libre (ICE)

En determinadas situaciones, es necesario activar el modo rueda libre del vehículo, como por ejemplo, cuando se remolca, se ruede sobre rodillos, en un túnel de lavado automático (modo lavado) o al transportarlo en tren o barco.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca deje el vehículo desatendido en modo rueda libre.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el vehículo esté equipado con una caja de cambios automática o un selector de marcha, se recomienda encarecidamente permanecer en el interior del vehículo cuando esté en modo de rueda libre.

Procedimiento de liberación

Con el vehículo parado y el motor en marcha:

1. Mantenga pisado el pedal del freno.
2. Mantenga pulsado el modo **N** en el selector de impulsos.
3. Presione el botón **START/STOP** durante 1 segundo aproximadamente para apagar el motor (se confirma mediante el parpadeo de los testigos **P** y **N**).
4. Suelte el pedal del freno para dar el contacto y desactive el freno de estacionamiento eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA

Aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos para confirmar el desbloqueo de las ruedas durante 15 minutos.
Cuando el vehículo circula en rueda libre, el sistema de audio no se puede actualizar (se muestra un mensaje en el cuadro de instrumentos).

Transcurridos 15 minutos o después de que se reanude el funcionamiento normal

- Vuelva a arrancar el motor mientras pisa el pedal del freno y seleccione el modo **P**.

NOTA

Acceso y arranque manos libres

No debe pisar el pedal del freno mientras da y quita el contacto. Si lo hace, el motor arrancará, de modo que tendrá que reiniciar el proceso.

Modos de conducción

Los modos de conducción disponibles dependen de la motorización y el equipamiento del vehículo.
Los modos de conducción se seleccionan con el siguiente mando:

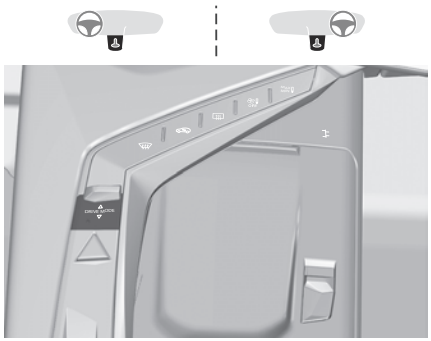

- Pulse el mando para visualizar los modos en la pantalla táctil.
- Seleccione el modo de conducción deseado en el lado izquierdo de la ventana.
- Cierre la ventana haciendo clic en la cruz.

Con un vehículo eléctrico, al arrancar el vehículo, no se puede seleccionar ningún modo hasta que se muestre el testigo **READY**.

Cuando desaparece el mensaje, se activa el modo seleccionado y sigue apareciendo en el cuadro de instrumentos (excepto para el modo **Normal**).

El modo seleccionado se activa de forma inmediata.
Con el sistema Control de agarre avanzado, hay modos de conducción adicionales disponibles.

Para más información sobre el **Control de agarre avanzado**, consulte el apartado correspondiente.

	ICE	Híbrido de 48 V	BEV	PHEV
Normal	sí	sí	sí	no
Eco	sí	sí	sí	no
Sport	sí	sí	sí	sí
Hybrid	no	no	no	sí
Eléctric	no	no	no	sí

Para versiones ICE o híbridas de 48 V

Al dar el contacto, el modo de conducción **Normal** aparece seleccionado de forma predeterminada.

Normal

Para restablecer los ajustes predeterminados.

Eco

Para reducir el consumo de energía reduciendo el rendimiento de la calefacción y del aire acondicionado, sin desactivarlos.

Sport

Con caja de cambios automática, para obtener una conducción más dinámica actuando sobre la dirección asistida, el acelerador, los cambios de marcha, la visualización de la configuración dinámica del vehículo en el cuadro de instrumentos (según versión) y la activación o desactivación del color de la pantalla (según versión).

La selección del modo **Sport** desactiva la función Stop & Start / modo e-Auto.

NOTA

Modo de marcha por inercia (gasolina)

Según versión y motorización, con el selector de marchas en el modo **D**, en los modos **Eco** y **Normal**, levantar gradualmente el pie del pedal del acelerador hasta soltarlo totalmente permite circular en rueda libre, lo que puede ahorrar carburante.

Una reducción del régimen del motor es normal (cuentarrevoluciones a ralentí, reducción del ruido del motor).

Para versiones PHEV

Al dar el contacto, el modo de conducción **Eléctrico** aparece seleccionado de forma predeterminada.

BEV

Permite circular con energía totalmente eléctrica.
La velocidad máxima es de unos 135 km/h.
Si, al arrancar el vehículo, las condiciones no permiten activar o mantener el modo **Eléctrico**, se muestra el mensaje "**Modo eléctrico no disponible actualmente**" en el cuadro de instrumentos. El vehículo cambia automáticamente al modo **Híbrido**.

Condiciones de activación

- Nivel de carga de la batería adecuado. Se recomendada, por tanto, la recarga del vehículo tras cada utilización. El modo **Eléctrico** está disponible mientras reste carga en la batería.
- Temperatura exterior entre unos 5 y 45°C.

Salir manualmente del modo

- Pise el pedal del acelerador a fondo, o
- Seleccione otro modo.

NOTA

En caso de no utilización del vehículo durante un período largo (varios meses), es posible que arranque el motor de gasolina incluso si la batería está cargada.

ADVERTENCIA

En caso de que se realicen varios arranques del motor de combustión interna sin un aumento suficiente de la temperatura, el modo **Eléctrico** puede no estar disponible temporalmente (fenómeno natural de dilución del carburante en el aceite). Aparece el mensaje "**Modo eléctrico no disponible: funcionamiento automático en curso**" en el cuadro de instrumentos.
Para recuperar el funcionamiento eléctrico normal, conduzca unos 80 km en carretera o unos 200 km en zonas urbanas.
Este fenómeno no causa ningún daño mecánico ni eléctrico. Puede ocurrir varias veces durante la vida útil del vehículo.

Híbrido

Para optimizar el consumo de carburante del vehículo con la gestión del **funcionamiento alternativo o simultáneo de los dos tipos de motores**, dependiendo de las condiciones y el estilo de conducción.

En modo **Híbrido**, es posible la circulación totalmente eléctrica si el nivel de carga de la batería es suficiente y las solicitudes de aceleración son moderadas.

Sport

Para conseguir una conducción más dinámica a fin de aprovechar el máximo rendimiento del vehículo.
La potencia eléctrica se emplea para suplementar el motor de gasolina mientras tenga carga la batería.

Para versiones BEV

Al dar el contacto, aparece seleccionado el modo **Normal** de forma predeterminada.

Normal

Optimiza la autonomía y el comportamiento dinámico.

Eco

Optimiza el consumo de energía al reducir la salida del caudal de aire de la calefacción y el aire acondicionado (sin desactivarlos realmente) y al limitar tanto el par motor como la potencia.

NOTA

Kick-down

En los modos **Normal** y **Eco** , siempre es posible obtener el par y la potencia máximos pisando a fondo el pedal del acelerador.

Sport

Permite una conducción más dinámica pues actúa sobre la dirección asistida, el acelerador y los cambios de marcha con un selector de marchas, y la posibilidad de visualizar los ajustes dinámicos del vehículo en el cuadro de instrumentos.

4WD (4 ruedas motrices)

Además de los modos de conducción **Normal, Eco** y **Sport**, algunos vehículos eléctricos disponen de este modo especial.
Mejora la adherencia del vehículo a velocidades bajas y moderadas impulsando las 4 ruedas constantemente.

El modo **4WD** (4 ruedas motrices) está especialmente indicado para conducción por carreteras cubiertas de nieve y terrenos complicado (por ejemplo, con barro o arena), así como atravesar vados a velocidad moderada.

Si el sistema no detecta una situación de deslizamiento de las ruedas o de adherencia insuficiente después de 300 metros de conducción, pasa al modo **normal**.

NOTA

Este modo será aún más efectivo si el vehículo está equipado con los neumáticos adecuados, como pueden ser unos neumáticos de invierno.

La adherencia puede mejorarse hasta 135 km/h (84 mph); por encima de esta velocidad, el vehículo se desplaza únicamente con las ruedas delanteras.

Sistema de escape del motor

PELIGRO

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso, incoloro y sin olor, que podría causar la muerte en caso de inhalación.

- Si los gases de escape penetran en el interior del vehículo, abra las lunas.
- Haga corregir la causa de la avería en un taller.
- Evite conducir con el compartimento de carga abierto, ya que los gases de escape podrían penetrar en el vehículo.

Filtro de escape

Proceso de limpieza automática

El sistema de filtro de escape filtra las partículas de hollín contenidas en los gases de escape.
Cuando se ilumina, indica el inicio de la saturación del filtro de gases de escape, lo cual va acompañado de un mensaje en el cuadro de instrumentos.
Tan pronto como las condiciones del tráfico lo permitan, regenere el filtro conduciendo a una velocidad del vehículo de al menos 60 km/h hasta que se apague el testigo de control.

NOTA

En un vehículo nuevo, las primeras operaciones de regeneración del filtro de escape pueden provocar olor a quemado y esto es normal. Tras un funcionamiento prolongado del vehículo con velocidades muy bajas o al ralentí, puede salir vapor de agua por el escape al acelerar. Esto no afecta al comportamiento del vehículo o al medio ambiente.

El proceso de limpieza no es posible

Si los indicadores permanecen encendidos de forma fija, acompañados de una señal acústica y un mensaje, ello indica que el nivel del aditivo del filtro de escape es demasiado bajo.
El depósito debe llenarse sin demora. Recurra a la ayuda de un taller.

Catalizador

El catalizador reduce el contenido de sustancias nocivas en los gases de escape.

NOTA

Las calidades de combustible distintas a las indicadas en el capítulo "Combustible" podrían dañar el catalizador o los componentes electrónicos. La gasolina sin quemar se sobrecalentará y dañará el catalizador. Por lo tanto, evite el uso excesivo del motor de arranque, dejar seco el depósito de

combustible, y arrancar el motor empujándolo o remolcándolo.

Si se producen fallos de encendido, funcionamiento irregular del motor, disminución perceptible de la potencia del motor o cualquier otra anomalía, haga subsanar la causa de la avería en un taller lo antes posible. En caso de emergencia, se puede continuar circulando durante un breve periodo, manteniendo la velocidad del vehículo y el régimen del motor bajos.

Carburante

Compatibilidad de combustibles



Carburantes de gasolina conformes con la norma EN228 conteniendo hasta 5 % y 10 % de etanol respectivamente.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de otro tipo de (bio)carburante (por ejemplo, aceites vegetales o animales puros o diluidos, carburante doméstico, etc.) está estrictamente prohibido, ya que existe el riesgo de dañar el motor y el sistema de carburante.

ⓘ NOTA

Los únicos aditivos para carburante de gasolina autorizados son que cumplan con la norma B715001.

Desplazamientos al extranjero

Ciertos combustibles podrían dañar el motor de su vehículo.

En algunos países, puede exigirse el uso de un combustible determinado (octanaje específico, nombre comercial específico, etc.) para garantizar el correcto funcionamiento del motor.

Para cualquier información adicional, consulte a su distribuidor.

Repostaje

ICE o Híbrido 48 V aproximadamente 55L y PHEV aproximadamente 60L

Capacidad de la reserva: aproximadamente 6 litros.

Reserva de carburante

Cuando el depósito de carburante alcanza un nivel bajo, se enciende este testigo de alerta en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica. Cuando se enciende por primera vez, quedan aproximadamente **6 litros** de carburante.

Hasta que no se añada carburante suficiente, cada vez que se dé el contacto aparecerá este testigo de alerta, acompañado de un mensaje y una señal acústica. Durante la conducción, este mensaje y la señal acústica se repetirán con cada vez mayor frecuencia a medida que el nivel se vaya acercando a **0**.

Reposte lo antes posible para evitar quedarse sin carburante.

ⓘ NOTA

Una flechita junto al testigo de alerta indica el lateral del vehículo en el que se halla la tapa del carburante.

⚠ ADVERTENCIA

Stop & Start / Modo e-Auto

No reposte nunca con el motor en modo STOP o en espera; debe desconectar el encendido.

Repostaje

Cualquier repostaje de carburante debe ser superior a 5 litros para que el indicador de nivel de carburante lo tenga en cuenta.
Al abrir la tapa de llenado puede generarse un ruido producido por una irrupción de aire. Este vacío es completamente normal y es consecuencia de la estanqueidad del sistema de carburante.
Para realizar el repostaje con total seguridad:

1. **Pare siempre el motor.**

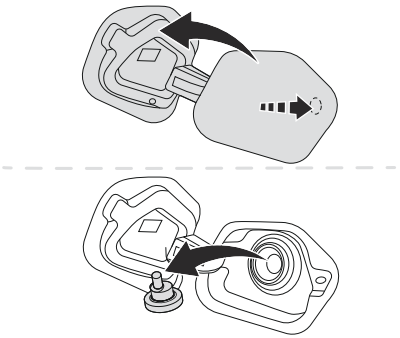

2. Para desbloquear la tapa del depósito, pulse el botón de desbloqueo de la tapa situado en el salpicadero. (vehículos**PHEV**)
3. Presione la parte trasera de la tapa de llenado.

NOTA

Vehículos PHEV

Tras pulsar el botón en el salpicadero, es posible que la tapa de carburante no se abra durante varios minutos. Se emite un sonido al abrirse la tapa de carburante.
Si se bloquea la tapa, mantenga pulsado el botón en el salpicadero durante más de 3 segundos.

4. Seleccione el surtidor correspondiente al carburante adecuado para el motor del vehículo (consulte la etiqueta de recordatorio en el interior de la tapa).

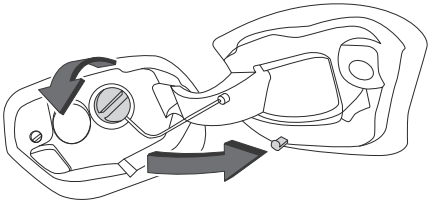

5. Gire el tapón de llenado hacia la izquierda, retírelo y colóquelo en su soporte en la tapa de carburante (según versión).
6. Introduzca la boquilla de llenado hasta el fondo antes de iniciar el repostaje (para reducir el riesgo de salpicaduras).
7. Llene el depósito.

No insista después del tercer corte de la boquilla de llenado, ya que ello podría ocasionar fallos de funcionamiento.
Una vez que el depósito esté lleno:

5. Vuelva a colocar el tapón de llenado y gírelo hacia la derecha (según versión).
6. Empuje la tapa del carburante para cerrarla.

El vehículo está equipado con un catalizador que contribuye a reducir el nivel de sustancias nocivas en los gases de escape.

Para los motores de gasolina, es obligatorio utilizar carburante sin plomo.

La boca de llenado es más estrecha, de modo que solo se pueden introducir boquillas de gasolina sin plomo.

ADVERTENCIA

En caso de repostar un carburante inadecuado para el vehículo, es indispensable vaciar el depósito y llenarlo con el carburante correcto antes de poner en marcha el motor.

Cargando

Recomendaciones generales

Estas recomendaciones e información general se aplican a los vehículos electrificados:

- Híbrido de 48 V
- PHEV
- BEV

El sistema de propulsión eléctrico, que funciona a una tensión de aproximadamente 400 V, se identifica mediante cables naranjas

y sus componentes están marcados con el siguiente símbolo:



⚠ ADVERTENCIA

El tren de propulsión de un vehículo eléctrico puede calentarse durante el uso y permanecer caliente tras quitar el contacto.
Respete los mensajes de alerta de las etiquetas, en especial las del interior de la trampilla de carga.

⚠ PELIGRO

En caso de problemas

Está terminantemente prohibido realizar reparaciones o modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo (incluidos la batería de tracción, los conectores, los cables morados y otros componentes visibles desde el interior o exterior), ya que pueden producirse quemaduras graves o incluso descargas eléctricas mortales (por cortocircuito o electrocución).
Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Sistema de alta tensión

⚠ PELIGRO

La tensión del sistema de alta tensión es peligrosa y puede provocar quemaduras u otras lesiones, o incluso descargas eléctricas mortales.
Dado que los daños en los componentes de alta tensión no se pueden percibir, el concesionario recomienda lo siguiente:

- Nunca toque los componentes, estén dañados o no, y no deje nunca que joyas u otros objetos metálicos entren en contacto con dichos componentes.
- No trabaje nunca en los cables de alta tensión (púrpura o naranja) ni en ningún otro componente de alta tensión, marcado con la etiqueta de riesgo eléctrico. El sistema de alta tensión solo debe manipularlo personal competente en los talleres cualificados y acreditados para realizar este tipo de trabajo.
- No dañe, modifique ni retire nunca los cables de alta tensión (púrpura o naranja), ni los desconecte de la red de alta tensión.
- No abra, altere ni quite la tapa de la batería de tracción.
- No utilice herramientas de corte y conformado ni fuentes de calor cerca de los componentes y cables de alta tensión.

El sistema de alta tensión solo debe manipularlo personal competente en los talleres cualificados y acreditados para realizar este tipo de trabajo.

⚠ PELIGRO

Los daños en el vehículo o en la batería de tracción pueden provocar escapes de gases o líquidos tóxicos inmediata o posteriormente. El fabricante recomienda lo siguiente:

- Avise siempre a los bomberos y a los servicios de emergencia cuando se produzca cualquier incidente, y ponga en su conocimiento que el vehículo está equipado con una batería de tracción.
- No toque los líquidos que se escapan de la batería de tracción.
- No inhale los gases que emite la batería de tracción, ya que son tóxicos.
- Aléjese del vehículo si se produce cualquier incidente o accidente, ya que los gases expulsados son inflamables y podrían provocar un incendio.

⚠ PELIGRO

En caso de que el nivel del líquido de refrigeración del depósito sea bajo, debe reponerse en un taller cualificado y capacitado que compruebe que la fuga no está en la batería de tracción.

⚠ ADVERTENCIA

Lavado a alta presión

Para evitar que los componentes eléctricos sufran daños, queda terminantemente prohibido usar el lavado a alta presión en el compartimento del motor o por debajo de la carrocería.
Para lavar la carrocería, no utilice una presión superior a 80 bares.

⚠ ADVERTENCIA

En el caso de un impacto en los bajos del vehículo

En tales casos, el circuito eléctrico o la batería de tracción pueden dañarse gravemente.
Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Aléjese del vehículo.
Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de accidente con despliegue del airbag

La batería de tracción se desconecta automáticamente del circuito eléctrico para evitar el inicio de cortocircuitos y/o incendios.

⚠ ADVERTENCIA

Este sistema puede estar caliente tanto cuando el encendido está conectado como después de desconectarlo.
Respete los mensajes de advertencia que figuran en las etiquetas.

Vehículos híbridos de 48 V

Sistema eléctrico

⚠ ADVERTENCIA

Para más información, consulte las **recomendaciones generales sobre vehículos electrificados**.

El circuito eléctrico del sistema híbrido de 48 V se identifica con cables morados y sus componentes están marcados con este símbolo:



Batería de tracción

La batería de tracción de iones de litio de 48V almacena la energía eléctrica necesaria para propulsar el vehículo.
La batería de tracción se carga automáticamente para garantizar que el nivel de carga esté siempre en torno al 50% del nivel máximo, con el fin de aprovechar al máximo la funcionalidad híbrida y, al mismo tiempo, disponer siempre de cierta capacidad para la operación de recuperación de energía.
Se encuentra debajo del asiento delantero izquierdo.
La autonomía de la batería de tracción varía en función del tipo de conducción, el recorrido y el envejecimiento de sus componentes.

ⓘ NOTA

El envejecimiento de la batería de tracción depende de diversos factores, como las condiciones climáticas y la distancia recorrida.

⚠ ADVERTENCIA

Para preservar el kilometraje del vehículo y la vida útil de la batería de tracción, Stellantis le recomienda lo siguiente:

- No exponga el vehículo a temperaturas inferiores a -30 °C ni superiores a +60 °C durante más de 24 horas.
- No use un generador para cargar la batería de tracción del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Vehículo inmovilizado durante más de 1 mes.

Estacione siempre el vehículo en un lugar con temperaturas entre -10 y +30 °C (esta-

cionar en un lugar con temperaturas extremas puede dañar la batería de tracción).
Realice el procedimiento de carga de la batería de tracción (48 V) a través de la batería de accesorios (12 V) y el convertidor CC/CC.
Consulte la sección Arranque de emergencia para conocer el procedimiento de carga de las baterías mediante un cargador de baterías.

Vehículos PHEV, BEV - Recomendaciones específicas

Estas recomendaciones e informaciones específicas solo son aplicables a los PHEV y BEV. Introducen la unidad de control (modo 2) necesaria para realizar la carga estándar en casa.

⚠ ADVERTENCIA

Estas etiquetas están destinadas exclusivamente a bomberos y servicios de mantenimiento en caso de intervención en el vehículo.
Nadie más debe tocar el dispositivo mostrado en las siguientes etiquetas:

PHEV:



BEV:



⚠ ADVERTENCIA

No permita la entrada de agua o polvo en el conector o en la boquilla de carga, de lo contrario podría electrocutarse o provocar un incendio.
No conecte ni desconecte nunca la boquilla o el cable de carga con las manos húmedas, de lo contrario podría electrocutarse.

⚠ PRECAUCIÓN

Para preservar la autonomía de su vehículo y la vida útil de la batería, el fabricante recomienda lo siguiente:

- La batería debe cargarse solo hasta el 80 % en la medida de lo posible.
- No deje nunca que la carga de la batería llegue al 0 %
- En caso de almacenamiento de larga duración (más de 12h) cuando el nivel de carga de la batería de tracción sea bajo o alto, opte por un nivel de carga entre el 20 y el 40 %.
- Limite el uso de la carga rápida.
- No exponga el vehículo a temperaturas inferiores a -30 °C ni superiores a +60 °C durante más de 24 h.
- Evite cargar el vehículo cuando la temperatura sea inferior a 0 °C (excepto si el vehículo ha circulado durante más de 20 minutos) o superior a +30 °C.
- No utilice la batería de tracción de su vehículo como fuente de energía a menos que su vehículo esté equipado con el sistema de Vehicle to Load (V2L).
- No utilice un generador para recargar la batería de tracción del vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

Durante el lavado

Antes de lavar el vehículo, compruebe que la trampilla de carga esté correctamente cerrada.
Nunca lave el vehículo durante el proceso de carga de la batería.

Batería de tracción

Desechado de la batería de tracción

La batería de tracción está diseñada para ofrecer la misma vida útil que el vehículo, siempre que se sigan las recomendaciones del concesionario.
Si es necesario reemplazar la batería, póngase en contacto con un concesionario para que le proporcione las instrucciones para desecharla.
Si se desecha incorrectamente, puede entrañar riesgos de quemaduras graves, descargas eléctricas y daños al medio ambiente.
En virtud de la normativa, el concesionario garantiza una segunda vida útil o el reciclaje

de este componente en colaboración con operadores cualificados.

Fugas de la batería

Los daños en la batería de alta tensión pueden provocar fugas de líquidos o gases tóxicos, ya sea de forma inmediata o con el paso del tiempo. Para garantizar la seguridad, siga estas precauciones: Informe siempre a los bomberos y a los servicios de emergencia de que el vehículo está equipado con una batería de alta tensión en caso de accidente o incendio.
Si el nivel de refrigerante es demasiado bajo, rellénelo y lleve el vehículo a un taller para que identifiquen y solucionen la causa de la pérdida de refrigerante.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca toque líquidos que salgan de la batería de alta tensión.

Sobrecalentamiento



Si aparecen las siguientes luces de advertencia, acompañadas de la visualización de un mensaje y una señal acústica, es necesario:

- Detenga el vehículo lo antes posibles en las mejores condiciones de seguridad.
- Quite el contacto.
- Salga del vehículo lo antes posible alejándose hasta una distancia segura.
- Llame a los bomberos y/o a los servicios de emergencia advirtiéndoles que el vehículo es eléctrico.

⚠ PELIGRO

Se puede producir una reacción en cadena hasta provocar que la batería de tracción salga ardiendo.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de daños en la batería de tracción

Está terminantemente prohibido que realice reparaciones en el vehículo usted mismo.
No toque nunca los líquidos procedentes de la batería. En caso de contacto con estos productos, lave la zona afectada con agua abundante y contacte con un médico lo antes posible.
Póngase en contacto con un concesionario o taller autorizado para inspeccionar el sistema.

Conservación de la capacidad de la batería

Para conservar la autonomía y la vida útil de la batería de alta tensión, se recomienda:

- Siempre que sea posible, no cargue la batería de alta tensión a más del 80 %.
- No descargue nunca completamente la batería.
- No guarde el vehículo durante un periodo prolongado de inactividad (más de doce horas) cuando la batería de alta tensión tenga un nivel de carga alto o bajo. Se recomienda un nivel de carga de entre el 20 y el 40 %.
- Limite la carga rápida, ya que su uso frecuente puede acelerar el desgaste de la batería.
- No exponga el vehículo a temperaturas inferiores a -30 °C ni superiores a 60 °C durante más de 24 horas.
- Siempre que sea posible, evite cargar el vehículo cuando la temperatura ambiente sea extremadamente baja o alta (por ejemplo, por debajo de -10 °C o por encima de +30 °C), especialmente con la carga rápida. Con temperaturas bajas, es preferible empezar a cargar después de 20 minutos de trayecto para calentar la batería.
  Con temperaturas altas, es mejor cargar a la sombra o durante las horas más frescas.
- Cuando no sea estrictamente necesario, no utilice la batería de alta tensión como fuente de alimentación (por ejemplo, para dispositivos externos)
- Evite recargar la batería de alta tensión con un generador externo.

Precauciones

Los vehículos PHEV o BEV se han desarrollado conforme a las recomendaciones sobre límites máximos de campos electromagnéticos establecidos por las Directrices de 1998 de la Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante o ICNRP, por sus siglas en inglés.

Portadores de marcapasos y similares



Las personas con marcapasos o dispositivos similares deben consultar a un médico para conocer las posibles precauciones o instrucciones para garantizar su funcionamiento en un entorno que cumpla las recomendaciones de la ICNIRP. En caso de duda, durante la carga, no permanezca en el interior del vehículo o cerca de este, cerca del cable de recarga o de la unidad de carga.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de duda

Carga doméstica o rápida (modo 2 o 3): no permanezca dentro del vehículo o próximo a este, ni cerca del cable de carga o de la unidad de carga, ni siquiera durante un tiempo breve.

Carga superrápida (modo 4; eléctrico): no utilice el sistema usted mismo y evite aproximarse a unidades de carga rápida públicas.

Abandone la zona de carga y solicite a otra persona que realice la recarga del vehículo.

Sistema de carga

⚠ ADVERTENCIA

Para más información, consulte las **Recomendaciones generales sobre vehículos electrificados** y las **Recomendaciones específicas sobre vehículos PHEV o BEV.**

El sistema de propulsión eléctrico, que funciona a una tensión de aproximadamente 400 V, se identifica mediante cables naranjas y sus componentes están marcados con el siguiente símbolo:



⚠ ADVERTENCIA

El tren de propulsión de un vehículo eléctrico puede calentarse durante el uso y permanecer caliente tras quitar el contacto. Respete los mensajes de alerta de las etiquetas, en especial las del interior de la trampilla de carga.

⚠ PELIGRO

En caso de problemas

Está terminantemente prohibido realizar reparaciones o modificaciones en el sistema eléctrico del vehículo (incluidos la batería de tracción, los conectores, los cables naranjas y otros componentes visibles desde el interior o exterior), ya que pueden producirse quemaduras graves o incluso descargas eléctricas mortales (por cortocircuito o electrocución).
Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Cargadores, adaptadores y cables de carga

La batería de tracción se puede cargar empleando distintos tipos de cables.
Los cables de carga suministrados con el vehículo son compatible con las instalaciones eléctricas del país de comercialización. Si viaja al extranjero, consulte las siguientes tablas para comprobar la compatibilidad de las instalaciones eléctricas locales con el cable de carga.
Póngase en contacto con un concesionario autorizado o taller cualificado para obtener los cables de carga apropiados.

Etiquetas de identificación en las tomas y conectores de carga

Existen etiquetas de identificación adheridas en el vehículo, los cables de carga y el cargador informando al usuario el dispositivo que debe utilizarse.

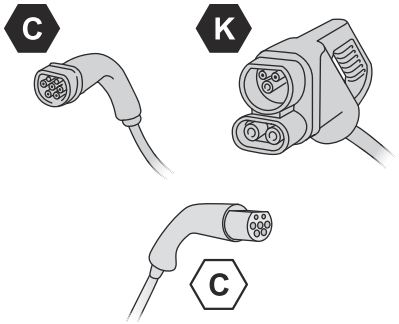

Tipo de carga	Compatibilidad	Especificaciones
Cable de carga modo 2 con unidad de control integrada 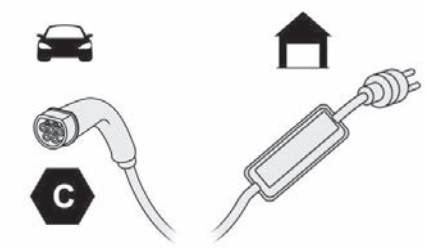 Etiqueta de identificación **C** en el conector de carga (lado del vehículo)	Toma eléctrica convencional (según país) 	Carga limitada a un máximo de 10 A
	Toma tipo **Green'Up**  	Carga limitada a un máximo de 16 A

Tipo de carga	Compatibilidad	Especificaciones
Cable de carga modo 3 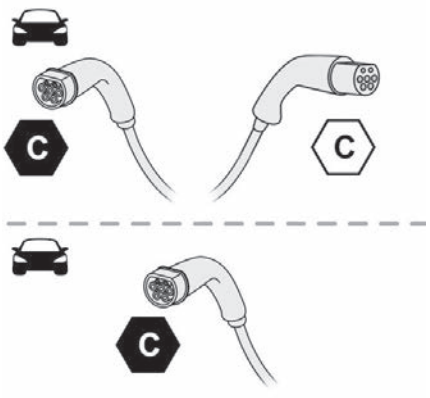 Etiqueta de identificación **C** en el conector de carga (extremo del vehículo) y en la toma (extremo del cargador).	Toma de la unidad de carga rápida.  Unidad de carga rápida.  	Carga limitada a un máximo de 32 A por fase.
Cable de carga modo 4 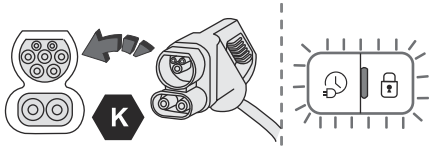 Etiquetas de identificación **K** en el conector de carga (lado del vehículo) y en la toma (lado cargador).	Estación de carga CC superrápida	Hasta 250 A.

NOTA

El tiempo de carga estimado se indica en el cuadro de instrumentos cuando el vehículo está conectado. Puede variar dependiendo de diversos factores, como la temperatura exterior o la calidad del suministro eléctrico. Con temperaturas exteriores inferiores a -10°C, se recomendada conectar el vehículo tan pronto como sea posible, ya que el tiempo de carga aumenta significativamente. Es posible que la batería de tracción no se cargue por completo.

PRECAUCIÓN

Cable de carga doméstica (modo 2)

Se recomienda que un profesional inspeccione la red eléctrica doméstica antes de utilizarla para cargar el vehículo.
Es esencial evitar dañar el cable y mantenerlo intacto.
Si está dañado, no utilice el cable y acuda a un concesionario o taller cualificado para su sustitución.

PRECAUCIÓN

Unidad de carga rápida (modo 3)

No desmonte ni modifique la unidad de carga rápida, existe riesgo de electrocución e incendio. Para conocer las formas de utilización, consulte las instrucciones del usuario de la unidad de carga rápida.

Trampilla de carga

Dependiendo del tipo de propulsión, existe una trampilla de carga disponible (PHEV, BEV) o no aplicable (Híbrido 48 V, ICE).

Tapa de recarga (BEV, PHEV)

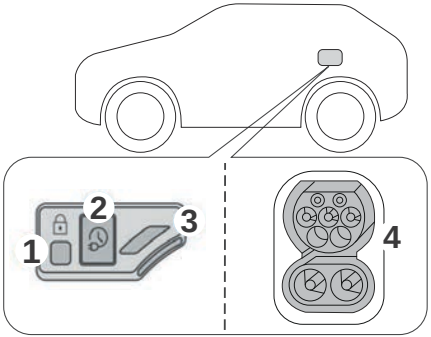

1 Testigo de bloqueo de la boquilla
Rojo fijo: boquilla colocada correctamente y bloqueada en el conector.
Rojo parpadeante: boquilla colocada incorrectamente o no ha sido posible bloquearla.

2 Botón de activación de la carga programada

3 Testigo de carga

4 Conectores de carga

Trampilla de carga - Leyendas de colores (PHEV, BEV)



Color de luz	Significado
Luz blanca fija	Alumbrado de acogida cuando la trampilla está abierta.
Luz azul fija	Carga programada.
Verde intermitente	Cargando.
Verde fija	Carga completada.
Luz roja fija	Avería.

ADVERTENCIA

En caso de impacto, incluso ligero, contra la tapa de recarga, no la utilice.
No desmonte ni modifique el conector de recarga, ya que existe riesgo de electrocución e incendio.
Póngase en contacto con un concesionario STELLANTIS.

Unidad de control (modo 2)

Consulte el manual entregado con la unidad de control antes de utilizarla.

Si el restablecimiento del dispositivo no funciona, consulte a un concesionario o taller cualificado

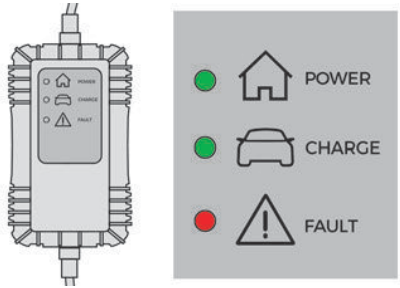

Se ilumina de forma permanente cuando el aparato está alimentado.

Se ilumina de forma permanente cuando la carga está completa o la batería está en fase de preacondicionamiento.
Parpadea cuando el vehículo recibe corriente.

Se ilumina de forma permanente durante la autocomprobación o en caso de avería.

Procedimiento de reset manual

Se puede restablecer la unidad de control desconectando simultáneamente el conector de carga y la toma de la pared.

A continuación, vuelva a conectar primero la toma de la pared. Para obtener más información, consulte la guía de utilización.

Procedimiento de carga

NOTA

Para más información, consulte las **Recomendaciones generales sobre vehículos electrificados** y las Recomendaciones específicas sobre **BEV**.

Para realizar la recarga, conecte el vehículo a una fuente de alimentación doméstica (carga doméstica o rápida) o a una unidad de carga superrápida pública (carga superrápida).
Para realizar una carga completa, siga el procedimiento de carga deseado sin interrumpirlo hasta que finalice automáticamente. La carga puede ser inmediata o programada (salvo con la unidad de carga superrápida pública, modo 4).
Cuando el vehículo está conectado, se muestra la siguiente información en el cuadro de instrumentos:

- Estado de carga de la batería de tracción (%).
- Autonomía restante (km o millas).
- Tiempo estimado de carga (el cálculo puede tardar unos segundos).
- Velocidad de carga (km o millas alcanzados por hora).

Cuando el cuadro de instrumentos esté en modo espera, esta información se puede visualizar de nuevo desbloqueando el vehículo o abriendo una puerta.
Puede detener la carga doméstica o rápida en cualquier momento desbloqueando el vehículo y retirando la boquilla. Para la carga superrápida, consulte la información relativa a la unidad de carga superrápida pública.
Para obtener más información sobre las pantallas de carga en el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

También es posible supervisar el curso de la carga mediante la **aplicación MYPEUGEOT**.

Para obtener más información sobre las **Funciones adicionales controladas de forma remota**, consulte el apartado correspondiente.

PRECAUCIÓN

Como medida de seguridad, el motor no arrancará si el cable de carga está conectado al conector del vehículo.
Se mostrará una alerta en el cuadro de instrumentos.

NOTA

Refrigeración de la batería de tracción

El ventilador de refrigeración del compartimento del motor se activa durante la carga para refrigerar el cargador de a bordo y la batería de tracción.

ADVERTENCIA

Poca carga durante la conducción

Conducir cuando el nivel de carga de la batería de tracción es demasiado bajo puede provocar averías en el vehículo, accidentes o lesiones graves. Asegúrese SIEMPRE de que la batería de tracción tiene un nivel de carga suficiente.

PRECAUCIÓN

Poca carga durante el estacionamiento

Si la temperatura exterior es baja, se recomienda no estacionar el vehículo a la intemperie durante varias horas si el nivel de carga de la batería es bajo (inferior al 20 %).

PRECAUCIÓN

Vehículo inmovilizado durante más de 1 mes

Si el vehículo está inmovilizado durante mucho tiempo (más de 4 semanas) sin la posibilidad de que se cargue al volver a arrancarlo, la descarga automática puede impedir volverlo a arrancar si el nivel de carga de la batería de tracción es bajo o muy bajo, sobre todo, cuando la temperatura ambiente es baja. Asegúrese SIEMPRE de que la batería de tracción tiene un nivel de carga de entre un 20 % y un 40 % si no tiene previsto usar el vehículo durante varias semanas.
No conecte el cable de carga.
Estacione siempre el vehículo en un lugar con temperaturas entre -10 y 30 °C (estacionar en un lugar con temperaturas extremas puede dañar la batería de tracción).
Desconecte el cable del borne (+) de la batería para accesorios en el compartimento del motor.
Conecte un cargador de batería de 12 V a los bornes (+) y (-) de la batería para accesorios cada 3 meses aproximadamente a fin de recargar la batería para accesorios y mantener un voltaje de funcionamiento.

Consulte el apartado **Batería de 12 V y baterías para accesorios** para ver el procedimiento de desconexión de la batería.

Conexión

- Antes de realizar la carga, compruebe que el selector de marchas está en modo **P**, puesto que, de lo contrario, no será posible realizar la carga.
- Pulse los símbolos de la parte trasera de la trampilla de carga para abrirla y compruebe que no hayan cuerpos extraños en el conector de carga.

PRECAUCIÓN

Antes de cargar

Dependiendo del contexto:

- Solicite a un profesional que compruebe que el sistema eléctrico que va a utilizar cumple con los estándares aplicables y es compatible con el vehículo.
- Solicite a un electricista profesional que instale una toma eléctrica doméstica de corriente específica o una unidad de carga rápida (Wallbox) compatible con el vehículo.

Es preferible utilizar el cable de carga disponible como accesorio.Para más información, póngase en contacto con un concesionario o un taller cualificado.

Para carga superrápida

⚠ PELIGRO

Durante la carga

El desbloqueo del vehículo durante la carga hará que esta se detenga.
Si no se realiza ninguna acción con las puertas, el maletero o la boquilla de carga, el vehículo se bloqueará de nuevo transcurridos 30 segundos y se reanudará la carga automáticamente.
Nunca trabaje bajo el capó:

- Algunas áreas permanecen a alta temperatura incluso transcurrida una hora tras la carga, de modo que existe riesgo de quemaduras.
- El ventilador puede accionarse en cualquier momento, de modo que existe riesgo de cortes o de estrangulamiento.

Carga doméstica (Modo 2)

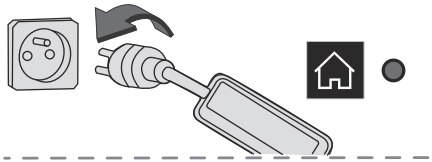

- Conecte el cable de carga de la unidad de control a la toma eléctrica doméstica.

Cuando se realiza la conexión, todos los testigos de la unidad de control se iluminan y, a continuación, solo permanece iluminado el testigo **POWER** con una luz verde.

- Retire la cubierta de protección de la boquilla de carga.
- Inserte la boquilla en el conector de carga.

El inicio de la carga se confirma mediante el parpadeo en verde de los testigos **CHARGE** de la trampilla, y, a continuación, en la unidad de control.

Si no es así, significa que la carga no se ha iniciado. Reinicie el proceso y asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado adecuadamente.
El testigo rojo de la trampilla se enciende para indicar que la boquilla está bloqueada.

ⓘ NOTA

Una vez completada la carga y mientras el cable de carga sigue conectado, al abrir la puerta del conductor, se muestra el nivel de carga en el cuadro de instrumentos durante unos 20 segundos.

⚠ ADVERTENCIA

Cable de recarga doméstica específico (modo 2)

No debe dañar el cable.
Si está dañado, no utilice el cable y acuda a un concesionario o taller cualificado para su sustitución.

Carga rápida, modo 3

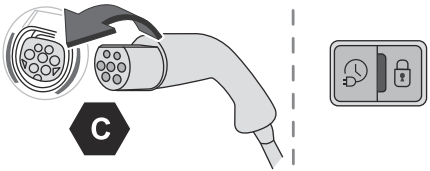

- Siga las instrucciones de uso de la unidad de carga rápida.
- Retire la cubierta de protección de la boquilla de carga.
- Inserte la boquilla en el conector de carga.

El inicio de la carga se confirma cuando el testigo de carga de la tapa parpadea en verde.
Si no es así, significa que la carga no se ha iniciado. Reinicie el proceso y asegúrese de que la conexión se hayan realizado adecuadamente.
El testigo rojo de la trampilla se enciende para indicar que la boquilla está bloqueada.

Carga superrápida, modo 4

ⓘ NOTA

Antes de la carga

Compruebe que la unidad de carga superrápida pública y el cable de carga sean compatibles con el vehículo.
Cuando la temperatura exterior es inferior a:

- 0°C (32°F), los tiempos de carga pueden prolongarse.

- -20°C (-4°F), es posible realizar la carga pero los tiempos de carga pueden extenderse aún más (la batería debe calentarse primero).

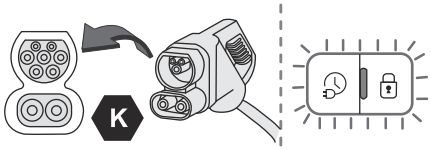



- También puede poner en pausa la carga pulsando este botón en la trampilla (solo en modo 4).

- Cuelgue la boquilla en el cargador.
- Según versión, vuelva a colocar la cubierta de protección sobre la sección inferior y cierre la trampilla de carga.

El inicio de la carga se confirma mediante el parpadeo en verde del testigo de carga en la trampilla.
Si no es así, significa que la carga no se ha iniciado. Reinicie el proceso y asegúrese de que la conexión se ha realizado correctamente.
El testigo rojo de la trampilla se enciende para indicar que la boquilla está bloqueada.

NOTA

Cuando se desconecta la boquilla de carga, un mensaje en el cuadro de instrumentos indica que la carga ha finalizado, aunque la boquilla de carga se desconectara antes de que se completase la carga completa.

Desconexión

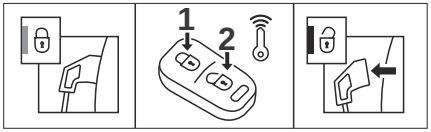

Antes de desconectar la boquilla del conector de carga:

- Si el vehículo está desbloqueado, **bloquéelo y luego desbloquéelo.**
- Si el vehículo está bloqueado, desbloquéelo.

El testigo rojo de la trampilla de carga se apaga para confirmar que la boquilla de carga está desbloqueada.

- En los modos 2 y 3, retire la boquilla de carga en **30 segundos.**

NOTA

Con el desbloqueo selectivo de puertas activado, pulse el botón de desbloqueo dos veces para desconectar la boquilla de carga.

NOTA

Una vez completada la carga, el testigo de carga verde de la trampilla se apaga transcurridos 2 minutos aproximadamente.

PELIGRO

Después de la carga

Compruebe que la trampilla de carga esté cerrada.
No deje el cable conectado a la toma eléctrica doméstica (existe riesgo de cortocircuito o electrocución en caso de contacto o inmersión en agua).

Desbloqueo manual del conector de carga

Si la boquilla se queda bloqueada en el puerto de carga, mantenga pulsado el botón de carga programada, situado en el interior de la trampilla de carga, para desbloquearla.

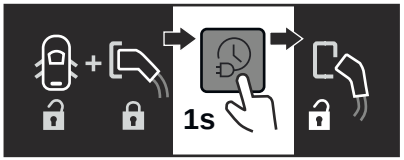

Carga programada

La carga programada permite determinar una hora concreta para el inicio de la carga.
De forma predeterminada, la hora de inicio de la carga programada es en torno a medianoche.
Este tiempo puede modificarse.

Ajustes

- En la aplicación de la pantalla táctil **Energía** , seleccione la pestaña **Carga**.
- Establezca la hora de inicio de la carga.
- Pulse **Aceptar**para confirmar.

La configuración se guarda en el sistema.

También puede configurar la función de carga programada mediante un smartphone, utilizando la **aplicación MYPEUGEOT**.

Para obtener más información sobre las **Funciones adicionales controladas de forma remota**, consulte el apartado correspondiente.

Limitador de carga de la batería

La función del limitador de carga de la batería forma parte de los sistemas diseñados para preservar la integridad y el rendimiento de la batería durante toda la vida útil del vehículo.

Este límite está establecido en el **80 %** para el uso diario.

Si, excepcionalmente, quiere cambiar el límite de carga, por ejemplo para viajes más largos, puede desactivar este límite y cargar hasta el 100 %.

NOTA

Este límite no se aplicará para la carga rápida en CC (Modo 4).

NOTA

Al entregar un vehículo nuevo, es posible que el limitador de carga no esté activado. Compruebe y active el limitador si es necesario.

Activación

Si el Límite de carga de la batería no está activado, es posible activarlo manualmente.

- Abra la aplicación **Energía**
- Acceda a la pestaña **Carga**
- Active el **Límite de Carga**.

NOTA

el límite de carga del 80%, cuando está activado, solo se aplica a los modos 2 y 3. La carga programada solo tiene lugar con los modos 2 o 3.

- Después de configurar la carga programada, conecte el vehículo al equipo de carga deseado.

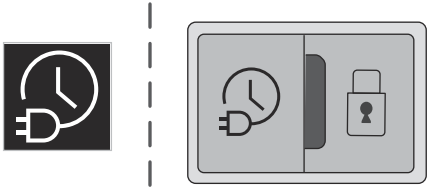

1. Bloquee el vehículo.
2. Pulse este botón de la trampilla de carga antes de un minuto para activar el sistema (se confirma cuando se enciende en azul el testigo de carga).

Desactivación

- Abra la aplicación **Energía**
- Acceda a la pestaña **Carga**
- Desactive el **Límite de carga**.

PRECAUCIÓN

No se recomienda dejar desactivado el límite de carga, ya que afectará negativamente a la salud de la batería con el tiempo y reducirá el rendimiento general.

Modo de cuidado de la batería

El Battery Care Mode automatiza la gestión del limitador de carga.
Si excepcionalmente desea cambiar el límite de carga.

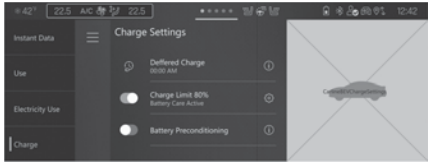

Si necesita cargar más allá del límite predeterminado del 80%, el modo Cuidado de la batería le permite cargar temporalmente hasta el 100%.
Tras alcanzar el 100%, el sistema volverá automáticamente al límite del 80% para una salud óptima de la batería.

NOTA

Este límite no se aplicará para la carga rápida de CC.

- Después de configurar la carga programada, conecte el vehículo al equipo de carga deseado.

Desactivación de Battery Care Mode

Para desactivar permanentemente Battery Care Mode:

- Abra la aplicación **Energía**
- Abra la pestaña **Carga**
- Toque la rueda dentada junto al limitador de carga
- Toque para desactivar Battery Care Mode

NOTA

Después de 1.500 km con Battery Care Mode desactivado, aparecerá una ventana emergente cada vez que se arranque el vehículo para avisar al conductor de que debe reactivar Battery Care Mode.

Preacondicionamiento de la batería

Para conseguir el mejor rendimiento de carga de la batería y proporcionar tiempos de carga constantes, la batería necesita alcanzar una temperatura específica.
El preacondicionamiento de la batería permite calentarla hasta dicha temperatura para prepararla para una parada de carga.

NOTA

Si el nivel de carga de la batería es inferior al 30 %, el preacondicionamiento no está disponible.

NOTA

La activación del preacondicionamiento utilizará una pequeña parte de la carga de la batería, lo que repercutirá en la autonomía del vehículo.

Preacondicionamiento manual

El preacondicionamiento manual de la batería es activado por el conductor cuando se contempla una parada de carga.

- Abra la aplicación **Energía**
- Acceda a la pestaña **Carga**
- Active el **Preacondicionamiento de batería**.

NOTA

El preacondicionamiento térmico es más eficaz cuando se activa 30-45 minutos antes de iniciar una carga para permitir que la batería alcance su temperatura ideal.

Preacondicionamiento automático con planificador de viajes

(Según versión)
Cuando se introduce un viaje en el sistema de navegación, que incluye paradas de carga, el sistema iniciará, automáticamente, el proceso de preacondicionamiento para llegar a la estación de carga con la batería lista para cargarse en condiciones óptimas.

Activación automática antes de la salida

Si el vehículo está enchufado (en modo 2 o modo 3) y la carga límite al 80 % está deshabilitada, programando una hora de salida en la pantalla o a través de la aplicación del smartphone se programará tanto el preacondiciona-

miento del habitáculo como el de la batería, para alcanzar las temperaturas ideales prefijadas antes de iniciar un viaje.
Esto es útil si se contempla una carga poco después de la salida.

Vehicle to Load (V2L)

Vehicle to Load (V2L) es una función que permite utilizar la batería de tracción para alimentar o cargar dispositivos externos siempre que la batería esté por encima del 30% de carga. Si la batería alcanza el 30%, la transferencia de energía se detendrá automáticamente.
El adaptador se conecta al puerto de carga del vehículo y ofrece un enchufe estándar de 230 V / 16 A para conectar el dispositivo externo.

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto del adaptador puede crear riesgos de descargas eléctricas o incendios.

⚠ ADVERTENCIA

El dispositivo es resistente al agua, pero si se utiliza en condiciones climáticas húmedas, puede crear un riesgo de daños en el dispositivo externo. El adaptador V2L no está protegido contra la inmersión.

NOTA

La carga de dispositivos externos a través del puerto de carga del vehículo reducirá el nivel de carga de la batería de alta tensión.

NOTA

Para más información, consulte el manual suministrado con el dispositivo V2L.

Activación

Con el vehículo desbloqueado y el contacto conectado:

1. Enchufe el adaptador en la toma de corriente.



2. Pulse el botón del adaptador.
3. Cuando el LED del adaptador se ilumine en verde fijo, conecte el dispositivo externo al adaptador

 parpadea en verde cuando el dispositivo externo se está cargando. Aparecerá una página específica en la pantalla táctil.

Desactivación

- Pulse el botón del adaptador para interrumpir la carga del dispositivo externo.
- Desconecte el dispositivo externo.
- Desconecte el adaptador.
- Cierre la tapa del puerto de carga presionando con firmeza para engancharla correctamente.

Plug & Charge

Plug&Charge es específico para modelos BEV. Esta función permite la autenticación y el pago automáticos cuando el vehículo está conectado a una estación de carga compatible.
Funciones (basadas en el modelo de vehículo):

- **Método de pago automático para eventos de cobro,** el vehículo autoriza y procesa los pagos sin intervención del usuario.
- **Capacidad para el el usuario de activar y desactivar la función,** el cliente ejerce pleno control sobre los ajustes de Plug&Charge.
- **Revisión de todas las transacciones de cobro,** posibilidad de acceder al historial detallado de las sesiones de carga.
- **Experiencia del cliente a bordo y fuera del vehículo,** un sistema totalmente integrado

en las pantallas del vehículo y las plataformas digitales externas garantiza un viaje de recarga sin interrupciones.

Carga del vehículo

Barras de techo

⚠ ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad y para evitar que se dañe el techo, se deben utilizar barras de techo transversales homologadas para su vehículo.
Respete las instrucciones de montaje y uso indicadas en la guía que se incluye con las barras de techo.

⚠ ADVERTENCIA

Carga máxima distribuida sobre las barras de techo transversales, cuando la altura de la carga no supera los 40 cm (excepto portabicicletas): **80 kg**.

Puesto que este valor podría variar, verifique la carga máxima indicada en las instrucciones que se entregan con las barras de techo.
Si la altura es superior a 40 cm, adapte la velocidad del vehículo en función del perfil de la vía, con el fin de no dañar las barras de techo ni las fijaciones al vehículo.
Consulte la legislación nacional para respetar la reglamentación relativa al transporte de objetos de mayor longitud que el vehículo.

Montaje directo en el techo

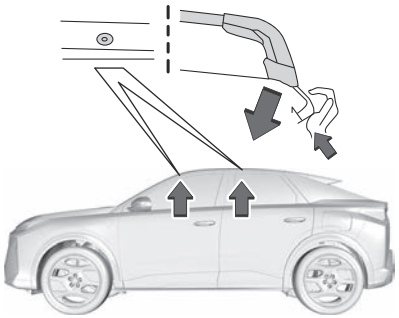

Las barras transversales deben montarse solo en los cuatro puntos de anclaje situados en el marco del techo.
Cuando las puertas están cerradas, estos puntos quedan ocultos.
Las fijaciones de las barras de techo tienen un tornillo que debe insertarse en la apertura de cada punto de anclaje.

⚠ ADVERTENCIA

Recomendaciones

Distribuya la carga de modo uniforme con cuidado de no sobrecargar uno de los lados.
Sitúe la parte más pesada de la carga lo más cerca del techo posible.
Asegure bien la carga.
Conduzca con suavidad: el vehículo es más sensible al viento lateral y su estabilidad podría verse afectada.
Compruebe periódicamente la seguridad y el apriete de las barras de techo, por lo menos antes de cada viaje.
Retire las barras de techo una vez haya finalizado el transporte.

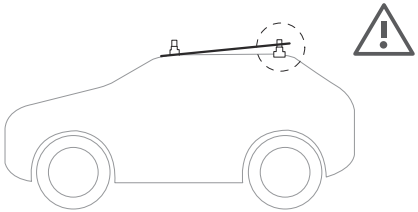

⚠ ADVERTENCIA

Techo solar

Si el techo solar se queda abierto, el vehículo se bloquea con la vigilancia perimétrica exterior activada, pero sin la vigilancia perimétrica interior o la vigilancia antilevantamiento.

Modo de reducción de la carga

Este sistema gestiona el uso de determinadas funciones en función del nivel de energía que queda en la batería.
Con el vehículo en circulación, la función de reducción de la carga desactiva temporalmente

algunas funciones, como el aire acondicionado y el desempañado de la luneta trasera.
Las funciones desactivadas se reactivan automáticamente en cuanto las condiciones lo permiten.

Uso del remolque

Recomendaciones sobre el remolque

La densidad del aire disminuye con la altura, lo que reduce el rendimiento del motor. La carga remolcable máxima debe reducirse en un 10 % por cada 1.000 metros de altura.

NOTA

Utilice dispositivos de enganche de remolque originales con sus correspondientes arneses de cableado aprobados por el fabricante. Le recomendamos que acuda a un concesionario autorizado o a un taller cualificado para su montaje.
Aún si el montaje no se realiza en un concesionario autorizado , este debe efectuarse siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.
Si utiliza un sistema de remolque aprobado, determinadas funciones de ayuda a la conducción o de ayuda a las maniobras se desactivan automáticamente.

Para más información sobre la conducción con un dispositivo de enganche acoplado a un remolque y asociado con el **Asistente de estabilidad del remolque**, consulte el apartado correspondiente.

ADVERTENCIA

Respete el peso máximo remolcable autorizado, según se indica en el permiso de circulación del vehículo, en la etiqueta del fabricante y en el apartado **Ficha técnica** de esta guía.

ADVERTENCIA

Si usa accesorios acoplados al enganche de remolque (p. ej., portabicicletas o cofre de remolque):

- Respete el peso sobre la bola de remolque máximo autorizado.
- No transporte más de 4 bicicletas convencionales o 2 bicicletas eléctricas.

Cuando cargue bicicletas en un portabicicletas acoplado a una bola de remolque, asegúrese de colocar las bicicletas que más pesan lo más cerca posible del vehículo.

ADVERTENCIA

Respete la legislación vigente en el país por el que circula.

ADVERTENCIA

Vehículo equipado con portón trasero motorizado con función manos libres (Acceso manos libres al portón trasero)

Para evitar la apertura involuntaria del portón trasero motorizado cuando se utiliza el dispositivo de enganche de remolque:
– Desactive previamente esta función en la aplicación de configuración del vehículo.
– O aleje la llave electrónica de la zona de detección, con el portón trasero cerrado.

NOTA

Vehículos BEV

Un vehículo BEV puede estar equipado con un dispositivo de remolque.
Sin embargo, no es posible arrastrar un remolque o una caravana.
El dispositivo de remolque solo debe utilizarse para la instalación de un portabicicletas.

Distribución de la carga

- Distribuya la carga en el remolque de modo que los objetos más pesados se encuentren lo más cerca posible del eje y que el peso sobre la bola de remolque se aproxime al máximo autorizado sin superarlo.

Dispositivo de enganche de remolque

Descripción de la bola de remolque

Para instalar o retirar este enganche de remolque original, no se requieren herramientas.

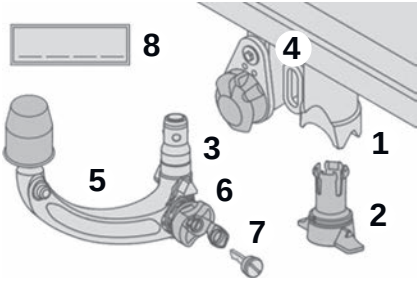

1 Soporte

2 Obturador de protección

3 Toma de conexión

4 Anilla de seguridad

5 Bola de remolque desmontable

6 Ruedecilla de bloqueo/desbloqueo

7 Pasador de bloqueo/desbloqueo con tapa

8 Cerradura de seguridad con llave

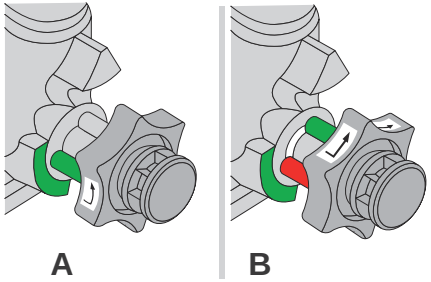

A Posición de **bloqueo** (la marca **verde** es completamente visible); la empuñadura está en posición inclinada.

B Posición de **desbloqueo** (la marca **verde** no es visible); la empuñadura está en posición horizontal.

NOTA

Para conducir de forma segura con un **dispositivo de enganche de remolque**, consulte el apartado correspondiente.

ADVERTENCIA

Antes de cada uso

Verifique que la bola de remolque esté correctamente montada, comprobando los siguientes puntos: – La marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de la bola de remolque.
– La ruedecilla está en contacto con la bola de remolque (posición A).
– La cerradura con llave está cerrada y la llave retirada; la ruedecilla no se puede accionar,
– La bola de remolque no debe tener holgura; compruébelo zarandeándola con la mano.
Si la bola de remolque no está bloqueada, el remolque podría soltarse y provocar un accidente.

ADVERTENCIA

Durante la utilización

No libere nunca el sistema de bloqueo si hay un remolque o un portacargas enganchado a la bola.
No supere nunca el peso máximo autorizado para el vehículo (masa máxima autorizada o MMA).
Respete siempre la carga máxima autorizada para el dispositivo de enganche de remolque: si se supera, el dispositivo puede desengancharse del vehículo y provocar un accidente. Antes de iniciar la conducción, compruebe el reglaje de la altura de los faros y que las luces del remolque funcionen correctamente.

Para más información relativa al **Reglaje de la altura de los faros**, consulte el apartado correspondiente. ⇨68

⚠ ADVERTENCIA

Después de la utilización

Cuando viaje sin un remolque o portacargas, retire la bola de remolque y coloque el obturador de protección en el soporte, para facilitar la visibilidad de la matrícula y/o de su iluminación. Asimismo, la toma de conexión debe estar inclinada hacia la posición superior para evitar dañar el equipo durante la circulación.

Montaje de la bola de remolque

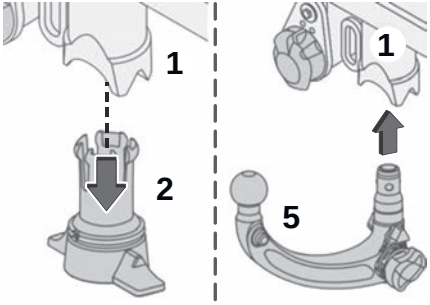

1. Bajo el parachoques trasero, retire el obturador de protección **2** del soporte **1**.
2. Inserte el extremo de la bola de remolque **5** en el soporte **1** y tire hacia arriba. Se bloqueará en la posición adecuada automáticamente.

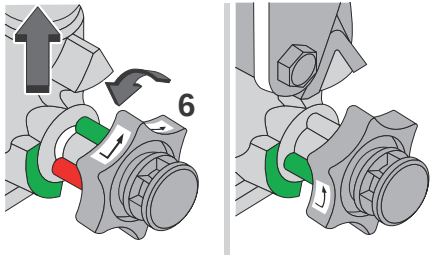

3. La ruedecilla **6** efectuará un cuarto de vuelta en el sentido inverso a las agujas del reloj. ¡Tenga cuidado de mantener las manos alejadas!

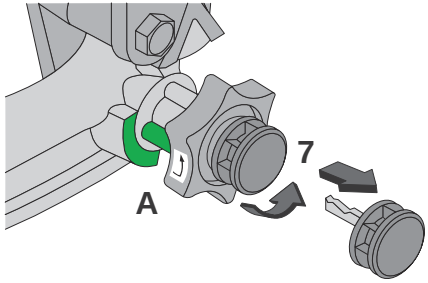

4. Compruebe que el mecanismo esté correctamente bloqueado y que la marca verde de la ruedecilla coincida con la marca blanca de la bola de remolque (posición **A**).
5. Bloquee la cerradura **7** utilizando la llave.
6. Retire la llave. No es posible retirar la llave si la cerradura está abierta.
7. Baje la tapa para proteger la cerradura.

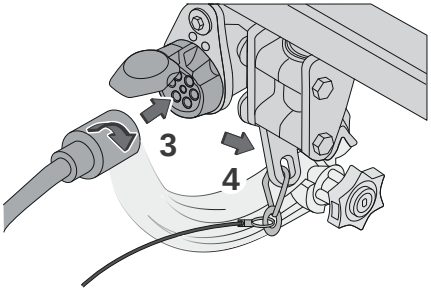

8. Retire la tapa de protección de la bola de enganche de remolque.
9. Enganche el remolque en la bola de remolque.
10. Enganche el cable del remolque a la anilla de seguridad **4** del soporte.
11. Baje la toma de conexión **3** para colocarla en la posición adecuada.
12. Inserte la clavija del remolque y gírela un cuarto de vuelta para conectarla a la toma de conexión **3** del soporte.

Desmontaje de la bola de remolque

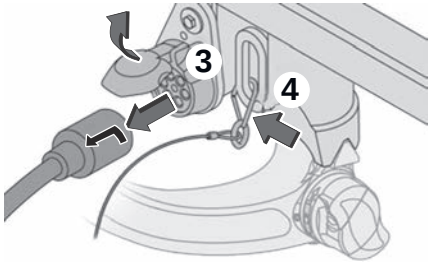

1. Sujete firmemente la clavija del remolque, gírela un cuarto de vuelta y tire para desconectarla de la toma de conexión **3** del soporte.
2. Incline la toma de conexión **3** hacia la posición superior para apartarla.
3. Suelte el cable de seguridad del remolque de la anilla de seguridad **4** del soporte.
4. Desenganche el remolque de la bola.
5. Vuelva a colocar la cubierta de protección sobre la bola.

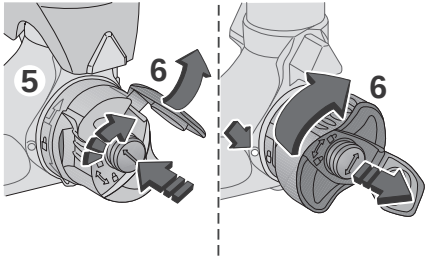

6. Levante la tapa para acceder a la cerradura.
7. Inserte la llave en la cerradura **7.**
8. Abra la cerradura utilizando la llave.
9. Sujete firmemente la bola de remolque **5** con una mano y, con la otra, tire de la ruedecilla **6** y gírela al máximo hacia la derecha sin soltarla.

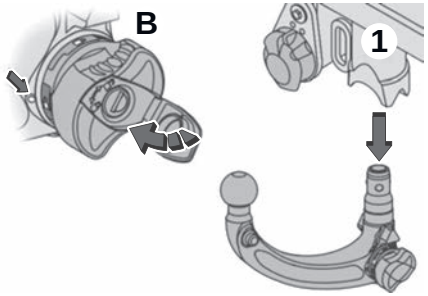

10. Extraiga la bola de remolque de la base de su soporte **1.**
11. Suelte la ruedecilla; esta se detendrá automáticamente en la posición de desbloqueo y la marca roja de la ruedecilla coincidirá con la marca blanca de la bola de remolque (posición **B**).

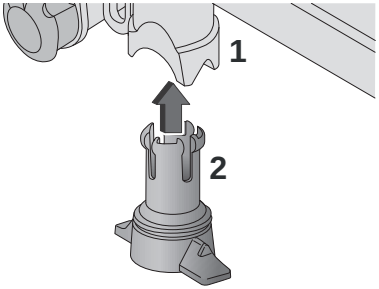

12. Coloque de nuevo el protector **2** en el soporte **1.**
13. Guarde la bola de remolque en su funda para protegerla de golpes y suciedad.

Almacenamiento

Este procedimiento es aplicable a las versiones no equipadas con almacenamiento dedicado en el maletero.

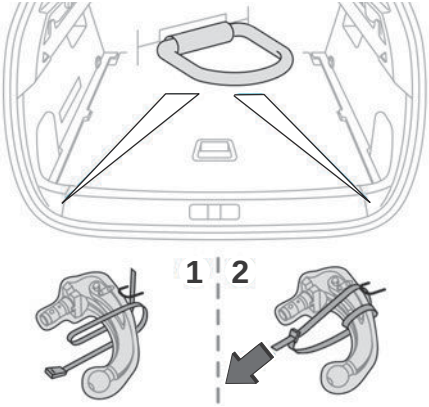

El enganche se acopla en la anilla del maletero con una correa.
Hay que dar 2 vueltas a la correa alrededor del enganche y, a continuación, acoplarlo en la anilla.

Mantenimiento

El funcionamiento correcto solo es posible si la bola de remolque y su soporte están limpios.
Antes de limpiar el vehículo mediante un lavado de chorro a alta presión, la bola debe desmontarse y el obturador de protección debe insertarse en el soporte.
Para obtener más información sobre **Remolcado**, consulte el apartado correspondiente. ⇨278

NOTA

Intervención en el dispositivo de remolcado

Póngase en contacto con un concesionario PEUGEOT o taller cualificado.

Consejos de conducción

- Respete el código de circulación y preste atención independientemente de las condiciones del tráfico.
- Esté atento al entorno y mantenga las manos en el volante para poder reaccionar a todo lo que pueda ocurrir en cualquier momento.
- Conduzca con precaución, prevea la necesidad de frenado y mantenga una distancia de seguridad mayor, sobre todo con mal tiempo.
- Detenga el vehículo antes de realizar operaciones que requieran una atención continua (p. ej., los ajustes).
- Durante viajes largos, descanse cada 2 horas.

¡Importante!

ADVERTENCIA

No deje nunca el motor en marcha en lugares cerrados sin suficiente ventilación. Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como el monóxido de carbono. Existe riesgo de intoxicación e incluso de muerte.

ADVERTENCIA

En condiciones invernales muy severas (temperatura inferior a -23 °C), deje el motor en marcha durante 4 minutos antes de iniciar la marcha para garantizar el funcionamiento correcto y la longevidad de los componentes mecánicos del vehículo (motor y caja de cambios).

ADVERTENCIA

No circule nunca con el freno de estacionamiento aplicado. Existe el riesgo de sobrecalentar y dañar el sistema de frenos.

ADVERTENCIA

Nunca estacione el vehículo ni deje el motor en marcha sobre superficies inflamables (por ejemplo, hierba u hojas secas). El tubo de escape alcanza altas temperaturas, incluso durante varios minutos después de detener el motor. Existe riesgo de incendio.

ADVERTENCIA

No conduzca sobre superficies cubiertas de vegetación (por ejemplo, hierba alta, acumulación de hojarasca, cose-

chas o restos), como el campo, un camino rural con maleza o un arcén cubierto de hierba.

Esta vegetación podría entrar en contacto con el tubo de escape u otros sistemas del vehículo que estén muy calientes. Existe riesgo de incendio.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de no dejar ningún objeto en el habitáculo que al entrar en contacto con los rayos del sol pueda causar un efecto lupa y, en consecuencia, provocar un incendio. ¡Peligro de incendio o daños en las superficies interiores!

⚠ ADVERTENCIA

Nunca deje el vehículo desatendido con el motor en marcha. Si debe salir del vehículo con el motor en marcha, aplique el freno de estacionamiento y coloque la caja de cambios o el selector de marchas en punto muerto o en posición **N** o **P**, según versión.

⚠ ADVERTENCIA

No deje nunca niños sin vigilancia en el interior del vehículo.

Carreteras inundadas

Se recomienda encarecidamente no circular por carreteras inundada, ya que ello podría dañar gravemente el motor de combustión o eléctrico, la caja de cambios y los sistemas eléctricos del vehículo.

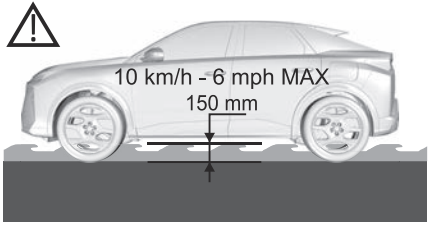

1. Compruebe que la profundidad del agua no supere 15 cm, teniendo en cuenta las olas que puedan generar otros usuarios.
2. Desactive la función Stop & Start.
3. Conduzca lo más despacio posible sin calarse. En cualquier caso, no supere los 10 km/h (6 mph).
4. No se pare ni apague el motor.

Al salir de la zona inundada, en cuanto las condiciones lo permitan, frene ligeramente varias veces para secar los discos y las pastillas de freno.
En caso de duda sobre el estado del vehículo, consulte con un concesionario autorizado o taller cualificado.

Ruido (BEV)

En el exterior

Dado que el vehículo es muy silencioso, el conductor debe prestar especial atención durante la conducción.
Antes de realizar cualquier maniobra, el conductor debe supervisar siempre las inmediaciones del vehículo.
A velocidades superiores a 30 km/h (19 mph), el aviso acústico para peatones alerta a los demás usuarios de la calzada sobre la presencia del vehículo.

ⓘ NOTA

Refrigeración de la batería de tracción
Los ventiladores de refrigeración se activan durante la carga para refrigerar el cargador de a bordo y la batería de tracción.

En el interior

Durante la conducción, es posible que oiga ruidos completamente normales propios de los vehículos eléctricos, como los siguientes:

- El relé de la batería de tracción al arrancar.
- La bomba de vacío al frenar.
- Los neumáticos o la aerodinámica del vehículo durante la conducción.
- Traqueteo y golpes al subir colinas.

Remolcado

⚠ ADVERTENCIA

La conducción con remolque exige mucho del vehículo que remolca, por lo que debe conducirse con especial cuidado.

NOTA

No supere el peso máximo remolcable.

En altitud: reduzca la carga como mínimo un 10 % por cada 1000 metros de altitud; la baja densidad del aire a grandes alturas afecta al rendimiento del motor.

⚠ ADVERTENCIA

Vehículo nuevo: no arrastre un remolque hasta que el vehículo haya recorrido al menos 1000 kilómetros (620 millas).

NOTA

Si la temperatura exterior es elevada, deje que el motor vaya al ralentí durante 1 a 2 minutos después de detener el vehículo para que se enfríe más rápidamente.

Antes de iniciar la marcha

Peso sobre la bola de remolque

- Distribuya la carga en el remolque de modo que los objetos más pesados se encuentren lo más cerca posible del eje y que el peso sobre la bola de remolque (en el punto de unión con el vehículo) se aproxime al máximo autorizado sin superarlo.

Neumáticos

- Controle la presión de los neumáticos del vehículo tractor y del remolque, y respete las presiones recomendadas.

Iluminación

- Compruebe la señalización eléctrica del remolque y la altura de los faros del vehículo.

NOTA

Si se utiliza un enganche de remolque PEUGEOT original, la ayuda al estacionamiento trasera se desactivará automáticamente para evitar que se active la señal acústica.

Al conducir

Refrigeración

El arrastre de un remolque en una superficie ascendente provoca que la temperatura del líquido de refrigeración aumente. La carga máxima remolcable depende de la inclinación de la pendiente y de la temperatura exterior.

La capacidad de refrigeración del ventilador no aumenta cuando lo hace la velocidad del motor.

- Reduzca la velocidad y disminuya las revoluciones del motor para limitar el calor generado.
- Esté atento en todo momento a la temperatura del líquido de refrigeración.



Si se enciende este testigo de alerta y el de **STOP**, detenga el vehículo y apague el motor lo antes posible.

Frenos

Se recomienda utilizar el freno motor para reducir el sobrecalentamiento de los frenos. Al arrastrar un remolque, la distancia de frenado aumenta.

Viento lateral

Tenga en cuenta que la presencia de un remolque hace que el viento tenga mayor efecto sobre el vehículo.

SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)

Introducción a los sistemas de asistencia

Información general

NOTA

Las ayudas a la conducción y a las maniobras, bajo ningún concepto, eximen al conductor de prestar la atención debida.
El conductor debe cumplir el Código de Circulación, tener el control del vehículo en todas las circunstancias y tener la capacidad de retomar el control en todo momento.
El conductor debe adaptar la velocidad a las condiciones climáticas, el tráfico y el estado de la carretera.
Es responsabilidad del conductor vigilar constantemente las condiciones del tráfico, evaluar la distancia y la velocidad relativa de otros vehículos y anticipar sus maniobras antes de activar el intermitente y cambiar de carril.
Estos sistemas no nos permiten liberarnos de las leyes de la física.

NOTA

Ayudas a la conducción

Debe sujetar el volante con las dos manos, usar siempre los retrovisores exteriores y el interior, colocar siempre los pies cerca de los pedales y hacer un descanso cada 2 horas.

NOTA

Ayudas a las maniobras

El conductor siempre debe comprobar el entorno cercano al vehículo antes y durante la maniobra completa, en particular mediante los retrovisores.

Obligaciones legales

Para cumplir la normativa europea GSR v2 y por razones de seguridad, estas funciones no pueden ser desactivadas parcial o totalmente por el conductor:

- Información sobre los límites de velocidad en el sistema de reconocimiento de señales de tráfico.
- Freno de seguridad activa/Alerta de riesgo de colisión.
- Asistente de mantenimiento de carril.
- Alerta de atención del conductor mediante cámara.
- Sensores de aparcamiento.

ADVERTENCIA

El funcionamiento de los radares, junto con cualquier función asociada, puede verse afectado por la acumulación de suciedad (por ejemplo, barro o hielo), en condiciones climáticas adversas (como lluvia intensa o nieve), colocación de adhesivos u otros objetos cubriendo la zona de detección o si los parachoques están dañados.
Si es necesario repintar el parachoques delantero o trasero, póngase en contacto con un concesionario STELLANTIS; algunos tipos de pintura podrían interferir en el funcionamiento del radar o radares.
No cubra con adhesivos u otros objetos las zonas de detección situadas en los parachoques delantero y trasero, ya que ello podría impedir el buen funcionamiento del sistema asociado.

ADVERTENCIA

Cámara de ayuda a la conducción

Es posible que la cámara y sus funciones asociadas se vean afectadas o no funcionen si la superficie del parabrisas que está delante de la cámara está sucia, empañada

o dañada, o bien si está cubierta por escarcha, nieve o alguna pegatina.
Desempañe el parabrisas con regularidad cuando haga humedad o frío.
También pueden afectar al rendimiento de la detección la mala visibilidad (por ejemplo, iluminación inadecuada de la vía, lluvia intensa, niebla espesa o nevada) y el deslumbramiento (faros de un vehículo que se aproxima, sol bajo, reflejos en una carretera húmeda, al salir de un túnel o cambio brusco entre sombra y luz).
En caso de sustitución del parabrisas, póngase en contacto con un concesionario o un taller cualificado para recalibrar la cámara; de lo contrario, el funcionamiento de las ayudas a la conducción asociadas podría interrumpirse.

NOTA

Otras cámaras

Las imágenes de la cámara o cámaras mostradas en la pantalla táctil o en el cuadro de instrumentos pueden estar distorsionadas por el terreno.
La presencia de zonas de sombra, una luz solar intensa o unas condiciones de luminosidad insuficiente pueden oscurecer las imágenes y reducir el contraste.
Puede parecer que los obstáculos están más lejos de lo que están en realidad.

ADVERTENCIA

Sensores de aparcamiento

El funcionamiento de los sensores de aparcamiento y de las funciones asociadas puede verse alterado por interferencias de sonido, como las emitidas por vehículos y maquinaria ruidosos (por ejemplo, camiones o taladros neumáticos), por la acumulación de nieve u hojarasca sobre la calzada o en el caso de daños en los parachoques y retrovisores.
Al engranar la marcha atrás, una señal de audio (pitido largo) indica que los sensores pueden estar sucios.
Una colisión frontal o trasera del vehículo puede alterar los ajustes de los sensores, algo que el sistema no siempre detecta: es posible que las mediciones de distancia resulten distorsionadas.
Los sensores no detectan de forma sistemática los obstáculos que son demasiado bajos (aceras y topes) o demasiado delgados (árboles, postes y alambradas).
Es posible que algunos obstáculos situados en los ángulos muertos de los sensores no se detecten o dejen de detectarse durante la maniobra.
Algunos materiales (tejidos) absorben las ondas sonoras: es posible que no se detecte a los peatones.

NOTA

Mantenimiento

Limpie los parachoques, los retrovisores exteriores y el campo de visión de las cámaras de forma regular.
Cuando lave el vehículo con un sistema de lavado de alta presión, dirija el chorro desde una distancia de al menos 30 cm del radar, las cámaras y los sensores.

ADVERTENCIA

Alfombrillas/cubre-pedales

El uso de alfombrillas o cubre-pedales no homologados por el fabricante puede interferir en el funcionamiento del limitador de velocidad o el control de crucero.
Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:

- Asegúrese de que la alfombrilla esté correctamente fijada.
- Nunca superponga varias alfombrillas.

NOTA

Unidades de velocidad

Asegúrese de que las unidades de velocidad que se muestran en el cuadro de instrumentos (km/h o mph) son las del país en el que circula.

De no ser así, cuando detenga completamente el vehículo, ajuste la indicación a la unidad de velocidad requerida, de manera que cumpla con la normativa local.
En caso de duda, póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Accesos directos a las ayudas a la conducción

La lista completa de ayudas a la conducción disponibles se encuentra en la pestaña **Funciones**.

Se puede acceder directamente a las ayudas a la conducción para activarlas o desactivarlas rápidamente.

Por defecto, las ayudas a la conducción ya están almacenadas en la pestaña **Accesos directos** (por ejemplo, Stop & Start, ayuda para mantenimiento en el carril).

Se pueden añadir o eliminar otras ayudas a la conducción desde la página.



Se configura en la aplicación de la pantalla táctil **ADAS>Funciones**.



Pulse el botón que se corresponde con la ayuda a la conducción pertinente:

- Símbolo relleno: la función se añade a la pestaña de **Accesos directos**.
- Símbolo vacío: la función se elimina de la pestaña de **Accesos directos**.

Compruebe la modificación en la pestaña de **accesos directos**.

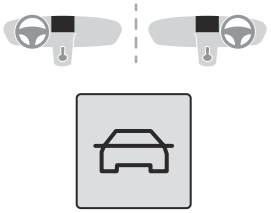

- Pulse este botón para acceder directamente a la pestaña **Accesos directos**.

Desactivación múltiple

⚠ ADVERTENCIA

Dependiendo de la versión y debido a requisitos legales, el sistema solo puede desactivarse en el menú de personalización del vehículo hasta el próximo ciclo de encendido. El sistema se activa, automáticamente, en modo predeterminado cada vez que el motor eléctrico está listo o se arranca el motor, aunque se hubiese desactivado durante el ciclo de encendido anterior.

Es posible desactivar varias funciones de ayuda a la conducción al mismo tiempo.
Esta acción se realiza en dos pasos:

- En primer lugar, hay que seleccionar todas las funciones que desee desactivar.
- En segundo lugar, hay que desactivar simultáneamente todas estas funciones.

Selección de funciones



Pulse este botón en el salpicadero para mostrar las pestañas **ADAS**.

Seleccione la pestaña **Funciones**.



Pulse este botón para mostrar la lista de funciones disponibles.

- Seleccione las funciones que se desactivarán con una pulsación larga del botón **ADAS** en cada arranque (por ejemplo, Stop&Start, asistencia de mantenimiento de carril, sistema de frenado automático (Active Safety Brake)).



Pulse este botón para volver a la página anterior.

Las funciones que se van a desactivar se guardan en el sistema.

Desactivación de estas funciones



Mantenga pulsado este botón en el cuadro de instrumentos.



Todas las funciones seleccionadas previamente se desactivan hasta que se vuelve a

arrancar el vehículo (se confirma mediante una señal acústica).

Sensores de detección




Cámara


Radar


Sensor de ultrasonidos


Cámara infrarroja

Radar

El vehículo está equipado con radares en cada esquina, contenidos en los parachoques. Proporcionan distancia y velocidad de cierre al sistema y permiten detectar objetos que se aproximan por delante y por detrás del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento de los radares, junto con cualquier función asociada, puede verse afectado por la acumulación de suciedad (por ejemplo, barro o hielo), en condiciones climáticas adversas (como lluvia intensa o nieve), colocación de adhesivos u otros objetos cubriendo la zona de detección o si los parachoques están dañados.
Si es necesario repintar el parachoques delantero o trasero, póngase en contacto con un concesionario STELLANTIS; algunos tipos de pintura podrían interferir en el funcionamiento del radar o radares.
No cubra con adhesivos u otros objetos las zonas de detección situadas en los parachoques delantero y trasero, ya que ello podría impedir el buen funcionamiento del sistema asociado.

Sensores ultrasónicos

Los parachoques llevan sensores ultrasónicos para detectar obstáculos a corta distancia durante las maniobras de aparcamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Sensores

El funcionamiento de los sensores, así como cualquier función asociada, puede verse perturbado por contaminación acústica como la emitida por
vehículos y maquinaria ruidosos (por ejemplo, camiones, perforadoras neumáticas), por la acumulación de nieve u hojas muertas en la calzada o en caso de parachoques y retrovisores dañados.
Al engranar la marcha atrás, una señal acústica (pitido largo) indica que los sensores pueden estar sucios.
Una colisión frontal o trasera del vehículo puede alterar los ajustes de los sensores, algo que el sistema no siempre detecta: es posible que las mediciones de distancia resulten distorsionadas.
Los sensores no detectan de forma sistemática los obstáculos que son demasiado bajos (aceras y topes) o demasiado delgados (árboles, postes y alambradas).
Es posible que algunos obstáculos situados en los ángulos muertos de los sensores no se detecten o dejen de detectarse durante la maniobra.
Algunos materiales (tejidos) absorben las ondas sonoras: es posible que no se detecte a los peatones.

Cámaras de vídeo

El vehículo está equipado con varias cámaras que permiten supervisar la carretera, al conductor y el entorno inmediato durante las maniobras de aparcamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Cámara de ayuda a la conducción

Es posible que la cámara y sus funciones asociadas se vean afectadas o no funcionen si la superficie del parabrisas que está delante de la cámara está sucia, empañada

o dañada, o bien si está cubierta por escarcha, nieve o alguna pegatina.
Desempañe el parabrisas con regularidad cuando haga humedad o frío.
También pueden afectar al rendimiento de la detección la mala visibilidad (por ejemplo, iluminación inadecuada de la vía, lluvia intensa, niebla espesa o nevada) y el deslumbramiento (faros de un vehículo que se aproxima, sol bajo, reflejos en una carretera húmeda, al salir de un túnel o cambio brusco entre sombra y luz).
En caso de sustitución del parabrisas, póngase en contacto con un concesionario o un taller cualificado para recalibrar la cámara; de lo contrario, el funcionamiento de las ayudas a la conducción asociadas podría interrumpirse.

NOTA

Otras cámaras

Las imágenes de la cámara o cámaras mostradas en la pantalla táctil o en el cuadro de instrumentos pueden estar distorsionadas por el terreno.
La presencia de zonas de sombra, una luz solar intensa o unas condiciones de luminosidad insuficiente pueden oscurecer las imágenes y reducir el contraste.
Puede parecer que los obstáculos están más lejos de lo que están en realidad.

NOTA

Mantenimiento

Limpie los parachoques, los retrovisores exteriores y el campo de visión de las cámaras de forma regular.
Cuando lave el vehículo con un sistema de lavado de alta presión, dirija el chorro desde una distancia de al menos 30 cm del radar, las cámaras y los sensores.

Cámara infrarroja

El sistema de alerta de atención del conductor utiliza una cámara de infrarrojos orientada hacia el conductor para detectar signos de fatiga, microsueño o falta de atención.
El sistema no graba vídeos ni puede identificar al conductor.
Aviso de atención del conductor con cámara de supervisión del conductor ⇨ 243

Volante con detección de presencia de manos

(con Drive Assist Plus 2.0)

El volante está equipado con un sistema de detección de presencia de manos para evitar que el conductor se distraiga.
Está prohibido cubrir el volante o acoplarle cualquier elemento.

ADVERTENCIA

El conductor siempre debe comprobar el entorno cercano al vehículo y supervisar la maniobra completa.
El conductor debe controlar cualquier uso de un sistema integrado en Drive Assist Plus 2.0.
El sistema también detecta la presencia de las manos al utilizar el sistema de ayuda al posicionamiento en el carril con Drive Assist Plus.

NOTA

El sistema puede verse perturbado o puede no funcionar correctamente si:

- el volante está cubierto con alguna funda.
- el conductor lleva guantes gruesos (p. ej., guantes de esquí).

Si se detectan inadecuadamente las manos en el volante, Drive Assist Plus no se activa o se desactiva transcurridos unos segundos.

ADVERTENCIA

Está prohibido instalar dispositivos antirrobo mecánicos en el volante, ya que podría sufrir daños.

Sistema de asistencia al limitador de velocidad

Limitador de velocidad

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

LIMIT

Este sistema evita que el vehículo exceda la velocidad establecida por el conductor (ajuste de la velocidad).

El limitador de velocidad se activa manualmente.
El ajuste de velocidad mínima es de 30 km/h (19 mph). El ajuste de la velocidad memorizado en el sistema al quitar el contacto.

Mandos en el volante

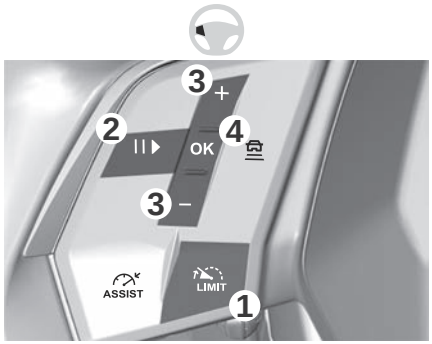

1 Selección del limitador de velocidad

2 Activación o pausa del limitador de velocidad con la velocidad programada anteriormente

3 Aumentar o reducir la velocidad programada

4 Activación del limitador de velocidad con la velocidad programada anteriormente Utilice la velocidad sugerida por la función de Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

Para obtener más información sobre la función de **reconocimiento de señales de tráfico (TSR)**, consulte el apartado correspondiente.

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

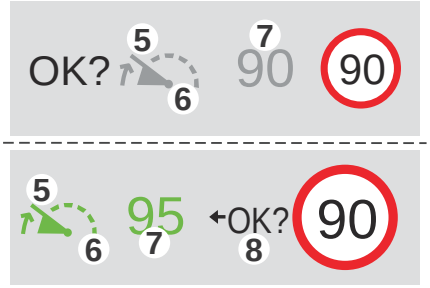

5 Indicación de selección del modo limitador de velocidad

6 Indicación de activación (verde) o pausa (gris) del limitador de velocidad

7 Valor de la velocidad programada

8 Velocidad sugerida por la función de Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) (según versión)

Activación/Interrupción

1. Pulse (**1**) LIMIT para seleccionar el modo Limitador de velocidad; la función queda en pausa (en gris).
2. Si el ajuste de la velocidad máxima es el adecuado (el último ajuste de velocidad programado en el sistema), pulse (**2**) ||▶ o (**4**) **OK** para activar el limitador de velocidad (verde).

3. Si vuelve a pulsar (**2**) ||▶, la función se detendrá temporalmente

NOTA

Cuando el ajuste de la velocidad se mantiene por debajo de la velocidad del vehículo durante un tiempo prolongado, suena una alerta acústica.

Ajuste de la velocidad programada

No es necesario activar el limitador de velocidad para modificar el valor de velocidad.
Para cambiar la velocidad programada en función de la velocidad actual del vehículo:

- Para ajustes de +/- 1 km/h, pulse brevemente y de forma sucesiva hacia arriba o hacia abajo sobre (**3**) para aumentar o disminuir el valor.
- Para ajustar la velocidad en incrementos de +/- 5 km/h, mantenga pulsado el botón hacia arriba o hacia abajo en (**3**) para aumentar o disminuir la velocidad. Cuando la función está activada, es posible sustituir el límite de velocidad por la velocidad recomendada por la función de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) que se muestra en el cuadro de instrumentos:

Mientras pasa una señal:

- Pulse (**4**) **OK** para guardar la velocidad sugerida. Este valor se muestra inmediatamente como la nueva velocidad programada en el cuadro de instrumentos.

Después de pasar una señal:

- Pulse (**4**) **OK**. Aparece el mensaje **"¿OK?"** para confirmar la solicitud de guardar.
- Pulse (**4**) **OK** de nuevo para guardar la velocidad sugerida. El nuevo valor de la velocidad programada se muestra en el cuadro de instrumentos.

Superación temporal de la velocidad programada

- Pise el pedal del acelerador a fondo.

El limitador de velocidad se desactiva temporalmente y la velocidad programada visualizada parpadea.

- Basta con soltar el pedal del acelerador para volver a la velocidad programada anteriormente.

Cuando se supera la velocidad sin la intervención del conductor (p. ej., en una pendiente pronunciada), se emite de inmediato una señal acústica.

ADVERTENCIA

En pendiente descendente pronunciada o en caso de fuerte aceleración, el limitador de velocidad no podrá impedir que el vehículo supere el reglaje de velocidad.
Si es necesario, utilice los frenos para controlar la velocidad del vehículo.

Cuando el vehículo vuelve a la velocidad programada, el limitador de velocidad vuelve a activarse: la velocidad programada vuelve a visualizarse de forma fija.

Apagado

- Pulse (**1**) LIMIT: desaparece la indicación del limitador de velocidad.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento, en lugar de la velocidad programada, aparecen guiones parpadeantes que luego se quedan fijos.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Control de crucero

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

ASSIST

El sistema mantiene automáticamente la velocidad del vehículo en el valor programado por el conductor (velocidad programada), sin necesidad de pisar el acelerador.

El dispositivo Control de crucero se activa manualmente.
Requiere una velocidad mínima del vehículo de 40 km/h.
Con caja de cambios automática, debe estar seleccionado el modo **D** o bien, en modo **M**, la segunda marcha como mínimo.
Con selector de marchas, debe estar engranado el modo **D** o **B**.

NOTA

El regulador de velocidad permanece activo después de un cambio de marcha en motores equipados con la función Stop & Start, independientemente del tipo de caja de cambios.

NOTA

Al quitar el contacto, se anula cualquier velocidad programada.

Control de crucero - Recomendaciones específicas

ADVERTENCIA

La función de regulador de velocidad no garantiza el cumplimiento de la velocidad máxima autorizada ni de la distancia de seguridad entre vehículos y, por tanto, el conductor siempre es responsable de la conducción.
En interés de la seguridad pública, solo utilice el regulador de velocidad si las condiciones del tráfico permiten a los vehículos conducirse a una velocidad constante y mantener una distancia de seguridad adecuada.

Preste atención mientras el regulador de velocidad está activado. Si mantiene pulsado algunos de los botones que modifican la velocidad programada, la velocidad del vehículo podría cambiar de forma muy brusca.

En caso de **pendiente descendente pronunciada**, el regulador de velocidad no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada. Frene en caso de que sea necesario controlar la velocidad del vehículo.

En caso de **pendiente ascendente pronunciada** o de remolcado, es posible que no pueda alcanzarse o mantenerse la velocidad programada.

NOTA

Superación del valor de la velocidad programada

Puede **exceder temporalmente** el ajuste de velocidad pisando el pedal del acelerador (aparecerá la señal de pausa). Para volver a la velocidad ajustada, pulse SET+/SET-, la velocidad ajustada será igual a la velocidad actual del vehículo (cuando se alcanza de nuevo la velocidad ajustada, desaparece la señal de pausa).

ADVERTENCIA

Límites de funcionamiento.

Nunca utilice el sistema en estos casos:

- En áreas urbanas con riesgo de que crucen peatones.
- Con tráfico denso (excepto en las versiones con la función Stop & Go).
- En carreteras sinuosas o pendientes.
- En carreteras resbaladizas o inundadas.
- Con condiciones meteorológicas adversas.
- Con mala visibilidad para el conductor.
- Conducción en un circuito de carreras.
- Cuando se ruede sobre rodillos.
- Usando una rueda de repuesto de tipo temporal.
- Usando cadenas para nieve o fundas antideslizantes.

Mandos en el volante

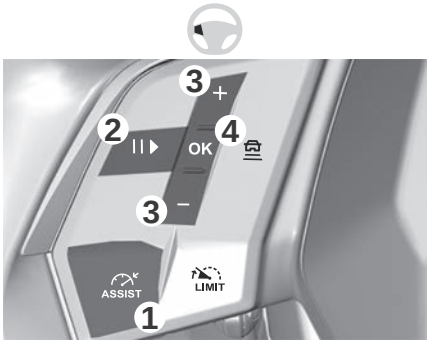

1 Selección del control de crucero

2 Activación o pausa del control de crucero con la velocidad programada anteriormente

3 Aumentar o reducir la velocidad ajustada (si el control de crucero está activado)
Se está activando el control de crucero (si está desactivado)

4 Activación del regulador de velocidad en curso
Utilice la velocidad sugerida por el Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

Para obtener más información sobre la función de **reconocimiento de señales de tráfico (TSR)**, consulte el apartado correspondiente.

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

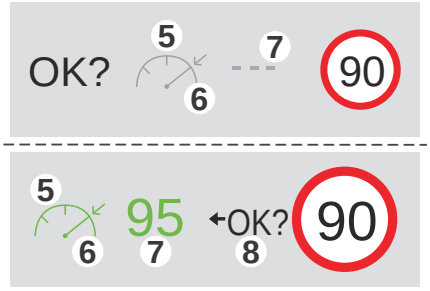

5 Indicación de selección del modo Cruise control

6 Indicación de activación (verde) o pausa (gris) del control de crucero

7 Valor de la velocidad programada

8 Velocidad sugerida por la función de Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) (según versión)

Activación/Interrupción

1. Pulse el botón (**1**) ASSIST para seleccionar el modo de control de crucero; la función queda en pausa (en gris).
2. Pulse (**3**) hacia arriba/hacia abajo, o pulse (**4**) **OK** para activar el control de crucero y guardar una configuración de velocidad tan pronto como la velocidad del vehículo alcance el nivel deseado (verde).
3. Al pulsar el botón (**2**) ||▶, la función se pausa temporalmente.
4. Si vuelve a pulsar (**2**) ||▶, (**3**) o (**4**) **OK**, se reactivará el control de crucero (verde).

NOTA

El funcionamiento del dispositivo Cruise Control también se interrumpe temporalmente (pausa):

- al pisar el pedal del freno
- automáticamente, si se activa el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)
- al cambiar a punto muerto o al engranar la marcha atrás
- al pisar el pedal del embrague durante más de 5 segundos
- al aplicar el freno de estacionamiento eléctrico

Modificación de la velocidad programada

El control de crucero debe estar activo. Para cambiar la velocidad programada en función de la velocidad actual del vehículo:

- Para ajustar la velocidad en incrementos de +/- 1 km/h, pulse brevemente varias veces hacia arriba o hacia abajo el botón (**3**) para aumentar o disminuir la velocidad.
- Para ajustar la velocidad en incrementos de +/- 5 km/h, mantenga pulsado el botón hacia arriba o hacia abajo en (**3**) para aumentar o disminuir la velocidad.

ADVERTENCIA

Al mantener pulsado (**3**) de manera prolongada hacia arriba o hacia abajo, se produce un cambio muy rápido de la velocidad del vehículo.

ADVERTENCIA

Como precaución, recomendamos fijar un valor de velocidad de crucero bastante similar a la velocidad actual del vehículo para evitar una aceleración o desaceleración repentina del vehículo.

Cuando la función está activada, es posible sustituir la velocidad ajustada por la velocidad recomendada por la función de reconocimiento de señales de tráfico que se muestra en el cuadro de instrumentos:

Mientras pasa la señal:

- Pulse (**4**) **OK** para guardar la velocidad sugerida. Este valor se muestra inmediatamente como la nueva velocidad programada en el cuadro de instrumentos.

Después de pasar la señal:

- Pulse (**4**) **OK**. El mensaje " **¿OK?** " aparece para confirmar la solicitud para guardar.
- Pulse (**4**) **OK** de nuevo para guardar la velocidad sugerida. El nuevo valor de la velocidad programada se muestra en el cuadro de instrumentos.

Apagado

- Pulse (**1**) ASSIST: la pantalla de información del control de crucero desaparece.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento, en lugar de la velocidad programada, aparecen guiones parpadeantes que luego se quedan fijos. Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Control de crucero adaptativo (ACC)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

Este sistema mantiene automáticamente la velocidad del vehículo en un valor establecido por el conductor (velocidad programada), al mismo tiempo que se respeta la distancia de seguridad con el vehículo que le precede (vehículo objetivo) establecida previamente por el conductor. El sistema gestiona automáticamente la aceleración y desaceleración del vehículo.

Con la **función Stop** (con caja de cambios automática EAT6), el sistema gestiona el frenado hasta que el vehículo se detiene por completo.

Con la **función Stop & Go** (con caja de cambios automática e-DCS6/7 o selector de marcha), el sistema gestiona el frenado hasta que el vehículo se detiene por completo y lo rearranca.

ADVERTENCIA

Las luces de freno se encienden si el sistema reduce la velocidad del vehículo.

El sistema no estará operativo en caso de fallo de funcionamiento de una luz de freno.



Para ello, el sistema usa una cámara montada en la parte superior del parabrisas y un radar situado en el parachoques delantero.

ADVERTENCIA

Diseñado principalmente para su uso en autovías y autopistas, este sistema solamente funciona con vehículos que circulan en el mismo sentido que su vehículo.

NOTA

Si el conductor activa el intermitente para adelantar a un vehículo más lento, el regulador de velocidad puede reducir temporalmente la distancia con el vehículo objetivo para facilitar el adelantamiento, sin exceder la velocidad programada.

Mandos en el volante

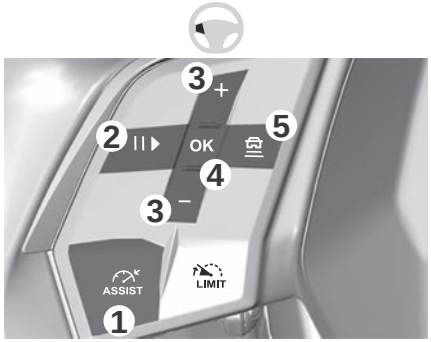

1. Selección/deselección de solo control de crucero o Drive Assist Plus (según versión)
2. Activación o pausa del regulador de velocidad con la velocidad programada anteriormente
   Confirmación del nuevo arranque del vehículo después de una parada automática (versión con función Stop & Go)
3. Aumentar o reducir la velocidad ajustada (si el control de crucero está activado)
   Se está activando el control de crucero (si está desactivado)
4. Activación del control de crucero
   Utilice la velocidad sugerida por la función de Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
5. Visualización y configuración del ajuste de la distancia entre vehículos

Para obtener más información sobre la función de **reconocimiento de señales de tráfico (TSR)**, consulte el apartado correspondiente.

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

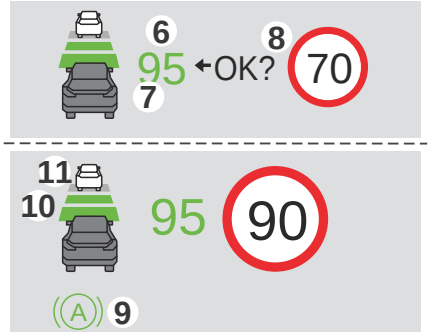

6. Control de crucero activado (verde)/en pausa (gris)
7. Valor de la velocidad programada
8. Velocidad sugerida por la función de Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
9. Vehículo retenido (versiones con función Stop & Go)
10. Ajuste de la distancia entre vehículos
11. Posición del vehículo detectada por el sistema

Utilización

Selección del sistema

- Con el motor en marcha, pulse sucesivamente los botones (**1**) ASSIST hasta que aparezca el modo de control de crucero en el cuadro de instrumentos.

Al cabo de unos segundos, se selecciona el modo de control de crucero. Se muestra la vista en miniatura de las ayudas a la conducción (gris) y el control de crucero está listo para activarse.

Activación del control de crucero

La velocidad del vehículo debe estar comprendida entre 0 km/h y 180 km/h.
La activación del sistema también está sujeta a las siguientes condiciones:

- Puerta del conductor cerrada.
- Cinturón de seguridad del conductor abrochado.
- Modo **D** seleccionado con caja de cambios automática.
- Freno de estacionamiento suelto.
- Pedal del freno pisado, si el vehículo está detenido.

El mensaje **OK?** se muestra si se cumplen todas las condiciones para su activación.

- Pulse (**4**) **OK**: la velocidad actual se convierte en la velocidad establecida (mínimo 30

km/h) y el control de crucero se activa de inmediato (indicador verde).

Modificación de la velocidad programada

Para cambiar la velocidad programada en función de la velocidad actual del vehículo:

- Para ajustes de +/- 1 km/h, pulse brevemente y de forma sucesiva hacia arriba o hacia abajo sobre (**3**) para aumentar o disminuir el valor.
- Para ajustar la velocidad en incrementos de +/- 5 km/h, mantenga pulsado el botón hacia arriba o hacia abajo en (**3**) para aumentar o disminuir la velocidad.

⚠ ADVERTENCIA

Al mantener pulsado (**3**) de manera prolongada hacia arriba o hacia abajo, se produce un cambio muy rápido de la velocidad del vehículo.

Cuando la función está activada, es posible sustituir la velocidad ajustada por la velocidad recomendada por la función de reconocimiento de señales de tráfico que se muestra en el cuadro de instrumentos:

Mientras pasa la señal:

- Pulse (**4**) **OK** para guardar la velocidad sugerida. Este valor se muestra inmediatamente como la nueva velocidad programada en el cuadro de instrumentos.

Después de pasar la señal:

- Pulse (**4**) **OK**. El mensaje " **¿OK?** " aparece para confirmar la solicitud para guardar.
- Pulse (**4**) **OK** de nuevo para guardar la velocidad sugerida. El nuevo valor de la velocidad programada se muestra en el cuadro de instrumentos.

Pausa o reanudación del control de crucero

- Pise (**2**) ⏯ o pise el **pedal del freno**. El símbolo "⏯" aparece si se cumplen todas las condiciones de activación.

Puede que el control de crucero se ponga en pausa:

- automáticamente, si se activa el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC).
- Al cambiar a punto muerto o al engranar la marcha atrás.
- Al aplicar el freno de estacionamiento eléctrico.
- Al desabrochar el cinturón de seguridad.
- Al abrir la puerta del conductor.
- Pulse (**2**) ⏯ o (**4**) **OK** para reactivar el control de crucero.

Tras una frenada que haya detenido completamente el vehículo, si las condiciones del tráfico no permiten que el vehículo vuelva a ponerse en marcha en un plazo de 3 segundos desde la parada, pulse (**2**) ⏯ o el pedal del acelerador para arrancar.

ⓘ NOTA

El regulador de velocidad sigue activo después de cambiar de marcha.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el regulador de velocidad está en pausa y el conductor intenta reactivarlo, se muestra temporalmente el mensaje "**Activación imposible, no se cumplen las condiciones**" en caso de que no se pueda reactivar (no se cumplen las condiciones necesarias).

Cambio del ajuste de velocidad programado con la función de reconocimiento de señales de tráfico

- Pulse (**4**) **OK** para aceptar la velocidad sugerida por la función en el cuadro de instrumentos, a continuación, pulse de nuevo para confirmar.

⚠ PRECAUCIÓN

Si la velocidad seleccionada dista mucho de la velocidad actual del vehículo, se percibe una fuerte aceleración o desaceleración.

Modificación de la distancia entre vehículos

- Pulse (**5**) para visualizar los umbrales de ajuste de la distancia (**"Lejos"**, **"Normal"** o **"Cerca"**) y, a continuación, realice pulsacio-

nes cortas sucesivas hacia arriba/abajo para seleccionar un umbral.

Al cabo de unos segundos, se acepta la opción y se memoriza al quitar el contacto.
El conductor debe mantener una distancia de seguridad suficiente con el vehículo que le precede.

Superación temporal de la velocidad programada

- Pise el pedal del acelerador. El sistema se interrumpe durante la aceleración. Al soltar el pedal del acelerador, la velocidad programada parpadea mientras el vehículo circula a una velocidad superior a la programada.

Anulación de la selección del sistema

- Pulse sucesivamente (**1**) ASSIST hasta que aparezca el modo **OFF** en el cuadro de instrumentos.

Al cabo de unos segundos, se desactiva el modo de control de crucero. La vista en miniatura de las ayudas a la conducción desaparece.

Mensajes y alertas

NOTA
El orden real de visualización de estos mensajes o alertas puede variar.

 (gris)	Control de crucero seleccionado, pero no se puede activar. No se cumplen todas la condiciones de funcionamiento.
 (gris)	Control de crucero seleccionado, esperando la confirmación de activación. Se cumplen todas la condiciones de funcionamiento.
 (gris)/(gris)	Control de crucero en pausa, pero no se puede reactivar. No se cumplen todas la condiciones de funcionamiento.
 (gris)/(gris)	Control de crucero seleccionado, esperando la confirmación de reactivación. Se cumplen todas la condiciones de funcionamiento.
 (verde)/(verde)	Control de crucero activo, vehículo detectado.
 (verde)/(gris)	Control de crucero interrumpido tras una aceleración momentánea del conductor.

 **"Tome el control"**

- Frene o acelere, en función del contexto.

 (rojo) **"Tome el control"**

- **Retome el control del vehículo inmediatamente:** el sistema no puede gestionar la situación de conducción actual.

 **"Activación rechazada; condiciones inadecuadas"**

El sistema se niega a activar el control de crucero pues no se cumplen las condiciones necesarias.

Función Stop

 (gris)/(verde) **"Regulador velocidad interrumpido"** (durante unos segundos).

El sistema ha frenado el vehículo hasta detenerlo y lo mantiene inmovilizado: El control de crucero está en pausa.
El conductor tiene que acelerar para reanudar la marcha y reactivar el regulador de velocidad.

Función Stop & Go

 (verde)/(verde) El sistema ha frenado el vehículo hasta detenerlo por completo.

En los 3 segundos posteriores a la detención, el vehículo comienza a moverse de nuevo de forma gradual y automática si no se detecta ningún objetivo o si el objetivo detectado está lo suficientemente lejos.
Si la parada se prolonga más de 3 segundos, el conductor deberá acelerar o pulsar (**2**) ||▶ para reanudar la marcha.

NOTA

Si el conductor no reacciona después de que se haya detenido el vehículo, se acciona de forma automática el freno de estacionamiento eléctrico pasados unos 5 minutos.

ADVERTENCIA

Mientras el vehículo está inmovilizado, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

- El conductor no debe abandonar el vehículo.
- No abra el maletero.
- No deje ni recoja pasajeros.
- No engrane la marcha atrás.

ADVERTENCIA

Al volver a arrancar el vehículo, asegúrese de que no haya ciclistas, peatones o animales, ya que el sistema no los detecta.

El conductor debe supervisar su entorno cercano.

Límites de funcionamiento

El control de crucero funciona tanto de día como de noche, con buen tiempo o lluvia moderada.
El sistema no puede gestionar determinadas situaciones por lo que es necesaria la intervención del conductor.

Situaciones que el sistema no tiene en cuenta:

- Peatones, ciclistas o animales.
- Vehículos inmóviles (por ejemplo, atascos, averías), atenuadores montados en camiones (TMA).

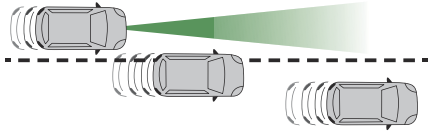

- Vehículos que franquean su carril.
- Vehículos que circulan en sentido contrario.

Situaciones en las que el conductor debe interrumpir el sistema:

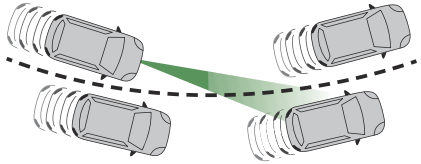

- Vehículos en una curva cerrada.
- Al acercarse a una rotonda.



- Al ir detrás de un vehículo estrecho.

Reactive el sistema en cuanto las condiciones lo permitan.

Situaciones en las que se solicita al conductor que retome el control inmediatamente:

- Desaceleración excesivamente brusca del vehículo que le precede.

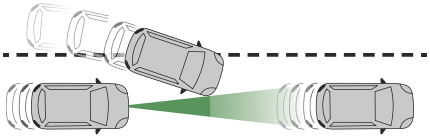

- Incorporación brusca de un vehículo entre su vehículo y el que le precede.

⚠ ADVERTENCIA

La cámara o el radar pueden percibir o interpretar con poca nitidez algunos vehículos en carretera (p. ej., un camión), lo que puede derivar en una evaluación incorrecta de las distancias provocando una aceleración o una frenada inapropiada del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Preste especial atención:

- Cuando haya motocicletas en la carretera y cuando haya vehículos espaciados a lo largo del carril.
- Al entrar en un túnel o al cruzar un puente.

⚠ ADVERTENCIA

Si se produce uno de los siguientes fallos de, no utilice el sistema:

- Después de un impacto en el parabrisas cerca de la cámara o en el parachoques delantero.
- Si una luz de freno no funciona.

⚠ ADVERTENCIA

Si se ha realizado alguna de las siguientes modificaciones en el vehículo, no utilice el sistema: transporte de objetos largos en las barras del techo / remolque / modificación de la parte delantera del vehículo (por ejemplo, añadir luces de largo alcance o pintar el parachoques delantero) / radar o cámara obstruidos.

ⓘ NOTA

Los objetivos fijos se tienen en cuenta cuando se detectan en la trayectoria del vehículo a velocidades inferiores a 50 km/h.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento, en lugar de la velocidad programada, aparecen guiones (naranja).



Esta luz de advertencia se enciende, acompañada de un mensaje y una señal acústica, para confirmar la avería.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Drive Assist Plus

Este sistema ajusta automáticamente la velocidad y corrige la trayectoria del vehículo, utilizando el control de crucero adaptativo con función Stop&Go junto con la ayuda al posicionamiento en el carril. Estas dos funciones deben estar activadas y en funcionamiento.
Para obtener más información sobre el **control de crucero adaptativo** y el **asistente de mantenimiento de carril**, consulte las secciones correspondientes.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema ayuda al conductor actuando sobre la dirección, la aceleración y la frenada dentro de los límites y las capacidades físicas del vehículo. Es posible que algunos elementos o vehículos en las proximidades sean difíciles de ver, o que la cámara o el radar no los detecten bien, lo que puede dar lugar a cambios de dirección inesperados, una falta de corrección de la dirección y/o un ajuste inapropiado de la aceleración o la frenada.

⚠ ADVERTENCIA

Diseñado principalmente para su uso en autovías y autopistas, este sistema solamente funciona con vehículos que circulan en el mismo sentido que su vehículo.

Selección o anulación de la selección del sistema



- Pulse este botón sucesivamente hasta que el modo Drive Assist Plus se muestre en el cuadro de instrumentos.

Tras unos segundos, se selecciona el modo Drive Assist Plus. El área de las ayudas a la conducción se muestra en el cuadro de instrumentos.



El color de los símbolos, que representan el volante y las líneas laterales, depende del estado de funcionamiento del sistema:



(gris) No se cumplen una o varias condiciones de funcionamiento; sistema interrumpido.



(verde) Se cumplen todas las condiciones de funcionamiento; el sistema está activo.



(naranja) Fallo de funcionamiento del sistema.

- Vuelva a pulsar este botón sucesivamente hasta que el modo **OFF** se muestre en el cuadro de instrumentos.

Tras unos segundos, se deselecciona el modo Drive Assist Plus. Desaparece el área de ayudas a la conducción.

Drive Assist Plus 2.0

Este sistema regula automáticamente la velocidad y corrige la trayectoria del vehículo mediante la combinación de las siguientes funciones:

- Drive Assist Plus con control de crucero adaptativo con función Stop&Go y asistente de mantenimiento de carril.
- Cambio de carril semiautomático.
- Recomendaciones avanzadas de velocidad programada.

Para obtener más información sobre estas funciones, consulte los apartados correspondientes.
La disponibilidad del sistema depende del país por el que circule.

Este sistema solo puede utilizarse en autopistas, autovías y carreteras principales idóneas.

Selección o anulación de la selección del sistema



Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

- Seleccione la pestaña **Funciones** y, a continuación, seleccione/deseleccione **Ayuda a la conducción.**

El estado del sistema se guarda al quitar el contacto.

Sistema de asistencia para evitar colisiones

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.



Este sistema de asistencia para evitar colisiones:

- Alerta al conductor si su vehículo corre el riesgo de colisionar con el vehículo que le precede, con un peatón o con un ciclista.
- Reduce la velocidad del vehículo para evitar la colisión o reducir su gravedad.

NOTA

El sistema también identifica a los motociclistas.
También puede detectar a los animales.
Los animales (sobre todo aquellos que midan menos de 0,5 m) y los objetos presentes en la carretera no suelen detectarse.

Este sistema incluye tres funciones:

- Alerta de riesgo de colisión.
- Asistencia inteligente en frenadas de emergencia (iEBA).
- Freno de seguridad activa (frenado automático de emergencia).

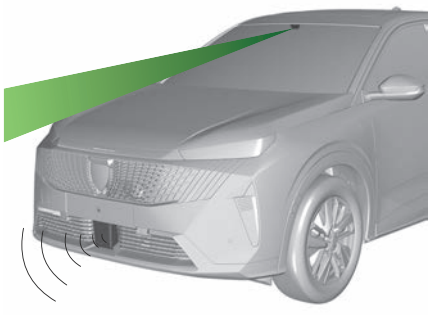

El vehículo está equipado con una cámara multifunción, situada en la parte superior del parabrisas y, según versión, un radar situado en el parachoques delantero.

ADVERTENCIA

Este sistema no sustituye la atención necesaria por parte del conductor.
Este sistema está diseñado para ayudar al conductor y mejorar la seguridad vial.
Es responsabilidad de quien conduce supervisar continuamente las condiciones del tráfico según las normas de circulación aplicables.

NOTA

En cuanto el sistema detecta el riesgo de una posible colisión, prepara el circuito de frenado.
Esto puede provocar algún ruido y una leve sensación de desaceleración.

Condiciones de funcionamiento y límites

- Vehículo desplazándose hacia delante sin remolque.
- Sistema de freno operativo.
- Sistema ASR activado.
- Todos los pasajeros con el cinturones de seguridad puesto.
- Velocidad estabilizada en carreteras rectas o apenas sinuosas.



Esta luz de advertencia se enciende en el panel de instrumentos sin ningún mensaje adicional, para indicar que el sistema de frenado automático no está disponible.

Se trata de un comportamiento normal que indica que no se cumple alguna condición y, por tanto, no es necesario acudir a un taller.
Si se dan situaciones en las que, con el contacto dado, la frenada automática plantea algún riesgo, se recomienda desactivar el sistema a través de la aplicación de ayudas de la conducción de la pantalla táctil; por ejemplo:

- Transporte de objetos largos en las barras del techo.
- Cuando se pasa por un túnel de autolavado.
- Cuando se realiza cualquier tarea de mantenimiento (por ejemplo, cambiar una rueda o realizar alguna tarea en el compartimento del motor).
- Cuando el vehículo se encuentra sobre un banco de rodillos en un taller.

- Cuando se remolca el vehículo.
- Cuando se producen daños en el parabrisas cerca de la cámara de detección.

NOTA

El sistema se desactiva, automáticamente, cuando se detecta el uso de la rueda de repuesto de tipo "temporal" con un diámetro diferente, o si se detecta un fallo en la luz de freno derecha o izquierda.
El sistema se desactiva, automáticamente, tras un choque grave (por ejemplo, con el despliegue del airbag). Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

El rendimiento del sistema puede degradarse o no estar disponible por:

- Sensor cubierto de nieve, hielo, aguanieve, barro o suciedad.
- Parabrisas dañado o manchado, con visión borrosa o cubierto por objetos extraños (por ejemplo, pegatinas).
- Parachoques delantero dañado (o deformado en el pasado) o cubierto con elementos extraños (por ejemplo, pegatinas).
- Cámara frontal fuera de su posición normal o falta la tapa.
- El proceso de enfriamiento de los discos de freno está en curso.
- En curvas.
- Proceso de inicialización del sistema tras la desconexión de la batería.
- El sol o las luces inciden en el objetivo de la cámara frontal.
- Condiciones medioambientales adversas (por ejemplo, lluvia, niebla o nieve).
- Vehículo delante creando salpicaduras en la carretera.

El rendimiento del sistema puede verse afectado por:

- Sistema de estabilidad del vehículo en marcha.
- Tensión de la batería del vehículo fuera de rango.
- Carretera mojada que refleja las luces.
- Vehículos cercanos por delante.
- Tractores, vehículos embarrados o vehículos con remolque.
- Carreteras con arcenes.
- Carreteras con curvas o pendientes.
- Malas condiciones de iluminación.
- Cambios bruscos de iluminación.
- Modificaciones del vehículo (por ejemplo, neumáticos).

NOTA

En caso de que la detección funcione con limitaciones o de que no esté disponible temporalmente por las condiciones del entorno, no se mostrará la indicación al conductor, puesto que no se requiere su intervención.

ADVERTENCIA

Puede ser peligroso circular si las luces de freno no están en perfecto estado de funcionamiento.

ADVERTENCIA

El conductor no debe sobrecargar el vehículo (debe respetar los límites de la MMTA y MMAC, además de los límites de altura de la carga de las barras de techo).

Alerta de riesgo de colisión

Esta función advierte al conductor si existe algún riesgo de colisión con el vehículo que le precede, con un peatón o con un ciclista.

Modificación del límite de activación de la alerta

El límite de activación determina la sensibilidad con la que la función alerta del riesgo de colisión.



En la aplicación de la pantalla táctil **ADAS** , seleccione **Funciones>Sistema de frenado automático.**

- Seleccione uno de los 3 límites predefinidos: **"Lejos", "Medio"** o " **Cerca".**

El límite seleccionado queda memorizado al quitar el contacto.

Funcionamiento

En función del riesgo de colisión detectado por el sistema y del umbral de activación de la alerta seleccionado por el conductor, se pueden activar varios niveles diferentes de alerta, que se muestran en el cuadro de instrumentos. El sistema tiene en cuenta la dinámica del vehículo, la diferencia de velocidad entre el propio vehículo y el objeto identificado con el que existe el riesgo de colisión, y el funcionamiento del vehículo (por ejemplo, accionamiento de los pedales, del volante, etc.) para activar la alerta en el momento más adecuado.



(naranja)

Nivel 1: alerta únicamente visual que indica que el vehículo que le precede está muy cerca.

Aparece el mensaje "**Vehículo cerca**".



(rojo)

Nivel 2: alerta visual y acústica que indica que la colisión es inminente.

Aparece el mensaje "**¡Frene!**".

Nivel 3: puede que se accione una microfrenada que confirma el riesgo de colisión (opcional).

NOTA

Al acercarse a un vehículo a mucha velocidad, puede que el nivel 2 se muestre directamente.

Importante: la alerta de nivel 1 depende del umbral de activación seleccionado. Solo se activa en caso de vehículos en movimiento. Se desactiva automáticamente a velocidades inferiores.

NOTA

Si selecciona "**Lejos**" en la pantalla táctil el sistema avisa antes. Esto aumenta la seguridad pero también la cantidad de alertas si no se mantiene la distancia de seguridad legal.

Para reducir la activación de las alertas, puede cambiar los ajustes a cualquiera de las otras dos opciones.

PRECAUCIÓN

Es posible que las alertas de colisión no se muestren, que se muestren demasiado tarde o que parezcan injustificadas.
El conductor debe mantener siempre el control del vehículo y estar preparado para reaccionar en cualquier momento para evitar un accidente.

Asistencia inteligente de frenadas de emergencia (iEBA)

Esta función aumenta la desaceleración del vehículo si el conductor no frena lo suficiente como para evitar una colisión.

Esta ayuda a la conducción solo se activa si el conductor pisa el pedal del freno.

Sistema de frenos postcolisión (PCBS)

Si se detecta un accidente, el vehículo activa automáticamente el sistema de frenado tras colisión. Este sistema pretende reducir el riesgo de que se produzcan otras colisiones en caso de que el conductor no reaccione.
El sistema actúa en caso de colisión frontal, lateral y trasera.
El sistema no está operativo si el vehículo no dispone de la capacidad para activar y ejecutar el sistema de frenado tras una colisión, tal y como puede ocurrir en accidentes con daños graves o en otras situaciones específicas de accidente.
Es posible anular la frenada automática pisando el pedal del acelerador.

Condiciones de funcionamiento

El sistema funciona si se cumplen las siguientes condiciones:

- Los airbags o los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad se han desplegado a causa de la colisión.
- Los sistemas de frenado y las funciones eléctricas continúan operativos continuamente durante y después de la colisión.
- El conductor no ha pisado el pedal del acelerador.

Fallo de funcionamiento



En el caso de un fallo de funcionamiento, uno de estos testigos de alerta se encenderá de forma fija en el cuadro de instrumentos, acompañado del testigo de alerta de mantenimiento, la visualización de un mensaje y una señal acústica.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Frenado de emergencia activo (AEB)

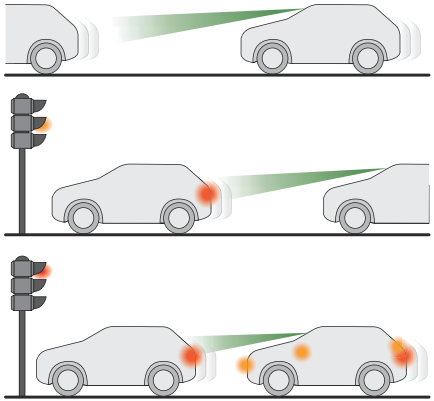

Esta función, también denominada "Freno de seguridad activo (ASB)", interviene tras la señal acústica si el conductor no acciona el pedal de freno con la suficiente rapidez.
El sistema pretende reducir la velocidad de impacto o evitar la colisión del vehículo en caso de que el conductor no reaccione.

NOTA

A una velocidad inferior a 50 km/h, la frenada automática de emergencia puede ralentizar el vehículo hasta que se detenga por completo.
El frenado automático de emergencia puede reducir la velocidad hasta un máximo de 50 km/h.

Funcionamiento

El sistema funciona cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La velocidad del vehículo oscila entre 8 km/h y 80 km/h cuando se detecta a un peatón, un ciclista o un motociclista.
- La velocidad del vehículo se sitúa entre 8 km/h y 80 km/h cuando se detecta un vehículo o un motociclista parado.
- La velocidad del vehículo oscila entre 8 km/h y 140 km/h cuando se detecta un vehículo en movimiento.



Este testigo de alerta parpadea (durante unos 10 segundos) cuando la función aplica los frenos del vehículo.

Durante el parpadeo, la función no está disponible.

Con caja de cambios automática o selector de marchas, en caso de frenada automática de emergencia, mantenga pisado el pedal del freno incluso después de que el vehículo se detenga por completo para evitar que se mueva involuntariamente.

NOTA

El conductor puede anular la frenada automática de emergencia en cualquier momento girando el volante (maniobra evasiva) o pisando el pedal del acelerador con firmeza.

NOTA

Puede que note que el pedal del freno está duro y que vibra ligeramente mientras la función está operativa.
Si el vehículo se detiene por completo, la frenada automática se mantiene entre 1 y 2 segundos.

Escenarios de giros

Girar y cruzarse en la trayectoria de un vehículo que circula en sentido contrario

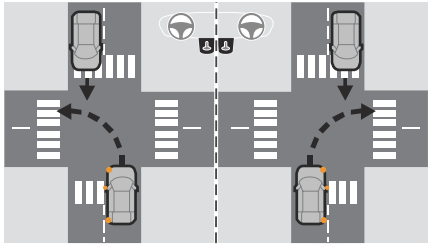

El sistema puede activarse si, mientras el vehículo gira, detecta otro vehículo en el carril contiguo que se aproxima en sentido contrario, cuando:

- Se activa el intermitente correspondiente.
- El vehículo está a punto de cruzarse en la trayectoria de otro vehículo o motociclista que circula en sentido contrario.
- La velocidad del propio vehículo oscila entre los 8 km/h y los 25 km/h.
- Existe el riesgo de colisión con la parte lateral del otro vehículo (o motociclista).

El sistema también tiene en cuenta a los motoristas y puede reaccionar en consecuencia.

Cruce de la carretera por un peatón

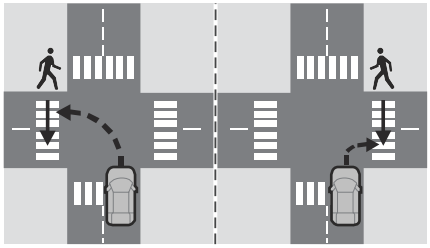

El sistema puede activarse si, mientras el vehículo gira a la izquierda o a la derecha, detecta peatones cruzando, cuando:

- El peatón cruza por delante del vehículo.
- Los sensores pueden detectar al peatón con claridad.
- Los sensores pueden detectar las condiciones del entorno (por ejemplo, luminosidad y contraste en relación con el fondo).
- La velocidad del vehículo oscila entre 8 km/h y 25 km/h.

El sistema también tiene en cuenta a los ciclistas y puede reaccionar en consecuencia.

Vehículo cruzando la trayectoria

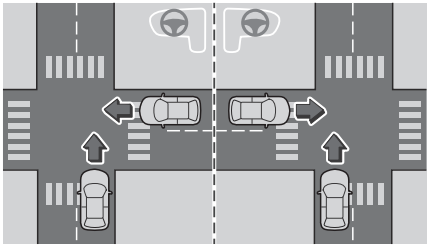

El sistema puede funcionar cuando un vehículo visible se cruza en su trayectoria y si:

- El vehículo bien visible se cruza en su trayectoria y puede ser detectado claramente por los sensores
- La velocidad visible del vehículo es inferior a 65 km/h.
- La velocidad del vehículo es inferior a 65 km/h.

Activación o desactivación

De forma predeterminada, el sistema se activa automáticamente en cada ciclo de encendido.

Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

La desactivación del sistema se señaliza mediante el encendido de este testigo, acompañado de la visualización de un mensaje en el cuadro de instrumentos.

NOTA

El sistema no puede desactivarse por encima de 10 km/h.

Fallo de funcionamiento



Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos con el mensaje **"Fallo del sistema de advertencia acústica: Necesita reparación"** si el sistema de advertencia acústica está averiado.

El sistema puede estar perturbado o no disponible.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.



Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos con el mensaje **"Sensor de asistencia a la conducción ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario"** si el sensor está cubierto.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado.
En este caso, detenga el vehículo y compruebe si la cámara o el radar de la parte delantera están cubiertos de suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.



En caso de avería, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal sonora.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.



Si se encienden estos testigos de alerta después de parar el motor y arrancarlo de nuevo, póngase en contacto con un concesionario o un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.



Estas luces de advertencia se encienden en el panel de instrumentos y/o en la pantalla de luces de advertencia de los cinturones de seguridad y del airbag del pasajero delantero para indicar que el cinturón de seguridad del conductor y/o del pasajero delantero no está abrochado (dependiendo de la versión).

El sistema de frenada automática permanece desactivado hasta que se abrochan los cinturones de seguridad.

Prevención de pisada del pedal equivocado (WPP)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

Esta función evitará o reducirá los daños en caso de pisar con fuerza el pedal del acelerador en lugar del pedal del freno si se detecta un obstáculo delante o detrás del vehículo realizando un frenado de emergencia.
Esta función, que funciona con el vehículo parado o circulando a muy baja velocidad, utiliza los sensores de aparcamiento para la detección.

Funcionamiento

La función frena si:

- En el modo de conducción, se pisa el acelerador con rapidez y fuerza y los sensores delanteros detectan un objetivo.

o

- En marcha atrás, se pisa el acelerador con rapidez y fuerza y los sensores traseros detectan un objetivo.

Funcionamiento



La función se indica con las luces de freno, junto con un mensaje y una señal acústica.

Si se pisa el pedal del freno, el freno de emergencia se detiene y queda en estado activo.

Si el sistema está activado y el conductor no pisa el pedal de freno para desactivarlo en 90s, el freno de estacionamiento electrónico (EPB) se activa automáticamente y aparece la indicación "**Freno de estacionamiento aplicado**".



La función se puede desactivar en la aplicación ADAS de la pantalla táctil (se vuelve a seleccionar tras el ciclo de encendido).



La desactivación del sistema WPP por parte del conductor se indica mediante el encendido del testigo en el cuadro de instrumentos, junto con la visualización de un mensaje.

Fallo de funcionamiento



En el caso de un fallo de funcionamiento, se encienden estos testigos de alerta en el cuadro de instrumentos, acompañados de la visualización de un mensaje y de una señal de audio. Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Límites de funcionamiento

El sistema puede no funcionar en las siguientes situaciones:

- Sensor cubierto de barro, suciedad, hielo, hojas de la carretera
- Cobertura externa de la superficie del vehículo cerca de los sensores de aparcamiento (por ejemplo, pegatinas)
- Daños en la superficie del vehículo cerca de los sensores de aparcamiento
- Nuevo revestimiento de la superficie del vehículo cerca de los sensores de aparcamiento
- Condiciones medioambientales adversas (por ejemplo, lluvia intensa, nieve o niebla).
- Vehículo por delante creando perturbaciones masivas en el aire
- Maletero muy cargado
- Pendiente muy elevada
- Sensores de aparcamiento bloqueados
- Obstáculos muy pequeños o delgados
- Con cambios extremos de temperatura
- Portabicicletas o remolque acoplado
- Superficies de objetos que reflejan o absorben las ondas ultrasónicas

⚠ PRECAUCIÓN

El sistema no se desactiva cuando el remolque está enganchado, pero no reacciona ante los obstáculos situados detrás del remolque. Dependiendo del remolque, este podría ser detectado como objeto cercano. No es posible una aceleración total en dirección trasera.

⚠ PRECAUCIÓN

Cualquier daño de la superficie del vehículo cerca de los sensores de aparcamiento debe ser reparado en un taller cualificado para preservar su pleno rendimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Estos sistemas no pueden, en ningún caso, sustituir la atención y el control por parte del conductor. El conductor sigue siendo responsable de su conducción vigilando su entorno.
El conductor es responsable del uso correcto de los pedales de freno y acelerador, así como del selector de marchas.
Nunca intente conducir intencionadamente hacia un obstáculo para probar el funcionamiento del sistema, ya que es extremadamente peligroso.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema solo puede funcionar correctamente dentro de sus límites físicos.

Sistema de asistencia para la estabilidad del vehículo

Control de estabilidad electrónico (ESC)

El programa de control de estabilidad electrónico integra los siguientes sistemas:

- Antideslizamiento de las ruedas (ASR)/Control dinámico de estabilidad (DSC).
- Asistencia a la estabilidad del remolque (TSA).

Regulación antideslizamiento (ASR) / Control dinámico de estabilidad (DSC)

La regulación antideslizamiento (o control de tracción) optimiza la tracción utilizando el frenado del motor y accionando los frenos de las ruedas motrices para evitar que una o varias ruedas patinen. También mejora la estabilidad direccional del vehículo.
Si existe alguna diferencia entre la trayectoria del vehículo y la ruta que desea el conductor, el sistema de control dinámico de estabilidad usa automáticamente el freno motor y los frenos de una o varias ruedas para que el vehículo vuelva a la ruta deseada, dentro de los límites de las leyes de la física.
Estos sistemas se activan automáticamente al arrancar el vehículo.



Estos sistemas se activan en caso de que se presente algún problema con la adherencia o la trayectoria (se confirma mediante el parpadeo de este testigo de alerta en el cuadro de instrumentos).

Desactivación o reactivación

En condiciones excepcionales (p. ej., desplazamiento del vehículo sobre suelo embarrado, inmovilizado en la nieve o sobre terreno poco estable), puede resultar útil desactivar los sistemas DSC y ASR para que las ruedas puedan moverse libremente y, de ese modo, recuperar la adherencia.
En cuanto las condiciones de adherencia lo permitan, reactive el sistema.



El sistema de antideslizamiento de las ruedas (ASR) se desactiva o reactiva en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.



La desactivación o reactivación del sistema de antideslizamiento de las ruedas (ASR) se indica mediante el encendido o apagado del testigo en el cuadro de instrumentos junto con la visualización de un mensaje.

El sistema ASR se reactiva automáticamente cada vez que se apaga el contacto o a velocidades superiores a 50 km/h.
La reactivación se realiza manualmente a velocidades inferiores a 50 km/h.

Fallo de funcionamiento



En caso de avería, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal sonora.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

⚠ ADVERTENCIA

ASR/DSC

Estos sistemas mejoran la seguridad durante la conducción normal, pero no deben incitar al conductor a correr riesgos adicionales ni a circular a una velocidad elevada.
Es en condiciones de adherencia reducida (lluvia, nieve, hielo) cuando aumenta el riesgo de pérdida de adherencia. Por lo tanto, es importante para su seguridad mantener estos sistemas activados en todas las condiciones, y especialmente en condiciones difíciles.
El funcionamiento correcto de estos sistemas depende de que se respeten las recomendaciones del fabricante en lo relativo a las ruedas (neumáticos y llantas), los componentes del sistema de frenos y los componentes electrónicos, así como a los procedimientos de montaje y reparación de los concesionarios autorizados.
Para garantizar la efectividad de estos sistemas en condiciones invernales, se recomienda utilizar neumáticos aptos para nieve

o para todas las estaciones. Las cuatro ruedas deben llevar neumáticos homologados para el vehículo.

Todas las especificaciones de los neumáticos se indican en la etiqueta de neumático o marcador. Para obtener más información sobre **Marcas de los neumáticos: designaciones**, consulte la sección correspondiente.

Asistencia a la estabilidad del remolque (TSA)

En situación de remolcado, este sistema reduce el riesgo de balanceo del vehículo o del remolque.

Funcionamiento

El sistema se activa automáticamente al dar el contacto.
El sistema de control de estabilidad electrónico (ESC) no debe presentar ningún fallo de funcionamiento.
La velocidad del vehículo debe estar comprendida entre 60 km/h y 160 km/h.



Si el sistema detecta que el remolque está serpenteando, aplica los frenos para estabilizar el remolque y reduce la potencia del motor, si es necesario, para reducir la velocidad del vehículo (indicado por el parpadeo de esta luz de advertencia en el tablero de instrumentos y las luces de freno encendidas).

Para obtener más información sobre pesos y cargas remolcadas, consulte el apartado **Datos técnicos del motor y cargas remolcadas** del permiso de circulación de su vehículo.

Para conducir de forma segura con un **dispositivo de remolque**, consulte el apartado correspondiente.

Fallo de funcionamiento



Si se detecta un fallo, este testigo de alerta se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de una señal acústica y de un mensaje.

Para seguir circulando con un remolque enganchado, reduzca la velocidad y conduzca con precaución.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema de control de la estabilidad del remolque proporciona una característica de seguridad adicional en condiciones de conducción normales si se siguen las siguientes recomendaciones para los remolques y la legislación vigente en su país. No debe incitar al conductor a correr riesgos adicionales, como usar un remolque en condiciones de circulación inadecuadas (por ejemplo, carga excesiva, peso excesivo sobre la bola de remolque, neumáticos desgastados o desinflados, sistema de frenos defectuoso, etc.) o conducir a una velocidad excesiva.

En ciertos casos, es posible que el sistema no detecte el balanceo del remolque, sobre todo con remolques ligeros.
En caso de conducción sobre superficies deslizantes o deterioradas, es posible que el sistema no pueda impedir balanceos repentinos del remolque.

Sistema de asistencia con rendimiento de frenada

La asistencia al rendimiento de frenado incluye los siguientes sistemas:

- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBFD).
- Asistencia al frenado de emergencia (EBA).

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBFD)

Estos sistemas mejoran la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo durante el frenado y permiten un mayor control en curvas, en especial en carreteras con superficies en mal estado o resbaladizas.
El ABS impide el bloqueo de las ruedas en caso de frenado de emergencia.
El EBFD gestiona la presión de frenado global en cada rueda individual.

- **Al realizar un frenado de emergencia, pise el pedal con mucha firmeza y manténgalo pisado.**

NOTA

El funcionamiento normal del sistema ABS puede manifestarse mediante ligeras vibraciones del pedal del freno.



El encendido fijo de este testigo de alerta indica un fallo de funcionamiento del sistema ABS.

El vehículo conserva un frenada convencional. Circule con precaución a velocidad moderada. Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.



Si este testigo se enciende junto con los de **STOP** y ABS, acompañado de un mensaje y una señal acústica, indica un mal funcionamiento del EBFD.

Debe detener el vehículo.

Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y quite el contacto. Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

ADVERTENCIA

En caso de cambiar las ruedas (neumáticos y llantas), asegúrese de que estén autorizadas para su vehículo.

Tras un impacto

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Asistencia a la frenada de emergencia (EBA)

Este sistema reduce la distancia de frenada de emergencia al optimizar la presión de frenada. Se activa en función de la velocidad de accionamiento del pedal del freno. Se reduce así la resistencia del pedal y se aumenta la eficacia de la frenada.

Sistema de asistencia de mejora a la visibilidad

Vigilancia de ángulos muertos (BSM)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

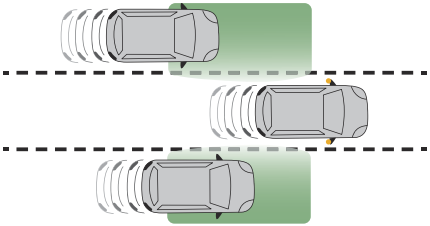

Este sistema advierte al conductor de la aproximación rápida de vehículos por la parte trasera en los carriles contiguos (hasta 75 m aproximadamente) y de la presencia de otro vehículo en los ángulos muertos del vehículo, a través de los radares de ángulos montados en el parachoques trasero.

NOTA

Este sistema tiene en cuenta vehículos como turismos, camiones y motocicletas mediante la supervisión de los ángulos muertos o las zonas que están fuera del campo de visión del conductor.

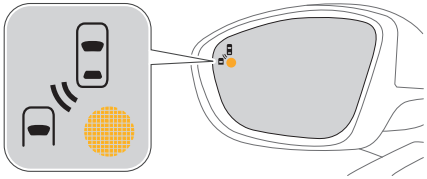

Se enciende un testigo en el retrovisor de la puerta del lado correspondiente:

- **Fijo**, inmediatamente cuando otro vehículo se encuentra en el ángulo muerto o cuando se aproxima por un carril contiguo.
- **Parpadeante**, después de 1 segundo aproximadamente cuando se usa el intermitente.

Activación o desactivación



Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

Al arrancar el vehículo, el testigo de alerta se ilumina en cada retrovisor, para indicar que el sistema está activado.
El estado del sistema se memoriza al quitar el contacto.

NOTA

El sistema se desactiva automáticamente en caso de remolcado con un dispositivo de remolque autorizado por el fabricante.

Condiciones de funcionamiento

- Todos los vehículos circulan en el mismo sentido y en carriles contiguos.
- Al adelantar a un vehículo, la diferencia de velocidad es inferior a 15 km/h (9 mph).
- El tráfico fluye con normalidad.
- Durante una maniobra de adelantamiento prolongada, el vehículo adelantado permanece oculto en la zona de ángulo muerto.

Límites de funcionamiento

No se activará ninguna alerta en las siguientes condiciones:

- Los sensores son no están cubiertos con barro, hielo, nieve, , etc.
- los LEDs de los retrovisores exteriores o los radares traseros no están cubiertos con adhesivos u otros objetos
- Presencia de elementos estáticos (p. ej., vehículos estacionados, quitamiedos, postes de luz y señales).
- Vehículos que circulan en sentido contrario.
- Si el parachoques trasero está dañado.

ADVERTENCIA

Es posible que no se muestre ninguna alerta, que se muestre demasiado tarde o que parezca injustificada.
Este sistema no sustituye en ningún caso a la vigilancia necesaria por parte del conductor. Mire siempre por los retrovisores y por encima de sus hombros antes de cambiar de carril para evitar un accidente.
En caso de volver a pintar el parachoques trasero, acuda a un concesionario o taller cualificado, ya que algunos tipos de pintura podrían interferir en el funcionamiento de los radares.

Fallo de funcionamiento



En el caso de un fallo de funcionamiento, este testigo de alerta se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

NOTA

Algunas condiciones meteorológicas pueden alterar temporalmente al funcionamiento del sistema (por ejemplo, lluvia intensa, granizo o cambios extremos de temperatura).
En particular, circular por una carretera mojada o pasar de una zona seca a una zona mojada puede activar falsas alertas (por ejemplo, una nube de gotas de agua en el ángulo muerto puede ser interpretada como un vehículo).
En condiciones adversas o invernales, asegúrese de que los radares no estén cubiertos de barro, hielo o nieve.
No tape con adhesivos u otros objetos la zona de alerta situada en los retrovisores exteriores, ni las zonas de detección situadas en el parachoques trasero, ya que ello podría impedir el buen funcionamiento del sistema.

Sistema de asistencia de carril

Alerta de cambio involuntario de carril (LDW)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

El LANE DEPARTURE WARNING (Sistema de ayuda al mantenimiento en el carril) ayuda al conductor a evitar salidas involuntarias del carril. La cámara frontal observa los bordes de la carretera, así como las marcas de los carriles entre los que circula el vehículo. Si el vehículo cruza un borde de la calzada o una marca de carril, el sistema avisa al conductor.
El sistema no asume el abandono involuntario del carril cuando se accionan los intermitentes y durante unos segundos después de apagarlos.
No se emitirá ninguna advertencia cuando la conducción sea dinámica, es decir, cuando se pise el pedal del freno o del acelerador o se maneje la dirección bruscamente.



Cuando el sistema reconoce una salida involuntaria del carril, el indicador de control parpadea rápidamente en amarillo.

Condiciones de funcionamiento

Para que el sistema funcione correctamente, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:

- la velocidad del vehículo debe estar comprendida entre 65 km/h y 180 km/h aproximadamente (de 40 mph a 112 mph)
- los intermitentes no están activados
- sin conducción dinámica, es decir, presión sobre el pedal del freno o del acelerador.
- el sistema puede detectar claramente los límites de los carriles
- el vehículo no se conduce en una curva cerrada
- no hay ningún fallo del sistema que impida las correcciones

Desactive el sistema cuando se remolca el vehículo.

ADVERTENCIA

El sistema ayuda al conductor, solamente, si existe un riesgo de que el vehículo se desvíe del carril por el que se conduce.No gestiona la distancia de seguridad, la velocidad del vehículo o el frenado.
El conductor debe sujetar el volante con las dos manos para poder mantener el control cuando las condiciones ya no permitan la intervención del sistema (por ejemplo, cuando deje de haber una línea divisoria central en la calzada).

Activación o desactivación

ADVERTENCIA

Dependiendo de la versión y debido a requisitos legales, el sistema solo puede desactivarse en el menú de personalización del vehículo hasta el próximo ciclo de encendido. El sistema se activa, automáticamente, en modo predeterminado cada vez que el motor eléctrico está listo o se arranca el motor, aunque se hubiese desactivado durante el ciclo de encendido anterior.

De forma predeterminada, cada vez que se arranca el motor, el sistema se activa automáticamente.



Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.



Se extingue si se activa el sistema.



El sistema se puede desactivar en la sección de personalización del vehículo, en el cuadro de instrumentos.



La desactivación se confirma mediante el encendido de este testigo en el cuadro de instrumentos.

Límites de funcionamiento

El rendimiento del sistema puede verse afectado por:

- cámara cubierta por nieve, hielo, aguanieve, barro, suciedad o afectada por daños en el parabrisas u objetos extraños, por ejemplo, pegatinas.
- vehículos cercanos por delante
- carreteras con arcenes
- carreteras sinuosas o accidentadas
- malas condiciones de iluminación
- cambios bruscos de iluminación
- sol directamente en el objetivo de la cámara
- condiciones ambientales adversas, por ejemplo, lluvia intensa, niebla o nieve
- modificaciones del vehículo, por ejemplo, neumáticos
- carreteras con marcas de carril insuficientes

NOTA

El rendimiento del sistema puede verse afectado por curvas cerradas y zonas en obras.

Fallo de funcionamiento



En el caso de un fallo de funcionamiento, se encienden estos testigos de alerta en el cuadro de instrumentos, acompañados de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.



Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos con el mensaje **"Sensor de asistencia a la conducción ciego": Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario"** si el sensor está cubierto.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado.
En este caso, detenga el vehículo y compruebe si la cámara frontal está cubierta por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.

Indisponibilidad tras la reconexión de la batería

El aviso de cambio involuntario de carril puede no estar disponible o estar inactivo temporalmente, cuando se vuelve a conectar la alimentación eléctrica del vehículo.

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

El sistema corrige la trayectoria del vehículo avisando al conductor en cuanto detecta un riesgo de cambio involuntario de carril o de invasión del arcén, pavimentado o no (según versión).
Para ello, el sistema usa una cámara situada en la parte superior del parabrisas, que identifica las líneas de delimitación de carril y el borde de la carretera (según versión).

Este sistema es especialmente útil en autopistas, autovías y carreteras principales.



Condiciones de funcionamiento

- Velocidad del vehículo entre 65 km/h y 180 km/h.
- Carretera marcada con una línea divisoria central.
- Volante sujetado con ambas manos.
- Intermitentes apagados tras la activación del sistema.
- Sistema ESC activado y en funcionamiento.

ADVERTENCIA

El sistema ayuda al conductor, solamente, si existe un riesgo de que el vehículo se desvíe del carril por el que se conduce.No gestiona la distancia de seguridad, la velocidad del vehículo o el frenado.

El conductor debe sujetar el volante con las dos manos para poder mantener el control cuando las condiciones ya no permitan la intervención del sistema (por ejemplo, cuando deje de haber una línea divisoria central en la calzada).

Funcionamiento

En cuanto el sistema identifica un riesgo de franqueo involuntario de alguna de las líneas de delimitación de carril detectadas (p. ej., arcén no pavimentado), corrige la trayectoria según sea necesario para que el vehículo vuelva a su carril original.
El conductor notará un movimiento de giro del volante.



Este testigo de alerta parpadea durante la corrección de la trayectoria.

NOTA

El conductor puede impedir la corrección sujetando el volante con firmeza (p. ej., durante una maniobra de emergencia). La corrección de la trayectoria se interrumpe inmediatamente si se activan los intermitentes.

Mientras los intermitentes estén activados y durante unos segundos después de que se desactiven, el sistema considera que toda variación en la trayectoria es intencionada y no activa ninguna corrección durante este periodo.

Dependiendo de la versión, solo se activa el sistema de advertencia de cambio de carril cuando el sistema presenta un fallo, se utiliza una rueda de repuesto, el control electrónico de estabilidad no está activado o se engancha un remolque, por ejemplo.

NOTA

El rendimiento del sistema puede verse afectado por curvas cerradas y zonas en obras.

Situaciones de conducción y alertas relacionadas

En la tabla siguiente se muestran las alertas y los mensajes que se visualizan en distintas situaciones de conducción. El orden real de visualización de estas alertas puede variar.

Estado de la función	Pantalla	Comentarios
DESACTIVAR		Función desactivada.
ACTIVAR	Ninguna.	Sistema activo, condiciones no reunidas: - Velocidad inferior a 65 km/h. - No se reconocen las líneas del carril. - Activación del funcionamiento de ESC. - Conducción "deportiva".
ACTIVAR		Desactivación o modo de espera automáticos de la función (p. ej., detección de un remolque, utilización de la rueda de repuesto de tipo temporal que se entrega con el vehículo o anomalía).
ACTIVAR	Ninguna.	Líneas del carril detectadas. Velocidad superior a 65 km/h
ACTIVAR		El sistema corrige la trayectoria del lado en el cual se ha detectado el riesgo de franqueo. El conductor tiene las manos en el volante.

Estado de la función	Pantalla	Comentarios
ACTIVAR	 **"Sujete el volante" o "Manténgase en el carril"** (según versión).	Si, durante la corrección de la trayectoria, el sistema determina que la corrección no será suficiente y que se franqueará una línea continua, se advierte al conductor de que debe proporcionar un ajuste adicional de la trayectoria. Si no se sujeta el volante correctamente, se emite una alerta acústica, acompañada de un mensaje, hasta que se completa la corrección de la trayectoria o el conductor sujeta el volante correctamente. La duración de la alerta acústica se incrementará si se llevan a cabo varias correcciones en poco tiempo. La alerta se volverá continua, manteniéndose hasta que reaccione el conductor.

Alerta durante una intervención prolongada

El sistema informará al conductor con un mensaje y un aviso acústico si hay una corrección en curso durante más de diez segundos. Si el conductor sigue sin poder mantener el vehículo en el carril, la corrección se interrumpe tras un breve periodo de tiempo.

Conducción sin intervención

El sistema interviene al detectar la conducción sin intervención durante una corrección dentro de un intervalo de 180 segundos:



Intervención 1: parpadea hasta el término de la intervención.

Intervención 2: parpadea y se emite un aviso acústico hasta el término de la intervención, pero al menos durante un segundo.

Otras intervenciones: parpadeo continuo y el timbre de advertencia suena 10 segundos más que el anterior.

Una alerta de cambio involuntario de carril en el cuadro avisa cuando el sistema no puede mantener el vehículo dentro del carril y se precisa la actuación inmediata del conductor.

Límites de funcionamiento

El rendimiento del sistema puede verse afectado por:

- ESC desactivado o en curso de regulación.
- Conexión eléctrica con el remolque.
- Detección de la utilización de una rueda de repuesto "temporal" (la detección no es inmediata, se recomienda desactivar la función).
- Se ha detectado un estilo de conducción dinámico, presión en el freno o en el pedal del acelerador.
- Circular sobre líneas de carril.
- Franqueo de la línea interior en una curva.
- Circulación en una curva cerrada.
- Detección de inactividad del conductor durante una corrección.
- Detección de carril estrecho.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento del sistema puede verse perturbado o inhibido en las siguientes situaciones:

- Contraste insuficiente entre la superficie de la carretera.
- Marcas viales desgastadas, ocultas (por ejemplo, nieve, barro) o múltiples (por ejemplo, obras en la carretera).
- Poca distancia con el vehículo que le precede (las marcas en el firme no se detectan).
- En carreteras estrechas o sinuosas.

Riesgo de funcionamiento no deseado

El sistema se debe desactivar en las siguientes situaciones:

- Cuando se cambia una rueda o se trabaja cerca de una rueda.
- Con un remolque o con un portabicicletas fijado a un dispositivo de enganche de remolque, en particular con un remolque inestable o no homologado.
- Con calzada en mal estado, inestable o con muy poca adherencia (riesgo de aquaplaning, nieve o hielo).
- Malas condiciones climatológicas.
- Conducción en circuitos de carreras.
- Cuando se ruede sobre rodillos.
- Cuando se remolca el vehículo.

Activación o desactivación

⚠ ADVERTENCIA

Dependiendo de la versión y debido a requisitos legales, el sistema solo puede desactivarse en el menú de personalización del vehículo hasta el próximo ciclo de encendido. El sistema se activa, automáticamente, en modo predeterminado cada vez que el motor eléctrico está listo o se arranca el motor, aunque se hubiese desactivado durante el ciclo de encendido anterior.

De forma predeterminada, cada vez que se arranca el motor, el sistema se activa automáticamente.

Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

Se extingue si se activa el sistema.

El sistema se puede desactivar en la sección de personalización del vehículo, en el cuadro de instrumentos.

La desactivación se confirma mediante el encendido de este testigo en el cuadro de instrumentos.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de funcionamiento, se encienden estos testigos de alerta en el cuadro de instrumentos, acompañados de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos con el mensaje **"Sensor de asistencia a la conducción ciego": Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario"** si el sensor está cubierto.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado.
En este caso, detenga el vehículo y compruebe si la cámara frontal está cubierta por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.

Indisponibilidad tras la reconexión de la batería

El asistente de mantenimiento de carril puede no estar disponible o estar inactivo temporalmente cuando se vuelve a conectar la alimentación eléctrica del vehículo.

Asistente de posicionamiento en carril (LPA)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

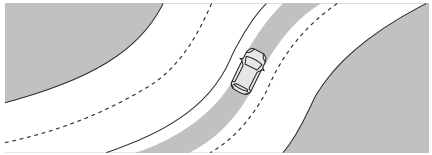

El sistema identifica los límites del carril y corrige la trayectoria del vehículo para mantenerlo dentro del carril y en la posición lateral elegida por el conductor.
Para ello, el sistema usa una cámara situada en la parte superior del parabrisas.
Este sistema es especialmente adecuado para autopistas, autovías y vías rápidas.

Activación o desactivación

El sistema de asistencia al posicionamiento en el carril se activa tras activar primero el ACC (control de crucero adaptativo). A continuación, pulse el botón ASSIST.

Para más información sobre el sistema **Drive Assist Plus**, consulte el apartado correspondiente.

La selección se confirma mediante la visualización de los símbolos en el cuadro de instrumentos, con la representación del volante y las líneas laterales.
El color de los símbolos depende del estado de funcionamiento del sistema:

(gris)
No se cumplen una o varias condiciones de funcionamiento; sistema interrumpido.

(verde)
Se cumplen todas las condiciones de funcionamiento; el sistema está activo.

(naranja)
Fallo de funcionamiento del sistema.

Si el conductor ya no desea utilizar el sistema durante un tiempo, puede desactivarlo pulsando de nuevo el botón ASSIST (lo cual se confirma con la desaparición de la minivista Ayudas a la conducción del cuadro de instrumentos).

NOTA

El estado del sistema se guarda al quitar el contacto.

Condiciones de funcionamiento

- Regulador de velocidad adaptable activo.
- Sistema ESC operativo.
- Sistema ASR activado.
- No se detecta ningún remolque.
- Ninguna rueda de repuesto "compacta" en uso.
- Vehículo no sometido a una aceleración lateral fuerte.
- Intermitentes apagados tras la activación del sistema.

Regulación

El conductor debe sujetar correctamente el volante.

Cuando está activada la regulación, los símbolos se muestran en verde: con pequeños accionamientos de la dirección, el sistema guía el vehículo y lo mantiene dentro del carril en la posición elegida por el conductor.
Esta posición no es necesariamente el centro del carril.

El conductor percibe los movimientos del volante.
En cualquier momento, el conductor puede modificar la posición del vehículo interviniendo en el volante y manteniendo la posición hasta que el sistema la haya tenido en cuenta. Si la posición elegida está demasiado descentrada, puede producirse una maniobra automática de recentrado. El sistema se ajusta a la nueva posición definida.

Interrupción/Suspensión del sistema

ADVERTENCIA

El conductor debe actuar con rapidez si considera que las condiciones de circulación o el estado de la carretera exigen que intervenga. Para suspender temporalmente el funcionamiento del sistema, tan solo debe mover el volante. Cualquier accionamiento del pedal del freno que cause la interrupción del sistema regulador de velocidad adaptativo también resultará en la interrupción del sistema.

ADVERTENCIA

Si el sistema detecta que el conductor no está sujetando el volante con suficiente firmeza, activa una serie de alertas graduales y, si el conductor no reacciona, se desactiva a sí mismo.

NOTA

Si la función se desactiva porque no se ha sujetado el volante con firmeza durante un tiempo prolongado, deberá reactivar el sistema pulsando de nuevo el botón **ASSIST**.

Interrupción automática

La interrupción del sistema se indica mediante una señal acústica específica.

- Activación del sistema ESC.
- Detección insuficiente del carril. En ese caso, LANE KEEPING ASSIST (Asistencia de mantenimiento de carril) puede tomar el relevo. El sistema se reactivará a sí mismo cuando se cumplan de nuevo las condiciones de funcionamiento.

Interrupción por el conductor

- Conducción fuera de las líneas de delimitación del carril.
- Sujeción excesiva del volante o acción dinámica sobre el volante.
- Acción sobre el pedal del freno (por lo que se interrumpe hasta que se reactive el control de crucero) o el pedal del acelerador (suspensión mientras se pise el pedal).
- Pausa del sistema de control de crucero adaptativo.
- Desactivación del sistema ASR.

Situaciones de conducción y alertas relacionadas

En las tablas siguientes se describen las pantallas asociadas con las principales situaciones de conducción. El orden real de visualización de estas alertas puede variar.

Mandos en el volante	Símbolos		Comentarios
ASSIST o 		(gris)/(gris)	Control de crucero en pausa. Drive Assist Plus desconectado.
ASSIST o OK		(verde)/(verde)	Control de crucero activado. Drive Assist Plus desconectado.
ASSIST		(verde)/(verde)	Drive Assist Plus activado. El asistente de posicionamiento en carril funciona con normalidad (presencia de corrección del volante).
		(gris)/(gris)	Drive Assist Plus pausado por el conductor.
ASSIST o OK		(verde)/(gris)	Drive Assist Plus en espera. No se han cumplido todas las condiciones de funcionamiento del sistema de asistencia al posicionamiento en el carril.
ASSIST o 		(gris)/(gris)	Drive Assist Plus suspendido. Se han desactivado el control de crucero y el asistente de mantenimiento de carril.

Mensajes	Situaciones de conducción
"Mantenga las manos en el volante" (enmarcado en azul)	Conducción prolongada sin sujetar el volante, sujetándolo de forma inadecuada o sin aplicar fuerza.
"Sujete el volante" (con marco naranja)	Pérdida real o inminente de la función de asistencia al mantenimiento de carril.
"Sujete el volante" (con marco rojo)	Pérdida simultánea del control de crucero y del asistente de mantenimiento de carril.

Límites de funcionamiento

NOTA

El sistema puede emitir una alerta si el vehículo circula por una carretera larga y recta con una calzada lisa aunque el conductor considere que está sujetando el volante correctamente.

El sistema puede no funcionar o realizar correcciones inadecuadas de la dirección en las siguientes situaciones:

- Llevando guantes gruesos (con Drive Assist Plus 2.0).
- Mala visibilidad (iluminación insuficiente de la carretera, nieve, lluvia o niebla).
- Deslumbramiento (luces de un vehículo que circula en sentido contrario, sol bajo, reflejo sobre la calzada mojada, salida de un túnel, alternancia de sombras y luces).
- Zona del parabrisas delante de la cámara sucia, empañada, con escarcha, con nieve, dañada o cubierta con algún adhesivo.
- Líneas de delimitación de carril deterioradas, parcialmente ocultas (nieve o barro) o múltiples (zonas de obras o revestimientos).
- Trazado de una curva cerrada.
- Carreteras sinuosas.
- Reparaciones en la superficie de la calzada.

Riesgo de funcionamiento no deseado

ADVERTENCIA

El sistema se debe desactivar en las siguientes situaciones:

- Cuando se cambia una rueda o se trabaja cerca de una rueda.
- Con un remolque o con un portabicicletas fijado a un dispositivo de enganche de remolque, en particular con un remolque inestable o no homologado.
- Malas condiciones climatológicas.
- Calzada con poca adherencia (riesgo de aquaplaning, nieve o hielo)
- Zonas de obras y de peaje.
- Conducción en circuitos de carreras.
- Cuando se ruede sobre rodillos.

Fallo de funcionamiento



En el caso de un fallo de funcionamiento, se enciende el testigo de alerta de mantenimiento y este símbolo (naranja) aparece en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y una señal acústica.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Cambio de carril semiautomático (SALC)

(con Drive Assist Plus 2.0)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas**

avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Este sistema ayuda al conductor a cambiar de carril.
Para ello, emplea la cámara situada en la parte superior del parabrisas, el radar de la parte delantera y los radares de las cuatro esquinas montados en los parachoques.

⚠ ADVERTENCIA

El volante está equipado con un sistema de detección de presencia de manos para evitar que el conductor se distraiga.

Detección de presencia de manos ⇨198

⚠ ADVERTENCIA

Estos sistemas no pueden, en ningún caso, sustituir la atención del conductor. El conductor sigue siendo responsable de la conducción, por lo que debe estar atento al entorno y mantener las manos en el volante. El conductor debe actuar con rapidez si considera que las condiciones de circulación o el estado de la carretera exigen que intervenga. Para suspender temporalmente el funcionamiento del sistema, tan solo debe mover el volante. Cualquier acción sobre el pedal de freno que provoque la pausa o la suspensión del control de crucero adaptativo también provocará la desactivación del sistema.

Selección del sistema

Para que el sistema esté activo, deben cumplirse dos requisitos:

- Drive Assist 2.0 debe activarse en la pestaña Funciones de la aplicación ADAS.
- Para seleccionar SALC, debe pulsar sucesivamente ASSIST en el volante hasta que se seleccione Drive Assist 2.0.

Una vez que SALC esté activo y si la carretera por la que circula el vehículo en ese momento es apta, SALC permitirá el adelantamiento automático.
Para deseleccionar completamente el sistema de **cambio de carril semiautomático**, consulte el apartado **Drive Assist Plus 2.0**.
⇨209

Condiciones de funcionamiento

(Según el país)

- Carreteras idóneas: carreteras con calzadas separadas y acceso prohibido para peatones y ciclistas.
- La línea de separación entre carriles debe ser lo suficientemente clara como para que el sistema la reconozca.
- La posición y velocidad de otros vehículos debe permitir al sistema realizar el cambio de carril con seguridad.
- Se ha activado el sistema Drive Assist 2.0.
- Se ha activado el sistema de asistencia al posicionamiento en el carril.
- Velocidad del vehículo entre 70 km/h y 180 km/h.

Activación o desactivación



- Active el intermitente del lado correspondiente al que quiere realizar el cambio de carril, ya sea pasando o no el punto de resistencia de la palanca de las luces.

El conductor puede retomar el control del vehículo en cualquier momento:

- Desactivando el intermitente si el vehículo aún no ha atravesado la línea.
- Sujetando el volante con firmeza.
- actuando sobre el pedal del freno.

Intermitentes ⇨69

i NOTA

En caso de una fuerte aceleración, el SALC podría desactivarse automáticamente.

Solicitud de cambio de carril autorizada

Al accionar el intermitente, si se cumplen las condiciones necesarias, aparece en el cuadro de instrumentos una animación para iniciar el procedimiento de asistencia al cambio de carril.



A continuación, el sistema realiza el cambio de carril del vehículo.
Una vez completada la maniobra, el sistema se desactiva automáticamente y la ayuda al posicionamiento en el carril toma el control.
Si el intermitente se encuentra más allá de su punto de resistencia, el conductor debe volver a colocarlo en su lugar.

NOTA

El conductor debe sujetar correctamente el volante.
En cuanto se activa el cambio de carril semiautomático, el sistema dirige el vehículo hacia el carril objetivo con pequeños accionamientos de la dirección para llevarlo al carril de destino.
Se puede percibir el movimiento del volante.

Interrupción del cambio de carril

Puede que, durante un cambio de carril, ya no se cumplan las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema.



Si esto sucede antes de que alguna rueda haya atravesado la línea de separación de los dos carriles, el sistema dirigirá el vehículo a su carril original (se confirma con la visualización de un mensaje de cancelación de la maniobra en el cuadro de instrumentos y una señal acústica). A continuación, el sistema se desactiva automáticamente.



Si esto sucede cuando se ha iniciado el cambio de carril, el sistema indica al conductor que retome el control del vehículo de inmediato (se confirma con la visualización de un mensaje en el cuadro de instrumentos y una señal acústica).

Solicitud de cambio de carril rechazada

Cuando se activa el intermitente, si no se cumplen las condiciones necesarias, las líneas aparecen en naranja en el cuadro de instrumentos.



El sistema mantiene el vehículo en el carril original. El sistema se desactiva y no se lleva a cabo el cambio de carril semiautomático.

Mensajes y alertas

Pantalla	Comentarios
 (gris)/(gris)/(gris)/(gris)	Sistema en espera de activación.
 (gris intermitente)/(verde)/(verde)/(verde) (azul)	Solicitud de selección del sistema.
 (gris)/(verde)/(verde)/(verde)	Sistema seleccionado.
 **"Permanezca atento"** (gris)/(verde)/(verde)/(verde)	Solicitud de confirmación de una maniobra de cambio de carril.
 (gris)/(verde)/(verde)/(verde)	Maniobra de cambio de carril en curso.

Pantalla	Comentarios
95 90 (gris)/(naranja)/(verde)/(verde)	Maniobra de cambio de carril rechazada cuando se activa el intermitente.



(naranja)

"Cambio de carril interrumpido: Permanezca en el carril"

El sistema no puede controlar la situación de circulación actual.
Frene, acelere o use el volante, según contexto.



(azul)

"Cambio de carril cancelado"

Continuación de los sistemas: Asistencia al posicionamiento en el carril y control de crucero adaptativo.
o
Interrupción de la iniciativa del conductor.



(rojo)

"Retome el control"

El sistema no puede controlar la situación de circulación actual.
Frene, acelere o use el volante, según contexto.

Límites de funcionamiento

El sistema solo debe utilizarse en el carril de circulación. El sistema puede no funcionar en las siguientes situaciones:

- Llevando guantes gruesos.
- Mala visibilidad (iluminación insuficiente de la carretera, nieve, lluvia o niebla).
- Deslumbramiento (luces de un vehículo que circula en sentido contrario, sol bajo, reflejo sobre la calzada mojada, salida de un túnel, alternancia de sombras y luces).
- Zona del parabrisas delante de la cámara sucia, empañada, con escarcha, con nieve, dañada o cubierta con algún adhesivo.
- Líneas de delimitación de carril deterioradas, parcialmente ocultas (nieve o barro) o múltiples (zonas de obras o revestimientos).
- Al circular por una curva cerrada.
- Carreteras sinuosas.
- Reparaciones en la superficie de la calzada.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema se debe desactivar en las siguientes situaciones:

- Cuando se cambia una rueda o se trabaja cerca de una rueda.
- Con un remolque o con un portabicicletas fijado a un dispositivo de enganche de remolque, en particular con un remolque inestable o no homologado.
- Malas condiciones climatológicas.
- Calzada con poca adherencia (riesgo de aquaplaning, nieve o hielo)
- Zonas de obras y de peaje.
- Conducción en circuitos de carreras.
- Cuando se ruede sobre rodillos.

⚠ ADVERTENCIA

Si el sistema detecta que el conductor no está sujetando el volante con suficiente firmeza, activa una serie de alertas graduales y, si el conductor no reacciona, se desactiva a sí mismo.

Fallo de funcionamiento



En el caso de un fallo de funcionamiento, se enciende este testigo de alerta en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Sistema de asistencia a las operaciones de aparcamiento y marcha atrás

Visión envolvente

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

Este sistema permite ver el entorno próximo del vehículo en la pantalla táctil a través de las cámaras montadas en la parte delantera y trasera del vehículo, así como bajo los retrovisores.

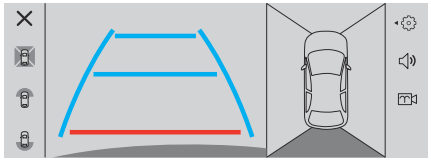

La pantalla está dividida en 4 partes, con dos menús laterales, una vista contextual y otra desde arriba del vehículo dentro de su entorno próximo.
La ayuda al estacionamiento completa la información de la vista desde arriba del vehículo.
Según el ángulo visual elegido en el menú lateral izquierdo, el sistema ofrece ayuda visual específica en condiciones de conducción particulares, como entrar en una intersección ciega o hacer maniobras en zonas con visibilidad reducida.
Hay diferentes vistas contextuales disponibles para la parte delantera o trasera:

- Vista ampliada automática.
- Vista estándar.
- Vista panorámica.

Según contexto, el sistema elige la mejor vista para mostrar (estándar o ampliada automática).
El tipo de vista se puede cambiar en cualquier momento durante la maniobra.
El estado del sistema no se guarda al quitar el contacto.

Principio de funcionamiento

Vista reconstruida

Las cámaras se activan y se muestra una reconstrucción de una vista desde arriba del vehículo dentro de su entorno próximo en la pantalla táctil.

Vista dinámica

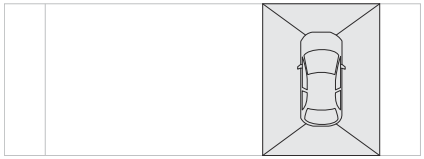

Las vistas delantera, trasera y lateral aparecen automáticamente en la vista desde arriba del vehículo.
También es posible mostrar cualquier vista en directo seleccionando la zona correspondiente.

La vista delantera se puede seleccionar circulando hacia delante a una velocidad máxima de 16 km/h.

NOTA

La instalación de la pantalla para frío intenso puede alterar la imagen transmitida por la cámara delantera.

NOTA

Hay otro surtidor montado encima de la matrícula para limpiar la cámara de visión trasera (según versión).

Ajustes

En el menú lateral:



Esta ventana permite ajustar el volumen de la señal acústica.



Este botón permite silenciar/activar la señal acústica.



Este botón permite activar el lavado de la cámara (dependiendo del equipo).

Activación o desactivación

Automática

A través de la cámara trasera, con el motor en marcha y el vehículo parado, se muestra la vista trasera automáticamente si la marcha atrás está engranada.
A través de la cámara delantera, con el motor en marcha y una velocidad inferior a 16 km/h, se muestra la vista trasera automáticamente si está engranada alguna marcha hacia delante.

Manual

En la aplicación de la pantalla táctil **ADAS**, seleccione **Funciones>Cámara panorámica**

El sistema está desactivado:

- Automáticamente para la parte trasera, al desengranar la marcha atrás.
- automáticamente para la parte delantera, aproximadamente a 16 km/h.
- Al pulsar el aspa roja en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.

Vista ampliada automática

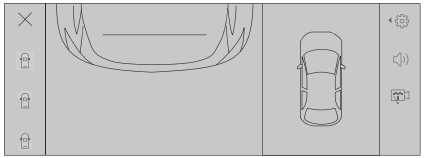

La cámara delantera o trasera graba el entorno durante la maniobra para crear una vista delantera o trasera desde arriba del vehículo dentro de su entorno próximo, lo que permite realizar maniobras con el vehículo teniendo en cuenta los obstáculos cercanos.
A través de los sensores montados en el parachoques delantero o trasero, se muestra la vista ampliada automática cuando un obstáculo se aproxima mucho durante la maniobra.
Esta vista solo está disponible automáticamente.

Según versión, se puede activar o desactivar en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

- Seleccione **Funciones>Cámara panorámica** y, a continuación, su menú de configuración.

NOTA

Puede parecer que los obstáculos están más lejos de lo que están en realidad.
Durante la maniobra, es importante controlar los lados del vehículo a través de los retrovisores.
La ayuda al estacionamiento también proporciona información adicional sobre el área que envuelve al vehículo.

Vista estándar

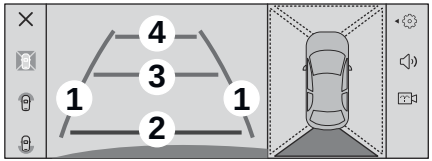

Según contexto, en la pantalla se muestra la zona que hay detrás o delante del vehículo.

Las líneas azules (en la parte trasera) o las líneas naranjas (en la parte delantera) (**1**) representan la anchura del vehículo, con los retrovisores desplegados; se orientan en función de la posición del volante.

La línea roja (**2**) representa una distancia de 30 cm desde el parachoques trasero o delantero; las dos líneas azules (en la parte trasera) y las líneas naranjas (en la parte delantera) (**3**) y (**4**) representan 1 y 2 m respectivamente.
Esta vista se muestra automáticamente o mediante su selección en el menú lateral izquierdo.

Vista panorámica

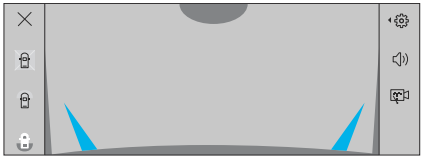

La vista panorámica trasera o delantera permite dejar una plaza de estacionamiento anticipando la aproximación de vehículos, peatones o ciclistas.
No se recomienda utilizar esta vista para realizar una maniobra completa.
Esta vista solo está disponible si se selecciona en el menú lateral izquierdo.

Vistas laterales

La vista lateral izquierda o derecha permite ver el entorno a cada lado del vehículo (p. ej., cal-

zada, muros bajos u otros vehículos estacionados al lado).

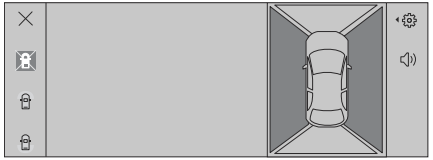

- Seleccione la vista pertinente en la vista desde arriba del vehículo.

El contorno de la zona seleccionada se muestra en líneas continuas y la vista lateral aparece en el centro de la pantalla.
No se recomienda utilizar esta vista para realizar una maniobra completa.

Alerta de tráfico cruzado trasero

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

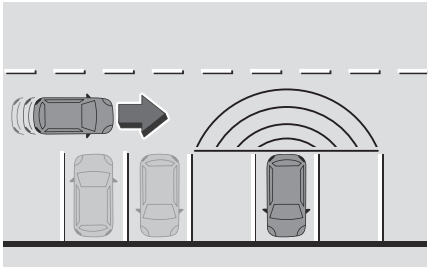

Al activar la marcha atrás o al circular marcha atrás a una velocidad de hasta 10 km/h, con el motor en marcha, este sistema le avisa de la presencia de obstáculos que se aproximan (por ejemplo, peatones, ciclistas, vehículos, camiones o motocicletas) en los ángulos muertos traseros del vehículo, mediante los radares instalados en el parachoques.
El sistema detecta obstáculos que se desplazan a más de 3 km/h a una distancia máxima de 40 m.
El sistema funciona como complemento a la ayuda de estacionamiento, la cámara de visión trasera o las funciones de vista envolvente (según versión).

ADVERTENCIA

El conductor debe supervisar su entorno cercano antes y durante toda la maniobra. Cuando conduzca marcha atrás, hágalo despacio y con precaución en caso de visibilidad reducida o nula.

Principio de funcionamiento

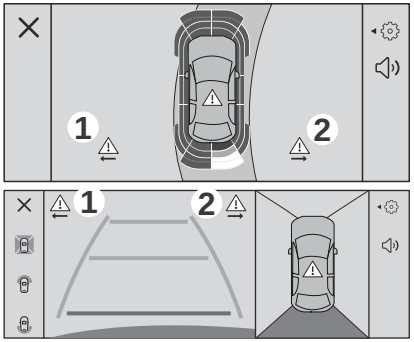

Cuando se detecta la proximidad de un obstáculo, el símbolo **1** o **2** parpadea en la pantalla táctil, en la vista de la ayuda al estacionamiento o en las distintas vistas de la cámara de visión trasera o funciones de vista envolvente (según versión).
El símbolo va acompañado de una señal acústica cuando el vehículo va marcha atrás.



Se ha detectado la proximidad de un obstáculo en el ángulo muerto trasero del lado derecho o izquierdo del vehículo o de ambos.

En caso de que estas funciones de indicación visual o la pantalla táctil presenten alguna anomalía, o bien si el conductor desactiva las vistas de estas funciones en la pantalla táctil, la señal acústica se encargará de advertir de la

detección de la proximidad de un obstáculo cuando el vehículo circula marcha atrás.

Activación o desactivación

Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

El estado del sistema se guarda al quitar el contacto.

Límites de funcionamiento

El sistema puede no funcionar en los siguientes casos:

- Con el enganche de un remolque.
- Con un portabicicletas fijado a un dispositivo de remolque.
- Con cambios extremos de temperatura.
- Parachoques trasero dañado.
- Acumulación o proyección de elementos externos (p. ej., barro, escarcha o nieve) o colocación de pegatinas.

ADVERTENCIA

Es posible que no se muestre ninguna alerta, que se muestre demasiado tarde o que parezca injustificada.
Por consiguiente, mantenga siempre el control del vehículo y esté alerta para reaccionar en cualquier momento para evitar un accidente.

ADVERTENCIA

Si desea pintar el parachoques trasero, póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado, ya que determinados tipos de pinturas pueden interferir en el funcionamiento de los radares.

Fallo de funcionamiento

En caso de avería al engranar la marcha atrás, durante la marcha atrás o cuando el conductor intenta activar el sistema, aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos, acompañado de una señal acústica.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Este mensaje aparece en el cuadro de instrumentos **"Sensor de ayuda al estacionamiento ciego": Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario"** si el sensor está cubierto.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado. En este caso, detenga el vehículo y verifique si los radares de esquina, la cámara de marcha atrás y/o los sensores traseros de aparcamiento están cubiertos por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier otro elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.

Sensores de estacionamiento

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

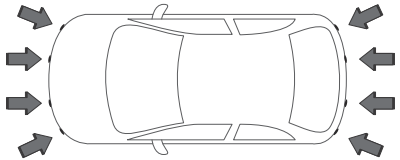

Este sistema detecta e indica la proximidad de obstáculos (p. ej., peatones, vehículos, árboles o barreras) gracias a los sensores situados en el parachoques.

Sensores de estacionamiento trasero

El arranque del sistema está disponible en las siguientes condiciones:

- Al engranar la marcha atrás.
- Cuando el vehículo se desplaza hacia atrás (por ejemplo, cuesta abajo, en punto muerto).

Se indica mediante una señal acústica de confirmación y una indicación en la pantalla.

NOTA

Si se detecta un obstáculo en cuanto se engrana la marcha atrás, se emite directamente una señal acústica de detección en lugar de la señal acústica de confirmación.

Si no se emite ninguna señal acústica, no se muestra la indicación en pantalla o aparece un mensaje de advertencia, el sistema tiene un fallo.

Ayuda acústica

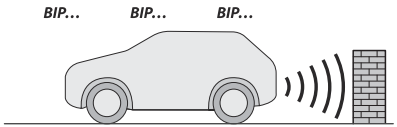

El sistema indica la presencia de obstáculos tanto en la zona de detección de los sensores como en la trayectoria del vehículo, que está definida por la dirección del volante.

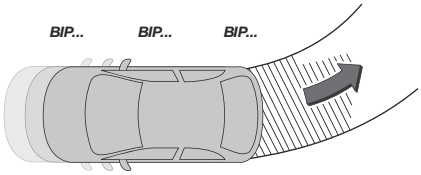

Según versión, en el ejemplo que se muestra, la ayuda acústica solo avisa de los obstáculos que se encuentran dentro de la zona sombreada.

La información de proximidad se indica mediante una señal acústica discontinua cuya frecuencia aumenta a medida que el vehículo se acerca al obstáculo.

Cuando la distancia entre el vehículo y el obstáculo es inferior a unos treinta centímetros, la señal acústica se vuelve continua.

El sonido emitido por el altavoz (derecho o izquierdo) permite localizar en qué lado está el obstáculo.

La señal acústica se suspende automáticamente cuando el vehículo está detenido durante unos segundos.

La señal acústica se restablece automáticamente cuando el vehículo se pone de nuevo en movimiento o si el obstáculo se acerca al vehículo.

Ajuste de la señal acústica de detección



Al pulsar este botón, se abre la ventana para ajustar el volumen de la señal acústica.



Pulsando este botón se silencia/desactiva la señal acústica.

Ayuda gráfica

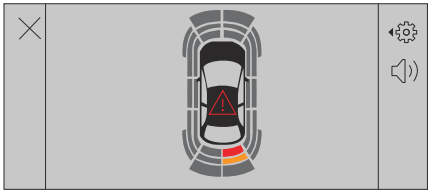

Complementa la señal acústica, sin tener en cuenta la trayectoria del vehículo, mostrando unas líneas cuya ubicación representa la distancia entre el obstáculo y el vehículo (blanca: obstáculos más distantes, naranja: obstáculos cercanos, roja: obstáculos muy cercanos).

A medida que el vehículo se aproxima al obstáculo, el símbolo **"Danger"** (peligro) aparece en la pantalla.

Cerrar la ventana de visualización del sistema



Pulsando este botón se cierra la ventana de visualización del sistema.



Esta luz de advertencia parpadea durante la detección de obstáculos en el panel de instrumentos.

NOTA

Silenciar la ayuda acústica / Cerrar la ayuda visual

Si se silencia la señal acústica de detección o el conductor cierra la ventanilla de visualización del sistema durante la detección de obstáculos, solo sigue parpadeando la testigo de alerta en el cuadro de instrumentos.

Sensores de estacionamiento delantero

Como complemento a los sensores traseros de estacionamiento, los sensores delanteros de estacionamiento se activan al detectar un obstáculo en la parte delantera del vehículo, si va a una velocidad inferior a 10 km/h.
El funcionamiento del sensor delantero de estacionamiento se suspende, si se detiene el vehículo durante más de tres segundos cuando se conduce hacia delante, si ya no se detecta ningún objeto o si la velocidad supera los 10 km/h.

NOTA

El sonido que sale del altavoz (delantero o trasero) permite localizar el obstáculo respecto a la posición del vehículo en su trayectoria, ya sea delante o detrás del vehículo.

Activación o desactivación

(Según país de comercialización)

Por defecto, la señal acústica se activa automáticamente en cada movimiento de retroceso del vehículo.

NOTA

El sistema no se puede desactivar.



Puede iniciar el sistema manualmente y activar/desactivar la señal acústica en la aplicación de la pantalla táctil **ADAS**.

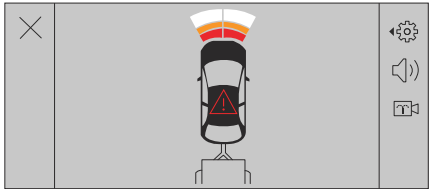

NOTA

La ayuda al estacionamiento trasera se desactiva automáticamente cuando se acopla un remolque o un portabicicletas a un enganche de remolque instalado según las recomendaciones del fabricante.
En ese caso, el contorno del remolque se visualiza en la parte trasera de la imagen del vehículo.

NOTA

Al arrancar el vehículo, las ayudas gráficas y acústicas solo están disponibles después de encender la pantalla táctil.

Límites de funcionamiento

Si el maletero está muy cargado, el vehículo puede inclinarse, y esto afecta a las mediciones de distancia.
En caso de avería de la caja de cambios, el sistema no se activa cuando se engrana la marcha atrás.

Fallo de funcionamiento

NOTA

En caso de fallo de funcionamiento de la pantalla o de los altavoces (por ejemplo, imagen congelada, pantalla en negro), el sistema puede sufrir perturbaciones o no estar disponible.

ADVERTENCIA

En caso de avería del vehículo que obligue a detenerlo, el sistema puede desactivarse.

En caso de avería temporal (por ejemplo, activación intempestiva debido a fuentes de ruido externas u otras interferencias), este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica (pitido corto).

En caso de avería permanente, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal sonora (pitido largo).

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos con el mensaje **"Sensor de ayuda al aparcamiento ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario"** si el sensor está cubierto.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado. En este caso, detenga el vehículo y verifique si los sensores delanteros y/o traseros están cubiertos por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier cosa que impida la detección. El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.

Cámara de visión trasera (RVC)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

Cuando se engrana la marcha atrás con el motor en marcha, este sistema muestra vistas del entorno próximo del vehículo en la pantalla táctil usando una cámara situada en la parte trasera del vehículo.



La pantalla está dividida en 4 partes, con dos menús laterales, una vista contextual y otra desde arriba del vehículo dentro de su entorno próximo.
La ayuda al estacionamiento completa la información de la vista desde arriba del vehículo.
Hay diferentes vistas contextuales disponibles:

- Vista ampliada automática.
- Vista estándar.
- Vista panorámica.

Según contexto, el sistema elige la mejor vista para mostrar (estándar o ampliada automática).

El tipo de vista se puede cambiar en cualquier momento durante la maniobra.
El estado del sistema no se guarda al quitar el contacto.

Principio de funcionamiento

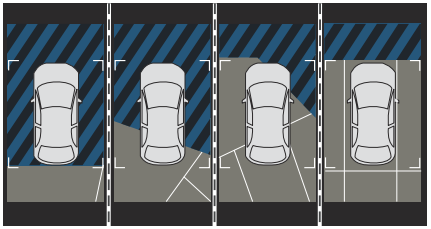

La cámara graba el entorno próximo del vehículo durante maniobras a baja velocidad.
A medida que el vehículo avanza, se crea una imagen en tiempo real (en el lateral de la pantalla) desde arriba del vehículo dentro de su entorno próximo.
Esta vista facilita la alineación del vehículo para estacionar y la percepción de obstáculos cercanos.
Se borra automáticamente si el vehículo permanece inmóvil durante demasiado tiempo.

NOTA

Hay otro surtidor montado encima de la matrícula para limpiar la cámara de visión trasera (según versión).

Ajustes

En el menú lateral:

Esta ventana permite ajustar el volumen de la señal acústica.

Este botón permite silenciar/activar la señal acústica.

Este botón permite activar el lavado de la cámara (dependiendo del equipo).

Activación o desactivación

Para activar la cámara, engrane la marcha atrás.
El sistema está desactivado:

- al salir de la marcha atrás y con una velocidad superior a 10 km/h en marcha adelante.
- Al pulsar el aspa roja en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.

Vista ampliada automática

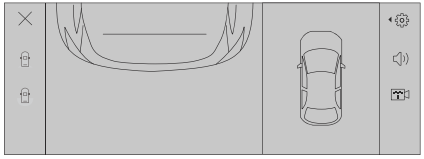

La cámara trasera registra el entorno del vehículo durante la maniobra para crear una vista cenital de lo que hay detrás del vehículo en su entorno más cercano, lo que permite realizar maniobras teniendo en cuenta los obstáculos próximos.
A través de los sensores montados en el parachoques trasero, se muestra la vista ampliada automática cuando un obstáculo se aproxima mucho durante la maniobra.
Esta vista solo está disponible automáticamente.

NOTA

Puede parecer que los obstáculos están más lejos de lo que están en realidad.
Durante la maniobra, es importante controlar los lados del vehículo a través de los retrovisores.
La ayuda al estacionamiento también proporciona información adicional sobre el área que envuelve al vehículo.

Vista estándar

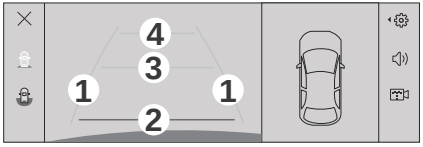

En la pantalla se muestra el área detrás del vehículo.

Las líneas azules (**1**) representan la anchura del vehículo, con los retrovisores desplegados; se orientan en función de la posición del volante.

La línea roja (**2**) representa una distancia de 30 cm desde el parachoques trasero; las dos líneas azules (**3**) y (**4**) representan 1 y 2 m respectivamente.
Esta vista está disponible automáticamente o mediante su selección en el menú lateral.

Vista panorámica

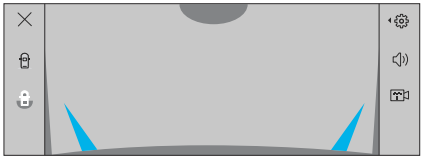

La vista panorámica permite dejar, en marcha atrás, una plaza de estacionamiento anticipando la aproximación de vehículos, peatones o ciclistas.
No se recomienda utilizar esta vista para realizar una maniobra completa.
Esta vista solo está disponible si se selecciona en el menú lateral.

Vista lateral

(Según versión)
Mediante una cámara situada en el retrovisor exterior del lado del acompañante, el vehículo puede mostrar una imagen diseñada para mejorar la visibilidad del conductor al aparcar cerca de un obstáculo situado en el lado del acompañante.
A una velocidad inferior a 16 km/h, al pulsar el botón Vista lateral se activa el modo Vista lateral.



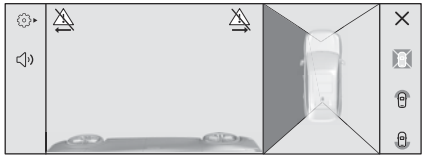

Para salir de la vista lateral:

- Apague el motor.
- Supere los 16 km/h.
- Pulse la cruz que aparece en la pantalla del sistema de infoentretenimiento para salir del modo.

Sistema de asistencia a la atención del conductor

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

El sistema de asistencia a la atención del conductor controla el tiempo de conducción y la vigilancia del conductor. El control de la vigilancia del conductor se basa en las variaciones de trayectoria del vehículo respecto a las marcas del carril y en el análisis del rostro del conductor (según la versión).
El sistema no puede sustituir la necesidad de vigilancia por parte del conductor.

ADVERTENCIA

Estos sistemas no están, bajo ningún concepto, diseñados para mantener despierto al conductor o evitar que se duerma al volante.
Es responsabilidad del conductor detener el vehículo si se encuentra cansado.
Descanse si se siente cansado o al menos cada 2 horas.

Alerta de atención del conductor por temporizador



Se ilumina como parte de un mensaje, acompañado de un pitido audible. Han transcurrido 2 horas de conducción a velocidades superiores a 65 km/h.
Tómese un descanso.

La alerta se repite cada hora hasta que se detenga el vehículo, independientemente de la evolución de velocidad del vehículo.
El recuento de la alerta del tiempo de conducción se pone a cero cuando:

- el encendido se ha desconectado unos minutos
- o el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado
- Se ha abierto la puerta del conductor.

Aviso de atención del conductor mediante la cámara frontal

La cámara detecta variaciones de trayectoria en comparación con las marcas de carril.
Si la trayectoria del vehículo sugiere un determinado nivel de somnolencia o falta de atención del conductor, se activa una alerta.

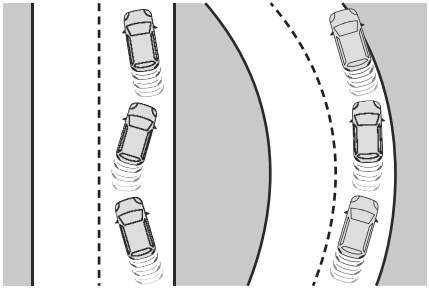

El sistema supervisa el nivel de atención del conductor a velocidades superiores a 65 km/h.

El sistema puede realizar un procedimiento de aprendizaje durante un máximo de 30 minutos tras el inicio de la supervisión. Durante este periodo, se analiza el comportamiento individual del conductor al volante y no se emite ninguna alerta.
Bajo algunas condiciones de conducción, como al circular por firmes en mal estado o con viento fuerte, etc., el sistema puede emitir alertas independientemente del nivel de vigilancia del conductor.

Alertar al conductor

Se ilumina, acompañado de un mensaje y un pitido audible.
Se ha detectado somnolencia o falta de atención.

Tras tres avisos, el indicador luminoso se enciende de nuevo, acompañado de un mensaje y de un pitido más intenso.

Aviso de atención al conductor con cámara de supervisión del conductor

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar daños oculares: No se siente a menos de 25 cm del volante.

El sistema supervisa el nivel de atención del conductor a velocidades superiores a 20 km/h.
El sistema controla y analiza signos visuales de somnolencia o falta de atención del conductor, controlando movimientos faciales, oculares y de la cabeza.
El sistema no graba vídeos ni puede identificar al conductor.
Los signos visuales de somnolencia o de falta de atención pueden ser los siguientes:

- el conductor desvía su mirada mucho tiempo o con mucha frecuencia fuera del tráfico
- cierre de los párpados o parpadeo
- microsueños

Si el sistema detecta determinados gestos faciales, por ejemplo, un cierre completo de los ojos durante un tiempo determinado, o analiza un determinado nivel de somnolencia o falta de atención, se activa una alarma.

Alertar al conductor

El conductor recibe un mensaje y suena una señal acústica.

Se ilumina, acompañado de un mensaje y un pitido audible.
Se ha detectado somnolencia o falta de atención.

Se ilumina, acompañado de un mensaje y de un sonido claro y distintivo.
Se detecta una distracción grave o somnolencia (microsueños, episodios de sueño).

Las alertas de somnolencia y microsueño solo se producirán después de un par de minutos de conducción y por encima de una determinada velocidad del vehículo.

Activación o desactivación

La función se activa de manera automática por defecto cada vez que se arranca el motor.

Los ajustes se modifican a través de la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

o

Acceder directamente a los **Accesos directos a las ayudas a la conducción.**

La desactivación se confirma mediante el encendido de este testigo en el cuadro de instrumentos.

⚠ ADVERTENCIA

Alerta de atención del conductor/Modo de seguridad

Si se detecta somnolencia en el conductor, los sistemas **Asistencia para mantenerse en el carril** y **Freno de seguridad activo** se reactivan automáticamente (si el conductor los ha desactivado en la aplicación de pantalla táctil **ADAS**) y el umbral de activación de la función **Alerta de riesgo de colisión** se ajusta a su valor más sensible.
Se recomienda desactivar la detección de distracciones en la aplicación de la pantalla táctil **ADAS** en los mismos casos en los que se recomienda desactivar los sistemas **Asistencia para mantenerse en el carril** y **Freno de seguridad activo**.

Reinicialización

Según la versión, la detección de somnolencia y falta de atención del conductor se reinicializa en las siguientes situaciones:

- el contacto ha estado quitado durante unos minutos
- el conductor ha cambiado
- el sistema se selecciona de nuevo

Limitaciones del sistema

En las situaciones siguientes, el sistema con cámara delantera puede no funcionar correctamente o incluso no funcionar en absoluto:

- visibilidad deficiente causada por una iluminación inadecuada de la carretera, nevada, lluvia torrencial, niebla densa, etc.
- deslumbramiento causado por faros de los vehículos que vienen de frente, sol a baja altura, reflejos en carreteras húmedas, salida de un túnel, alternancia de sombra y luz, etc.
- no se detecta ninguna marca de carril o se detectan varias marcas de carril por obras
- vehículos cercanos por delante
- carreteras con muchas curvas o carreteras estrechas
- se activa el asistente de mantenimiento de carril avanzado
- cámara delantera cubierta por nieve, hielo, aguanieve, barro, suciedad o afectada por daños en el parabrisas u objetos extraños, por ejemplo, pegatinas

En las situaciones siguientes, el sistema con cámara de control del conductor puede no funcionar correctamente o incluso no funcionar en absoluto:

- cámara de control del conductor cubierta por suciedad o cuerpos extraños, por ejemplo, pegatinas
- el conductor lleva gafas o gafas de sol con determinadas características (por ejemplo, alta protección contra infrarrojos, etc.)
- la cámara de vigilancia del conductor está expuesta a temperaturas extremadamente altas

Fallo



En caso de avería, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal sonora.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.



Se ilumina con el mensaje **"Sensor de asistencia a la conducción cegado: Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario"** si el sensor está cubierto.

Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado.
En este caso, detenga el vehículo y compruebe si la cámara frontal está cubierta por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.
Si la luz de advertencia sigue encendida después de limpiar la cámara, hágala revisar por un distribuidor o un taller cualificado.



Se ilumina en el grupo, acompañado de un mensaje.
La cámara de vigilancia del conductor no es capaz de detectar los movimientos faciales y/o oculares debido, por ejemplo, al uso de gafas de sol.

Sistema de asistencia a las operaciones offroad y marchas inferiores

Control de asistencia en descenso (HADC)

Sistema de ayuda al descenso de pendientes para pendientes medias a empinadas, en calzadas asfaltadas u otro tipo de calzadas (por ejemplo, grava o barro).
Este sistema reduce el riesgo de deslizamiento o de aceleración involuntaria del vehículo al circular por una pendiente descendente, tanto en marcha adelante como en marcha atrás.
En pendiente descendente, el sistema ayuda al conductor a mantener una velocidad constante, en función de la marcha engranada, soltando progresivamente los frenos.

NOTA

Para que el sistema se active, la pendiente debe ser superior al 5 %. El sistema puede utilizarse con la caja de cambios en punto muerto.
En caso contrario, engrane una marcha para evitar que se cale el motor. Con una caja de cambios automática, el sistema se puede utilizar con el selector en las posiciones **N**, **D** o **R**.

NOTA

Cuando el sistema está en modo de regulación, el sistema de frenado de emergencia activo se desactiva automáticamente.

NOTA

El sistema deja de estar disponible si la velocidad del vehículo:

- por encima de los 70 km/h (43 mph).
- controlada por el regulador de velocidad adaptativo, en función del tipo de caja de cambios.

Encendido

Por defecto, el sistema no está seleccionado.
El estado de la función no se guarda al quitar el contacto.



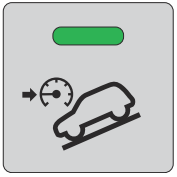



Para seleccionar el sistema, a velocidades inferiores a 50 km/h, pulse este botón hasta que se encienda su luz indicadora verde; esta luz aparece en color gris en el cuadro de instrumentos.



El sistema se activa a velocidades inferiores a 30 km/h; esta luz se ilumina en verde en el cuadro de instrumentos.

- Cuando el vehículo empiece a descender, el conductor puede soltar los pedales del acelerador y del freno; el sistema regula la velocidad:



Si la caja de cambios está en primera o segunda marcha, la velocidad se reduce y el testigo parpadea rápidamente.

Si la caja de cambios está en punto muerto o si el pedal del embrague está pisado, la velocidad se reduce y el testigo parpadea lentamente; en este caso, la velocidad descendente mantenida es inferior.
En una pendiente descendente, con el vehículo parado, si el conductor suelta los pedales del acelerador y del freno, el sistema soltará los frenos para que el vehículo empiece a circular gradualmente.
Las luces de freno se encienden automáticamente cuando el sistema está en regulación.
Si la velocidad supera los 30 km/h, el control se desactiva automáticamente, el indicador luminoso del cuadro de instrumentos vuelve a mostrarse en gris, pero el indicador luminoso verde

del botón permanece encendido. La regulación se reanuda automáticamente cuando la velocidad vuelve a ser inferior a 30 km/h, si se cumplen las condiciones de la pendiente y de liberación del pedal.
Puede volver a pisar el pedal del freno o del acelerador en cualquier momento.

Apagado

- Pulse el botón hasta que el testigo se apague. El testigo en el cuadro de instrumentos también se apagará.

A velocidades superiores a 70 km/h, el sistema se desactiva automáticamente; el indicador luminoso del botón se apaga.

Fallo



En caso de un fallo de funcionamiento, se enciende este testigo de alerta en verde en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Asistencia al arranque en pendiente (HSA)

Este sistema mantiene el vehículo inmovilizado un momento (aproximadamente 2 segundos) al efectuar un arranque en pendiente, durante el tiempo que se tarda en pasar del pedal del freno al pedal del acelerador.

El sistema solo se puede activar cuando:

- El vehículo está completamente parado, con el pie en el pedal del freno.
- Se reúnen determinadas condiciones de pendiente.
- La puerta del conductor está cerrada.

⚠ ADVERTENCIA

No salga del vehículo mientras este se encuentre inmovilizado temporalmente mediante la ayuda al arranque en pendiente.

Si alguien tiene que salir del vehículo con el motor en marcha, ponga manualmente el freno de estacionamiento. A continuación, compruebe que el testigo del freno de estacionamiento y el testigo **P** del freno de estacionamiento están encendidos y fijos.

⚠ ADVERTENCIA

La función de ayuda al arranque en pendiente no se puede desactivar. Sin embargo, el uso del freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo interrumpe su funcionamiento.

Funcionamiento

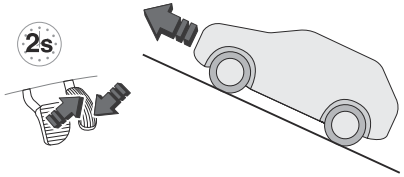

En pendiente ascendente, con el vehículo parado, este se mantiene inmovilizado durante un breve período de tiempo después de que el conductor suelte el pedal del freno:

- Si se selecciona el modo **D M** o **B** en una caja de cambios automática.
- Si se selecciona el modo **D** en el selector de marchas.

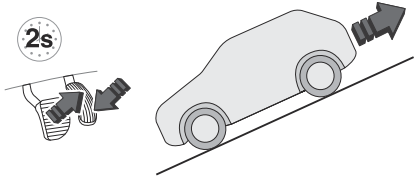

En una pendiente descendente, con el vehículo parado y la marcha atrás engranada, este se mantiene inmovilizado durante un

breve período de tiempo después de que el conductor suelte el pedal del freno.

Fallo



En caso de avería, estas luces de advertencia se encienden en el cuadro de instrumentos, acompañadas de la visualización de un mensaje.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

Características de ayuda a funciones públicas

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

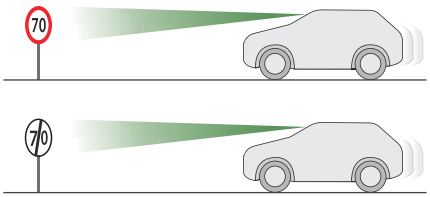

Este sistema muestra la velocidad máxima autorizada localmente en el cuadro de instrumentos; para ello, se basa en lo siguiente:

- Señales de limitación de velocidad detectadas por la cámara.
- Información relativa a los límites de velocidad facilitada por los mapas del sistema de navegación a bordo.
- Información sobre el límite de velocidad de los servicios conectados.
- Señales que indican una calle residencial detectada por la cámara.

Señal detectada	Velocidad sugerida (calculada)
Entrada a una calle residencial Ejemplo: 	**Sin PEUGEOT i-Connect Advanced** 20 km/h (dependiendo de las unidades que figuren en el cuadro de instrumentos)
	Con PEUGEOT i-Connect Advanced Se muestra la velocidad máxima permitida en el país por el que circula.

Algunas placas complementarias detectadas por la cámara.

Placa complementaria detectada	Se muestra la velocidad asociada con la placa complementaria
Límite de velocidad con lluvia Ejemplos: 	Si el mando del limpiaparabrisas se encuentra en la posición de "barrido intermitente" o "barrido automático" (con el fin de activar el sensor de lluvia): 110 km/h (por ejemplo)
Límite de velocidad con remolque 	Si hay un dispositivo de remolque aprobado fijado al vehículo: 90 km/h (por ejemplo)
Límite de velocidad aplicable en una distancia determinada Ejemplo: 	70 km/h (por ejemplo)

Placa complementaria detectada	Se muestra la velocidad asociada con la placa complementaria
Límite de velocidad para vehículos con una masa máxima técnicamente admisible o masa máxima autorizada del conjunto inferior a 3,5 toneladas 	90 km/h (por ejemplo)
Velocidad máxima con nieve Ejemplo: 	Cuando la temperatura exterior es inferior a 3 °C: 30 km/h (por ejemplo) con un símbolo de "copo de nieve"
Límite de velocidad a determinadas horas del día Ejemplo: 	30 km/h (por ejemplo) con un símbolo de "reloj"

NOTA

Para obtener información válida sobre los límites de velocidad, la posición actual del vehículo se envía a través de la unidad telemática y se borra inmediatamente después de procesarla.
El seguimiento de la posición del vehículo no es posible en ningún momento.
Esto no se ve afectado por la configuración de privacidad de los servicios conectados.

ADVERTENCIA

La cartografía de navegación a bordo debe actualizarse periódicamente para recibir del sistema información precisa sobre los límites de velocidad.

ADVERTENCIA

La unidad del límite de velocidad (km/h o mph) depende del país en el cual circule.
Se debe tener en cuenta para garantizar el cumplimiento del límite de velocidad.
Para que el sistema funcione correctamente al desplazarse de un país a otro, la unidad de velocidad del cuadro de instrumentos debe corresponderse con la unidad del país en el que se circula.
La selección del país solo está disponible para los sistemas de audio sin navegación a bordo.

ADVERTENCIA

La lectura automática de las señales es un sistema de ayuda a la conducción y no siempre muestra los límites de velocidad correctos.

Las señales de límite de velocidad presentes en la carretera tienen siempre prioridad sobre la indicación que muestra el sistema.
El sistema está diseñado para detectar las señales conformes a la Convención de Viena sobre señalización en carretera.

NOTA

Los límites de velocidad específicos, como aquellos destinados a los vehículos pesados, no se mostrarán.
La indicación del límite de velocidad en el cuadro de instrumentos se actualiza cuando pasa por delante de una señal de limitación de velocidad destinada a turismos (vehículos ligeros).

Información mostrada en el cuadro de instrumentos



1 Fin de la indicación de límite de velocidad

o

2 Indicación de límite de velocidad detectado



El sistema está activo pero no es capaz de detectar la señal de velocidad o la información sobre el límite de velocidad es actualmente desconocida.



Al detectar información sobre el límite de velocidad, el sistema muestra el valor, acompañado de una señal de audio.

NOTA

La señal de audio puede desactivarse en el menú ADAS en la pantalla táctil.



Para una velocidad máxima sugerida, cuando el vehículo la sobrepasa, la velocidad se visualiza y parpadea durante 3 segundos.



Si el vehículo sigue superándola, la velocidad se muestra y parpadea durante 8 segundos más, acompañada de una señal de audio.

Límites de funcionamiento

El sistema no tiene en cuenta las reducciones de los límites de velocidad, especialmente las impuestos en los siguientes casos:

- Polución atmosférica.
- Remolcado.
- Conducción con una rueda de repuesto compacta o con cadenas para nieve.
- Neumático reparado con un kit de reparación provisional de neumáticos.
- Conductores noveles.

Es posible que el sistema no indique el límite de velocidad si no detecta ninguna señal de límite de velocidad en un tiempo determinado y en las siguientes situaciones:

- Señales de tráfico no estándar.
- Señales de tráfico obstruidas, dañadas o dobladas.

Ajustes

Activación o desactivación

Por defecto, el sonido de alerta de exceso de velocidad se activa automáticamente en cada arranque del motor.



Puede activar/desactivar la alerta de exceso de velocidad y el sonido de cambio de límite de velocidad.

o Acceder directamente a los **Accesos directos a las ayudas a la conducción**.

NOTA

El sistema no se puede desactivar. El sonido de cambio de límite de velocidad se guarda cuando se desconecta el encendido.

Fallo de funcionamiento



En caso de avería, este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos, acompañado de la visualización de un mensaje y de una señal acústica.

Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.



Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos con el mensaje "**Sensor de asistencia a la conducción ciego: Limpie el sensor, consulte el Manual del usuario**" si el sensor está cubierto. Se trata de un comportamiento normal que no requiere la asistencia de un taller cualificado.

En este caso, detenga el vehículo y compruebe si la cámara frontal está cubierta por suciedad, barro, arena, nieve, hielo o cualquier elemento que impida la detección.
El sistema vuelve a estar operativo después de limpiar el campo de detección.

Recomendaciones de velocidad programada

El conductor puede seleccionar la velocidad mostrada por el sistema de **Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)** como ajuste de velocidad para el limitador de velocidad, el control de crucero o el control de crucero adaptativo utilizando el botón **OK**.
Si se detecta lluvia, el sistema propone al conductor una velocidad inferior a la leída o enviada por el sistema de cartografía, con el fin de adaptarse a las condiciones meteorológicas (por ejemplo, en autopistas, la velocidad propuesta es de 110 km/h en lugar de 130 km/h).

NOTA

Para obtener más información relativa al **Limitador de velocidad**, el **Regulador de velocidad** o el **Regulador de velocidad adaptativo**, consulte los apartados correspondientes.

Limitador de velocidad ⇨ 199
Control de crucero ⇨ 200
Control de crucero adaptativo ⇨ 203

Recomendaciones avanzadas de velocidad programada

Con Drive Assist Plus 2.0 0 activado, el sistema detecta la siguiente señal de límite de velocidad, la muestra en segundo plano y propone esta nueva velocidad como la programada.

Una vez memorizada:

- Si la velocidad programada es inferior a la anterior, el vehículo reduce la velocidad hasta alcanzar esta nueva velocidad al llegar a la señal.
- Si la velocidad programada es superior a la anterior, el vehículo acelera hasta alcanzar esta nueva velocidad a partir de la señal.

Mandos en el volante

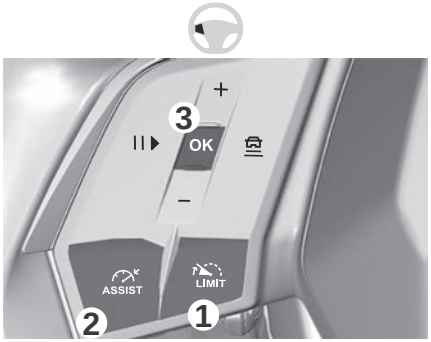

1. Seleccione el modo de limitador de velocidad
2. Seleccione el modo de control de crucero
3. Memorización de la velocidad programada

Información mostrada en el cuadro de instrumentos

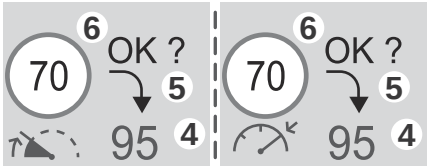

Sin recomendaciones avanzadas de velocidad programada

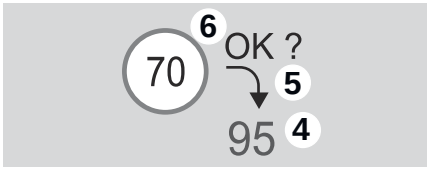

Con recomendaciones avanzadas de velocidad programada

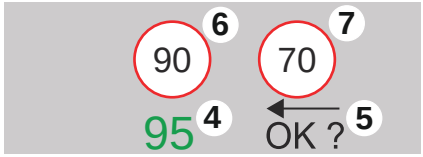

4. Velocidad programada actual
5. Propuesta de memorización de la velocidad
6. Indicación de límite de velocidad actual
7. Indicación de límite de velocidad siguiente

Condiciones de funcionamiento

- Carreteras idóneas: carreteras con calzadas separadas y acceso prohibido para peatones y ciclistas.
- Drive Assist Plus 2.0 activado.
- Velocidad del vehículo entre 0 km/h y 180 km/h.
- Volante correctamente sujeto por el conductor.

Memorización de la velocidad programada

- Active el limitador de velocidad (**1**) LIMIT o el control de crucero (**2**) ASSIST.

Se muestra información relacionada con el limitador de velocidad o el control de crucero.

Cuando se detecta una nueva velocidad programada, el sistema muestra el valor y "**OK?** " para recomendar su memorización como la nueva velocidad programada.

NOTA

Si hay una diferencia de menos de 5 km/h (3 mph) entre la velocidad ajustada y la velocidad que muestra el reconocimiento de señales de tráfico, no se muestra el símbolo "**¿OK?**".

Dependiendo de las condiciones de la vía, pueden mostrarse diferentes velocidades.

- Pulse (**3**) **OK** para confirmar la nueva configuración de velocidad.

La pantalla volverá al estado anterior.

Reconocimiento ampliado de señales de tráfico

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.



Este sistema adicional reconoce estas señales de tráfico y las muestra en el cuadro de instrumentos.
A medida que se aproxima, el símbolo de la señal correspondiente se muestra en el cuadro de instrumentos.

ADVERTENCIA

Las señales de tráfico reales siempre tienen prioridad sobre las que muestra el sistema.
Las señales deben cumplir la Convención de Viena sobre señalización de tráfico.
Las señales pueden variar en función de la configuración del vehículo.

Activación o desactivación

Se configura en la aplicación **ADAS** de la pantalla táctil.

Asistencia para señales de tráfico (TSA)

NOTA

Para más información, consulte el capítulo **Información general** sobre **los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)**.

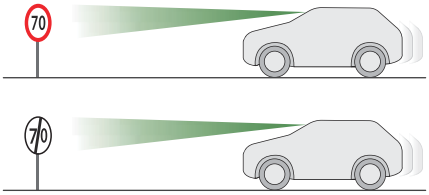

Este sistema muestra la velocidad máxima autorizada localmente en el cuadro de instrumentos; para ello, se basa en lo siguiente:

- Señales de limitación de velocidad detectadas por la cámara.
- Información relativa a los límites de velocidad facilitada por los mapas del sistema de navegación a bordo.
- Información sobre el límite de velocidad de los servicios conectados.
- Señales que indican una calle residencial detectada por la cámara.

Intelligent Speed Assistance

Utilizando la cámara de la parte superior del parabrisas y el sistema de navegación integrado del vehículo, este sistema detecta y lee las señales de límite de velocidad y de fin de la limitación de velocidad en el cuadro de instrumentos. En el cuadro aparecen hasta dos señales de limitación de velocidad suplementarias. Si se reconocen varios límites de velocidad, el vehículo puede analizar y mostrar el límite de velocidad válido.
Al reconocer una señal de tráfico para una zona concreta, como urbana o de autovía, y si el vehículo está equipado con navegación integrada, también se muestra el límite de velocidad correspondiente.
Si el sistema está activado pero no detecta una señal de límite de velocidad, se muestra la siguiente señal:

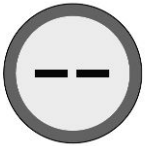

Si el vehículo supera el límite de velocidad en al menos 5 km/h, el límite de velocidad visualizado parpadeará aproximadamente 10 segundos.

Activación o desactivación



- Pulse este botón sucesivamente hasta que el modo Drive Assist Plus se muestre en el cuadro de instrumentos.

Tras unos segundos, se selecciona el modo Drive Assist Plus. El área de las ayudas a la conducción se muestra en el cuadro de instrumentos.



El color de los símbolos, que representan el volante y las líneas laterales, depende del estado de funcionamiento del sistema:

(gris) No se cumplen una o varias condiciones de funcionamiento; sistema se pone en pausa.

(verde) Se cumplen todas las condiciones de funcionamiento; el sistema está activo.

(naranja) Fallo de funcionamiento del sistema.

- Vuelva a pulsar este botón sucesivamente hasta que el modo **OFF** se muestre en el cuadro de instrumentos.

Tras unos segundos, se deselecciona el modo Drive Assist Plus. Desaparece el área de ayudas a la conducción.

Intelligent Speed Assistance avanzada

Este sistema muestra permanentemente información sobre los límites de velocidad en el cuadro, independientemente de la velocidad del vehículo.
Siempre que la información relativa a los límites de velocidad incluya los siguientes sistemas, en función de la versión:

- cámara de la parte superior del parabrisas
- sistema de navegación integrado del vehículo
- servicio de telemática

Si circula por una carretera sin limitaciones de velocidad, como una autopista alemana, por ejemplo, aparece la siguiente señal:



Si no puede facilitarse información sobre límites de velocidad, aparece la siguiente señal:

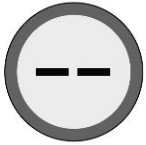

Ante un nuevo límite de velocidad, el sistema proporciona un aviso acústico de confirmación. El sonido de confirmación se puede activar o desactivar en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.

Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)

Este sistema advierte al conductor si uno o varios neumáticos han perdido presión.
La alerta se activa cuando el vehículo está en marcha, no cuando está parado.

Compara la información proporcionada por los sensores de velocidad de las ruedas con los **valores de referencia, que se deben reinicializar cada vez que se ajuste la presión de los neumáticos o se cambie una rueda.**

Tiene en cuenta los últimos valores memorizados durante la solicitud de reinicialización. Por tanto, es necesario que la presión de los neumáticos sea correcta durante la operación, cuya realización es responsabilidad del conductor.

⚠ ADVERTENCIA

El TPMS no sustituye, en ningún caso, la vigilancia del conductor ni la necesidad de comprobar regularmente la presión de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto), especialmente antes de un viaje largo.
Circular con algún neumático poco inflado, especialmente en condiciones de circulación adversas (carga elevada, alta velocidad, trayectos largos):

- empeora la adherencia
- aumenta las distancias de frenado
- provoca un desgaste excesivo de los neumáticos
- aumenta el consumo de carburante

ⓘ NOTA

Los valores de presión de inflado definidos para el vehículo se indican en la etiqueta de presión de los neumáticos.

Para obtener más información sobre las **marcas de los neumáticos: designaciones**, consulte la sección correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Control de la presión de los neumáticos

Esta comprobación debe realizarse mensualmente cuando los neumáticos estén "fríos" (el vehículo lleva parado una hora

o tras un trayecto de menos de 10 km (6 millas) a velocidades moderadas).
En caso contrario, añada 0,3 bares a los valores indicados en la etiqueta.

NOTA

Cadenas para nieve

No es necesario reinicializar el sistema después de colocar o retirar las cadenas para nieve.

Sistema de control de presión de los neumáticos Advertencia de baja presión



Se indica mediante el encendido fijo de este testigo de alerta, acompañado de una señal acústica y, según equipamiento, de un mensaje.

- Reduzca inmediatamente la velocidad y evite realizar giros de volante y frenazos bruscos.
- Detenga el vehículo en cuanto las condiciones de seguridad y de circulación lo permitan.

ADVERTENCIA

La pérdida de presión detectada no siempre causa una deformación visible del neumático.
No se conforme con realizar un control visual.

- Utilizando un compresor, como por ejemplo el del kit de reparación provisional de pinchazos, compruebe en frío la presión de los cuatro neumáticos.
- Si no fuera posible realizar esta comprobación inmediatamente, circule con precaución y a baja velocidad.
- En caso de pinchazo, utilice el kit de reparación provisional de neumáticos o la rueda de repuesto (según equipamiento).

ADVERTENCIA

Cuando se circula a menos de 40 km/h (25 mph) o se adopta un estilo de conducción dinámico, es posible que la alerta del TPMS se retrase.
Tras una pérdida repentina de presión o el reventón de un neumático, la alerta no se activa inmediatamente. Esto se debe a que el análisis de los valores que leen los sensores de velocidad de las ruedas puede tardar varios minutos.

NOTA

La alerta permanece activada hasta la reinicialización del sistema.

Reinicialización

El sistema se debe reinicializar después de realizar cualquier ajuste de la presión de uno o varios neumáticos o de cambiar una o varias ruedas.

ADVERTENCIA

Antes de reinicializar el sistema, asegúrese de que la presión de los cuatro neumáticos es correcta para las condiciones de utilización del vehículo, y que es conforme a los valores que figuran en la etiqueta de presión de los neumáticos. Controle la presión de los cuatro neumáticos antes de realizar la reinicialización. El sistema no avisa si la presión es errónea en el momento de la reinicialización.

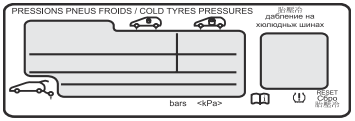



Con el vehículo parado, el sistema se puede reinicializar en la aplicación **Ajustes>Vehículo** de la pantalla táctil.

- A continuación, seleccione **Seguridad > Configuración de la presión de los neumáticos**.
- Pulse **SÍ** para confirmar.

La reinicialización se confirma mediante una señal acústica y un mensaje.

Fallo de funcionamiento



En caso de avería, estas luces de advertencia se encienden en el cuadro de instrumentos.

Se muestra un mensaje acompañado de una señal acústica.
En este caso, la función de control de la presión de los neumáticos deja de funcionar.
Acuda a un concesionario o taller cualificado para proceder a su revisión.

NOTA

Rueda de repuesto no estándar o de tipo temporal.

El uso de este tipo de rueda de repuesto puede suspender el control de presión de los neumáticos.
En este caso, el indicador luminoso de avería se enciende y se apaga una vez que se ha sustituido la rueda por otra del mismo tamaño (igual que las demás), se ha reajustado la presión y se ha llevado a cabo la reinicialización.

EN CASO DE EMERGENCIA

Luces de emergencia

Activación de luces de emergencia

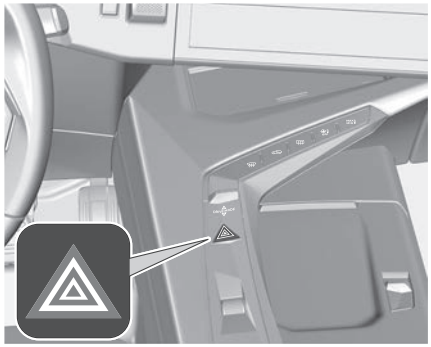

- Al pulsar este botón comienzan a parpadear todos los intermitentes.

Pueden activarse con el contacto quitado.

Luces de emergencia automáticas

En un frenado de emergencia, en función de la desaceleración, las luces de emergencia se encienden automáticamente. Se apagan automáticamente al volver a acelerar.
Pueden apagarse pulsando el botón.

Asistencia y SOS

NOTA

Para estar disponible y operativo, el sistema exige que la electrónica del vehículo esté operativa y que exista servicio móvil y enlace de comunicaciones vía satélite GPS o GLONASS. En función del equipamiento, se utiliza una batería de reserva.



1 eCall (SOS)

2 ASISTENCIA

Llamada de emergencia (eCall)

El vehículo puede estar equipado con el sistema eCall (SOS) de serie o como opción.
La función de llamada de emergencia establecerá una conexión con el punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) más cercano.
Se enviará al PSAP un número mínimo de datos incluida información de ubicación y del vehículo.

El sistema eCall (SOS) ofrece un contacto directo con los servicios de emergencia y está totalmente integrado en el vehículo. El contacto se hace automáticamente por medio de sensores integrados en el vehículo o pulsando el botón **1**.

Dependiendo del país de comercialización, el sistema eCall (SOS) corresponde a los sistemas PE112, ERAGLONASS, 999, etc.
El sistema eCall (SOS) está activado por defecto.

- Para realizar una llamada de emergencia, pulse el botón **1** durante más de 2 segundos.

El testigo encendido y un mensaje de voz confirman que se ha realizado la llamada a los servicios de emergencia (*).
(*) Según las condiciones generales de uso del servicio, puesto a disposición por los concesionarios autorizados y sujeto a limitaciones tecnológicas y técnicas.

El sistema ECall (SOS) ubica inmediatamente su vehículo y le pone en contacto con los servicios de emergencia apropiados (**).
(**) Según la cobertura geográfica de los sistemas "eCall (SOS)" y de "ASSISTANCE", así como del idioma nacional oficial seleccionado por el propietario del vehículo. Puede obtener la lista de países incluidos y de servicios telemáticos en un concesionario o en el sitio web de su país.

- Pulsando de nuevo el botón se cancela inmediatamente la solicitud.

El testigo parpadea mientras se envían datos del vehículo y permanece encendido cuando se establece la comunicación.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de detectarse un accidente grave por los sensores integrados en el vehículo, como la unidad de control del airbag, se realiza una llamada de emergencia automáticamente.

NOTA

El sistema eCall (SOS) es un servicio público de interés general y sin cargos.

Funcionamiento del sistema

- Al dar el contacto, si el testigo se enciende durante unos segundos y se apaga después, significa que el sistema funciona correctamente.
- Si el testigo parpadea en rojo, significa que la batería de emergencia está agotada. Se recargará tras unos minutos circulando.
- El testigo está fijo en rojo: fallo de funcionamiento del sistema. Es posible que los servicios de llamada de emergencia y asistencia no funcionen.
- Si el testigo no se enciende al dar el contacto, también indica un fallo de funcionamiento del sistema.

Si el problema persiste, acuda lo antes posible a un taller cualificado.

NOTA

El fallo de funcionamiento del sistema no impide conducir el vehículo.

NOTA

Mientras se realiza una actualización del sistema integrado, la función eCall (SOS) no está disponible.

NOTA

Procesamiento de datos. Todo el procesamiento de la información personal realizado por la función eCall (SOS) cumple el marco normativo relativo a la protección de los datos personales consagrado en el Reglamento 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD) o en las normativas GDPR de 2019 del Reino Unido (protección de datos, privacidad y comunicaciones electrónicas) y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y, en particular, pretende velar por los intereses vitales del interesado, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra d), del RGPD.

El tratamiento de los datos personales se limita estrictamente a la gestión de la función eCall (SOS) utilizada con el número único europeo de llamada de emergencia "112".
La función eCall (SOS) solo puede recopilar y procesar los siguientes datos en relación con el vehículo: número de identificación del vehículo, tipo de vehículo (vehículo de pasajeros o vehículo comercial ligero), tipo de combustible o fuente de alimentación, las tres últimas ubicaciones y dirección de la marcha, número de pasajeros y un archivo de registro fechado de la activación automática del sistema y su marca de tiempo.
Los destinatarios de los datos procesados son los centros de gestión de llamadas de emergencia designados por las autoridades nacionales relevantes en el territorio en que están ubicados, permitiendo el direccionamiento prioritario y la gestión de llamadas al número de emergencia 112.

Para más información sobre eCall y los datos personales, consulte el capítulo **Información al cliente**.

NOTA

Almacenamiento de datos. Los datos contenidos en la memoria del sistema no son accesibles desde fuera del sistema hasta que se realiza una llamada. El sistema no es rastreable y no está supervisado de forma continua el su funcionamiento normal.

Los datos en la memoria interna del sistema se eliminan de forma automática y continuada. Solo se almacenan las tres últimas ubicaciones, que son necesarias para el funcionamiento normal del sistema. Cuando se activa una llamada de emergencia, el registro de datos se almacena por un tiempo no superior a 13 horas.

NOTA

Acceso a los datos. Tiene derecho a acceder a los datos y, si fuese necesario, solicitar la rectificación, eliminación o restricción del procesado de cualquier información personal no procesada de conformidad con las disposiciones del RGPD. Se notificará a los terceros a los que se hayan facilitado los datos cualquier rectificación, supresión o limitación que se lleve a cabo de conformidad con el RGPD correspondiente, salvo que ello resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado.

También tiene derecho a formular una queja ante la autoridad de control de protección de datos correspondiente.
Si desea reclamar los derechos mencionados anteriormente, envíe un correo electrónico a: privacyrights@stellantis.com.

Para obtener más información sobre nuestros datos de contacto, le invitamos a consultar nuestra **Política de privacidad y cookies** en la página web de la marca.

Llamada de emergencia manual

En caso de emergencia, pulse el botón rojo SOS **1** en la consola superior durante más de dos segundos.

El LED parpadea en verde para confirmar que se está estableciendo una conexión con el PSAP más cercano. El LED se ilumina fijo mientas la llamada está activa.
Si se pulsa inmediatamente el botón SOS por segunda vez, se finaliza la llamada.
El LED se apaga.

Llamada de emergencia automática (eCall)

Notificación automática de colisión

En caso de accidente con activación del airbag y sin daños en los componentes necesarios, se establecerá una llamada de emergencia automática y se transmitirá una notificación automática de colisión al siguiente PSAP.

Llamada de asistencia

1. Si el vehículo sufre una avería, pulse el botón **2** durante más de 2 segundos para solicitar asistencia. Un mensaje de voz confirmará que se ha establecido una conexión.
2. Pulsando de nuevo inmediatamente se cancela la solicitud.

NOTA

El idioma depende de la cobertura geográfica de los sistemas eCall y de llamada de asistencia y del idioma del sistema del vehículo.

NOTA

El modo privado le permite gestionar a qué nivel se comparten datos y/o ubicación, entre su vehículo y el concesionario.

Se puede configurar en la aplicación de la pantalla táctil **Ajustes**.

NOTA

Si ha adquirido el vehículo fuera de la red de concesionarios, se aconseja hacer que un concesionario compruebe la configuración de estos servicios y, si lo desea, modificarla de según se requiera. En países

multilingües, la configuración permite elegir el idioma nacional oficial de los servicios.

NOTA

Por razones técnicas y, especialmente, para mejorar la calidad de los servicios telemáticos ofrecidos a los clientes, el fabricante se reserva el derecho a realizar actualizaciones del sistema telemático integrado en el vehículo en cualquier momento.

NOTA

Durante una actualización del sistema telemático integrado en el vehículo, el sistema ASISTENCIA no estará disponible.

NOTA

Si se beneficia de la oferta de Peugeot Connect Packs con el paquete SOS y asistencia incluido, dispondrá de servicios complementarios en su área personal a través de la página web de su país.
Para obtener más información sobre el paquete SOS y asistencia, consulte las condiciones generales de estos servicios.

Triángulo de emergencia

Kit de triángulo de advertencia

Este dispositivo reflectante y extraíble debe colocarse en el arcén de la carretera cuando el vehículo sufre una avería o un accidente.

ADVERTENCIA

Antes de salir del vehículo

Encienda las luces de emergencia y, a continuación, póngase el chaleco de seguridad y coloque el triángulo.

Almacenamiento

Hay un compartimento para guardar el triángulo de emergencia en el guarnecido interior del portón trasero.
Tras abrir el portón trasero, libere la tapa girando el tornillo un cuarto de vuelta a la izquierda.

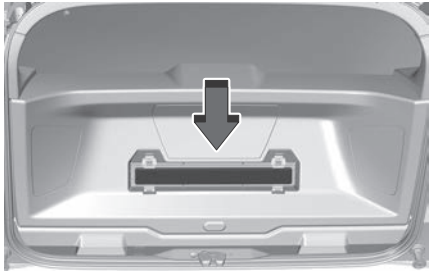

Hatchback

Hay un compartimento en la caja de almacenamiento, debajo de la alfombrilla del maletero.

Montaje del triángulo

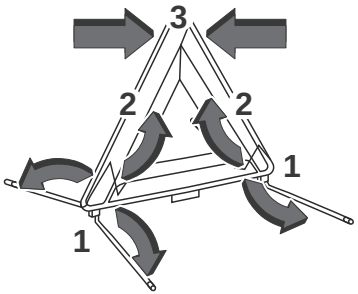

Para las versiones que cuentan con un triángulo como equipamiento de fábrica, consulte la ilustración anterior.
En el caso de las demás versiones, consulte las instrucciones de montaje que acompañan al triángulo.

Colocación del triángulo

Coloque el triángulo detrás del vehículo conforme a la legislación vigente localmente.

Elevación del vehículo y cambio de ruedas

Kit de cambio de ruedas

Conjunto de herramientas que se entrega con el vehículo.
Su contenido depende del equipamiento del vehículo:

- Kit de reparación provisional de neumáticos.
- Rueda de repuesto.

⚠ PRECAUCIÓN

El kit de herramientas es específico del vehículo y puede variar según la versión.
No la utilice para fines distintos a los previstos.

Acceso al kit de herramientas



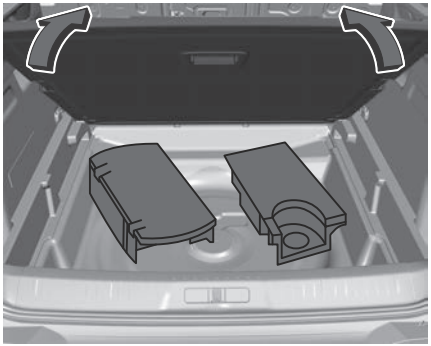



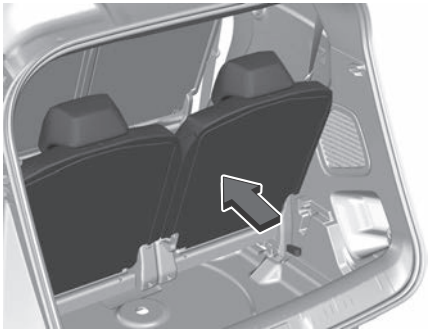

El kit de herramientas se encuentra debajo del suelo del maletero.
Para acceder a ella:

Versiones con suelo del maletero de 2 posiciones

1. Abre el maletero.
2. Levante el piso del maletero más allá de los dos topes retráctiles.
3. Coloque el suelo del maletero sobre estos dos topes para mantenerlo elevado.

Versiones con alfombrilla articulada en el maletero (PHEV / BEV)

1. Abre el maletero.
2. Despliegue la alfombrilla articulada del maletero tirando de su asa hasta que quede completamente abierta.

Con kit de reparación provisional de pinchazos

Modelo con bolsa de almacenamiento

Saque la bolsa de almacenamiento del maletero y, a continuación, abra la cremallera.

Modelo con caja de almacenamiento

Suelte los dos enganches para abrir la tapa.

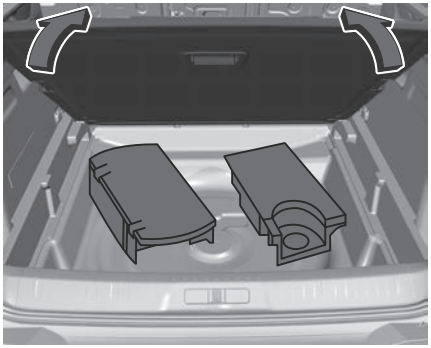

Con rueda de repuesto



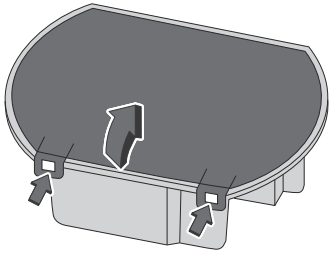

1. Libere la caja de almacenamiento levantándola.
2. Suelte los dos enganches para abrir la tapa.



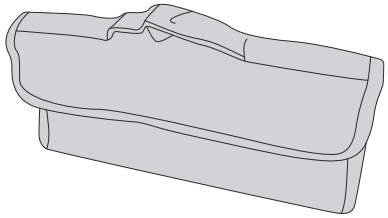

1. Saque la bolsa de almacenamiento del maletero y, a continuación, ábrala tirando de las tiras de velcro.

Lista de herramientas

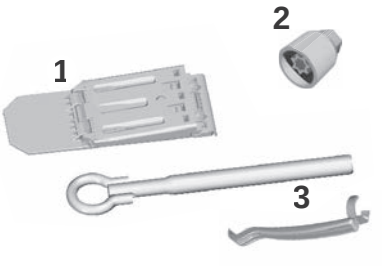

1. Calzo para inmovilizar el vehículo (según equipamiento).

2. Adaptador para tornillos antirrobo (según equipamiento) Permite la adaptación de la llave de desmontaje de la rueda a los tornillos especiales antirrobo.
3. Argolla de remolcado desmontable y herramienta para abrir la cubierta de protección delantera y trasera (dependiendo del equipamiento).

Para obtener más información relativa al **Remolcado del vehículo** y la utilización de la argolla de remolcado desmontable, consulte el apartado correspondiente.

Con kit de reparación provisional de pinchazos

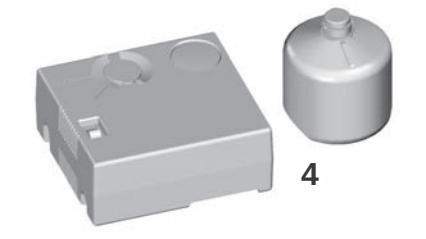

4 Compresor de 12V con cartucho de sellador y pegatina de límite de velocidad para la reparación provisional de un neumático y para ajustar la presión de los neumáticos

Para obtener más información relativa al **kit de reparación provisional de neumáticos**, consulte el apartado correspondiente.

Con rueda de repuesto

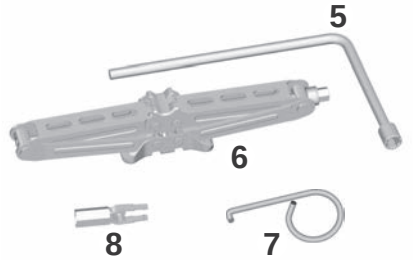

5. Llave de rueda; para quitar los pernos de las ruedas.
6. Gato con manilla integrada; para elevar el vehículo.
7. Herramienta de desmontaje de la cubierta del perno central; para desmontar la cubierta del perno central de las llantas de aleación.
8. Herramienta de desmontaje de los cubrepernos de la rueda (según equipamiento); para desmontar los embellecedores de los pernos de las llantas de aleación.

Para obtener más información relativa a la **Rueda de repuesto**, consulte el apartado correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

El gato debe utilizarse únicamente para cambiar una rueda con un neumático dañado o pinchado.
No utilice un gato que no sea el que se facilita con el vehículo.
Si el vehículo no está equipado con su gato original, póngase en contacto con un concesionario autorizado o con un taller cualificado para obtener el gato previsto por el fabricante.
El gato cumple las normas europeas, según se contempla en la Directiva 2006/42/ CE relativa a las máquinas y, asimismo, cumple el requisito UKCA de acuerdo con los Reglamentos n.º 1597 / 2008 Suministro de máquinas (Seguridad).
El gato no necesita mantenimiento.

Rueda de repuesto

ⓘ NOTA

Visite este enlace para acceder a vídeos explicativos: https://shorturl.at/EVOSi

NOTA

Para obtener más información sobre el **Kit de herramientas**, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

Presión del neumático de la rueda de repuesto

La presión de inflado de la rueda de repuesto se indica en la etiqueta de presión de los neumáticos; asegúrese de comprobar la presión de inflado con regularidad.

Para obtener más información sobre los **Elementos de identificación**, en particular, la etiqueta de presión de los neumáticos, consulte el apartado correspondiente.

Acceso a la rueda de repuesto





La rueda de repuesto está guardada en el maletero, debajo del suelo.

Para acceder a la rueda de repuesto, consulte antes el apartado **Kit de herramientas**

NOTA

Según versión, la rueda de repuesto puede ser estándar de acero, no estándar o de tipo temporal.



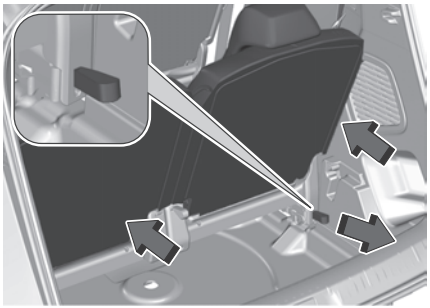

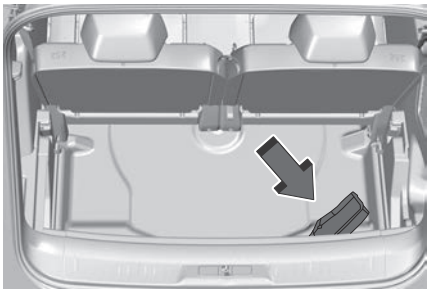

ADVERTENCIA

Para acceder a la rueda de repuesto, es imprescindible inclinar los respaldos de los asientos de la fila 3 antes de levantar la fila.

Desde el maletero, tire de las correas laterales para desbloquear la banqueta y levante los asientos para acceder a la rueda de repuesto.

⚠ ADVERTENCIA

La posición de los asientos de la fila 3 mientras se accede a las herramientas es temporal. Asegúrese de volver a colocar los asientos antes de conducir.

Desmontaje de la rueda de repuesto

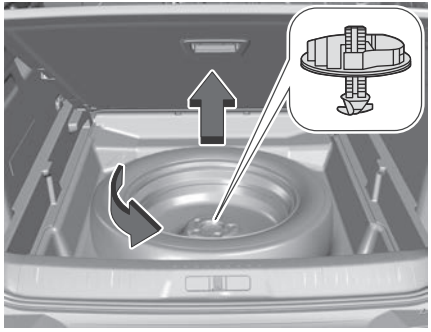

1. Afloje la tuerca central.
2. Retire el dispositivo de fijación (tuerca y tornillo).
3. Levante la rueda de repuesto hacia usted desde la parte trasera.
4. Saque la rueda del maletero.

Colocación de la rueda de repuesto en su lugar

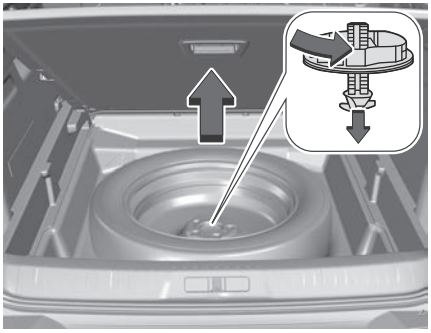

1. Coloque de nuevo la rueda de repuesto en su lugar.
2. Afloje unas vueltas la tuerca sobre el tornillo.
3. Coloque el dispositivo de fijación (tuerca y tornillo) en el centro de la rueda.
4. Apriete la tuerca central lo suficiente para sujetar correctamente la rueda.
5. Según versión, vuelva a colocar la caja de herramientas en el centro de la rueda y fíjela.

⚠ ADVERTENCIA

La rueda pinchada no puede colocarse debajo del suelo del maletero.







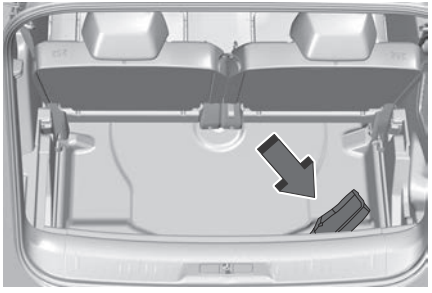

6. Apriete la tuerca central lo suficiente para sujetar correctamente la rueda.

7. Vuelva a colocar la caja de herramientas en el centro de la rueda y fíjela.

Desmontaje de la rueda

⚠ ADVERTENCIA

Estacionamiento del vehículo

Inmovilice el vehículo en un lugar donde no obstaculice la circulación cuya superficie sea horizontal, estable y no deslizante.

Seleccione el modo **P** en la caja de cambios automática para bloquear las ruedas, accione el freno de mano —a menos que esté en modo automático— y apague el contacto.

Verifique que los testigos del freno de estacionamiento están encendidos de manera fija en el cuadro de instrumentos.
Asegúrese siempre de que los ocupantes hayan salido del vehículo y se encuentren en una zona que garantice su seguridad.
Si es necesario, coloque un calzo bajo la rueda diagonalmente opuesta a la que vaya a cambiar.
Nunca se sitúe debajo de un vehículo elevado mediante un gato; utilice una borriqueta.

ⓘ NOTA

Rueda con tapacubos

Al desmontar la rueda, retire primero el embellecedor de la rueda tirando con ambas manos de uno de los brazos superiores.

Al volver a montar la rueda, después de apretar los tornillos de la rueda, vuelva a montar el tapacubos comenzando por colocar la apertura frente a la válvula y presionando luego por todo su contorno con la palma de la mano.

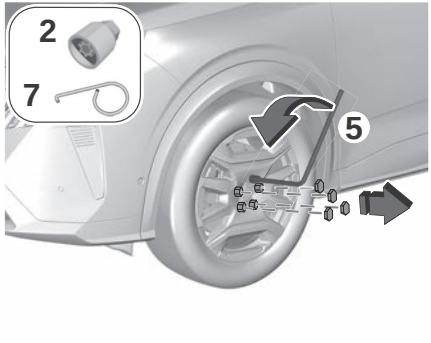

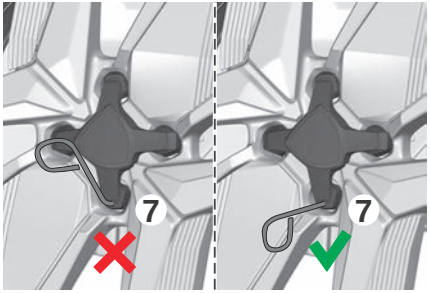

1. Si el vehículo va equipado con llantas de aluminio, retire el tapacubos.
2. Si el vehículo va equipado con llantas de aleación, retire el embellecedor del tornillo central utilizando la herramienta (**7**).
3. Si el vehículo va equipado con ello, monte el adaptador antirrobo (**2**) en la llave de ruedas (**5**) para aflojar el tornillo antirrobo.
4. Afloje los demás tornillos solo con la llave de ruedas (**5**).

⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca una llave de impacto con el perno de seguridad.

Para las versiones ICE / híbridas de 48 V / PHEV

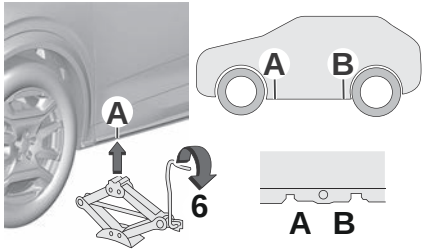

5. Coloque la base del gato (**6**) en el suelo y asegúrese de que queda justo debajo del punto de elevación delantero **A** o trasero **B** previsto en los bajos del vehículo, el más cercano a la rueda que vaya a cambiar.
6. Despliegue el gato **6** hasta que su cabezal entre en contacto con el punto de elevación **A** o **B**; la zona de contacto **A** o **B** del vehículo debe encajar correctamente en la parte central del cabezal del gato.
7. Levante el vehículo hasta dejar suficiente espacio entre la rueda y el suelo para poder montar la rueda de repuesto (no pinchada).

Para versiones BEV

8. Para cambiar la rueda delantera, coloque la base del gato (**6**) en el suelo y asegúrese de que se encuentra directamente debajo del punto de elevación delantero **A** de los bajos de la carrocería.

NOTA

En las versiones eléctricas de alta autonomía, compruebe que la cubierta flexible vuelve a su sitio cuando el gato se pliega hacia atrás hasta el punto de elevación delantero **A** ; si no es así, vuelva a colocarla manualmente.

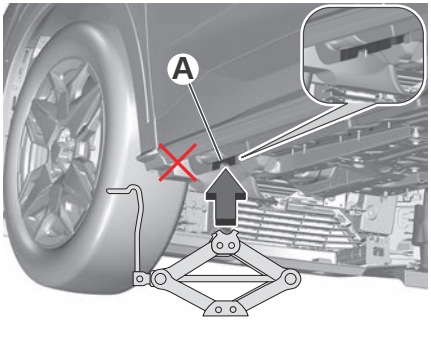

9. En caso de tener que cambiar la rueda trasera, asegúrese de que la cubierta situada en el punto de elevación trasero (**B**) se retire antes de colocar el gato (6).

   Tras haber retirado la cubierta, coloque el pie del gato (**6**) en el suelo y asegúrese de que se encuentra directamente debajo del punto de elevación trasero **B** del riel de montaje de la batería de tracción.

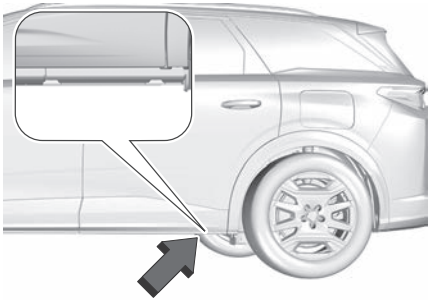

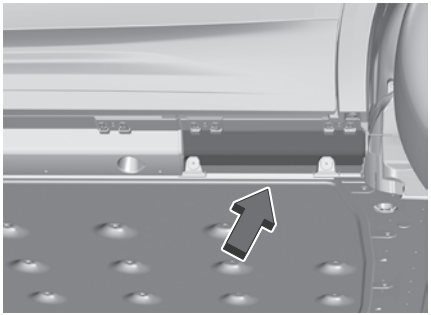

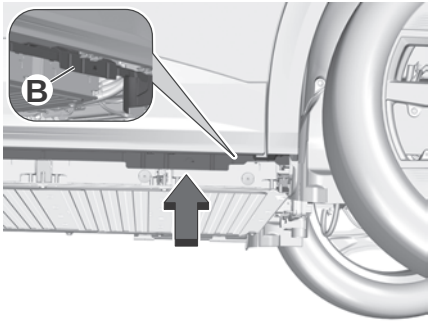

10. Despliegue el gato (**6**) utilizando la llave de ruedas (**5**) hasta que el cabezal entre en contacto con el punto de elevación **A** o **B**; las zonas de apoyo **A** o **B** del vehículo deben encajar correctamente en el centro del cabezal del gato.

11. Levante el vehículo hasta dejar suficiente espacio entre la rueda y el suelo para poder montar la rueda de repuesto (no pinchada).

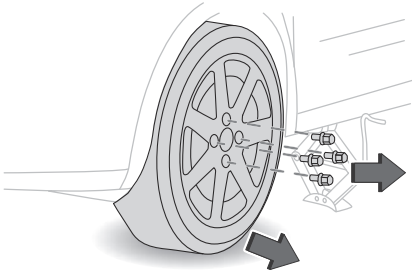

12. Retire los tornillos y guárdelos en un lugar limpio.

13. Desmonte la rueda.

Instalación de ruedas

Para las versiones ICE/híbridas de 48 V

NOTA

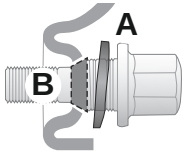

Si el vehículo está equipado con llantas de aleación, las arandelas **A** no entran en contacto con la rueda de repuesto de acero o de tipo "temporal". La rueda se fija en su emplazamiento por las superficies de contacto cónicas **B** de cada tornillo.

NOTA

Para versiones híbridas enchufables y eléctricas

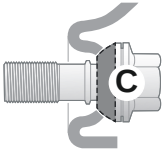

Si el vehículo está equipado con llantas de aleación, la rueda queda sujeta por la superficie de contacto esférica **C** de cada tornillo.

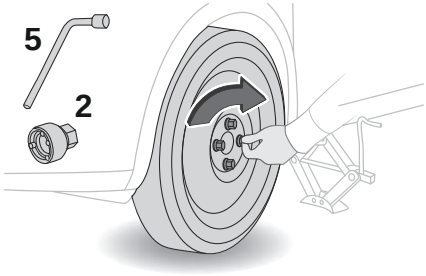

1. Coloque la rueda sobre el cubo de la rueda.
2. Apriete los tornillos al máximo con la mano.
3. Apriete previamente el tornillo antirrobo con la llave de ruedas **5** equipada con un adaptador antirrobo **2**.
4. Efectúe un apriete previo de los demás tornillos, utilizando solo la llave de ruedas **5**.

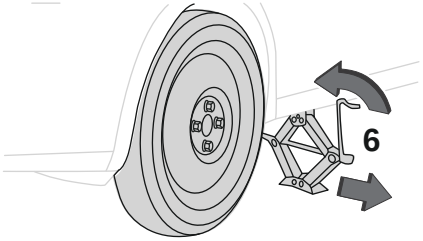

5. Baje el vehículo de nuevo completamente.
6. Pliegue el gato **6** y retírelo.

NOTA

Para las versiones eléctricas de alta autonomía, es normal observar que la cubierta flexible es empujada por el gato cuando se despliega en el punto de elevación delantero **A**.

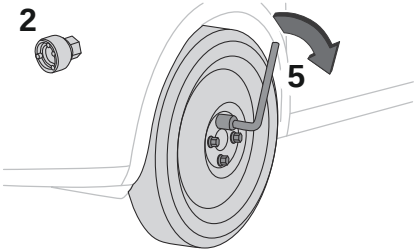

7. Apriete el tornillo antirrobo con la llave de ruedas **5** equipada con un adaptador antirrobo **2**.
8. Apriete los demás tornillos utilizando solo la llave de ruedas **5**.
9. Vuelva a colocar los embellecedores de los tornillos sobre estos (según el equipamiento).
10. Guarde las herramientas.

Después del cambio de ruedas

La rueda pinchada no puede guardarse en el lugar de la rueda de repuesto. Colóquela en el maletero.

ADVERTENCIA

Con una rueda de repuesto no estándar o de tipo temporal



Desactive algunas funciones de ayuda a la conducción (Freno de seguridad activo, regulador de velocidad adaptativo, etc.).
No rebase la velocidad máxima autorizada de 80 km/h o la distancia máxima de 200 km.
Está prohibido circular con más de una rueda de repuesto de este tipo.
El tapacubos de la rueda reemplazada no debe volver a montarse.

ADVERTENCIA

Acuda a un concesionario autorizado o taller cualificado.
Haga que comprueben el apriete de los tornillos de la rueda de repuesto y la presión del neumático.
Haga examinar el neumático pinchado.
Después de la inspección, el técnico le indicará si el neumático se puede reparar o si se debe sustituir.

Kit de reparación de neumáticos

NOTA

Visite este enlace para acceder a vídeos explicativos: https://shorturl.at/EVOSi

Compuesto por un compresor y un bote de sellador, el kit permite realizar una **reparación temporal** del neumático, que le permitirá conducir hasta el taller más cercano.

El kit permite reparar la mayoría de pinchazos sufridos en la banda de rodadura del neumático.

NOTA

Los daños en los flancos del neumático o que sean superiores a 4 mm no se pueden reparar con este tipo de kit.

NOTA

El sistema eléctrico del vehículo permite conectar el compresor a la fuente de alimentación de 12 V el tiempo suficiente como para reparar un neumático tras un pinchazo.

ADVERTENCIA

Solo la toma de 12 V situada **en la parte delantera** del vehículo puede utilizarse para alimentar el compresor.

NOTA

Para obtener más información sobre el **Kit de herramientas**, consulte el apartado correspondiente.

NOTA

La presión de inflado de los neumáticos está indicada en esta etiqueta.



Presión de los neumáticos ⇨299

ADVERTENCIA

Si se ajusta la presión de uno o varios neumáticos, es necesario reinicializar el sistema de detección de inflado insuficiente.

Para obtener más información sobre la **Detección de inflado de rueda insuficiente**, consulte la sección correspondiente.

Procedimiento de reparación de neumáticos

ADVERTENCIA

No retire ningún cuerpo extraño (por ejemplo, un tornillo o clavo) que haya penetrado en el neumático.

1. Estacione el vehículo sin obstaculizar la circulación y accione el freno de estacionamiento.
2. Siga las instrucciones de seguridad (luces de emergencia, triángulo de emergencia, llevar el chaleco reflectante de alta visibilidad, etc.) conforme a la legislación vigente en el país por el que circula.
3. Quite el contacto.

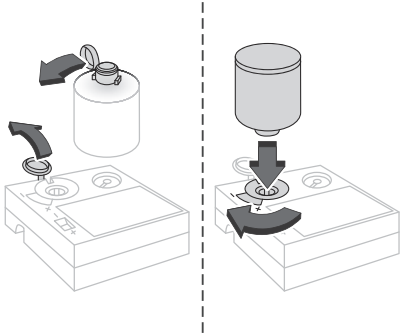

4. Quite el tapón transparente del bote de sellante.
5. Levante la cubierta de protección antes de colocar el bote de sellante en el compresor.
6. Vuelque hacia abajo el bote de sellante y gírelo un cuarto de vuelta en el compresor.
7. Retire el tapón de la válvula del neumático que va a reparar y guárdelo en un lugar limpio.

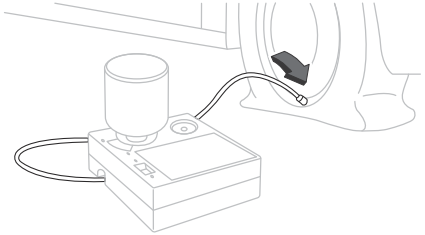

8. Desenrolle el tubo guardado bajo el compresor.
9. Conecte el tubo del compresor a la válvula del neumático, que va a reparar, y apriete con fuerza.
10. Compruebe que el interruptor del compresor está en la posición "0".
11. Desenrolle por completo el cable eléctrico guardado bajo el compresor.
12. Enchufe el conector eléctrico del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
13. Pegue el adhesivo de limitación de velocidad.



⚠ ADVERTENCIA

El adhesivo de limitación de velocidad debe pegarse en el interior del vehículo, en una zona próxima al conductor, para recordarle que circula con una rueda de uso temporal.

14. Dé el contacto.
15. Active el compresor situando el botón en la posición **"I"**, hasta que la presión del neumático alcance los 2 bares. El producto sellador se inyecta a presión en el neumático; por lo tanto, no desconecte el tubo de la válvula durante esta operación (riesgo de salpicaduras).

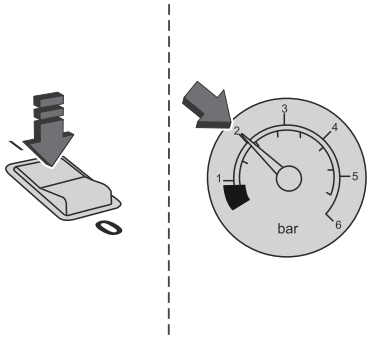

⚠ ADVERTENCIA

Si al cabo de aproximadamente 7 minutos, el neumático no alcanza la presión de 2 bares, significa que no puede repararse. Contacte con un concesionario autorizado o taller cualificado para solicitar asistencia.

16. Mueva el interruptor a la posición "0".
17. Desenchufe el conector eléctrico del compresor de la toma de 12 V del vehículo.
18. Retire el kit.
19. Vuelva a colocar el tapón en la válvula.
20. Retire y guarde la botella de sellador.

⚠ ADVERTENCIA

El sellador es nocivo en caso de ingestión e irritante para los ojos. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
La fecha límite de utilización del líquido figura en la botella.
Después de utilizarlo, no deseche el bote en el medio ambiente; llévelo a un concesionario o a un centro de gestión de residuos autorizado.
No olvide adquirir un nuevo bote de sellador, disponible en un concesionario autorizado o taller cualificado.

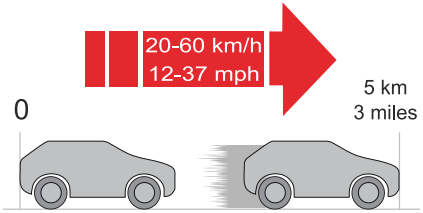

21. Inmediatamente después, circule durante aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) a velocidad reducida (entre 20 y 60 km/h) para sellar el pinchazo.
22. Deténgase para comprobar la reparación y la presión del neumático mediante el kit:
    - Si el neumático no tiene la presión adecuada, acuda a un concesionario para que lo cambien.
    - Si la presión del neumático es apropiada, vuelva a circular otros 5 kilómetros aproximadamente a velocidad reducida (entre 20 y 60 km/h) y deténgase para volver a comprobar la presión con el kit, a fin de confirmar que el neumático se ha reparado correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Circulando con un neumático reparado mediante este tipo de kit, no debe superar la velocidad de 80 km/h (50 mph) ni recorrer una distancia superior a 200 km (125 millas).

Debe ponerse en contacto con un concesionario o taller cualificado para proceder a la revisión del neumático y al cambio de neumático.

Comprobación - Ajuste de la presión de los neumáticos

Puede utilizar el compresor, **sin inyectar sellador**, para comprobar la presión de los neumáticos y ajustarla si es necesario.

1. Retire el tapón de la válvula del neumático y guárdelo en un lugar limpio.
2. Desenrolle el tubo guardado bajo el compresor.
3. Acople el tubo en la válvula y apriete con firmeza.
4. Compruebe que el interruptor del compresor está en la posición "0".
5. Desenrolle por completo el cable eléctrico guardado bajo el compresor.
6. Enchufe el conector eléctrico del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
7. Dé el contacto.
8. Ponga en marcha el compresor colocando el interruptor en la posición "**I**" y ajuste la presión al valor indicado en la etiqueta de presión de los neumáticos del vehículo. Para desinflar: pulse el botón negro situado en el tubo del compresor, cerca de la conexión de la válvula.
9. Una vez alcanzada la presión correcta, ponga el interruptor en posición "0".

10. Retire el kit y guárdelo.
11. Vuelva a colocar el tapón en la válvula.

ADVERTENCIA

Si al cabo de 7 minutos, el neumático no alcanza la presión de 2 bares, significa que está dañado. Contacte con un concesionario autorizado PEUGEOT o con un taller cualificado para solicitar asistencia.

ADVERTENCIA

Si se ajusta la presión de uno o varios neumáticos, es necesario reinicializar el sistema de detección de inflado insuficiente.

Para obtener más información sobre la **Detección de inflado de rueda insuficiente**, consulte la sección correspondiente.

Arranque con cables

No arranque con cargadores rápidos.
Un vehículo con la batería del vehículo descargada puede ponerse en marcha con cables auxiliares de arranque y la batería de otro vehículo.

ADVERTENCIA

Si la batería falla (fuera de la garantía), debe sustituirla por otra con la misma especificación que la usada en el vehículo.

Toda la información sobre la batería se facilita online en http:// public.servicebox.peugeot.com/APddb/

ADVERTENCIA

Antes de manipular la batería, protéjase los ojos y la cara.
Cualquier operación en la batería debe realizarse en un medio ventilado, alejado de llamas o de fuentes de chispas, para evitar cualquier riesgo de explosión o incendio.
Lávese las manos al finalizar la operación.

ADVERTENCIA

Batería congelada

Jamás intente cargar una batería congelada, ya que existe riesgo de explosión.
Si la batería se ha congelado, acuda a un concesionario o taller cualificado para su revisión. Allí comprobarán que los componentes internos no estén dañados y que la caja no esté fisurada, lo que supondría un riesgo de fuga de ácido tóxico y corrosivo.

ADVERTENCIA

Cambio automático

Nunca intente arrancar el motor empujando el vehículo.

Versiones BEV

NOTA

Batería para accesorios descargada. Ya no es posible arrancar el motor o recargar la batería de tracción.

ADVERTENCIA

Precauciones antes de manipular la batería para accesorios. Seleccione el modo **P**, quite el contacto, compruebe que el cuadro de instrumentos esté apagado y que el vehículo no se esté cargando.

ADVERTENCIA

Arranque de otro vehículo con cables de arranque

No use la batería de 12 V para arrancar otro vehículo o cargar la batería de otro vehículo.

Recomendación para el sistema híbrido de 48 V

En las versiones híbridas de 48 V, la recarga de la batería de 12 V permite arrancar el motor y cargar la batería de tracción de 48 V a través del convertidor CC-CC.

⚠ ADVERTENCIA

No intente cargar el sistema híbrido directamente.

El sistema híbrido se conecta a la red de 12 V a través del convertidor CC/CC. Cualquier operación puede afectar al comportamiento global del sistema.

ⓘ NOTA

El sistema híbrido arranca el vehículo, pero se necesita una alimentación de 12 V. Hay varias razones por las que el vehículo no puede arrancar.

⚠ ADVERTENCIA

Circular inmediatamente, sin haber alcanzado un nivel de carga suficiente, puede afectar a algunas funciones del vehículo (por ejemplo, modo e-Auto).

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente un cargador de baterías específico de 12 V capaz de mantener 13,5 V con un alto nivel de corriente 40-50 A (aprox. 600 W).
Para cargar usted mismo la batería del vehículo, utilice únicamente cargadores compatibles con baterías de plomo con una tensión nominal de 12 V.
Jamás utilice una batería de emergencia de 24 V o superior.

Empezar a usar la batería de otro vehículo

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe siempre con antelación si hay fugas, grietas o cualquier signo evidente de daños en la pila agotada antes de continuar.

⚠ ADVERTENCIA

Unidades de control electrónicas/Faros con tecnología LED

No conecte nunca el cable de arranque de emergencia negativo a la parte metálica de las unidades de control electrónicas o a la parte posterior de los faros.
¡Existe el riesgo de dañar las unidades de control electrónicas o los faros! Conéctelo al punto de masa desplazado destinado a tal efecto.

⚠ ADVERTENCIA

No arranque nunca el motor conectando un cargador de baterías.
Jamás utilice una batería de emergencia de 24 V o superior.
Compruebe de antemano que la batería auxiliar tiene un voltaje nominal de 12 V y al menos la misma capacidad que la batería descargada.
Los dos vehículos no deben entrar en contacto.
Apague cualquier equipamiento que consuma electricidad en los dos vehículos (sistema de audio, limpiaparabrisas, luces, etc.).
Asegúrese de que los cables de arranque de emergencia estén alejados de las partes móviles del motor (el ventilador, la correa, etc.).
No desconecte el borne (+) cuando el motor esté en marcha.

ⓘ NOTA

Si la batería de 12 V está completamente descargada, los cierres eléctricos de las puertas no funcionarán e impedirán el acceso a la palanca de apertura del capó.

Consulte **Llaves - El cierre centralizado no funciona** para obtener más información.

ⓘ NOTA

No es necesario desconectar la batería.

Si la batería de 12 V está descargada, se puede asegurar la alimentación de 12 V utilizando una batería de reserva (externa o de otro vehículo) y cables de arranque o utilizando

un amplificador de batería o un cargador de batería.
En el vehículo descargado, asegúrese de que todos los consumidores eléctricos están desactivados (alumbrado, limpiaparabrisas, radio, climatización, etc.).

1. Aparque el vehículo suministrador junto al vehículo descargado.
2. Abra los dos capós.
3. Saque los cables de arranque de su bolsa de almacenamiento.

Versiones ICE/híbridas de 48 V/PHEV

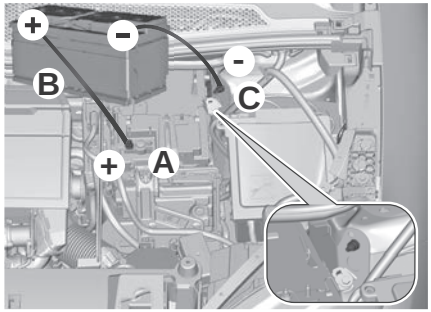

Versión BEV

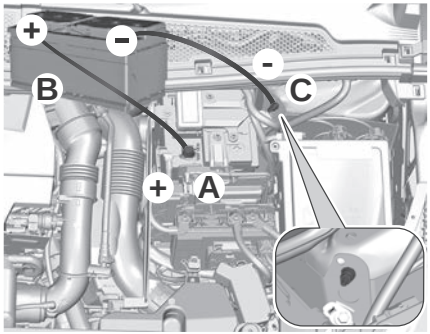

1. Levante la tapa de plástico del borne (+) si el vehículo dispone de ella.
2. Conecte el cable rojo al borne (+) de la batería descargada **A** (a la altura de la parte metálica acodada) y luego al borne positivo (+) de la batería auxiliar **B** o del cargador de baterías.
3. Conecte un extremo del cable verde o negro al borne (–) de la batería auxiliar **B** o del cargador de baterías (o al punto de masa del vehículo de asistencia).
4. Conecte el otro extremo del cable verde o negro al punto de masa **C**.
5. Si utiliza otro vehículo o cargador de batería, ponga en marcha el dispositivo y déjelo en funcionamiento durante unos minutos.
6. Accione el botón de arranque/parada del motor del vehículo averiado; a continuación, arranque el motor. En el caso de un vehículo BEV, espere a que se encienda una luz de **READY** antes de intentar arrancar el motor. Si el vehículo no arranca inmediatamente, espere unos instantes antes de volver a intentarlo.
7. Desconecte los cables de arranque en **orden inverso**.
8. Vuelva a colocar la tapa de plástico del borne (+) si el vehículo dispone de ella.

Si el motor no arranca inmediatamente, quite el contacto y espere unos instantes antes de volver a intentarlo.

1. Espere a que regrese a ralentí.
2. Desconecte los cables de arranque en orden inverso.
3. Vuelva a colocar la tapa de plástico del borne (+) si el vehículo dispone de ella.
4. Deje el motor en marcha durante al menos 30 minutos, con el vehículo parado, para que la batería alcance un nivel de carga adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

En función de la fuente de alimentación:

- Asegúrese de que el generador está apagado antes de conectar los cables.
- Asegúrese de que el vehículo donante está apagado y no está en contacto con el vehículo receptor.
- Compruebe que los cables del cargador estén en buen estado.

⚠ ADVERTENCIA

Circular inmediatamente, sin haber alcanzado un nivel de carga suficiente, puede afectar a algunas funciones del vehículo (por ejemplo, Stop & Start).

Recarga de otro vehículo

El procedimiento para arrancar otro vehículo es idéntico al de "**Arranque con la batería de otro vehículo**", desde el punto de vista del vehículo asistente.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la batería de suministro esté completamente cargada y en condiciones óptimas de funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el vehículo plano se pueda arrancar (es decir, que no sea un vehículo BEV).

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe siempre con antelación si hay fugas, grietas o cualquier signo evidente de daños en la pila agotada antes de continuar.

Cargador de la batería de 12 V

Un cargador de baterías de 12 V es un dispositivo de alimentación portátil diseñado para suministrar una corriente eléctrica muy elevada durante un breve periodo de tiempo con el fin de arrancar un vehículo cuando la batería de 12 V está descargada.
Nunca arranque el vehículo conectando un cargador de batería (también denominado mantenedor de batería), ya que solo es adecuado para operaciones prolongadas de restablecimiento de la carga de la batería o para mantenerla en un nivel óptimo, utilizando un suministro eléctrico doméstico estándar en un entorno interior.

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante del cargador.
No invierta nunca las polaridades.

⚠ PRECAUCIÓN

Si esta etiqueta está presente, utilice solo un cargador de 12 V para evitar daños irreversible de los componentes eléctricos.



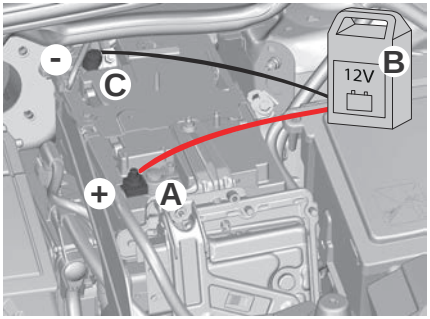

1. Apague el amplificador de batería de 12 V **B** antes de conectar los cables a la batería de para evitar cualquier chispa peligrosa.
2. Compruebe que los cables del cargador estén en buen estado.
3. Levante la tapa de plástico del borne (+) si el vehículo dispone de ella.
4. Conecte los cables del amplificador de batería de 12 V **B** de la siguiente manera:
   - cable rojo positivo (+) al borne (+) de la batería **.**
   - cable negro negativo (–) al chasis (metal no revestido) o al borne (–) de la batería **C**.
5. Encienda el amplificador de batería **B** (en algunos modelos se enciende automáticamente al conectarlo).
6. Espere unos segundos a que el amplificador se estabilice.
7. Intente arrancar el vehículo. No arranque el motor durante más de 5 segundos. Si no

arranca, espere 30 segundos e inténtelo de nuevo.

8. Una vez arrancado el motor, déjelo funcionar para que la batería se recargue.
9. Apague el amplificador **B** antes de desconectar los cables de la batería **A**.
10. Desconecte los cables de arranque **por orden inverso**.
11. Vuelva a colocar la tapa de plástico del borne (+) si el vehículo dispone de ella.
12. Deje el motor en marcha durante al menos 30 minutos, con el vehículo parado, para que la batería alcance un nivel de carga adecuado.

NOTA

No es necesario desconectar la batería.

Desconexión - Conexión de la batería

Para mantener una carga suficiente para el arranque del vehículo, se recomienda desconectar la batería de 12 V, si el vehículo no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Antes de desconectar la batería:

1. Cierre todas las aberturas (puertas, maletero, ventanillas).
2. Apague todos los dispositivos eléctricos (sistema de infoentretenimiento, limpiaparabrisas, luces, etc.).
3. Quite el contacto y espere 4 minutos.

Para acceder a la batería, solo es necesario desconectar el terminal (**+**).

Abrazadera de cierre rápido de la batería

Para evitar la descarga de la batería en caso de almacenamiento prolongado, puede ser necesario desconectar la batería de 12 V.

Desconexión del borne (+)

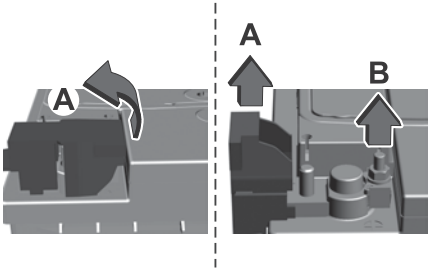

1. Levante la cubierta de plástico **A** del terminal **(+)**.
2. Utilice una llave de 10 mm o un vaso para desenroscar la tuerca **B** y separe la cubierta de plástico.
3. Retire la cubierta de plástico **A** levantándola.

Reconexión del borne (+)

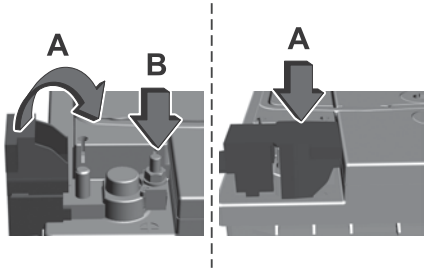

1. Vuelva a colocar la cubierta de plástico **A** en el borne (**+**).
2. Utilice una llave de 10 mm o una llave de tubo para volver a enroscar la tuerca **B** .
3. Cierre la tapa de plástico **A** para cubrir los terminales.

NOTA

No fuerce la palanca al presionarla, ya que si la pinza no está colocada correctamente, el bloqueo no será posible. Inicie de nuevo el procedimiento.

NOTA

El sistema Stop & Start podría no estar operativo durante el trayecto siguiente al primer arranque del motor.
En ese caso, el sistema no estará de nuevo disponible hasta que el vehículo se inmovilice durante un periodo continuado, cuya

duración dependerá de la temperatura exterior y del estado de carga de la batería (hasta aproximadamente 8 horas).

Tras la recarga - Reinicio

Después de reconectar la batería, dé el contacto y espere un minuto antes de arrancar el motor para permitir que se inicialicen los sistemas electrónicos.
No obstante, si después de esta manipulación persisten algunos problemas menores, póngase en contacto con un concesionario autorizado o con un taller cualificado.
Consultando los apartados correspondientes, reinicialice determinados equipamientos:

- Llave electrónica.
- Techo solar.
- Elevalunas eléctricos.
- La fecha y la hora.
- Las emisoras de radio presintonizadas.

NOTA

Tras reconectar la batería, se muestra el mensaje "**Fallo del sistema de alerta de riesgo de colisión**" en el cuadro de instrumentos al dar el contacto. Este funcionamiento es completamente normal. El mensaje desaparecerá al circular.

Remolque

NOTA

Recomendaciones generales

Respete la legislación vigente en el país por el que circula.
Compruebe que el peso del vehículo remolcador es superior al del remolcado.
El conductor debe permanecer al volante del vehículo remolcado y debe poseer un permiso de conducción válido.
Para remolcar un vehículo con las cuatro ruedas sobre el suelo, utilice siempre una barra de remolcado homologada. Está prohibido utilizar cuerdas o correas.
El vehículo tractor debe iniciar la marcha de manera progresiva.
Si se remolca el vehículo con el motor apagado, la asistencia al frenado y la dirección no están operativas.

ADVERTENCIA

Llame a un servicio de remolcado profesional en los siguientes casos:

- el vehículo se ha averiado en una autopista o vía principal
- No es posible poner la caja de cambios en punto muerto, desbloquear la dirección ni soltar el freno de mano
- No es posible remolcar un vehículo con cambio automático mientras el motor está en marcha.
- se remolca con solo dos ruedas en el suelo
- es un vehículo de 4 ruedas motrices
- no hay disponible una barra de remolcado homologada

ADVERTENCIA

Vehículos ICE

Antes del remolcado del vehículo, este debe ponerse en modo de "rueda libre".

Para obtener más información sobre la **Rueda libre**, consulte el apartado correspondiente.

ADVERTENCIA

Particularidad del remolque para vehículos híbridos

Con las dos ruedas traseras en el suelo: solo está autorizado para distancias cortas (unos 15 km) y a velocidad reducida (25 km/h como máximo).

Con las cuatro ruedas en el suelo: el vehículo puede remolcarse un máximo de 100 metros (0,06 millas) a una velocidad máxima de 10 km/h (caja de cambios automática en modo **N** y visualización de **N** en el cuadro de instrumentos).

NOTA

Vehículos BEV

Un vehículo BEV no puede utilizarse en ningún caso para remolcar otro vehículo. Sin embargo, pueden utilizarse, por ejemplo, para salir de una rodera.

NOTA

En caso de fallo de la batería o del freno de estacionamiento eléctrico, es necesario llamar a un profesional que disponga de un vehículo de remolcado con plataforma.

Limitaciones del remolcado

ICE/Híbrido de 48 V/PHEV/BEV (2WD)

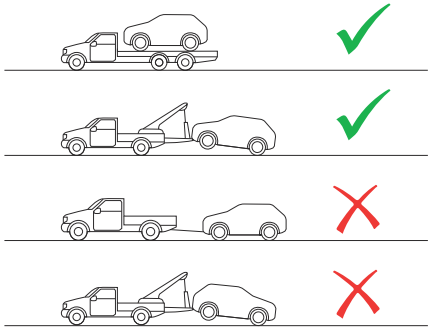

BEV 4WD (tracción a las cuatro ruedas)

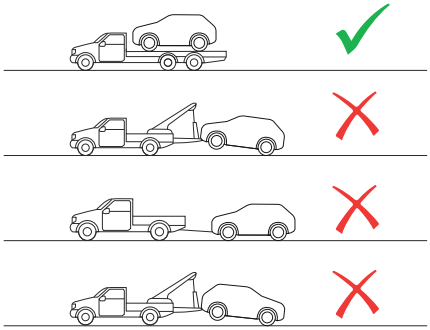

Remolcar el vehículo

Para acceder a la rosca del tornillo delantero:

1. Suelte la tapa presionando sobre la esquina superior izquierda
2. Libere la tapa hacia abajo.

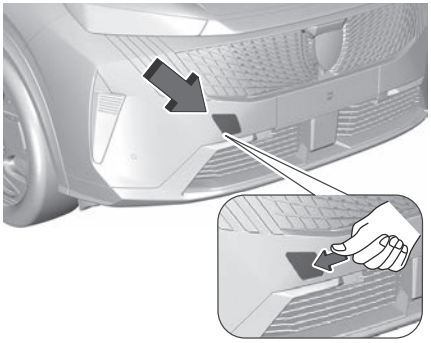

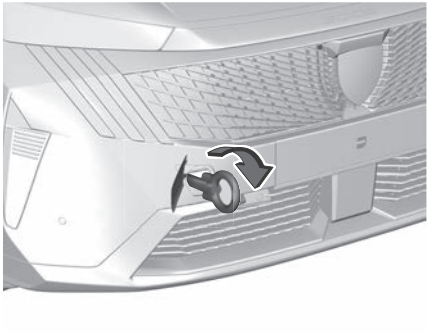

Para ser remolcado:

1. Enrosque al máximo la argolla de remolcado.
2. Instale la barra de remolcado.
3. Ponga la caja de cambios en punto muerto.

El gancho de remolque se guarda junto con las herramientas del vehículo. ⇨260

ADVERTENCIA

Si no se respeta esta indicación es posible que resulten dañados determinados componente (como frenos, transmisión, etc.) y que no funcione la asistencia a la frenada la próxima vez que se arranque el motor.

⚠ ADVERTENCIA

Cambio automático

Nunca remolque el vehículo con las ruedas motrices sobre el suelo y el motor parado.

4. Desbloquee la dirección y suelte el freno de estacionamiento.
5. Encienda las luces de emergencia en ambos vehículos según la legislación en vigor en el país por el que circula.
6. Inicie la marcha con suavidad y recorra solo una distancia corta a una velocidad reducida.

Remolcar otro vehículo

Para acceder a la rosca del tornillo trasero:

1. Suelte la tapa presionando sobre la zona izquierda.
2. Tire de la tapa hacia abajo.

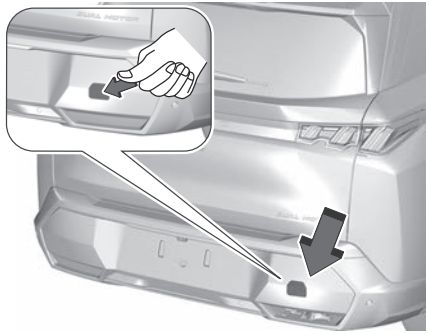



Para remolcar otro vehículo:

1. Enrosque al máximo la argolla de remolcado.
2. Instale la barra de remolcado.
3. Encienda las luces de emergencia de los dos vehículos.
4. Inicie la marcha con suavidad y recorra solo una distancia corta a una velocidad reducida.

El gancho de remolque se guarda junto con las herramientas del vehículo. ⇨260

⚠ ADVERTENCIA

En el caso de vehículos híbridos de 48 V (MHEV) en condiciones de gran altitud (>2500 m s.n.m.), la capacidad de remolque está restringida, ya que puede afectar al rendimiento del vehículo.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL VEHÍCULO

Introducción al mantenimiento y cuidado del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

No retire las etiquetas colocadas en distintos lugares de su vehículo. Incluyen advertencias de seguridad e información sobre la identificación del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Para cualquier intervención en el vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la información técnica, las competencias y el material adecuado equivalentes a los que un concesionario le puede ofrecer.

⚠ ADVERTENCIA

Según la legislación nacional vigente, podría ser obligatorio disponer de ciertos equipamientos de seguridad: chalecos reflectantes de alta visibilidad, triángulos de emergencia, alcoholímetros, bombillas y fusibles de recambio, extintor, botiquín, faldillas guardabarros en la parte trasera del vehículo, etc.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación de accesorios eléctricos

La conexión de equipos o accesorios eléctricos no autorizados por el fabricante puede provocar un consumo de energía excesivo y averías y fallos de funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo. Póngase en contacto con un concesionario para que le informe sobre la gama de accesorios homologados.

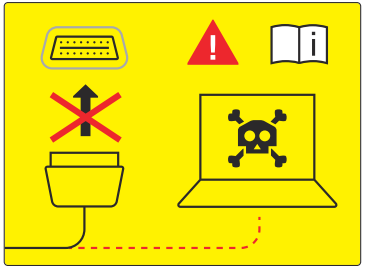

Por motivos de seguridad, el acceso a la **toma de diagnóstico** asociada a los sistemas electrónicos integrados en el vehículo queda estrictamente reservado a los concesionarios o a talleres cualificados autorizados que dispongan de las herramientas especiales necesarias, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento en los sistemas electrónicos del vehículo que podrían ocasionar averías o accidentes graves. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad derivada del incumplimiento de esta recomendación.

Cualquier modificación o adaptación no prevista ni autorizada por el fabricante o realizada sin respetar los requisitos técnicos establecidos por éste supondrá la suspensión de la garantía comercial.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación de radiotransmisores.

Antes de instalar un radiotransmisor con una antena externa, debe ponerse en contacto con un concesionario para que le informe de las especificaciones de los transmisores que se pueden montar (frecuencia, potencia máxima, posición de la antena y requisitos específicos de instalación), en virtud de la normativa UN ECE 10.

Información general

Le recomendamos el uso de repuestos y accesorios originales y piezas homologadas por el fabricante específicamente para su tipo de vehículo. No podemos evaluar ni garantizar la

fiabilidad de otros productos, aunque cuenten con una autorización oficial o de otra índole. Cualquier modificación, conversión u otros cambios realizados en las especificaciones estándar del vehículo (incluyendo, sin limitación, modificaciones de software, modificaciones de las unidades de control electrónico) pueden invalidar la garantía ofrecida por el fabricante. Además, estos cambios pueden afectar a los sistemas de ayuda a la conducción, repercutir en el consumo de combustible o de energía eléctrica, en las emisiones de CO2 y en otras emisiones del vehículo y provocar que el automóvil no cumpla con el permiso de funcionamiento, lo que afectará a la validez de la matriculación del vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

El acceso a la toma de diagnóstico asociada con la electrónica a bordo se reserva a técnicos cualificados con herramientas homologadas.

⚠ PRECAUCIÓN

Al transportar el vehículo en tren o en una grúa, los guadabarros pueden dañarse.

Fundas para climas muy fríos

(Según país de comercialización)
Este dispositivo desmontable evita la acumulación de nieve alrededor del ventilador de refrigeración del radiador.

ⓘ NOTA

En caso de dificultades con la instalación o desinstalación

Póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de cualquier intervención, asegúrese de que el motor está apagado y el ventilador de refrigeración está detenido.

⚠ ADVERTENCIA

Es esencial retirarlos cuando:

- La temperatura exterior es superior a 10°C.
- Se está siendo remolcado.
- la velocidad es superior a 120 km/h (75 mph).

Montaje

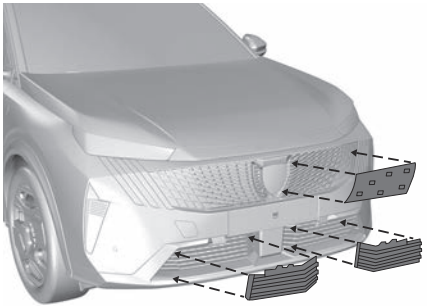

Para la pantalla inferior

1. Coloque la parte inferior de la pantalla inferior a partir de la tercera abertura inferior de la rejilla.
2. Sin presionar los clips inferiores, gire la pantalla inferior para colocar los 4 clips superiores pequeños debajo de las barras horizontales.
3. Pulse en el lateral de la pantalla inferior hasta que oiga un clic.
4. Presione los bordes para asegurarse de que las piezas están bien sujetas.

Repita las mismas operaciones para la otra pantalla inferior.

ⓘ NOTA

Para versiones eléctricas

Utilice solo dos pantallas inferiores.

Para la pantalla superior

1. Coloque el primer clip inferior en la segunda abertura de la rejilla, a la derecha del logotipo de la Marca. Enganche los 3 clips inferiores, empezando por el de la izquierda.
2. Sin presionar los clips inferiores, gire la pantalla superior de modo que los 3 clips superiores encajen en las aberturas rectas situadas bajo las barras horizontales.
3. Cuando los 6 clips estén correctamente colocados, presione la pantalla superior hacia abajo para fijarla en la rejilla.
4. Presione los bordes para asegurarse de que las piezas están bien sujetas.

Desmontaje



Para la pantalla inferior

1. Introduzca un dedo en la esquina inferior externa de la pantalla inferior.
2. Tire hacia usted para guiar el desenganche del conjunto desde el exterior hacia el interior.

Repita las mismas operaciones para la otra pantalla inferior.



Para la pantalla superior (excepto en las versiones eléctricas)

1. Introduzca un dedo en la esquina inferior externa de la pantalla superior.
2. Tire hacia usted para guiar el desenganche del conjunto desde el interior hacia el exterior.

Eliminación de vehículos al final de su vida útil

Dispone de información sobre centros de recogida de vehículos usados y sobre el reciclaje de estos vehículos en nuestra web, donde sea un requisito legal. El desguace debe encargarse a una empresa de reciclaje autorizada.



Información de servicio

Para garantizar la seguridad y la economía de funcionamiento del vehículo, así como para mantener su valor, es de vital importancia realizar todos los trabajos de mantenimiento en los intervalos correctos.
Encontrará un plan de mantenimiento actualizado y detallado para su vehículo en su taller.
Existen condiciones de funcionamiento severo si se producen con frecuencia una o más de las siguientes circunstancias: Arranque en frío, operación de parada y marcha (por ejemplo, para taxis y vehículos de policía), uso de remolque, conducción por montaña, conducción por superficies de carretera irregulares y arenosas, mayor contaminación de aire, presencia de arena y alto contenido de polvo, conducción en altitud y grandes variaciones de temperatura.
Con estas condiciones de funcionamiento severo, puede ser necesario efectuar determinadas tareas de servicio con más frecuencia que el intervalo de servicio habitual mostrado en la indicación de servicio. Póngase en contacto con un concesionario o un taller autorizado para obtener programas de mantenimiento personalizados.

Confirmaciones

La confirmación del servicio se registra en el manual de servicio.
La indicación de la fecha y el kilometraje se completa con el sello y la firma del taller que efectúa el servicio.
Asegúrese de que el manual de servicio se cumplimenta correctamente, ya que una prueba continua de servicio es esencial si se quiere cumplir con cualquier reclamación de garantía o fondo de comercio, y también es una ventaja a la hora de vender el vehículo.

Mantenimiento programado

Comprobaciones periódicas

Salvo que se indique lo contrario, revise estos componentes según el plan de mantenimiento del fabricante y en función de la motorización. De lo contrario, haga que las revise un concesionario o un taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente productos recomendados por el fabricante o productos de una calidad y unas características equivalentes. Para optimizar el funcionamiento de componentes tan importantes como los del sistema de frenos, el fabricante selecciona y ofrece productos muy específicos.

Comprobación del nivel de líquidos

Revise todos los niveles siguientes con regularidad según el plan de mantenimiento del fabricante. Repóngalos si es necesario, a menos que se indique lo contrario.
En caso de disminución significativa de un nivel, lleve el vehículo a un concesionario o taller cualificado para realizar la revisión del sistema correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

Los líquidos deben cumplir las recomendaciones del fabricante y las del motor del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al intervenir bajo el capó, ya que determinadas zonas del motor pueden estar extremadamente calientes (riesgo de quemaduras) y el ventilador de refrigeración podría ponerse en marcha en cualquier momento (incluso con el contacto quitado).

Productos usados

⚠ ADVERTENCIA

Evite el contacto prolongado de los líquidos usados con la piel.

La mayoría de estos líquidos son nocivos para la salud y muy corrosivos.

No tire el aceite ni los líquidos usados en las alcantarillas ni al suelo. Deseche el aceite usado en los contenedores dedicados para tal fin en un concesionario o taller cualificado.

Aceite del motor



El nivel se comprueba una vez que el motor haya estado detenido al menos durante 30 minutos y sobre superficie nivelada, bien con el indicador de nivel de aceite en el cuadro de instrumentos al dar al contacto (en vehículos equipados con un indicador eléctrico) o bien con la varilla de nivel de aceite.

Es normal tener que realizar una reposición del nivel del aceite entre dos revisiones (o cambios de aceite). Se recomienda comprobar el nivel, y rellenar si es necesario, cada 5.000 km (3.000 millas).
El consumo de aceite máximo del motor es de 0,6 l por 1000 km.

⚠ ADVERTENCIA

Con el fin de preservar la fiabilidad de los motores y del sistema anticontaminación, no utilice nunca aditivos en el aceite del motor.

Comprobación del nivel de aceite ⇨ 288

Líquido de frenos



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "**MAX**". De lo contrario, compruebe el desgaste de las pastillas de freno.

Para saber con qué frecuencia es necesario reemplazar el líquido de frenos, consulte el plan de mantenimiento del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

Limpie el tapón antes de quitarlo para rellenar. Utilice solo líquido de frenos DOT4 de un recipiente sellado.

Líquido de refrigeración del motor

Versiones ICE/híbridas de 48 V



Es normal reponer el nivel de líquido entre dos servicios.

La comprobación y el rellenado deben hacerse únicamente con el motor en frío.

Un nivel de líquido de refrigeración demasiado bajo puede causar daños en el motor; dicho nivel debe estar próximo a la señal "**MAX**" pero nunca superarlo.

Si el nivel está cerca o por debajo de la marca "**MIN**", es necesario reponerlo.

Versiones BEV

⚠ ADVERTENCIA



No reponga el líquido de refrigeración.



Si el nivel está cerca o por debajo de la marca "**MIN**", es necesario acudir a un concesionario autorizado.

Líquido del limpiaparabrisas



Reponga el nivel cuando sea necesario.

Características del líquido

El líquido de se debe reponer con una mezcla preparada.
En invierno, con temperaturas bajo cero, se debe utilizar un líquido que contenga un componente anticongelante apropiado para las condiciones de temperatura con el fin de proteger los elementos del sistema (bomba, depósito, conductos, difusores, etc.).

⚠ ADVERTENCIA

El llenado simplemente con agua está prohibido en cualquier caso (riesgo de congelación, depósitos calcáreos, etc.). El uso de vinagre o cualquier otro producto no dedicado causará daños irreversibles en el sistema lavaparabrisas.

Líquidos, lubricantes y piezas recomendados

Use sólo productos que cumplan con las especificaciones recomendadas.

⚠ ADVERTENCIA

Los materiales para el funcionamiento son peligrosos y podrían ser venenosos. Manipúlelos con cuidado. Preste atención a la información facilitada en los envases.

Aceite del motor

El aceite de motor se identifica por su calidad y su viscosidad. La calidad es más importante que la viscosidad a la hora de seleccionar qué aceite de motor se va a usar. La calidad del aceite garantiza, por ejemplo, la limpieza del motor, la protección contra el desgaste y el control del envejecimiento del aceite, mientras que el grado de viscosidad informa sobre la fluidez del aceite en función de la temperatura.

Utilice el aceite de motor apropiado indicado en la hoja del plan de revisiones entregada por el concesionario vendedor.

Reposición del aceite de motor

NOTA

En caso de derrame del aceite del motor, límpielo y elimínelo correctamente.

Los aceites de motor de diferentes fabricantes y marcas pueden mezclarse siempre que cumplan con los requisitos de calidad y viscosidad exigidos para el aceite de motor.
Está prohibido el uso de aceites de motor para todos los motores de gasolina con calidad ACEA solo, puesto que puede causar daños al motor en determinadas condiciones de funcionamiento.

Aditivos adicionales para el aceite de motor

El uso de aditivos para el aceite de motor podría causar daños y anular la garantía.

NOTA

Para mantener la fiabilidad del motor y del sistema de control de emisiones, no utilice nunca aditivos en el aceite del motor.

Grados de viscosidad del aceite de motor

El grado de viscosidad SAE informa sobre la fluidez del aceite. El aceite multigrado del se indica mediante dos cifras, por ej.: SAE 5W-30. La primera cifra, seguida por una W, indica la viscosidad a bajas temperaturas y la segunda cifra indica la viscosidad a altas temperaturas.
Comprobación del nivel de líquidos ⇨283

Líquido de lavado

Utilice únicamente líquido de lavado aprobado para el vehículo para evitar dañar las escobillas de los limpiaparabrisas, la pintura, las piezas de plástico y caucho. Recurra a un taller.

Líquido de frenos y embrague

Con el tiempo, el líquido de frenos absorbe humedad que reduce la eficacia del sistema de frenos.
Por lo tanto, el líquido de frenos debe cambiarse en el intervalo indicado.
Utilice únicamente líquido de frenos homologado para el vehículo. Recurra a un taller.

Refrigerante anticongelante

Utilice únicamente refrigerante anticongelante homologado para el vehículo. Recurra a un taller.
El sistema viene de fábrica con un líquido refrigerante diseñado para ofrecer una excelente protección contra la corrosión y una protección contra la congelación hasta aproximadamente -28 °C. En regiones frías con temperaturas muy bajas, el líquido refrigerante de fábrica proporciona protección contra la congelación hasta -37 °C. Esta concentración debe mantenerse durante todo el año.
El uso de aditivos para el refrigerante, destinados a ofrecer protección adicional contra la corrosión o a sellar fugas menores, pueden causar problemas de funcionamiento. No se asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de aditivos adicionales.

Compartimento del motor

ADVERTENCIA

Trabajos en el compartimento del motor

Tenga cuidado con los objetos o la ropa que pueden quedar atrapados en las aspas del ventilador de refrigeración o en determinados componentes en movimiento, ya que existe el riesgo de estrangulamiento y lesiones graves.

ADVERTENCIA

Stop & Start / Modo e-Auto.

Antes de realizar cualquier intervención bajo el capó del motor, debe quitar el contacto para evitar cualquier riesgo de que el motor arranque automáticamente.
Tenga cuidado con los objetos o la ropa que pueden quedar atrapados en las aspas del ventilador de refrigeración o en determinados componentes en movimiento, ya que existe el riesgo de estrangulamiento y lesiones graves.



⚠ ADVERTENCIA

Versiones BEV

Tenga cuidado con los objetos o la ropa que pueden quedar atrapados en las aspas del ventilador de refrigeración o en determinados componentes en movimiento, ya que existe el riesgo de estrangulamiento y lesiones graves.
Antes de realizar cualquier tarea bajo el capó, debe quitar el contacto, comprobar que el testigo READY está apagado en el cuadro de instrumentos y desconectar la boquilla del conector de carga, si está conectada.



ⓘ NOTA

La ubicación del mando de apertura interior del capó impide que este se abra con la puerta delantera izquierda cerrada.

⚠ ADVERTENCIA

Con el motor caliente, tenga cuidado al manipular el mando de seguridad exterior y la varilla de soporte del capó (corre el riesgo de sufrir quemaduras); utilice la zona protegida.
Con el capó abierto, tenga cuidado de no dañar el cierre de seguridad.
No abra el capó en caso de fuerte viento.

⚠ ADVERTENCIA

Refrigeración del motor parado

El ventilador de refrigeración del motor puede ponerse en marcha después de apagar el motor.

¡Tenga cuidado con los objetos o la ropa que pueden quedar atrapados en las aspas del ventilador!

Acceso al compartimento del motor

El motor que se muestra aquí es un ejemplo con fines meramente ilustrativos.
Las ubicaciones de los siguientes componentes pueden variar:

- Filtro de aire.
- Varilla de nivel de aceite del motor.
- Tapón de llenado de aceite del motor.

Apertura

1. Abra la puerta del lado conductor (para las versiones con volante a la izquierda) o la del lado acompañante (para las versiones con volante a la derecha).
2. Tire una vez de la palanca de desbloqueo interior (1), situada en la parte inferior del marco de la puerta, hacia sí mismo para desbloquear el capó.

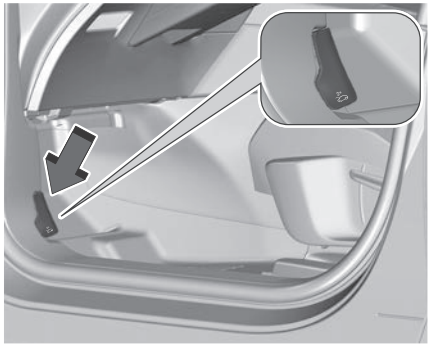

3. Tire dos veces de la palanca de desbloqueo interior (1) hacia sí mismo para desbloquear el seguro.
4. Levante el pestillo de seguridad y levante el capó. Dos amortiguadores abren el capó y lo mantienen abierto.

Cierre

1. Baje el capó y suéltelo cerca del final del recorrido.

2. Asegúrese de que la capota está completamente cerrada y no solo sujeta por el dispositivo de bloqueo al intentar abrirla. Si no está perfectamente cerrado, no intente presionar el capó hacia abajo, sino ábralo y repita el procedimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Debido a la presencia de equipamiento eléctrico bajo el capó, se recomienda limitar su exposición al agua (lluvia, lavado, etc.).

Motor de gasolina

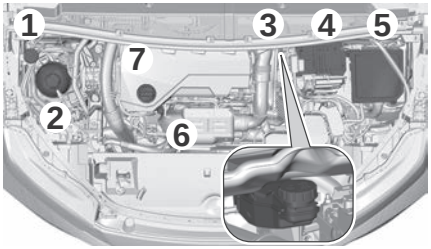

1. Depósito del líquido lavaparabrisas
2. Depósito del líquido de refrigeración del motor
3. Depósito del líquido de frenos
4. Batería de 12 V/Fusibles
5. Caja de fusibles
6. Tapón de llenado de aceite del motor
7. Varilla de nivel de aceite del motor

Motor PHEV

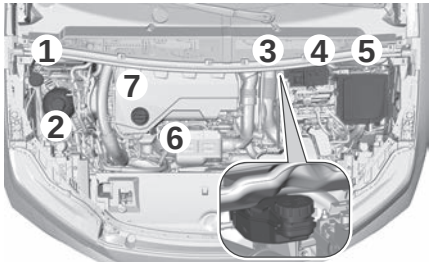

1. Depósito del líquido lavaparabrisas
2. Depósito del líquido de refrigeración del motor
3. Depósito del líquido de frenos
4. Batería de 12 V/Fusibles
5. Punto de masa desplazado (–)
6. Caja de fusibles
7. Tapón de llenado de aceite del motor
8. Varilla de nivel de aceite del motor

Motor híbrido de 48 V

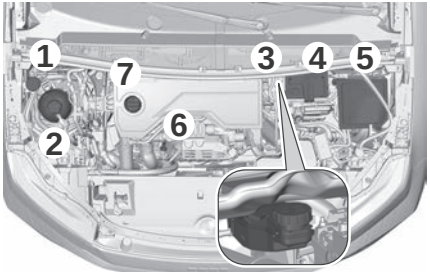

1. Depósito del líquido lavaparabrisas
2. Depósito del líquido de refrigeración del motor
3. Depósito del líquido de frenos
4. Batería de 12 V/Fusibles
5. Punto de masa desplazado (–)
6. Caja de fusibles
7. Tapón de llenado de aceite del motor
8. Varilla de nivel de aceite del motor

Motor BEV

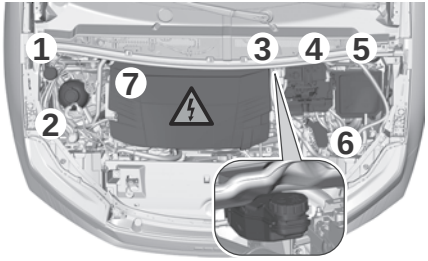

1 Depósito del líquido lavaparabrisas

2 Depósito del líquido de refrigeración del motor (solo nivel)

3 Depósito del líquido de frenos

4 Batería de 12 V / Fusibles

5 Caja de fusibles

6 Circuito eléctrico de 400 V

7 Disyuntor de emergencia para servicios de emergencia y técnicos de mantenimiento

Para más información relativa al **Sistema de carga (eléctrico)**, consulte el apartado correspondiente.

Comprobación del nivel de aceite

Compruebe manualmente el nivel de aceite del motor con regularidad para prevenir daños en el motor. Asegurarse de usar el aceite de motor de la especificación correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

El propietario es responsable de mantener el nivel adecuado de un aceite de calidad apropiada en el motor

Versión híbrida de 48 V

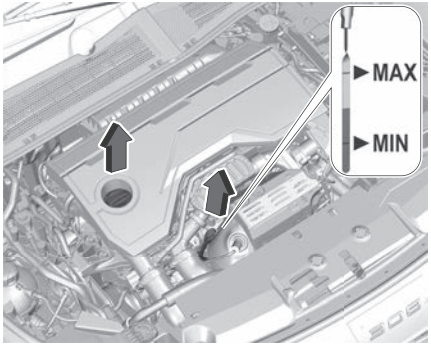

Versión PHEV

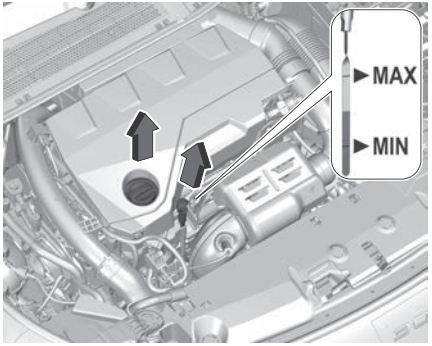

Se utilizan distintos tipos de varilla de medición del aceite, según el tipo de motor.
Para ubicar la varilla de nivel de aceite, consulte la ilustración del compartimento del motor correspondiente.

1. Agarre la varilla por el extremo de color y sáquela completamente.
2. Limpie el extremo de la varilla con un paño limpio y que no suelte pelusa.
3. Vuelva a introducir la varilla hasta el fondo y sáquela de nuevo para efectuar una comprobación visual del nivel de aceite: debe estar situado entre las marcas **A (máx.)** y **B (mín.)**.

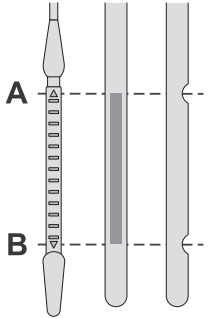

No arranque el motor si el nivel se encuentra:

- Si supera el valor indicado en **A**: póngase en contacto con un concesionario o un taller autorizado.
- por debajo de la marca **B**: reponga el nivel de aceite del motor de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA

La varilla debe introducirse completamente para evitar que el aceite se derrame sobre el motor. Riesgo de incendio en el compartimento del motor.

⚠ ADVERTENCIA

Inserte la varilla de medición completamente hasta el tope del mango.

Asegúrese de que el aceite del motor no entre en el compartimento del motor, porque esto aumenta el riesgo de incendio.

Rellene aceite de motor cuando el nivel haya descendido hasta la marca **MIN**.
Le recomendamos el uso del mismo tipo de aceite del motor utilizado en el último cambio.

El nivel de aceite del motor no debe exceder la marca superior **MAX** de la varilla de medición.

⚠ PRECAUCIÓN

El aceite llenado en exceso del motor puede vaciarse o aspirarse. Si el aceite supera el nivel máximo, no arranque el vehículo y póngase en contacto con un taller.

Coloque el tapón correctamente y apriételo.

⚠ ADVERTENCIA

Grado del aceite

Antes de rellenar o de cambiar el aceite del motor, compruebe que es adecuado para el motor y que cumple las recomendaciones del plan de mantenimiento suministrado con el vehículo (también disponible en un concesionario o taller cualificado).
El uso de un aceite no recomendado puede invalidar la garantía en el caso de fallo del motor.

Reposición del nivel de aceite del motor

Para ubicar el tapón de aceite del motor, consulte la ilustración correspondiente al compartimento del motor.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca retire el tapón del aceite con el motor en marcha. Existe el riesgo de quemaduras y salpicaduras en el compartimento del motor.

1. Vierta el aceite en pequeñas cantidades, evitando que se derrame sobre los componentes del motor, ya que esto provocaría riesgo de incendio.
2. Espere unos minutos antes de comprobar el nivel de nuevo mediante la varilla.
3. Complete hasta alcanzar el nivel si es necesario.
4. Una vez comprobado el nivel, vuelva a enroscar con cuidado el tapón de llenado de aceite e introduzca de nuevo la varilla en su tubo hasta el tope.

ⓘ NOTA

La indicación del nivel de aceite en el cuadro de instrumentos cuando se da el contacto no es válida durante los 30 minutos siguientes al rellenado de aceite.

Añadir líquido de lavado

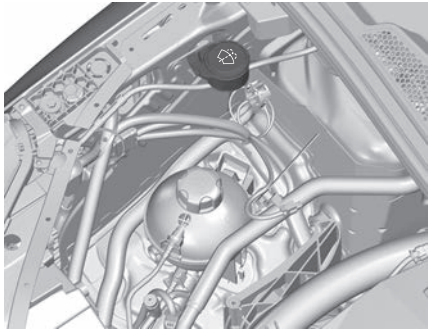

Llene el depósito con agua limpia mezclada con una cantidad adecuada de líquido lavaparabrisas homologado que contenga anticongelante.

⚠ PRECAUCIÓN

Solamente un líquido de lavado. Con una concentración suficiente de anticongelante proporciona una protección a temperaturas bajas o al producirse una caída repentina de la temperatura.

Añadir líquido refrigerante

Es normal reponer el nivel de líquido entre dos servicios.
La comprobación y el rellenado deben hacerse únicamente con el motor en frío.

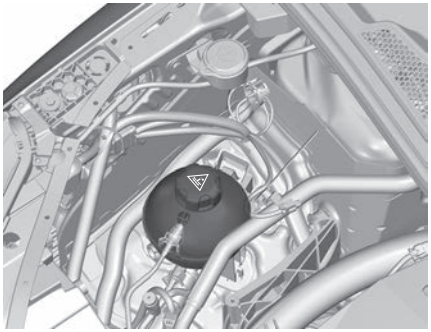

Un nivel de refrigerante demasiado bajo puede provocar daños importantes en el motor.
Abra la tapa. El nivel de refrigerante debe estar cerca de la marca MAX sin sobrepasarla nunca. Si el nivel está cerca o por debajo de la marca MIN, es necesario reponerlo.
Cuando el motor está caliente, la temperatura del líquido de refrigeración se regula mediante el ventilador.
Puesto que el sistema de refrigeración está presurizado, espere como mínimo una hora después de apagar el motor antes de realizar ninguna tarea de mantenimiento.
Para evitar el riesgo de quemaduras si necesita reponer el nivel con urgencia, coloque un trapo alrededor del tapón y afloje el tapón dos vueltas para dejar que disminuya la presión.
Una vez que la presión haya disminuido, retire el tapón y reponga el nivel de líquido de refrigeración.

Comprobación del líquido de frenos

En función del estilo de conducción, el desgaste del freno puede variar significativamente. El desgaste del freno puede aumentar cuando se conduce el vehículo en distancias cortas, por ejemplo, en la ciudad.

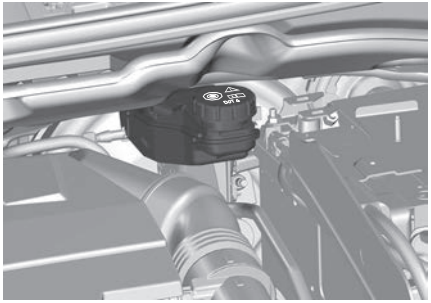

Puede ser necesario revisar el estado de los frenos, incluso entre las revisiones del vehículo. Si no hay fuga en el circuito, una bajada del nivel del líquido de frenos indica un desgaste de las pastillas de freno.
El nivel del líquido de frenos debe estar entre las marcas MIN y MAX. Si el nivel de líquido es inferior a MIN, póngase en contacto con un concesionario o un taller cualificado.
Una vez montadas las pastillas de freno nuevas, no frene a fondo innecesariamente durante los primeros viajes.
Seque los frenos con cuidado y descongélelos.
Para obtener información sobre la comprobación del desgaste de los discos de freno, pón-

gase en contacto con un concesionario o un taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

Limpie el tapón antes de quitarlo para rellenar. Utilice solo líquido de frenos DOT4 de un recipiente sellado.

⚠ ADVERTENCIA

El líquido de frenos es higroscópico (es decir, absorbe la humedad). Por esta razón, si el vehículo se utiliza principalmente en zonas con un alto grado de humedad atmosférica, el líquido debe sustituirse a intervalos más frecuentes que los especificados en el "Programa de mantenimiento".

⚠ ADVERTENCIA

Después de lavar el vehículo, con humedad o en condiciones invernales, se puede formar hielo en los discos y en las pastillas de freno, por lo que se podría reducir la eficacia de frenado.

Batería de 12 V

La batería del vehículo no requiere mantenimiento siempre que el perfil de conducción permita que la batería se cargue lo suficiente.
La conducción en distancias cortas y los frecuentes arranques del motor pueden descargar la batería. Evite el uso de consumidores eléctricos innecesarios.



Las pilas no deben arrojarse a la basura doméstica. Deben desecharse en un punto de recogida autorizado para su reciclaje.
La inmovilización del vehículo durante más de cuatro semanas puede ocasionar la descarga de la batería. Desemborne el polo negativo de la batería del vehículo.
Sólo se debe embornar o desembornar la batería con el encendido desconectado.
No obstante, compruebe regularmente el apriete correcto de los bornes (en las versiones sin terminales de accionamiento rápido) y el estado de limpieza de las conexiones.

⚠ ADVERTENCIA

Las versiones equipadas con Stop & Start incluyen una batería de plomo-ácido de 12 V con especificaciones y una tecnología especiales.
Su sustitución se debe realizar exclusivamente en un concesionario o taller cualificado.

Sustitución de la batería del vehículo

ⓘ NOTA

En caso de incumplir las instrucciones facilitadas en esta sección, el sistema Stop-start puede desactivarse temporalmente o sufrir interferencias.

Al sustituir la batería del vehículo, asegúrese de que no haya orificios de ventilación abiertos cerca del borne positivo. Si hay un orificio de ventilación abierto en esta zona, debe cerrarse con un tapón ciego y abrirse la ventilación cerca del borne negativo.
Asegúrese de reemplazar siempre la batería por otra del mismo tipo.
La batería del vehículo debe sustituirse en un taller.

Carga de la batería del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

En los vehículos con el sistema Stop & Start, asegúrese de que el potencial de carga no supere los 14,6 V cuando use un cargador de baterías.
De lo contrario, la batería del vehículo podría dañarse.

Estas baterías contienen sustancias nocivas (ácido sulfúrico y plomo). Se deben desechar en un concesionario autorizado/tienda de baterías según la normativa correspondiente y en ningún

caso se deben desechar junto con la basura doméstica.
Lleve las pilas del mando a distancia y las baterías del vehículo gastadas a un punto de recogida autorizado.

Símbolos

Los siguientes símbolos de seguridad aparecen en la batería de 12 V:


No causar chispas ni llamas, no fumar.


Protección ocular en todo momento. Los gases explosivos pueden causar ceguera y lesiones.


Mantenga la batería del vehículo fuera del alcance de los niños.


La batería del vehículo contiene ácido sulfúrico, que puede causar ceguera o quemaduras graves.


Para obtener más información, consulte la guía de utilización.


Puede haber gases explosivos cerca de la batería.

Lavado de motores

⚠ ADVERTENCIA

Debido a la presencia de equipamiento eléctrico bajo el capó, se recomienda limitar su exposición al agua (lluvia, lavado, etc.).

Mantenimiento del vehículo

Sustitución de escobillas limpiaparabrisas

⚠ PRECAUCIÓN

No intente **NUNCA** mover los limpiaparabrisas manualmente. Esto puede causar daños permanentes en el mecanismo.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no sujetar los brazos por las boquillas.
No toque las escobillas del limpiaparabrisas, ya que podrían deformarse de forma irreversible.
No los suelte mientras los mueve. ¡Riesgo de dañar el parabrisas!

- Limpie el parabrisas con líquido lavaparabrisas.

ⓘ NOTA

No aplique productos antilluvia tipo "Rain X".

Posición especial de los limpiaparabrisas

Esta posición de mantenimiento se usa mientras se limpian o sustituyen las escobillas de los limpiaparabrisas. También puede resultar útil con tiempo invernal, cuando hay hielo o nieve, para despegar las escobillas del parabrisas.

ⓘ NOTA

Para conservar la eficacia de las escobillas planas de los limpiaparabrisas, se aconseja lo siguiente:

- manipularlas con cuidado
- limpiarlas regularmente con agua jabonosa
- evite utilizarlos para sujetar cartones en el parabrisas
- sustituirlas en cuanto aparezcan los primeros signos de desgaste

Antes de desmontar una escobilla del limpiaparabrisas

1. Accione la palanca de mando del limpiaparabrisas inmediatamente después de quitar el contacto para que las escobillas se coloquen en posición vertical.

2. Continúe con la operación deseada o con la sustitución de las escobillas de los limpiaparabrisas.

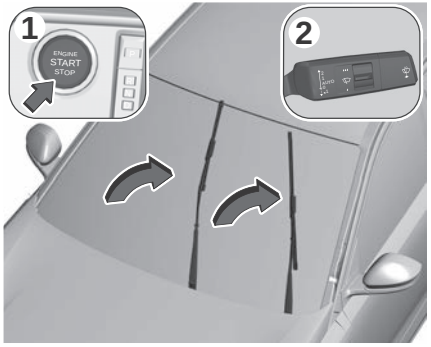

Desmontaje/montaje en la parte delantera

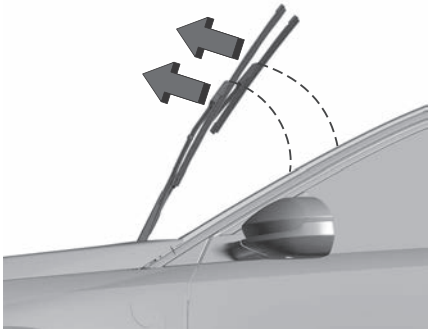

Desmontaje de la escobilla del limpiaparabrisas

Con los limpiaparabrisas en posición de mantenimiento:

1. Desenganche la manguera del líquido limpiaparabrisas de la escobilla del limpiaparabrisas (siga la flecha indicada)
2. Levante el brazo del limpiaparabrisas alejándolo del parabrisas. No permita que vuelva a encajar en el cristal.

⚠ PRECAUCIÓN

Al retirar la escobilla del limpiaparabrisas, queda terminantemente prohibido el uso de herramientas (como destornilladores, etc.): existe el riesgo de dañar la escobilla.

⚠ PRECAUCIÓN

Al desmontar las piezas, sujete el conjunto del brazo y la escobilla del limpiaparabrisas delantero, así como la escobilla del limpiaparabrisas delantero izquierdo.

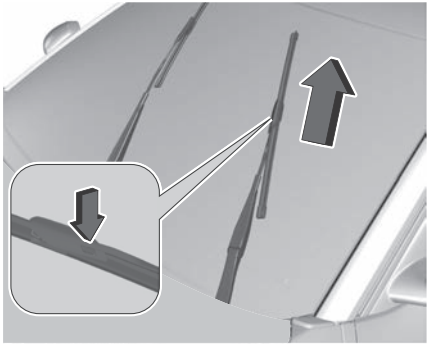

3. Incline la escobilla del limpiaparabrisas hacia delante.
4. Desenganche la escobilla y retírela del brazo.

⚠ PRECAUCIÓN

No permita que los brazos del limpiaparabrisas golpeen el parabrisas. Esto puede dañar las escobillas y el parabrisas.

Instalación de la nueva escobilla:

1. Incline la sección central de la nueva pala y deslícela sobre el brazo hasta que encaje en su sitio.
2. Vuelva a conectar la manguera del líquido limpiaparabrisas hasta que encaje con un clic.
3. Vuelva a colocar con cuidado el brazo del limpiaparabrisas sobre el parabrisas.

4. Compruebe que la escobilla y el conector de la manguera estén bien sujetos.

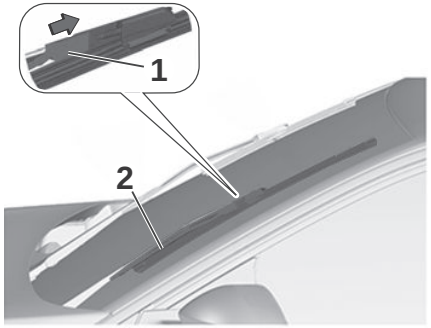

Repita el mismo procedimiento con la otra escobilla del limpiaparabrisas.

NOTA

Compruebe que la escobilla y el conector de la manguera estén bien sujetos.

Desmontaje/montaje en la parte trasera

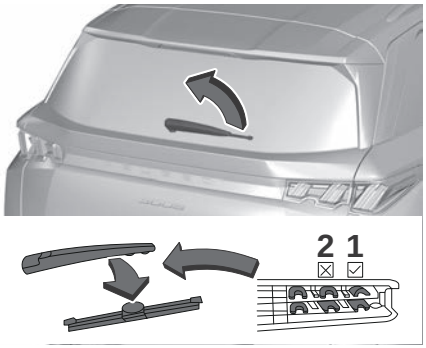

1. Sujete el brazo por la sección rígida y levántelo lo máximo posible.
2. Limpie la luneta trasera con líquido lavaparabrisas.
3. Tome nota de la posición en el brazo a la que está fijada la escobilla.
4. Suelte la escobilla gastada tirando de ella hacia la luneta trasera y retírela.
5. Coloque la nueva escobilla en la misma posición en el brazo y encájela en su sitio.
6. Vuelva a sujetar el brazo por la sección rígida y guíela con cuidado sobre la luneta trasera.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no colocarla en una posición incorrecta por riesgo a causar daños.

Tras volver a montar un limpiaparabrisas

Para volver a colocar las escobillas del limpiaparabrisas en la posición inicial tras su uso, dé el contacto y accione la palanca de mando del limpiaparabrisas.

Filtro de aire de habitáculo



En función del entorno y de la utilización del vehículo (p. ej. atmósfera polvorienta o conducción urbana), **duplique la frecuencia de los cambios si es necesario.**

NOTA

Un filtro del habitáculo obstruido puede afectar negativamente al rendimiento del sistema de aire acondicionado y generar olores desagradables.

Filtro de aceite del motor



Cambie el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.

Filtro de aire del motor



En función del entorno y de la utilización del vehículo (p. ej. atmósfera polvorienta o conducción urbana), d**uplique la frecuencia de los cambios si es necesario.**

Cambio automático



La caja de cambios no requiere mantenimiento (no es necesario cambiar el aceite).

Pastillas de freno



El desgaste del freno depende del estilo de conducción y, en particular, en el caso de vehículo utilizados en vías urbanas, en distancias cortas. Puede ser necesario revisar el estado de los frenos, incluso entre las revisiones del vehículo.
Si no hay fuga en el circuito, una bajada del nivel del líquido de frenos indica un desgaste de las pastillas de freno.

NOTA

Después de lavar el vehículo, con humedad o en condiciones invernales, se puede formar hielo en los discos y en las pastillas de freno, por lo que se podría reducir la eficacia de frenado. Seque los frenos con cuidado y descongélelos.

Desgaste de los discos de freno



Para obtener información sobre la comprobación del desgaste de los discos de freno, póngase en contacto con un concesionario o un taller cualificado.

Freno de estacionamiento eléctrico



El sistema no precisa de revisiones periódicas. No obstante, si surge algún problema, no dude en acudir a un concesionario o taller cualificado para que compruebe el sistema.

NOTA

Para más información relativa al **Freno de estacionamiento eléctrico**, consulte el apartado correspondiente.

Amortiguadores



No resulta sencillo para un conductor detectar cuándo los amortiguadores están gastados. Sin embargo, dichos amortiguadores tienen un impacto muy significativo en la adherencia a la carretera y en el rendimiento de los frenos.

Para una conducción más cómoda y segura, es importante que acuda periódicamente a un concesionario autorizado o taller cualificado para comprobar el estado de los amortiguadores.

Kits de distribución y auxiliares



Los kits de distribución y auxiliares se utilizan desde el momento en que arranca el motor hasta que se apaga. Es normal que se desgasten con el tiempo.

Un kit de distribución o un kit auxiliar que no funcione correctamente puede dañar e inutilizar el motor. Sustitúyalos con la frecuencia recomendada, que se indica en distancia recorrida o en tiempo transcurrido, lo que se alcance primero.

Fusibles

PELIGRO

Cambio de un fusible

Toda intervención debe realizarla exclusivamente un concesionario o taller cualificado. La sustitución de un fusible por parte de algún tercero puede ocasionar fallos graves de funcionamiento del vehículo.

NOTA

Instalación de accesorios eléctricos

El sistema eléctrico del vehículo está diseñado para funcionar con los equipos de serie u opcionales.
Antes de instalar otros equipos o accesorios eléctricos en el vehículo, póngase en contacto con un concesionario autorizado o taller cualificado.

PRECAUCIÓN

El fabricante declina toda responsabilidad en relación con los gastos ocasionados por la reparación del vehículo o por los fallos de funcionamiento derivados de la instalación de accesorios no suministrados o no aprobados por este y no instalados según sus especificaciones, en particular, cuando el consumo del conjunto de los dispositivos adicionales conectados supera un consumo de 10 mA.

Sustitución de bombillas

NOTA

Con determinadas condiciones meteorológicas (por ejemplo, bajas temperaturas y humedad), es normal la aparición de vaho en la cara interior del cristal de los faros y de las luces traseras, que desaparecerá unos minutos después de encender las luces.

ADVERTENCIA

Los faros van equipados con lentes de policarbonato con un recubrimiento de protección:

- **No los limpie con un paño seco o abrasivo, ni con productos detergentes o disolventes.**
- Utilice una esponja, agua y jabón o un producto con pH neutro.
- Si utiliza el lavado a alta presión en manchas persistentes, no dirija la manguera directamente hacia las luces ni hacia su contorno de manera prolongada. De este modo, evitará que se deterioren el recubrimiento de protección y la junta de estanqueidad.

ADVERTENCIA

El cambio de las bombillas solamente debe efectuarse con el contacto quitado y cuando los faros /luces lleven apagados varios minutos, ya que existe riesgo de quemaduras graves. No toque la bombilla directamente con los dedos: utilice un paño que no desprenda pelusa.
Es esencial utilizar únicamente bombillas de tipo antiultravioleta, de forma que no se dañen los faros.
Sustituya siempre una bombilla defectuosa por una bombilla nueva con la misma referencia y las mismas características. Para evitar desequilibrios entre los faros, sustituya las bombillas por parejas.

NOTA

Montar las luces

Realice las operaciones en orden inverso al del desmontaje.

Faros y luces de diodos electroluminiscentes (LED)

Según versión, los tipos de faros o luces involucrados son:

- Faros con tecnología LED
- Faros Peugeot Pixel LED
- Margen de encendido de las luces diurnas, las luces de posición y los intermitentes
- Intermitentes laterales
- Luces laterales
- Luces traseras 3D
- Luces traseras de tecnología LED
- Luces de freno
- Tercera luz de freno
- Luces de matrícula.

ADVERTENCIA

Diodos electroluminiscentes (LED)

No toque los faros LED, ya que podría electrocutarse.

Para la sustitución de este tipo de bombillas, póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

⚠ ADVERTENCIA

No mire nunca muy de cerca el haz luminoso de las luces con tecnología LED, ya que corre el riesgo de sufrir lesiones oculares graves.



Luces delanteras

Modelo con faros LED

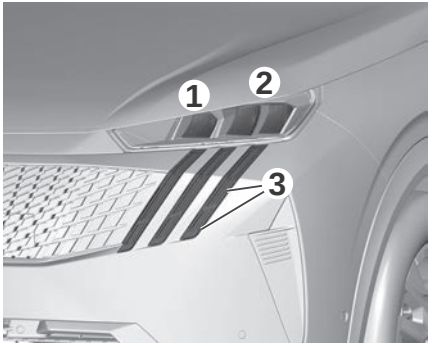

1 Luces de carretera

2 Luces de cruce

3 Intermitentes/Luces diurnas/Luces de posición

Modelo con faros Peugeot Pixel LED

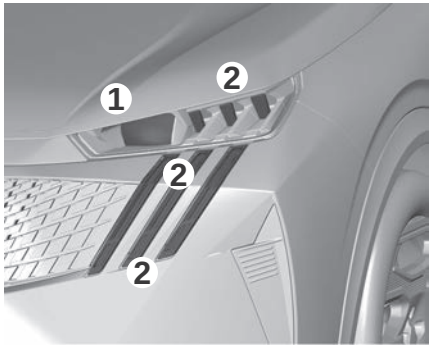

1 Luces de cruce/luces de carretera con módulo Pixel

2 Intermitentes/Luces diurnas/Luces de posición

Luces traseras

Modelo con luces de LED

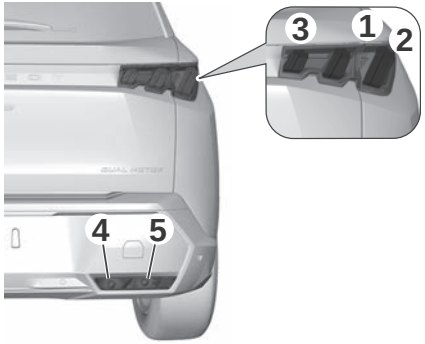

Modelo con lámparas Full LED 3D



1 Intermitentes (LED)

2 Luces de freno (LED)

3 Luces de posición (LED)

4 Luces antiniebla (P21W)

5 Luces de marcha atrás (P21W)

Luces de marcha atrás o luces antiniebla

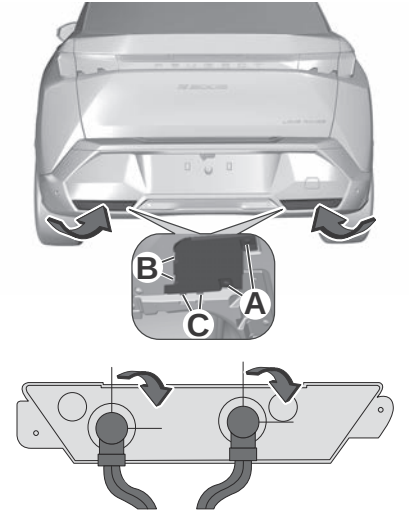

Estas bombillas se cambian desde la parte interior del parachoques trasero.

1. Retire los 2 tornillos de fijación **A** de la tapa de acceso situada bajo el parachoques utilizando una llave Torx.
2. Presione los 2 ganchos laterales **B** con un destornillador plano para soltar la trampilla de acceso.
3. Incline la trampilla de acceso extrayendo las 2 orejetas de fijación **C** y el pasador de centrado lateral del parachoques.
4. Gire el portabombillas un cuarto de vuelta y retírelo.
5. Gire la bombilla un cuarto de vuelta y sustitúyala.

NOTA

Para facilitar el acceso al soporte de los faros antiniebla, desmonte primero el soporte de la luz de marcha atrás.
Cuando vuelva a montar la trampilla de acceso, introduzca los 2 salientes de fijación **C** y el pasador de centrado lateral en el parachoques, antes de enganchar los 2 ganchos laterales **B**.

ADVERTENCIA

Si cambia una bombilla al cabo de pocos minutos de parar el motor, tenga cuidado de no tocar el tubo de escape, ya que podría quemarse.

Neumáticos y ruedas

Información sobre la seguridad de los neumáticos

La información de seguridad de los neumáticos cubrirá los siguientes aspectos:

- Marcaciones de neumáticos
- Números de identificación de los neumáticos
- Terminología y definiciones sobre neumáticos
- Presión y carga de los neumáticos

Marcas de neumáticos - Designaciones

Por ejemplo **225/60 R18 95V XL**

225	anchura del neumático (mm)
60	relación de sección (altura del neumático respecto a la anchura) (%)
R	tipo de correa (radial)
18	diámetro de la llanta (pulgadas)
95	índice de carga (p. ej., 95 es equivalente a 690 kg)
V	letra del código de velocidad

Letra del código de velocidad

Q	hasta 160 km/h (100 mph)
S	hasta 180 km/h (112 mph)
T	hasta 190 km/h (118 mph)
H	hasta 210 km/h (130 mph)
V	hasta 240 km/h (150 mph)
W	hasta 270 km/h (168 mph)

Seleccione un neumático apropiado para la velocidad máxima de su vehículo.
La velocidad máxima se obtiene con el peso en vacío con conductor (75kg) más 125kg de carga útil.

Placa informativa sobre neumáticos y carga

La etiqueta de información de presión de los neumáticos, situada en el montante B izquierdo, indica los neumáticos originales y sus presiones correspondientes.
Los datos sobre presiones son válidos para neumáticos fríos. Es aplicable para neumáticos de verano y de invierno.
Si ha conducido durante más de 10 minutos o más de 10 kilómetros a más de 50 km/h, añada 0,3 bar a los valores indicados en la etiqueta.
La rueda de repuesto se debe inflar siempre con la presión especificada para carga completa.

⚠ ADVERTENCIA

El conductor es responsable del ajuste correcto de la presión de los neumáticos. Si la presión es demasiado baja, puede producirse un calentamiento considerable del neumático y daños internos, lo que puede provocar la separación de la banda de rodadura e incluso el reventón del neumático a altas velocidades.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de neumáticos específicos, la presión recomendada, como se muestra en la tabla de presión de los neumáticos, puede superar la presión máxima del neumático indicada en el neumático. No supere nunca la presión máxima indicada en el neumático.

Neumáticos de invierno

Los neumáticos de invierno ofrecen mayor seguridad a temperaturas inferiores a 7 °C y, por tanto, deberían montarse en todas las ruedas.
La pegatina con el límite de velocidad, según las normas de tráfico del país, debe colocarse en el campo visual del conductor.
Para neumáticos de invierno se permiten todos los tamaños.



Los neumático de invierno o de cuatro estaciones pueden identificarse por su símbolo en los flancos.

Presión de los neumáticos

Compruebe la presión de los neumáticos en frío, al menos cada 14 días y antes de emprender un viaje largo.
No olvide la rueda de repuesto (cuando se suministre). Esto es aplicable también a los vehículos con sistema de control de presión de los neumáticos.
La etiqueta de información de presión de los neumáticos, situada en el marco de la puerta izquierda o derecha, indica los neumáticos equipados originalmente y las presiones correspondientes.

⚠ ADVERTENCIA

Conduzca siempre con todos los neumáticos inflados con la presión de inflado en frío del neumático recomendada.

Los datos sobre presiones son válidos para neumáticos fríos. Es aplicable para neumáticos de verano y de invierno.
Si ha conducido durante más de 10 minutos o más de 10 km (6 millas) a más de 50 km/h (31 mph), añada 0,3 bar (30 kPa) a los valores indicados en la etiqueta.
La presión de los neumáticos depende de la temperatura del neumático. Durante la conducción, aumentan la temperatura y la presión de los neumáticos. La presión aumenta casi 10 kPa para un aumento de temperatura de 10

°C. Esto debe tenerse en cuenta al verificar neumáticos calientes.
Los valores de presión de los neumáticos proporcionados en la etiqueta de información de los neumáticos y el cuadro de presión de los neumáticos son válidos para neumáticos fríos, es decir, a 20 °C.
La rueda de repuesto se debe inflar siempre con la presión especificada para carga completa.
Una presión de los neumáticos incorrecta afectará negativamente a la seguridad, a la maniobrabilidad del vehículo, al confort y al consumo de combustible, además de aumentar el desgaste de los neumáticos.
Las presiones de los neumáticos difieren en función de diversas opciones. Para obtener el valor correcto de presión de los neumáticos, aplique el procedimiento siguiente:

- identificar el código identificador del motor
- identificar el neumático correspondiente

Las tablas de presión de los neumáticos muestran todas las combinaciones de neumáticos posibles.
Para conocer los neumáticos homologados para su vehículo, consulte el certificado de conformidad CEE que se entrega con el vehículo o la documentación de matriculación nacional.
El conductor es responsable del ajuste correcto de la presión de los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

Un inflado insuficiente aumenta el consumo de energía. La no conformidad de la presión de los neumáticos puede dar lugar a que estos se desgasten de forma prematura y repercutir negativamente en la adherencia del vehículo a la carretera - ¡riesgo de accidentes!

⚠ ADVERTENCIA

La presión de los neumáticos debe comprobarse con los neumáticos fríos. Si, por algún motivo, tuviera que revisar la presión con los neumáticos calientes, no reduzca su presión aunque se indique que es superior al valor prescrito y repita el control cuando se hayan enfriado.

⚠ ADVERTENCIA

Los neumáticos incorrectamente inflados son peligrosos y pueden causar colisiones.

⚠ ADVERTENCIA

El inflado excesivo reduce la capacidad del neumático para amortiguar los impactos. Los objetos en la carretera y los baches pueden causar daños que provoquen la rotura de los neumáticos. Los neumáticos excesivamente inflados o insuficientemente inflados pueden afectar a la maniobrabilidad del vehículo y pueden fallar repentinamente, provocando la pérdida de control del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Las presiones de los neumáticos desiguales pueden provocar problemas de dirección. Podría perder el control del vehículo.
Las presiones de los neumáticos desiguales entre un lado y otro del vehículo pueden provocar que el vehículo se desvíe a la izquierda o a la derecha.

Profundidad de la banda de rodamiento

Compruebe regularmente la profundidad del dibujo.
Por motivos de seguridad, se recomienda que la profundidad del dibujo de los neumáticos de un eje no varíe en más de 2 mm.



La profundidad mínima autorizada legalmente (1,6 mm) se ha alcanzado cuando el dibujo

muestra un indicador de desgaste (TWI = Tread Wear Indicator). Su posición se indica mediante marcas en el flanco del neumático.
Si el desgaste delante fuese mayor que detrás, cambie periódicamente las ruedas delanteras por las traseras. Si se han montado neumáticos con dirección de rodadura, asegúrese de que la dirección de giro de las ruedas sea la misma de antes.
Los neumáticos envejecen, aunque no se usen.
Le recomendamos sustituir los neumáticos cada 6 años.

Tamaños permitidos de neumáticos y llantas

Si se utilizan neumáticos de un tamaño diferente a los montados en fábrica, puede ser necesario reprogramar el sistema de detección de inflado insuficiente de neumáticos y realizar otras modificaciones en el vehículo.
El uso de llantas y neumáticos de tamaño distinto a los especificados puede afectar a la vida útil de los neumáticos, el giro de las ruedas, la distancia al suelo, la lectura del velocímetro, y tener un efecto negativo de la adherencia sobre la calzada.
El montaje de neumáticos distintos en los ejes delantero y trasero puede provocar una sincronización incorrecta del ESC.
Sustituya la etiqueta con las presiones de los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de ruedas o neumáticos no adecuados puede provocar accidentes e invalidar el permiso de utilización del vehículo.

Tapacubos

Se deben utilizar tapacubos y neumáticos homologados por el fabricante para el vehículo correspondiente, que cumplen todos los requisitos de la combinación de rueda y neumático.
Si no se utilizan tapacubos y neumáticos homologados por el fabricante, los neumáticos no deben disponer de nervadura de protección radial.
Los tapacubos no deben menoscabar la refrigeración de los frenos. No utilice tapacubos.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de neumáticos o ruedas inadecuados puede provocar accidentes e invalidará el permiso de circulación del vehículo. El uso de neumáticos o tapacubos inadecuados podría provocar una pérdida repentina de presión y, por tanto, accidentes.

Vehículos con llantas de acero: si utiliza tuercas de seguridad, no coloque tapacubos.
Rueda de repuesto provisional: no utilice tapacubos.

Cambio de ruedas

Consulte el capítulo "Elevación del vehículo y cambio de ruedas" del apartado "En caso de emergencia".

Cadenas para neumáticos

En condiciones invernales, las cadenas para nieve mejoran la tracción y el comportamiento del vehículo en las frenadas.

⚠ ADVERTENCIA

Las cadenas para nieve deben montarse solo en las ruedas motrices.
Nunca deben instalarse en ruedas de repuesto del tipo "compacta".

ⓘ NOTA

Respete la legislación vigente en el país relativa al empleo de cadenas para nieve y velocidades máximas autorizadas.

Use únicamente cadenas diseñadas para montarse en el tipo de rueda del vehículo:

Dimensiones de los neumáticos originales	Tamaño máximo de eslabón
225/60 R18	9 mm
225/55 R19	9 mm
235/55 R19	9 mm
235/50 R20	Polaire PSGB 140

Para obtener más información, póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.

Consejos de instalación

- Para colocar las cadenas para nieve durante el trayecto, detenga el vehículo en una superficie plana, a un lado de la vía.
- Aplique el freno de estacionamiento y, si es necesario, coloque calzos bajo las ruedas para evitar que el vehículo se desplace.
- Coloque las cadenas para nieve siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inicie la marcha con suavidad y circule durante unos momentos sin superar los 50 km/h.
- Detenga el vehículo y compruebe que las cadenas están correctamente tensadas.

NOTA

Se recomienda encarecidamente que practique la colocación de cadenas para la nieve en una superficie horizontal y seca antes de iniciar el trayecto.

ADVERTENCIA

Evite circular con cadenas de nieve por carreteras que hayan sido limpiadas de nieve para evitar dañar los neumáticos del vehículo y la superficie de la carretera. Si el vehículo está equipado con llantas de aleación, compruebe que ninguna parte de la cadena o de sus fijaciones esté en contacto con la llanta.

Almacenamiento del vehículo

Almacenamiento de larga duración

Si el vehículo va a estar inmovilizado durante varios meses:

1. Lavar y encerar el vehículo.
2. Comprobar la cera protectora en el compartimento del motor y los bajos.
3. Limpie y proteja las partes metálicas brillantes con compuestos especiales disponibles en el mercado.
4. Espolvoree polvos de talco en las escobillas de goma del limpiaparabrisas y del limpialuneta y levántelas del cristal.
5. Limpiar y conservar las juntas de goma.
6. Cubra el coche con una tela o una lámina de plástico perforada, teniendo especial cuidado de no dañar la superficie pintada arrastrando el polvo que pueda haberse acumulado en ella. No utilice láminas de plástico compacto que no permiten que la humedad se evapore de la superficie del vehículo.
7. Desactive el sistema de alarma del vehículo (donde se incluye).
8. Vaciar el depósito del líquido de lavado.
9. Comprobar la protección anticongelante y anticorrosiva del refrigerante. No vacíe el sistema de refrigeración.
10. Compruebe el estado de carga de la batería convencional cada 30 días.

Puesta en servicio de nuevo

Para volver a poner en servicio el vehículo:

1. Embornar el polo negativo de la batería del vehículo. Inicializar los elevalunas eléctricos.
2. Controlar la presión de los neumáticos
3. Rellenar el depósito del líquido de lavado.
4. Comprobar el nivel de aceite del motor.
5. Comprobar el nivel del refrigerante.
6. Montar la placa de matrícula si fuera necesario.

Inmovilización a largo plazo de un vehículo híbrido - eléctrico

Si el vehículo va a estar inmovilizado durante varios meses:

1. Lavar y encerar el vehículo.
2. Comprobar la cera protectora en el compartimento del motor y los bajos.
3. Limpie y proteja las partes metálicas brillantes con compuestos especiales disponibles en el mercado.
4. Espolvoree polvos de talco en las escobillas de goma del limpiaparabrisas y del limpialuneta y levántelas del cristal.
5. Limpiar y conservar las juntas de goma.
6. Cubra el vehículo con una lona o una hoja de plástico perforada, con especial cuidado de no dañar la superficie pintada, arrastrando el polvo que pueda haberse acumulado sobre esta. No utilice hojas de plástico compacto que no permiten que la humedad se evapore de la superficie del vehículo.
7. Desactive el sistema de alarma del vehículo (si está previsto).
8. Vaciar el depósito del líquido de lavado.
9. Comprobar la protección anticongelante y anticorrosiva del refrigerante. No vacíe el sistema de refrigeración.
10. Compruebe el estado de carga de la batería convencional cada 30 días. La cantidad de carga de la batería de alta tensión puede disminuir gradualmente cuando no se utiliza el vehículo. Por lo tanto, evite estancias prolongadas con un nivel de carga cercano a cero. Si es posible, vigile el estado de carga y evite que alcance niveles excesivamente bajos. Siga estas advertencias incluso para estancias de menos de un mes (unas semanas).
11. Llevar la batería de alta tensión a un nivel de carga cercano al 100%.
12. Ajuste la presión de los neumáticos al valor indicado para carga completa.
13. Haga funcionar el climatizador durante al menos 5 minutos, ajustando el aire exterior y con el ventilador al máximo. Esta operación garantizará una lubricación adecuada del sistema, minimizando así la posibilidad de daños en el compresor cuando el sistema vuelva a funcionar.
14. Aparque el vehículo en un lugar seco y bien ventilado y abra ligeramente las ventanillas. Coloque la palanca de cambios en la posición **P**. Evite que el vehículo se desplace.
15. No accione el freno de estacionamiento eléctrico.
16. Abra el capó, cierre todas las puertas y bloquee el vehículo.

Hasta cuatro semanas

Enchufe el cable de carga.

Cuatro semanas hasta doce meses

1. Descargue la batería de alta tensión hasta que quede el 30 % en el indicador de autonomía de la batería (símbolo de la batería) en el cuadro.
2. No enchufe el cable de carga.
3. Guarde siempre el vehículo en un lugar con temperaturas entre -10 °C y 30 °C.
4. Si el vehículo permanece inmovilizado a temperaturas extremas, se pueden producir daños en la batería de alta tensión.
5. Saque el cable de arranque negativo (−) negro de la batería de 12 V del vehículo y conecte un cargador lento a los bornes de la batería del vehículo o mantenga los cables de la batería de 12 V del vehículo conectados y cargue lentamente desde los bornes positivo (+) y negativo (−) en el compartimento del motor.
6. Cada tres meses, compruebe el estado de carga de la batería. Si el estado de carga es inferior al 30%, recargue la batería al 30%.

Puesta en servicio de nuevo

Para volver a poner en servicio el vehículo:

1. Embornar el polo negativo de la batería del vehículo. Inicializar los elevalunas eléctricos.
2. Controlar la presión de los neumáticos
3. Rellenar el depósito del líquido de lavado.
4. Compruebe el nivel de aceite del motor (versión híbrida).
5. Comprobar el nivel del refrigerante.
6. Montar la placa de matrícula si fuera necesario.

Carrocería: cuidado exterior

Recomendaciones generales

Se deberán respetar las siguientes recomendaciones para evitar daños en el vehículo.

ADVERTENCIA

No aplique nunca un chorro de limpieza a alta presión sobre el compartimento del motor, ya que podría dañar los componentes eléctricos.
No lave el vehículo en condiciones de sol brillante o frío extremo.

NOTA

Cuando lave el vehículo en un túnel de lavado automático con cepillo de rodillos, asegúrese de cerrar las puertas y, según la versión, aleje la llave electrónica o la llave digital (si se suministra).
Cuando utilice un dispositivo de lavado a presión, mantenga la boquilla de chorro a una distancia mínima de 30 cm del vehículo (en particular, al lavar las zonas en las que hay pintura descascarillada, sensores o juntas).
Limpia rápidamente cualquier mancha que contenga productos químicos que puedan dañar la pintura del vehículo (como resina de árboles, excrementos de pájaros, secreciones de insectos, polen y alquitrán).
Según el entorno, lave el vehículo con frecuencia para retirar acumulaciones de sal (zonas costeras), hollín (zonas industriales), y barro y sales (zonas húmedas o frías). Estas sustancias pueden ser muy corrosivas. Contacte con un concesionario de STELLANTIS para que le asesoren sobre la eliminación de manchas difíciles, que requieran productos especiales (como alquitranes o eliminadores de insectos).
Preferiblemente, encargue los retoques de pintura a un concesionario de STELLANTIS.

Pintura de alto brillo

ADVERTENCIA

No utilice productos abrasivos, disolventes, gasolina o aceite para limpiar la carrocería.
No utilice nunca una esponja abrasiva para limpiar las manchas más resistentes, ya que podría rallar la pintura.
No aplique cera para pulir en condiciones de sol intenso o sobre piezas de plástico o goma.

NOTA

Utilice un paño suave y agua jabonosa o un producto con pH neutro.
Frote suavemente la carrocería con un paño de microfibra limpio.
Aplique la cera para pulir sobre el vehículo limpio y seco.
Respete las instrucciones de uso indicadas en el producto.

Adhesivos

(Según versión)

ADVERTENCIA

No utilice una manguera de alta presión para lavar el vehículo, existe el riesgo de dañar o despegar los adhesivos.

NOTA

Use una manguera de flujo alto (temperatura comprendida entre 25 y 40 ºC).
Coloque el chorro de agua perpendicular a la superficie que se va a limpiar.
Enjuague el vehículo con agua desmineralizada.

PRECAUCIÓN

No aplique esmalte sobre las calcomanías, ¡ya que corre el riesgo de dañarlas o de que se despeguen! Limpiar sólo con un paño suave y húmedo.

Cuidado del interior

Recomendaciones generales

Se deberán respetar las siguientes recomendaciones para evitar daños en el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando lave el vehículo, no utilice nunca una manguera de agua o un chorro a alta presión para limpiar el interior.
Los líquidos transportados en vasos u otros recipientes abiertos se pueden derramar, con el riesgo de dañar los instrumentos y mandos, y los mandos situados en la consola central. Debe tener cuidado.
Utilice un paño suave y seco para limpiar con cuidado los cuadros de instrumentos, las pantallas táctiles u otras pantallas. Nunca aplique productos (por ejemplo, alcohol o desinfectante) ni agua con jabón directamente sobre estas superficies, ya que podría dañarlas.

Mantenimiento de los cinturones de seguridad

No blanquee, tiña, ni limpie los cinturones con disolventes químicos ni limpiadores abrasivos. Esto debilitaría la tela. Los daños ocasionados por el sol también podrían debilitar la tela.
Si es necesario limpiar los cinturones, utilice una solución jabonosa suave o agua tibia. No retire los cinturones del vehículo para lavarlos.
Seque con un paño suave.
Sustituya los cinturones si están deshilachados o gastados, o si las hebillas no funcionan adecuadamente.

⚠ ADVERTENCIA

Un cinturón de seguridad deshilachado o rasgado puede romperse en caso de colisión y dejarle desprotegido. Inspeccione periódicamente el sistema de cinturones de seguridad, verificando la existencia de cortes, deshilachados o partes sueltas. Las piezas dañadas deben sustituirse de inmediato. No desmonte ni modifique el sistema de cinturones de seguridad. Si su vehículo se ve implicado en una colisión, o si tiene alguna duda sobre el estado de los cinturones de seguridad o de los retractores, lleve su vehículo a un concesionario o a un fabricante autorizado del Programa de Atención Certificada en Colisiones para que lo inspeccionen.

Piezas de plástico y goma

Limpie las piezas interiores de plástico con un paño húmedo (a ser posible de microfibra) y una solución de agua y detergente neutro no abrasivo.
Para limpiar manchas grasas o persistentes, utilice productos específicos sin disolventes y diseñados para mantener el aspecto y el color originales de los componentes.
Elimine el polvo con un paño de microfibra, si es necesario humedecido con agua. No se recomienda el uso de pañuelos de papel, ya que pueden dejar residuos.

ⓘ NOTA

El contacto directo de los ambientadores colgantes, repelentes de insectos, bronceadores o desinfectantes para las manos con las superficies de plástico, pintadas o los embellecedoras del interior puede causar daños permanentes. Límpielo inmediatamente.

ⓘ NOTA

Es posible que el daño causado por este tipo de productos no esté cubierto por la garantía limitada del vehículo nuevo.

Cuadro de instrumentos y pantallas

Las ópticas de la parte frontal de los instrumentos de este vehículo son de plástico transparente moldeado.
Cuando las limpie, debe tener especial cuidado de no arañarlas.
Límpielas con un paño suave y húmedo. Se puede aplicar una solución de jabón suave, pero no utilice limpiadores con alto contenido de alcohol o abrasivos. Si utiliza jabón, limpie con un paño húmedo. Seque con un paño suave.

NOTA

Nunca utilice alcohol, gasolinas y derivados para limpiar el salpicadero y las lentes del cuadro de instrumentos.

Superficies acristaladas

Todas las superficies de vidrio deben limpiarse regularmente con un limpiacristales como el que se utiliza para el hogar.
No utilice rasquetas u otros elementos afilados que pudieran llegar a arañar los elementos.
Al limpiar el retrovisor, rocíe el producto de limpieza sobre la toalla o el paño que utilice.
No pulverice el limpiador directamente sobre el espejo.

NOTA

Nunca utilice un limpiador abrasivo.
Extreme las precauciones cuando limpie el interior de la luneta trasera equipada con desempañadores eléctricos y las ventanillas equipadas con antenas de radio.

Partes texitles

Elimine el polvo con un cepillo suave o un aspirador.
Es aconsejable utilizar un cepillo húmedo para limpiar tapicerías que no sean de tela.
Frota los asientos con un paño suave de microfibra humedecido con una solución de agua y detergente neutro.

Alcantara®

Alcantara® es un material elegante y práctico, muy resistente y fácil de mantener.

ADVERTENCIA

No use paños estampados ni papel absorbente serigrafiado.
No utilice sistemas de limpieza con vapor.

NOTA

Elimine el polvo del tapizado Alcantara® periódicamente con un paño seco, un cepillo suave o una aspiradora.
Limpie el material Alcantara® con un paño de algodón blanco ligeramente húmedo, pero sin frotar demasiado fuerte.

Para saber qué productos y procedimientos utilizar para quitar diferentes tipos de manchas, consulte el apartado **"Tapicería: eliminación de manchas"**.

Para más información, visite el sitio web de la marca comercial Alcantara®: www.alcantara.com.

Superficies de cuero

El cuero es un producto natural. Requiere un cuidado periódico adecuado para prolongar su durabilidad.
Debe protegerse e hidratarse mediante un producto específico para el cuidado del cuero, con el fin de mantenerlo suave y preservar su aspecto original.

ADVERTENCIA

No use productos de limpieza que no sean aptos para limpiar cuero (por ejemplo, disolvente, detergente, gasolina o alcohol puro).
No use productos blanqueadores ni decolorantes (por ejemplo, percloroetileno).
Cuando limpie elementos compuestos parcialmente por cuero, tenga cuidado de no dañar los demás materiales con los productos específicos para cuero.

NOTA

Antes de limpiar manchas de grasa o líquidos, retire rápidamente con un paño cualquier posible cantidad acumulada.
Antes de realizar la limpieza, retire cualquier residuo susceptible de rayar el cuero mediante un paño empapado con agua desmineralizada y completamente escurrido.
Limpie el cuero, sin frotar demasiado fuerte, con un paño suave humedecido con agua y jabón o con un producto pH neutro.
Séquelo con un paño suave y seco.

Tapicería

Algunas partes del salpicadero, los paneles de las puertas y los asientos pueden estar tapizadas.

Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

No use productos de limpieza agresivos (p. ej., alcohol, disolvente o amoniaco).
No use sistemas de limpieza con vapor, ya que pueden afectar a la adherencia del tejido.

NOTA

Retire periódicamente el polvo de las partes tapizadas con un paño seco, un cepillo suave o una aspiradora.
Limpie la tapicería frotando con un paño limpio y húmedo una vez al año. Déjela secar toda la noche y luego cepíllela con un cepillo de cerdas suaves.

Eliminación de manchas

⚠ ADVERTENCIA

No frote la mancha para evitar que se extienda o que penetre el tejido.

NOTA

Actúe rápidamente reduciendo la mancha desde los bordes hacia dentro.
Retire la sustancia o los sólidos todo lo que pueda con una cuchara o espátula y, si se trata de líquidos, empápelos con papel absorbente.

NOTA

Producto o procedimiento aplicable según el tipo de mancha:

- Grasa, aceite y tinta: use un detergente de pH neutro.
- Vómito: use agua mineral con gas.
- Sangre: eche harina sobre la mancha y déjela secar; a continuación, retírela con un paño ligeramente húmedo.
- Barro: déjelo secar y luego retírelo con un paño ligeramente húmedo.
- Pastel, chocolate y helado: use agua tibia.
- Refrescos y bebidas alcohólicas: use agua tibia o, si la mancha es persistente, jugo de limón.
- Gomina, café, salsa de tomate y vinagre: use agua tibia y jugo de limón.
- Si se trata de sustancias sólidas, use un cepillo suave o una aspiradora.
- Si se trata de sustancias líquidas, use una bayeta de microfibra humedecida y, después, seque con otro paño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Identificación del vehículo

Número de identificación del vehículo (VIN)

Varias marcas visibles para la identificación y búsqueda del vehículo.

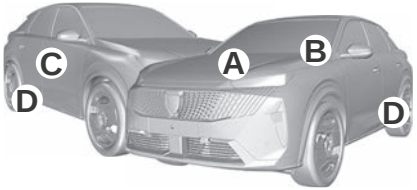

A. Número de identificación del vehículo (VIN), bajo el capó.

Grabado en e chasis.

B. Número de identificación del vehículo (VIN) en el salpicadero.

Impreso en una etiqueta adhesiva visible a través del parabrisas.

C. Etiqueta del fabricante.

Fijada a la puerta derecha.
Recoge la siguiente información:

- Nombre del fabricante.
- Número completo de autorización para la comercialización de un vehículo en la Unión Europea.
- Número de identificación del vehículo (VIN).
- Masa máxima técnicamente admisible en carga (MMTA).
- Masa máxima autorizada del conjunto (MMA).
- Masa máxima sobre el eje delantero.
- Masa máxima sobre el eje trasero.
- Código QR de acceso al pasaporte de emisiones del vehículo.

D. Etiqueta de neumáticos/referencias de pintura.

Fijada a la puerta del conductor.
Recoge la siguiente información relativa a los neumáticos:

- Presiones de los neumáticos en vacío y con carga.
- Especificación de los neumáticos, compuesta por las medidas y el tipo, así como los índices de carga y velocidad.
- Presión de inflado de la rueda de repuesto.

Indica también la referencia del color de la pintura.

NOTA

El vehículo puede estar equipado originalmente con neumáticos con índices de carga y velocidad superiores a los indicados en la etiqueta, sin que ello afecte a la presión de los neumáticos (en neumáticos fríos).
Para cambiar el tipo de neumáticos, acuda a un concesionario para saber cuáles son los neumáticos homologados para montar en el vehículo.

Etiqueta de información del neumático

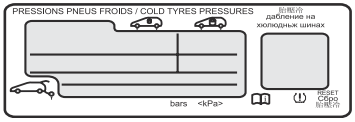

La etiqueta de información de presión de los neumáticos, situada en el marco de la puerta izquierda, indica los neumáticos de equipamiento original y las presiones correspondientes.
Los datos sobre presiones son válidos para neumáticos fríos. Es aplicable para neumáticos de verano y de invierno.
La rueda de repuesto se debe inflar siempre con la presión especificada para carga completa.
Una presión de los neumáticos incorrecta afectará negativamente a la seguridad, a la maniobrabilidad del vehículo, al confort y al consumo

de combustible, además de aumentar el desgaste de los neumáticos.

Datos del vehículo

Dimensiones

Estas dimensiones se han medido en un vehículo no cargado.

	3008	5008		
		ICE / Híbrido de 48 V	PHEV	BEV
A. Anchura de la vía delantera sobre el suelo	1616/1630	1616	1630	1630
B. Ancho	1934*/2108**	1934*/2108*	1934*/2108*	1934*/2108**
C. Anchura de la vía trasera sobre el suelo	1618/1636	1618	1636	1636
D. Ancho máximo de la oruga trasera (flanco exterior del neumático)	1895	1895	1895	1895
E. Voladizo delantero	939	939	939	939
F. Distancia entre ejes	2730/2739	2894	2904	2901
G. Longitud del vehículo	4542	4791	4791	4791
H. Voladizo trasero	864/873	958	948	951
I. Altura máxima del vehículo (con la placa base de la antena)	1666/1672	1731	1739	1735

* Con los retrovisores plegados.
** Con los retrovisores desplegados.

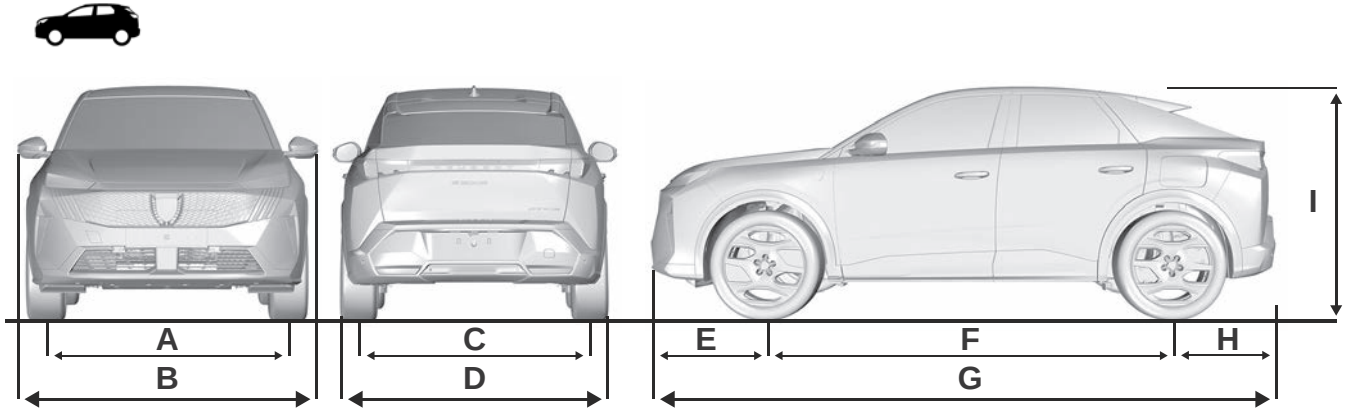
A
B
C
D
E
F
G
H
I

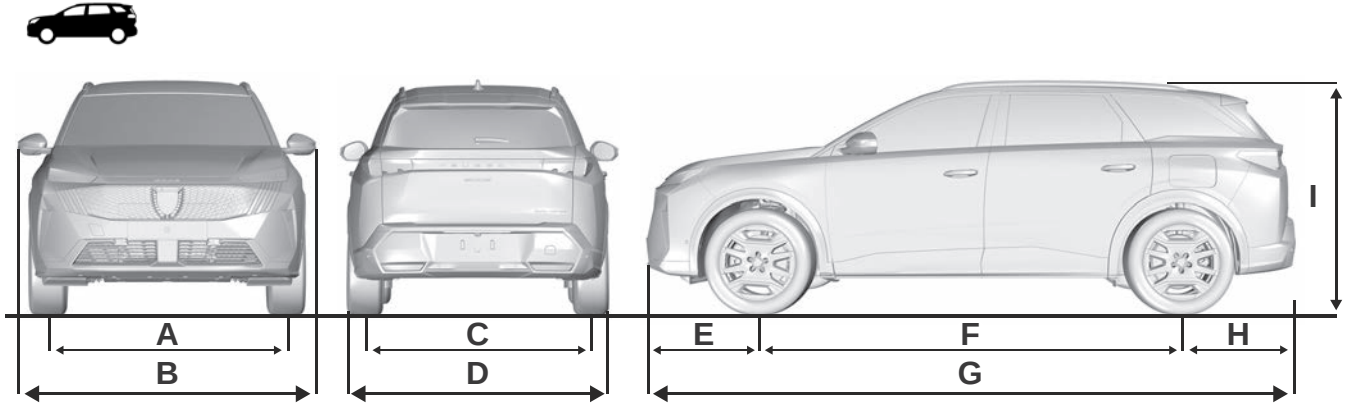
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Datos del motor

Motores

Las características de los motores se detallan en el permiso de circulación del vehículo y en la documentación de ventas.
En las tablas solo se presentan los valores disponibles en el momento de la publicación.
Póngase en contacto con un distribuidor o un taller cualificado para obtener los valores que faltan.

NOTA

La potencia máxima corresponde al valor homologado en un banco de pruebas, tal como se define en el Reglamento UE 715/2007.

Para más información, póngase en contacto con un distribuidor o un taller cualificado.

Masas y cargas remolcables

Las masas y cargas remolcables relacionadas con el vehículo se indica en el permiso de circulación y en la documentación de ventas.
Estos valores también se indican en la placa o en la etiqueta del fabricante.
Para obtener más información, póngase en contacto con un concesionario o taller cualificado.
Los valores de MMA (peso bruto del tren) y carga remolcada indicados son válidos hasta una altitud máxima de 1.000 metros. El valor de la carga remolcada debe reducirse en un 10% por cada 1.000 metros adicionales de altitud.
El peso sobre la bola de remolque máximo autorizado corresponde a la masa permitida en la bola de remolque.

ADVERTENCIA

Con temperaturas externas elevadas, el rendimiento del vehículo puede limitarse para proteger el motor. Cuando la temperatura espesor supere los 37°C reduzca la masa remolcada.

ADVERTENCIA

Aunque el vehículo esté poco cargado, el remolque puede afectar negativamente la adherencia a la carretera.
Al arrastrar un remolque, la distancia de frenado aumenta.
Cuando lleve remolque, no supere nunca los 100 km/h (respete la legislación local vigente).

ADVERTENCIA

En el caso de vehículos híbridos de 48 V (MHEV) en condiciones de gran altitud (>2500 m s.n.m.), la capacidad de remolque está restringida, ya que puede afectar al rendimiento del vehículo.

Para obtener más información sobre **Remolque**, incluidas sus recomendaciones, consulte la sección correspondiente. ⇨ 187
Para remolcar otro vehículo en caso de emergencia. ⇨ 277

Motores y cargas remolcadas - ICE

	3008	3008	5008	5008
Motores	**Gasolina 180 EAT6**	**Gasolina 180 S&S EAT6**	**Gasolina 180 EAT6**	**Gasolina 180 S&S EAT6**
Cajas de cambios	**EAT6 (Auto. de 6 velocidades)**	**EAT6 (Auto. de 6 velocidades)**	**EAT6 (Auto. de 6 velocidades)**	**EAT6 (Auto. de 6 velocidades)**
Código	EP6LTCM AT6III 180 CV	EP6LTCM AT6III STT 180 CV	EP6LTCM AT6III 180 CV	EP6LTCM AT6III 180 CV
Código de modelo	KBDGH8/9	KBDGH7	KBDGH8/9	KBDGH7
Cilindrada (cc)	1598	1598	1598	1598
Potencia máx.: Norma CE (kW)	132	132	132	132
Combustible	Sin plomo	Sin plomo	Sin plomo	Sin plomo
Remolque con frenos (dentro del límite de MMA) (kg) en una pendiente del 10% o del 12%	600	600	600	600
Remolque sin frenos (kg)	600	600	600	600
Peso máximo autorizado sobre la bola de remolque (kg)	80	80	80	80

Motores y cargas remolcables - Híbrido de 48 V

(*): en función del destino

	3008	5008	3008	5008	3008	5008
	HYBRID 145 Auto		HYBRID 145 Auto		HYBRID 145 Auto	
Código	EB2LTDH2 EDCT6 Euro 6.4 / EDCT7 Euro 6.4, Euro 7		EB2LTDH2 EDCT6		EB2LTDH2 eDCT6 (S30)	
Código de modelo	KAHPY1/HPN		KAHPY		KAHPN	
Remolque con frenos (dentro del límite de MMA) (kg) en una pendiente del 10% o del 12%	1000 (5) - 1200 (6)	750 (5)-1000 (6)	600		600	
Remolque sin frenos (kg)	750	750	600*		600	
Peso máximo autorizado sobre la bola de remolque (kg)	80	80	80		80	
Caja de cambios / Motor	Automática eléctrica de doble embrague y 6 velocidades					
Cilindrada (cc)	1199					
Potencia máx.: Norma CE (kW)	100					
Combustible	Sin plomo					
Motor eléctrico						
Tecnología	Síncrono de imanes permanentes					
Potencia máx.: Norma CE (kW)	15,6					
Batería de tracción						
Tecnología	Iones de litio					
Voltaje (voltios CC)	48					

	3008	5008	3008	5008	3008	5008
	HYBRID 145 Auto		HYBRID 145 Auto		HYBRID 145 Auto	
Capacidad instalada (kWh)	0,9					
Potencia combinada (kW CE/ chCE)	107/145		102/139			

Con el accesorio de remolcado montado. (5)
Con dispositivo de enganche de remolque de fábrica (6)

Motores y cargas remolcadas - PHEV

*

	3008	5008
	Híbrido enchufable 225 Automático	
Código	EP6LTCHPD EDCT7 FWD Euro 6.4	EP6LTCHPD EDCT7 FWD Euro 6.4
Código de modelo	KBDGK4	
Autonomía ZEV según el WLTP	97	
Remolque con frenos (dentro del límite de MMA) (kg) en una pendiente del 10% o del 12%	1550	1300
Remolque sin frenos (kg)	750	750
Peso máximo autorizado sobre la bola de remolque (kg)	80	80
Caja de cambios	Automática eléctrica de doble embrague y 7 velocidades	
Cilindrada (cc)	1598	
Potencia máx.: Norma CE (kW)	110	
Combustible	Sin plomo	
Motor eléctrico		
Tecnología	Síncrono de imanes permanentes	
Potencia máx.: Norma CE (kW)	92	
Batería de tracción		
Tecnología	Iones de litio	
Voltaje (voltios CA)	240-400	

	3008	5008
	Híbrido enchufable 225 Automático	
Capacidad instalada (kWh)	21,5	
Potencia combinada (kW)	**166 (Euro7)**	

Motores y cargas remolcadas - BEV

(*): en función del destino

	3008		5008		3008		5008		3008	5008
	Gama estándar 210 eléctrico				Gama estándar doble motor eléctrico 325				Eléctrico 230 de gran autonomía Eléctrico 210 de gran autonomía	
Código	ELEC ZLC RGML 210 hp, tracción delantera, Euro 6, Euro 7				ELEC ZLX RGML_eRAD 325 hp, tracción total, Euro 6, Euro 7				ELEC ZLC RGML 230 hp Euro 6, Euro 7	
Códigos de modelo: KC...	ZKZ				ZKZ				ZKM ZKZ	
Autonomía WLTP de vehículos de cero emisiones (ZEV)	527				498				701	
Remolque con frenos (dentro del límite de MMA) (kg) en una pendiente del 10% o del 12%	600*	1250	600*	1050*	600	1350	600*	1000	1200	1000
Remolque sin frenos (kg)	600*	750	600*	750	600*	750	600*	750	750	750
Peso máximo autorizado sobre la bola de remolque (kg)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

	3008	5008	3008	5008	3008	5008
	Gama estándar 210 eléctrico		Gama estándar doble motor eléctrico 325		Eléctrico 230 de gran autonomía Eléctrico 210 de gran autonomía	
Motor eléctrico						
Tecnología	Síncrono de imanes permanentes		Síncrono de imanes permanentes		Síncrono de imanes permanentes	
Potencia máx.: Norma CE (kW)/ (CV)	157/213		239/325		170/231	
Batería de tracción						
Tecnología	Iones de litio		Iones de litio		Iones de litio	
Capacidad útil (kWh)	73 Batería M	73 u 82,2 U Batería M	74,8 Batería M		97 (Batería XL)	
Carga doméstica	**Modo 2**					
Corriente alterna (CA) Amperaje (A)	230 (monofásica) / 8 o 16					
Carga rápida	**Modo 3**					
Corriente alterna (CA) Amperaje (A)	230 (monofásica o trifásica) / 16 o 32					
Carga superrápida	**Modo 4**					

	3008	5008	3008	5008	3008	5008
	Gama estándar 210 eléctrico		Gama estándar doble motor eléctrico 325		Eléctrico 230 de gran autonomía Eléctrico 210 de gran autonomía	
Tensión de corriente continua (CC)	400					

Líquidos y lubricantes

Líquidos y lubricantes para motores

El aceite de motor utilizado en el vehículo ha sido cuidadosamente desarrollado y probado para cumplir los requisitos del plano de mantenimiento planificado.
Utilice solo los lubricantes recomendados para prolongar el funcionamiento y la vida útil del motor.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de productos con especificaciones distintas a las indicadas anteriormente podría causar daños en el motor no cubiertos por la garantía.

Tipo de motor	Grado de viscosidad	Especificaciones de STLA	Producto recomendado
EB2LTDH2	SAE 0W20	955535/01	QUARTZ FPW01
EB2LTED	SAE 0W20	955535/01	QUARTZ FPW01

Líquidos recomendados ⇨ 284
Capacidades del líquido ⇨ 321

Capacidades del líquido

Aceite del motor

Motor	EB2LTED	EB2LTDH2
incluido el filtro [l]	4,0	4,0
entre MIN y MAX [l]	1,0	1,0

Depósito de combustible

Gasolina (ICE), cantidad de llenado [l]	44
Gasolina (MHEV), cantidad de llenado [l]	42

Ruedas y neumáticos

Su vehículo puede equiparse con ruedas y neumáticos de distintos tamaños.
Cuando cambie neumáticos desgastados, asegúrese de elegir un recambio adecuado para su vehículo.

Pares de apriete

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de usar siempre los pernos de rueda correctos al cambiar las ruedas. Al instalar la rueda de repuesto para un uso temporal, también se pueden usar los pernos para llantas de aleación.

Según versión, existen dos tamaños de perno:

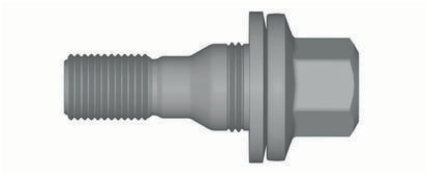

El par de apriete para los pernos M12 es 115 Nm.

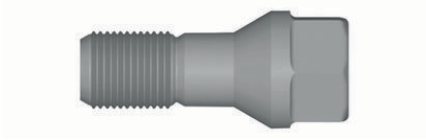

El par de apriete para los pernos M14 es aprox. 130 Nm.

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Declaración de conformidad

Este vehículo lleva equipos radioeléctricos, que transmiten y / o reciben ondas radioeléctricas en cumplimiento de la Directiva 2014/53/UE.
Los fabricantes de los equipos radioeléctricos, que se enumeran a continuación, declaran su conformidad con la Directiva 2014/53/UE.
No se aplican restricciones regionales a la puesta en servicio del equipo en relación con el artículo 10, apartado 10, de la Directiva 2014/53/UE.

NOTA

Declaraciones de conformidad para los equipos de radio

Los certificados relevantes están disponibles en el sitio web de la marca: http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

Radares

Fabricante:

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen-Schillerhöhe, **Alemania**

- Frecuencias de funcionamiento: 76,0 - 77,0 GHz
- Potencia máx.: 20,9 dBm | 21,4 dBm

Radio y sistema de infoentretenimiento

Fabricante:

MARELLI EUROPE S.p.A

Viale A. Borletti 61/63, Corbetta, Italia

BT:

- Frecuencias de funcionamiento: De 2402 MHz a 2480 MHz
- Potencia máx.: 2,34 dBm

WiFi:

- Frecuencias de funcionamiento: De 5725 MHz a 5875 MHz
- Potencia máx.
  - 20 MHz BW: 5745 MHz → 12.86 dBm
  - 40 MHz BW: 5755 MHz → 12.48 dBm
  - 80 MHz BW: 5775 MHz → 11.84 dBm

Inmovilizador

Fabricante:

Aptiv Services Deutschland GmbH

Am Technologiepark 1, D–42119 Wuppertal

Alemania

- Frecuencias de funcionamiento: 125 kHz
- Potencia máx.: -18,97 dB µA/m a 10 m

Caja telemática

BSRF

Fabricante:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Ratisbona, Alemania

- Frecuencias de funcionamiento:
  - FM: 87,5 - 108 MHZ
  - AM: 148,5 - 283,5 kHZ, 526,5 - 1606,5 kHz
  - DAB: 174 - 240 MHz
  - WIFI: 2,4GHz / 5GHz
  - LTE (1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz)
  - GNSS: 1559-1610 MHz
- Potencia máx.: GSM (33 dBm +/– 2 dB), LTE/WCDMA (23 dBm +/– 2 dB)

RTBM

Fabricante:
FIH Co., Ltd, n.º 4, calle Minsheng, distrito de Tucheng, 236, Nuevo Taipéi, Taiwán

Wi-Fi:

802.11b/g/n (2.4 GHz)

- Frecuencias: 2412 – 2472 MHz
- Potencia máx.: 18,83 dBm

802.11a/n/ac (5 GHz)

- Frecuencias: 5180 – 5240 MHz
- Potencia máx.: 15,99 dBm

SRD

- Frecuencias: 5745 – 5825 MHz
- Potencia máxima: 13,93 dBm

GSM 900

- Frecuencias: 880-915 MHz (emisor) / 925-960 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 33 dBm (valor nominal)

GSM 1800

- Frecuencias: 1710-1785 MHz (emisor) / 1805-1880 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 30 dBm (valor nominal)

Banda I WCDMA

- Frecuencias: 1920-1980 MHz (emisor) / 2110-2170 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 24 dBm (valor nominal)

Banda VIII WCDMA

- Frecuencias: 880-915 MHz (emisor) / 925-960 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 24 dBm

Banda 1 LTE FDD

- Frecuencias: 1920-1980 MHz (emisor) / 2110-2170 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 23 dBm

Banda 3 LTE FDD

- Frecuencias: 1710-1785 MHz (emisor) / 1805-1880 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 23 dBm

Banda 7 LTE FDD

- Frecuencias: 2500-2570 MHz (emisor) / 2620-2690 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 23 dBm

Banda 8 LTE FDD

- Frecuencias: 880-915 MHz (emisor) / 925-960 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 23 dBm

Banda 20 LTE FDD

- Frecuencias: 832-862 MHz (emisor) / 791-821 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 23 dBm

Banda 28 LTE FDD

- Frecuencias: 703-748 MHz (emisor) / 758-803 MHz (receptor)
- Potencia máxima: 23 dBm

Mando a distancia y telemetría

Fabricante:

Valeo Comfort and Driving Assistance

76, rue Auguste Perret 94046 Créteil - CEDEX

Francia

- Frecuencias de funcionamiento: 433,05…434,79MHz | 125kHz 2402…2480MHz76-108 MHz
- Potencia máx.: 10 dBm /-6,85 dBm | 125kHz: -7,3 dBm

Antena para radio

Fabricante:

ASK Industrie SpA

C.P. 110 c/o U.P. RE2

42121 Reggio Emilia, Italia

- Frecuencias de funcionamiento: 76-108 MHz
- Potencia máx.: N/A

Cargador inalámbrico

Fabricante:

FORYOU MULTIMEDIA ELECTRONICS CO, LTD

No.1, North Shangxia Road,

Dongjiang Hi-tech Industry Park 516005

HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE, **R. P. China**

- Frecuencias de funcionamiento: 127,7 kHz
- Potencia máx.: 15 W

Consumo de combustible y emisiones de CO_2

Las cifras de consumo de combustible y de emisiones de CO_2 declaradas por el fabricante se determinan sobre la base de las pruebas de homologación establecidas por las normas aplicables en el país donde está matriculado el vehículo.
El tipo de ruta, el tráfico, las condiciones meteorológicas, el estilo de conducción, el estado general del vehículo, el nivel de equipamiento/accesorios, el uso del climatizador, la carga del vehículo, la presencia de portaequipajes y otras situaciones que afecten negativamente a la aerodinámica o la resistencia darán lugar a valores de consumo diferentes. Sólo después de los primeros 3.000 km de conducción se establecerá un consumo de combustible más uniforme.
Para conocer las cifras específicas de consumo de combustible y emisiones de CO_2 de este coche, consulte los datos del Certificado de Conformidad y la documentación relacionada que acompaña al vehículo.

Prescripciones de eliminación

(donde esté presente)
El Fabricante lleva muchos años comprometida con la protección del medioambiente mediante la mejora constante de sus procesos de producción y la fabricación de productos cada vez más "eco-compatibles". Para ofrecer a los clientes el mejor servicio posible en términos de respeto a las leyes medioambientales y en respuesta a la Directiva europea 2000/53/CE que regula los vehículos al final de su ciclo de vida, el Fabricante ofrece a sus clientes la posibilidad de entregar su vehículo al final de su ciclo de vida sin incurrir en costes adicionales. La Directiva europea establece que cuando se entregue el vehículo, el último poseedor o propietario no debe incurrir en ningún gasto por tener un valor de mercado cero o negativo.
Para entregar su vehículo al final de su ciclo de vida sin costes adicionales, póngase en contacto con uno de nuestros concesionarios, si va a adquirir otro vehículo o con un centro de recogida y desguace autorizado por el fabricante. Estos centros han sido cuidadosamente elegidos para ofrecer un servicio de alta calidad para la recogida, tratamiento y reciclaje de vehículos al final de su ciclo de vida, respetando el entorno circundante.
Del mismo modo, para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Directiva Europea 2006/66/CE sobre baterías, el Fabricante requiere cumplir en todo momento con la normativa nacional sobre manipulación de baterías de iones de litio tanto de baja tensión (12 V y 48 V) como de alta tensión.
Esto incluye consignar los vehículos completos con sus baterías a uno de los centros de recogida y desguace autorizados por el fabricante para manipular dichas baterías, y no deshacerse de ellas de forma inadecuada, lo que podría provocar lesiones personales y/o daños al medioambiente.
El conductor puede obtener más información sobre estos centros de recogida y desguace en el concesionario, llamando al número que figura en el Manual de Servicio o consultando los sitios web de las distintas marcas del fabricante.

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) es una regulación de la Unión Europea adoptada para mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que pueden suponer las sustancias químicas.

Grabación de datos de llamadas de emergencia y privacidad

Tratamiento de datos

Todo el tratamiento de datos personales que realiza la función de llamada de emergencia cumple con el marco de protección de datos

personales establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y, en particular, tiene por objeto proteger los intereses vitales del interesado, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2016/679.
El tratamiento de los datos personales se limita estrictamente a lo necesario para el funcionamiento del servicio de llamadas de emergencia que utiliza el número europeo de emergencias.
La función de llamada de emergencia solo puede recopilar y procesar los siguientes datos relativos al vehículo: número de chasis, tipo (turismo o vehículo comercial ligero), tipo de combustible o fuente de energía, las tres últimas ubicaciones y la dirección de desplazamiento, el número de pasajeros y un archivo de registro con marca de tiempo en el que se recogen los datos técnicos relacionados con el funcionamiento del sistema.
Los destinatarios de los datos procesados son los centros de atención de llamadas de emergencia designados por las autoridades nacionales competentes en el territorio donde se encuentran, permitiendo así el direccionamiento y la atención prioritaria de las llamadas al número de emergencia.

Almacenamiento de datos

Los datos contenidos en la memoria del sistema no son accesibles desde fuera del sistema hasta que se realiza una llamada. El sistema no es rastreable y no se supervisa continuamente en su modo de funcionamiento normal.
Los datos contenidos en la memoria interna del sistema se eliminan de forma automática y continua. Solo se almacenan las tres últimas ubicaciones, que son necesarias para el funcionamiento normal del sistema.
Cuando se activa una llamada de emergencia, el registro de datos se almacena por un tiempo no superior a 13 horas.

Acceso a datos

Usted tiene derecho a acceder a los datos y, si es necesario, a presentar una solicitud de rectificación, eliminación o restricción del tratamiento de cualquier información personal que no se procese en conformidad con las disposiciones del Reglamento 2016/679 (GDPR). Se notificará a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos cualquier rectificación, eliminación o restricción realizada en conformidad con la directiva mencionada, a menos que hacerlo resulte imposible o exija un esfuerzo desmedido.
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos correspondiente.
Si desea reclamar los derechos mencionados, contacte con nosotros por correo electrónico escribiendo a privacyrights@mpsa.com.
Para obtener más información sobre nuestros datos de contacto, lea nuestra Política de privacidad y cookies en nuestra web.

Grabación de datos del vehículo y privacidad

Introducción

El vehículo cuenta con unidades de control electrónicas instaladas. Estas unidades de control procesan los datos que reciben, por ejemplo, de los sensores del vehículo o los datos que ellas mismas generan o que intercambian entre sí. Algunas de estas unidades de control son necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo, otras contribuyen a la conducción (ayudas a la conducción y las maniobras), mientras que otras proporcionan funciones de confort o información y entretenimiento.
A continuación se ofrece información general sobre el procesamiento de los datos en el vehículo.
Encontrará información adicional sobre los datos específicos descargados, almacenados o transmitidos a terceros y para qué se usan en el vehículo con las palabras claves "Protección de datos". Esta información está directamente asociada a las referencias de las funciones en cuestión contenidas en el manual del vehículo correspondiente. También están disponibles en las condiciones generales de venta del vehículo, en las condiciones generales de venta de los servicios conectados o en línea en el sitio web de la Marca.

Referencia personal

Cada vehículo se identifica mediante un número de chasis único. Otras funciones adicionales, como la matrícula del vehículo, per-

miten localizar datos acerca del propietario o conductor del vehículo.
Por lo tanto, los datos generados o tratados por las unidades de control pueden ser personales, o hacerse personales en determinadas condiciones. En función de los datos disponibles sobre el vehículo, se pueden extraer conclusiones sobre información como su comportamiento al volante, su ubicación o la ruta que recorre, o sobre su comportamiento de uso.

Datos de funcionamiento en el vehículo

Las unidades de control procesan los datos utilizados para el funcionamiento del vehículo. Estos datos incluyen, por ejemplo:

- Información sobre el estado del vehículo (por ejemplo, velocidad, tiempo de viaje, aceleración lateral, velocidad de rotación de las ruedas o visualización de cinturones de seguridad abrochados).
- Condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura, sensor de lluvia o sensor de distancia).

Normalmente, estos datos son temporales, no se almacenan más tiempo de lo que dura un ciclo operativo y solo se usan a bordo del propio vehículo. Las unidades de control suelen registrar estos datos (incluida la llave del vehículo). Esta función permite el almacenamiento temporal o permanente de información sobre el estado del vehículo, las limitaciones de los componentes, los requisitos de mantenimiento, eventos y errores técnicos.

Datos técnicos del vehículo

Según el nivel de equipamiento del vehículo, los datos almacenados son los siguientes:

- Estado de funcionamiento de los componentes del sistema (por ejemplo, nivel de llenado, presiones de los neumáticos o estado de carga de la batería).
- Averías y funcionamiento incorrecto de los componentes importantes del sistema (por ejemplo, luces o frenos).
- Reacciones del sistema en situaciones de conducción particulares (por ejemplo, despliegue de un airbag, activación de los sistema de frenos o control de estabilidad).
- Kilometraje exacto u horario de eventos registrados (detección de funcionamientos internos incorrectos, activación de sistemas específicos, etc.), para permitir identificarlo a tiempo.
- Información sobre los eventos que han dañado el vehículo.
- Datos dinámicos registrados unos segundos antes y después de eventos de conducción específicos, tales como accidentes, colisiones o activaciones de sistemas de asistencia a la conducción avanzados (ADAS): datos de conducción (por ej.: velocidad, aceleración, ángulo de giro, velocidad motor, marcha seleccionada en la caja de cambios, presión pedales), e imágenes de muy baja resolución potenciales de la visión delante del vehículo (solamente con el sistema de registro de datos de ADAS (ADR) activado).
- En el caso de vehículos eléctricos y PHEV, el nivel de carga de la batería de tracción y la autonomía estimada.

En circunstancias específicas (por ejemplo, si el vehículo ha detectado un fallo de funcionamiento), puede que sea necesario registrar los datos que, de otra forma, no se memorizarían.

Actividades de mantenimiento y reparación

Para operaciones de mantenimiento del vehículo (por ejemplo, reparaciones o revisiones), los datos de funcionamiento memorizados se pueden leer junto con el número de identificación del vehículo para utilizarlos si es necesario. El personal de mantenimiento (por ejemplo, mecánicos o fabricantes) o terceros (por ejemplo, el servicio de asistencia en carretera) pueden leer los datos del vehículo. Esto también se aplica a los trabajos realizados bajo garantía y conforme a las medidas de control de calidad.
Estos datos suelen leerse a través del puerto OBD (diagnóstico a bordo) instalado por ley en el vehículo. Se utiliza para informar sobre el estado técnico del vehículo y de sus componentes, y facilita el diagnóstico de los fallos de funcionamiento, de conformidad con las obligaciones de garantía y para mejorar la calidad. Estos datos, en particular la información relativa a esfuerzos de los componentes, los eventos técnicos, los errores del operador y otros fallos de funcionamiento, se envían al fabricante, si es necesario, junto con el número de identificación del vehículo. La responsabilidad del fabricante también puede verse implicada, por lo que también puede utilizar los datos

de funcionamiento del vehículo obtenidos para la retirada de productos. Estos datos también pueden utilizarse para comprobar la garantía del cliente y las posibles reclamaciones en garantía.
Cualquier avería almacenada en el vehículo puede ser restablecida por una empresa de servicio posventa durante la revisión o reparación, o a petición del cliente.

Sistema de registro de datos de ADAS (ADR)

Dependiendo de su nivel de equipamiento, su vehículo puede estar equipado con un sistema de grabación de datos ADAS, que procesa continuamente imágenes y datos de conducción, y los graba en el interior de su vehículo cuando se activan determinados sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) (por ejemplo, asistencia inteligente en frenadas de emergencia, interrupción de un cambio de carril semiautomático, en su caso). Este sistema pretende proporcionar piezas de comprensión para el comportamiento de los ADAS, mediante la recopilación de datos cada vez que éstos se activan.
Los datos en cuestión son imágenes en gris de baja resolución de la vista delante del vehículo y datos dinámicos de la conducción (por ejemplo, velocidad, aceleración, ángulo de giro, pedal de presión del freno, estado de los intermitentes, posición del pedal del acelerador), ambos muestreados cada segundo justo antes y justo después del suceso. También se registran el kilometraje exacto y la hora del evento.
La resolución de las imágenes almacenadas es demasiado baja para permitir el reconocimiento de rostros, leer matrículas o interpretar paneles al borde de la carretera.
Toda esta información almacenada solo puede extraerse de su vehículo cerca de un taller autorizado por PEUGEOT, a través de un equipo especial conectado por cable al puerto OBD. Esto puede hacerse previa solicitud por su parte de una explicación del ADAS, o en el contexto de una investigación legal relativa a su vehículo. Este sistema solo pretende proporcionar un contexto explicativo de las activaciones del ADAS. Solo la activación de sistemas ADAS específicos puede ponerlo en marcha; este sistema nunca se activa directamente por la detección de accidentes o colisiones sin activación del ADAS. En caso de que los ADAS estén desactivados, el sistema ADR no registrará ningún dato.

Registrador de datos de eventos

Además, dependiendo del país de venta y de las obligaciones legales, su vehículo también puede estar equipado con un sistema Grabador de Datos de Sucesos que registra los datos en caso de accidente o colisión, sea cual sea el estado de activación de sus sistemas ADAS. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2022/545, el sistema EDR es una obligación legal dentro del mercado europeo, y en otros países se rige por el Reglamento n.º 160 de la ONU; su finalidad es congelar los datos de conducción cuando se producen accidentes o colisiones.
A diferencia del sistema ADR descrito anteriormente, las imágenes de la escena nunca son grabadas por el sistema EDR. Los datos solo se pueden leer a través de OBD casos excepcionales, los reparadores no poseen este equipo.

Funciones de confort e infoentretenimiento

Los ajustes de confort y los ajustes personalizados se pueden memorizar en el vehículo y modificarse o reinicializarse en cualquier momento.
Según el nivel de equipamiento del vehículo, pueden incluir lo siguiente:

- Ajustes de la posición del asiento y el volante.
- Ajustes del chasis y el aire acondicionado.
- Ajustes personalizados, como la iluminación interior.

Puede introducir sus propios datos en las funciones del sistema de audio y telemático del vehículo como parte de las funcionalidades seleccionadas.
Según el nivel de equipamiento del vehículo, pueden incluir lo siguiente:

- Datos multimedia, como música, vídeos o fotos, que leerá un sistema multimedia integrado.
- Datos de la libreta de direcciones que se usarán con un sistema manos libres integrado o con un sistema de navegación integrado.
- Destinos introducidos.
- Datos sobre el uso de los servicios en línea.

Estos datos de las funciones de confort y de información y entretenimiento se pueden almacenar localmente en el vehículo o en un dispositivo conectado al vehículo (por ejemplo, un teléfono, una memoria USB o un reproductor

MP3). Puede eliminar en cualquier momento los datos que haya introducido.
Estos datos también se pueden transmitir fuera del vehículo a petición, en particular si se usan servicios en línea de acuerdo con los ajustes seleccionados.

Integración con teléfonos inteligentes (por ejemplo, Android Auto® o Apple®CarPlay®)

Si el vehículo cuenta con el equipamiento apropiado, puede conectar el teléfono u otro dispositivo móvil al vehículo para interactuar con ellos mediante los mandos integrados en el vehículo. Las imágenes y el sonido del teléfono se pueden transmitir a través del sistema de audio y telemático.
Se envía información específica simultáneamente al teléfono. Según el tipo de integración, esto engloba datos como la ubicación, el modo día/noche y otra información general sobre el vehículo. Para obtener más información, consulte las instrucciones del usuario del vehículo o del sistema de audio y telemático.
La integración de un teléfono le permite usar sus aplicaciones, como una aplicación de navegación o un reproductor de música. No se permite ninguna otra integración entre el teléfono y el vehículo, en particular el acceso activo a los datos del vehículo. El proveedor de la aplicación utilizada determina cómo se procesarán los datos posteriormente.

La posibilidad de cambiar la configuración depende de la aplicación en cuestión y del sistema operativo instalado en el teléfono.

Servicios en línea - Conectividad "Over-The-Air"

Si el vehículo está conectado a una red inalámbrica, los datos se pueden intercambiar entre el vehículo y otros sistemas. La conexión a una red inalámbrica es posible por medio de un transmisor situado en el vehículo o de un dispositivo móvil que haya proporcionado (por ejemplo, un teléfono). Los servicios en línea se pueden utilizar a través de esta conexión inalámbrica. Se incluyen las aplicaciones (apps) y los servicios en línea que le proporcionen el fabricante u otros proveedores.

Servicios propios

En el caso de los servicios en línea del fabricante, este describe las funciones correspondientes en un medio adecuado (por ejemplo, una guía de utilización o su sitio web) y proporciona la información relativa a la protección de datos. Los datos personales se pueden utilizar para los servicios en línea. El intercambio de datos para este propósito se realiza a través de una conexión segura utilizando, por ejemplo, los sistemas informáticos dedicados del fabricante. La recopilación, el procesamiento y el uso de los datos personales con fines de desarrollo de los servicios se realizan exclusivamente conforme a una autorización legal, por ejemplo, en el caso de un sistema de llamadas de emergencia o un acuerdo contractual legales o de otro modo en virtud de un acuerdo de consentimiento.

Puede activar o desactivar los servicios y las funciones (algunos pueden generar cargos) y, en algunos casos, la conexión completa del vehículo a la red inalámbrica. Esto no incluye las funciones y servicios legalmente requeridos, como un sistema de comunicación de emergencia.

Servicios de terceros

Si utiliza servicios en línea prestados por otros proveedores (terceros), dichos servicios están sujetos a la responsabilidad, la protección de datos, y los términos y condiciones de uso del proveedor del que se trate. El fabricante no suele tener ninguna influencia en el contenido intercambiado en este caso.
Por tanto, asegúrese de que conoce la naturaleza, el alcance y el propósito de la recopilación y el uso de los datos personales en los servicios de terceros prestados por el proveedor de servicios del que se trate.

Servicios online basados en acuerdos contractuales

Su vehículo puede difundir y recibir datos mediante la conectividad “Over-The-Air“ para efectuar los servicios, expresamente demandados por un suscriptor de un servicio. Durante el proceso de suscripción, verificamos, recurriendo a medios diferentes, la legitimidad del solicitante, en calidad de propietario del vehículo, para activar los servicios en el vehículo. Para más detalles sobre dichos servicios, solicite al suscriptor del servicio que le facilite los Términos y Condiciones relativos que haya aceptado. Puede encontrarlos desde la aplicación Brand Mobile o la página web de Brand,

después de estar conectado con su cuenta Stellantis.

Medidas de protección contra los ciberataques

Dependiendo del modelo, su vehículo puede estar equipado con un sistema, que detecta intentos de ciberataque o eventos inesperados desde el punto de vista de la ciberseguridad. Este sistema, cuando se instala en el interior del vehículo, funciona durante todo el ciclo de vida del mismo.
Cuando se detectan eventos de ciberseguridad (por ejemplo, conexiones inesperadas establecidas con sistemas desconocidos, reinicios inesperados y cualquier configuración anormal del sistema), se generan archivos de registro, que se almacenan temporalmente en el interior de su vehículo y se envían a las infraestructuras del fabricante mediante conectividad inalámbrica u "Over-The-Air",. Esos archivos de registro son analizados por el Centro Operativo de Seguridad (SOC) del fabricante para definir las medidas adecuadas que protejan a los vehículos de las interacciones maliciosas con los componentes electrónicos. Tales medidas podrían ser el despliegue de actualizaciones de software y firmware.
El objetivo de este sistema es, por tanto, mejorar las medidas de ciberseguridad instaladas en el interior de los vehículos. También participa directamente en la segurización de la conectividad de su vehículo y permite el correcto funcionamiento de los servicios en línea activados en su vehículo. Los modos para ejercer sus derechos a la Privacidad en relación con este tratamiento se describen en la Política europea de privacidad de los vehículos conectados de Stellantis (véase a continuación).

Aplicación de las obligaciones legales y los requisitos correspondientes

Esta lista puede cambiar en función de la normativa europea. Consulte en línea este documento para asegurarse de disponer de la lista actualizada de la normativa aplicable en la UE. Dependiendo de la fecha de homologación del vehículo, algunas normativas pueden no aplicarse.
Por lo general, estas obligaciones legales pueden revelar datos independientemente de la configuración de privacidad del vehículo.

eCall - Llamada de emergencia

Esta función se prestará durante todo el ciclo de vida del VEHÍCULO.
Esta función, cuando está operativa, se proporciona a través del servicio público de emergencias de cada país por el que circula. No importa dónde haya comprado su vehículo ni dónde esté matriculado.
En caso de impacto significativo o accidente grave registrado por el DISPOSITIVO en el VEHÍCULO, con la consiguiente parada del propio VEHÍCULO, se reenvía automáticamente una llamada telefónica desde el VEHÍCULO al número público de emergencias correspondiente (llamada al '112' dentro de Europa), junto con la transmisión de los datos mínimos necesarios para la identificación y localización del VEHÍCULO (es decir, su localización exacta, la hora del accidente, el número de identificación de su vehículo y el sentido de la marcha). Esta información solo se transmite desde su vehículo en caso de accidente grave; permite a los Servicios Públicos de Emergencia evaluar y gestionar su situación. Los Servicios Públicos de Emergencia actuarán de acuerdo con la legislación local y sus propios procedimientos operativos. Dentro de Europa, el servicio eCall basado en el 112 es un servicio público de interés general y, por tanto, debe ser accesible gratuitamente a todos los consumidores.
Según el Reglamento (UE) 2015/758, este sistema es obligatorio para todos los nuevos tipos de vehículos cuya fabricación se homologue después del 31 de marzo de 2018.
El sistema eCall solo se activa si su vehículo se ve implicado en un accidente grave. El resto del tiempo, el sistema permanece inactivo. Esto significa que cuando usted simplemente conduce su vehículo, no se produce ningún seguimiento permanente (registro de la posición de su coche o supervisión de su conducción) ni transmisión de datos en nombre de este servicio regulador.

OBFCM - Medidor de consumo de carburante a bordo

Esta función se prestará durante todo el ciclo de vida del VEHÍCULO.
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de ejecución (UE) 2021/392 ("OBFCM"), este servicio reglamentario permite a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) recopilar datos del vehículo relacionados con el uso (como el número de bastidor, la distancia total recorrida, el combustible total consumido, la energía total de la red en la batería cuando proceda).
Estos datos son utilizados por la AEMA para controlar en uso real el consumo de combusti-

ble y energía y la emisión de CO2 de los vehículos nuevos, de forma anónima y agregada. Como se menciona en el reglamento OBFCM, el CLIENTE puede negarse a la recogida y transmisión de los datos del vehículo con fines reglamentarios OBFCM. Para ello, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente (información de contacto disponible en el sitio web de la marca correspondiente a su país).

SLI - Información sobre límites de velocidad

Esta función se proporcionará durante todo el ciclo de vida del VEHÍCULO, solo para vehículos vendidos dentro del Mercado Europeo.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/858 sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, de 30 de mayo de 2018, modificado por el Reglamento (UE) 2019/2144, de 27 de noviembre de 2019, y el Reglamento Delegado (UE) 2021/1958 de la Comisión, de 23 de junio de 2021 (conjuntamente, los "Reglamentos GSR V2"), los fabricantes de automóviles están obligados a equipar los vehículos nuevos vendidos en Europa con diversos sistemas destinados a garantizar la seguridad global de dichos vehículos.
Según el artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2144, estos sistemas deben incluir un sistema de "asistencia inteligente a la velocidad" (en adelante, "ISA") que proporcione al conductor el límite de velocidad aplicable durante al menos el 90 % de la distancia total y durante al menos el 80 % de la distancia recorrida en cada uno de los tres tipos de carretera (carreteras y calles urbanas, carreteras no urbanas y autopistas/autovías rápidas/calzadas de doble calzada).
La función SLI proporciona al conductor el límite de velocidad aplicable en la carretera por la que circula. La función SLI tiene como objetivo mejorar la seguridad al permitir que el vehículo muestre en tiempo real el límite de velocidad aplicable, incluso cuando las condiciones externas no lo permiten (por ejemplo, el clima, la señal oculta por otro vehículo). El límite de velocidad aplicable se recupera de la cámara frontal del vehículo y puede completarse a través del sistema de comunicación Over-The-Air para mejorar la fiabilidad de la información según la definición del vehículo.
Para obtener información válida sobre los límites de velocidad, la posición actual del vehículo se envía a través de la unidad telemática y se borra inmediatamente después de procesarla. El seguimiento de la posición del vehículo no es posible en ningún momento. Esto no se ve afectado por la configuración de privacidad del vehículo.
Como exige el "Reglamento GSR V2", esta función SLI se activa por defecto al encender la llave, pero puede ser desactivada parcialmente en todo momento por el usuario del vehículo, dado que el conductor puede cortar la función de aviso acústico desde los ajustes del vehículo disponibles en la pantalla táctil central. Esto no afectará a la función de advertencia visual que permanecerá activa y todavía puede requerir la transmisión de datos Over-The-Air de la posición del vehículo actual para la detección precisa del límite de velocidad. Dependiendo del modelo de su vehículo, puede ser posible también cortar completamente la función SLI (es decir, detener la detección del límite de velocidad y la función de aviso de límite de velocidad) desde la pantalla táctil central, y cortar así la transmisión de datos para el viaje actual.

Información sobre el kilometraje a la asociación Car-Pass

(Solo para vehículos matriculados en Bélgica)

Esta divulgación solo está activa en Bélgica, como respuesta a una ley belga con el fin de evitar el fraude en el kilometraje de los vehículos (ley belga de 28 de noviembre de 2018, aplicable a partir del 01/01/2020). Se proporciona de por vida, mientras la asociación Car-Pass solicite los datos.
Consiste en facilitar a Car-Pass 4 veces al año el kilometraje de cualquier vehículo matriculado en Bélgica, una asociación delegada por las autoridades belgas para recoger y controlar estos datos.
Este kilometraje es recogido por Stellantis de forma inalámbrica si otro servicio conectado ya lo utiliza. Estos datos se transmiten a la asociación Car-Pass, a petición de este organismo.
Para más información, consulte la política de privacidad del Car-Pass (https://www.car-pass.be/en/privacy-policy).

Uso de datos - Mejora de la calidad de los productos

Usted reconoce y acepta que para mejorar la calidad de los productos fabricados por STELLANTIS AUTO SAS como fabricante de automóviles, los Datos de su Vehículo (tal y como se definen en la Política de Privacidad de Stellantis para servicios conectados, ver

más abajo) – excluyendo la geolocalización del vehículo – son transferidos al fabricante de automóviles con el fin de evitar anomalías, análisis de datos agregados para la mejora del producto o la creación de nuevos productos.
En la Política de Privacidad de Stellantis para los servicios conectados (véase más abajo) se describe más información al respecto, así como las formas de ejercer sus derechos de Privacidad frente a este tratamiento.

Política europea de privacidad de los vehículos conectados de Stellantis

Esta Política de Privacidad para Vehículos Conectados ("Política de Privacidad") se aplica a los Datos Personales que procesamos sobre los usuarios de los servicios conectados a través de nuestro Vehículo, nuestros Sitios Web o Aplicación que hayan firmado las Condiciones Generales como Cliente o que estén autorizados por un Cliente para acceder y utilizar los servicios conectados.
Esta Política de Privacidad está redactada de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 679/2016 y le ayudará a comprender mejor cómo tratamos su información.
En este documento, encontrará algunos ejemplos de cómo tratamos los Datos Personales, y las Definiciones que remiten a explicaciones más detalladas (al final de esta Política de Privacidad). Si necesita aclaraciones sobre la presente Política de Privacidad o cómo sus datos son tratados, envíe su solicitud a: dataprotectionofficer@stellantis.com Este documento está disponible en los sitios web de la marca, en la sección dedicada a los servicios conectados.

Grabadores de datos de eventos

(Según país de comercialización)
Este vehículo está equipado con un sistema registrador de datos de eventos (EDR).
Este sistema recoge y registra determinados datos del vehículo durante un breve periodo de tiempo (unos segundos) antes, durante y después de eventos como un accidente o una colisión.
Para comprender mejor las circunstancias que rodearon el evento, este sistema registra el funcionamiento de los distintos sistemas del vehículo en el momento del evento, entre ellos:

- Cualquier despliegue de un sistema de retención (por ejemplo, airbag, cinturón de seguridad).
- El estado de los cinturones de seguridad de todos los ocupantes (abrochados/desabrochados).
- El contacto o la intensidad de la presión ejercida sobre el pedal o los pedales accionados por el conductor.
- Velocidad del vehículo.
- El estado de algunos sistemas de ayuda a la conducción y a la maniobra.

El sistema no registra los siguientes datos:

- Datos sobre condiciones normales de conducción, es decir, datos no relacionados directamente con el evento.
- Datos personales del conductor y de los demás ocupantes.
- La localización geográfica del vehículo en el momento del evento.

La lectura de los datos registrados por el sistema requiere lo siguiente:

- Acceso al interior del vehículo o al sistema.

Y

- Equipos especiales que se pueden adquirir del fabricante BOSCH (www.BoschCDRTool.com).

Además del fabricante del vehículo, otras partes, como las fuerzas del orden, pueden acceder a estos datos para analizar el evento.
En cuanto las condiciones de adherencia lo permitan, reactive el sistema.

Identificación por radiofrecuencia (RFID)

La tecnología RFID se utiliza en algunos vehículos para funciones, tales como el control de la presión de los neumáticos e inmovilizador.
Se usa también en conexión con dispositivos, tales como mandos a distancia para el bloqueo/desbloqueo de puertas y arranque.
La tecnología RFID en los vehículos de STELLANTIS no utiliza ni registra información personal ni se vincula con ningún otro sistema de STELLANTIS que contenga información personal.

Compartir datos sobre las emisiones Euro 7

El vehículo cumple con la normativa europea Euro 7 sobre emisiones.
Como parte de esta normativa, los datos sobre la durabilidad de la batería y los datos de monitorización a bordo enviados con la tecnología OTA a los servidores de Stellantis se comparten con la Comisión Europea para su estudio.
Asimismo, el conductor puede optar por compartir los siguientes elementos:

- Datos del medidor de consumo de combustible a bordo
- Datos contextuales

ÍNDICE

CARACTERES ESPECIALES

.Funciones accionables a distancia (BEV) 147
Ángulo del asiento 36

A

Abatimiento de los asientos traseros . . 42
Abatir los asientos traseros 39
Acceso al compartimento del motor . . 286
Acceso manos libres 26
Accesorios para el maletero 84
Accesorios, interior 80
Accesorios, parte delantera 80
Aceite del motor 283
Actualización de la hora 146
Actualización del sistema 127
Airbags 45
Airbags de cortina 46
Airbags laterales 46
Airbags, frontales 46
Ajuste de altura y profundidad del volante 62
Ajuste de la hora 146
Ajuste de los faros 68
Ajuste del ángulo del asiento 36
Ajuste del apoyo lumbar 37
Alarma 17
Alerta de atención del conductor por temporizador 242
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) 221
Alerta de tráfico cruzado trasero 236
Alfombrilla 83
Almacenamiento de posiciones de conducción 40
Almacenamiento del vehículo 302
Altavoces 86
Amplificador, audio 86
Anillas de sujeción 84
Añadir líquido de lavado 290
Añadir líquido refrigerante 290
Apertura de las puertas 21, 23
Arranque con cables 272
Asiento ajustable 36
Asientos calefactables 38
Asientos calefactables y ventilados . . . 38
Asientos calefactados 40
Asientos de la tercera fila 41
Asientos delanteros 37
Asientos delanteros manuales 35
Asientos, delanteros 35
Asistencia a la estabilidad del remolque (TSA) 218
Asistencia a la frenada de emergencia (EBA) 219
Asistencia al arranque en pendiente (HSA) 246
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) 222
Asistencia inteligente de frenadas de emergencia (iEBA) 212
Asistencia para señales de tráfico (TSA) 252
Asistencia y SOS 256
Asistente de posicionamiento en carril (LPA) 227
Autonomía 96
Aviso de atención al conductor con cámara de supervisión del conductor 243
Aviso de atención del conductor mediante la cámara frontal . 242

B

Batería de tracción 173
Batería de tracción (Eléctrico) 8
BEV 8
Bloqueo 12, 14
Bloqueo desde el interior 14
Bluetooth (manos libres) 140
Bluetooth (teléfono) 140
Bolsillos en las puertas 80

C

Cadenas para neumáticos 301
Caja de almacenamiento 86
Caja de herramientas 86
Cámara de visión trasera (RVC) 240
Carga 85
Carga rápida 8
Wallbox (Eléctrico) 8
Cargador inalámbrico 82
Cargador por inducción 82

Carrocería: cuidado exterior 304
Catalizador 168
Cierre centralizado 14
Cierre de las puertas 21, 23
Cierre del portón trasero 23
Claxon 63
Compartimento del motor 285
Compartimentos de almacenamiento . . 86
Comprobación del líquido de frenos . . 290
Comprobación del nivel de aceite . . . 288
Comprobación del nivel de líquidos . . 283
Comprobaciones periódicas 283
Conectores anclaje Isofix 52
Conexión, Bluetooth 140
Consumo de combustible
Histograma, consumo de combustible . . . . . .
Histograma, consumo de combustible 7
Consumo de combustible y emisiones de CO_2 324
Control de asistencia en descenso (HADC) 245
Control de crucero 200
Control de crucero adaptativo (ACC) . 203
Control de estabilidad electrónico (ESC) 217
Control de los asientos calefactables . . 38
Control remoto 14
Cuadro de instrumentos 88
Cubierta del maletero 85
Cuidado interior 305

D

Datos del vehículo 310
Declaración de conformidad 322
Desactivación del airbag del acompañante 46, 49
Desbloqueo 11, 12, 21
Desbloqueo de las puertas 14
Desbloqueo del maletero 11
Desbloqueo del portón trasero 11, 21
Desbloqueo desde el interior 14
Desmontaje de la alfombrilla 83
Desmontaje de la rueda 265
Desmontaje de la rueda de repuesto . 264
Diodos emisores de luz (LED) 69
Diodos emisores de luz: LED 75
Drive Assist Plus 208
Drive Assist Plus 2.0 209

E

Elevación del vehículo y cambio de ruedas 260
Eliminación de vehículos al final de su vida útil 282
Emisora de radio 132
Empezar a usar la batería de otro vehículo 273
En caso de emergencia 1, 256
Enlace a la app y el sitio web de la empresa 5
Espacio de almacenamiento 81
Espejo de cortesía 86
EV Routing 139

F

Fallo de funcionamiento de la caja de cambios 163
Faros con tecnología Full LED 69
Faros, luz de carretera 76
Faros, regulación automática de luz de cruce 76
Fecha (ajuste) 146
Fijaciones ISOFIX 57, 60
Fijaciones, ISOFIX 57, 60
Filtro de escape 168
Flujo de potencia 110
Focos laterales 77
Frecuencia (radio) 132
Frenado
Estado de carga, batería 7
Frenado de emergencia activo (AEB) . 213
Función masaje 38
Funcionamiento automático, faros 75
Fundas para climas muy fríos 281
Fusibles 295

G

Grabación de datos de llamadas de emergencia y privacidad . 324
Grabación de datos del vehículo y privacidad 325
Grabadores de datos de eventos . . . 331
Guantera 81

H

Hora (ajuste) 146

I

Identificación por radiofrecuencia (RFID) 331
Iluminación de bienvenida 77
Iluminación de orientación 77
Iluminación del portón trasero 79
Iluminación faro adaptativa 72
Iluminación, ambiente 78

Iluminación, bienvenida 77
Iluminación, maletero 85
Información del cliente 1, 322
Instalación de ruedas 267
Instrumentos y controles del salpicadero 1, 88

K

Kit de herramientas para el cambio de ruedas 260
Kit de reparación de neumáticos 269
Kit, manos libres 140

L

Lámparas de lectura con control táctil . . 78
Lámparas de lectura, táctiles 78
Lavado de motores 292
LED: diodos emisores de luz 69, 75
Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia 66
Limpiaparabrisas, parabrisas 64
Líquido de frenos 284
Líquido de refrigeración del motor . . . 284
Líquido del limpiaparabrisas 284
Líquido limpiaparabrisas 65
Líquido limpiaparabrisas delantero . . . 65
Líquidos y lubricantes para motores . . 321
Líquidos, lubricantes y piezas recomendados 284
Llamada de asistencia 258
Llamada de emergencia (eCall) 256
Localización del vehículo 13
Luces antiniebla traseras 74
Luces azules de advertencia e indicadoras 107
Luces de advertencia e indicadoras naranja 100
Luces de advertencia e indicadoras rojas 98
Luces de advertencia e indicadoras verdes 106
Luces de advertencia, indicadores y mensajes 98
Luces de circulación diurna 75
Luces de emergencia 256
Luces de posición 69
Luces delanteras (sustitución) 297
Luces laterales 69
Luces traseras (sustitución) 297
Lumbar 37
Luneta trasera (desempañado) 30

M

Mandos de las ventanillas 28
Mantenimiento de los cinturones de seguridad 305
Mantenimiento del vehículo 292
Mantenimiento programado 283
Mantenimiento y cuidado del vehículo 1, 280
Marcas de neumáticos - Designaciones 298
Masaje, multipunto 38
Medio ambiente 14
Motor BEV (comprobación de niveles) 288
Motor de gasolina (comprobación de niveles) 287
Motor híbrido de 48 V (comprobación de niveles) 287
Motor PHEV (comprobación de niveles) 287

N

Neumáticos de invierno 299
Neumáticos y ruedas 298
Nivel del líquido limpiaparabrisas 65

P

Parabrisas con calefacción
Descongelación del parabrisas trasero 30
Desempañado 30
Parasol 86
Perfiles 126
Persiana 79
Pila, mando a distancia 15
Pintura de alto brillo 304
Planificador de viajes 94
Plegado de los asientos traseros
Banqueta trasera 39
Plug&Charge 185
Portavasos 80
Portón trasero manos libres 26
Preacondicionamiento de la batería . . 184
Preacondicionamiento de la temperatura 119, 120
Prescripciones de eliminación 324
Prevención de pisada del pedal equivocado (WPP) 215
Profundidad de la banda de rodamiento 300
Protección de los niños 46
Puerto USB 82, 87

R

Radio 132, 133
REACH 324
Recarga de otro vehículo 275
Reconocimiento ampliado de señales de tráfico 251
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) 247
Recordatorio: la iluminación está encendida 75
Red de sujeción para cargas pesadas . 85
Red de sujeción para equipaje 85
Regulación antideslizamiento (ASR) / Control dinámico de estabilidad (DSC) 217
Regulación de la altura del haz luminoso de los faros 68
Regulación de los faros 68
Reinicialización del mando a distancia . 16
Remolcar el vehículo 278
Remolcar otro vehículo 279
Remolque 277
Reposabrazos delantero 81
Reposabrazos, trasero 87
Reposacabezas traseros 33, 42
Restablecer 96
Retrovisor 31
Rueda de repuesto 262

S

SALC 230
Seguridad infantil 46
Sensores de estacionamiento 237
Sensores de estacionamiento delantero 239
Sensores de estacionamiento trasero . 237
Sincronización del mando a distancia . . 16
Sistema de aviso acústico para peatones 155
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) . . 253
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBFD) 218
Sistema de frenos postcolisión (PCBS) 212
Sistema de sujeción infantil i-Size 53
Sistema Hi-Fi 86
Sistema híbrido de 48 V 6
Sistema PHEV 7
Smartphone 134, 142, 143
Aplicación móvil 147
Suelo del maletero, ajustable 85
Superbloqueo 22
Superficies de cuero (limpieza) 306
Sustitución de bombillas 296
Sustitución de escobillas limpiaparabrisas 292

T

Tamaños permitidos de neumáticos y llantas 301
Tapacubos 301
Techo solar panorámico 79
Tecnología Peugeot Pixel LED 70
Teléfono 140, 144
Teléfono inteligente 82
Toma de 12 V para accesorios 86
Toma de corriente de 12 V 80
Toma de corriente de 12 V para accesorios 80
Top Tether (fijación) 57, 60
Trampilla de carga 178
Trampilla, carga 178
Triángulo de emergencia 259

V

Vehicle to Load (V2L) 185
Vigilancia de ángulos muertos (BSM) . 219
Visión envolvente 234
Volante (ajuste) 62

W

WLTP 96

Materiales reciclados/Vehículos al final de su vida útil
Automobiles PEUGEOT declara, conforme a las disposiciones de la legislación europea (Directiva 2000/53) y al Reglamento n.º 1094/2010 sobre vehículos al final de su vida útil (Responsabilidad del fabricante) (Enmienda), que cumple los objetivos establecidos en dicha legislación y que se utilizan materiales reciclados en la fabricación de los productos que comercializa.

43 rue Jean-Pierre TIMBAUD, 78300 POISSY, FRANCIA
https://www.peugeot.com Sociedad limitada o capital de 172.711,700 € - REGISTRO MERCANTIL VERSAILLES: 552 144 503

Queda estrictamente prohibido reproducir y traducir este documento, ya sea total o parcialmente, sin la autorización previa de Automobiles PEUGEOT

www.peugeot.es

Impreso en
la UE
09-26



Impulsando la innovación para el mañana.

Durante más de 50 años, **TotalEnergies y Stellantis han compartido una visión común de rendimiento, innovación y movilidad para el futuro.**

Esta asociación de larga data se basa en una estrecha colaboración técnica, desde el diseño del producto hasta el servicio posventa en las redes oficiales. Al combinar su experiencia, las dos compañías han desarrollado tecnologías de lubricación de vanguardia adaptadas a las necesidades cambiantes de los sistemas de propulsión Peugeot.

Las gamas **Quartz Mopar** y **Quartz EV3R Mopar** de marca compartida reflejan esta experiencia. Específicamente diseñados y **aprobados por Peugeot**, incluyen **aceites de motor de alto rendimiento** que cubren todos los sistemas de propulsión Peugeot. Cada formulación ayuda a mantener los motores limpios, reducir el desgaste y apoyar la eficiencia del combustible, garantizando un funcionamiento sin problemas kilómetro tras kilómetro, incluso en las condiciones más exigentes.

Estamos llevando la innovación más allá con **Quartz EV3R Mopar,** que introduce el **enfoque 3R (Reducir, Reutilizar, Regenerar)** utilizando aceites base regenerados y una botella reciclable, al tiempo que ofrece el mismo rendimiento que los aceites Quartz estándar, con un menor impacto en comparación con nuestros productos convencionales.

Su reparador Peugeot autorizado le recomendará el aceite adecuado para su modelo y programa de servicio. Disponible y **recomendado dentro de las redes posventa autorizadas Peugeot,** Quartz Mopar ofrece confianza, durabilidad y tecnología probada respaldada por décadas de asociación.

PEUGEOT RECOMIENDA TotalEnergies

PEUGEOT

TotalEnergies

SOCIOS OFICIALES

PEUGEOT



P3508CO2609es-1